

ディクテーター 30th ANNIVERSARY EDITION の遊び方

セット内容

ディクテーター 30th ANNIVERSARY EDITION本体…1



※マガジンはセットされた状態で梱包されています。

ロングマガジン…1



専用台座…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が無意に飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●スライド部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ディクテーターには、付属のマガジン、ロングマガジン以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属のマガジン、ロングマガジンは、ディクテーター以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。




注意

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。



指挟み注意

可動部に指などを挟まないように
注意してください。

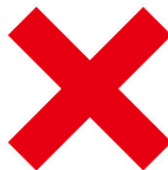


マガジン交換時注意

※マガジン交換時、
必ずマガジンに
手を添えて
行ってください。



各部名称

ディクテーター 30th ANNIVERSARY EDITION

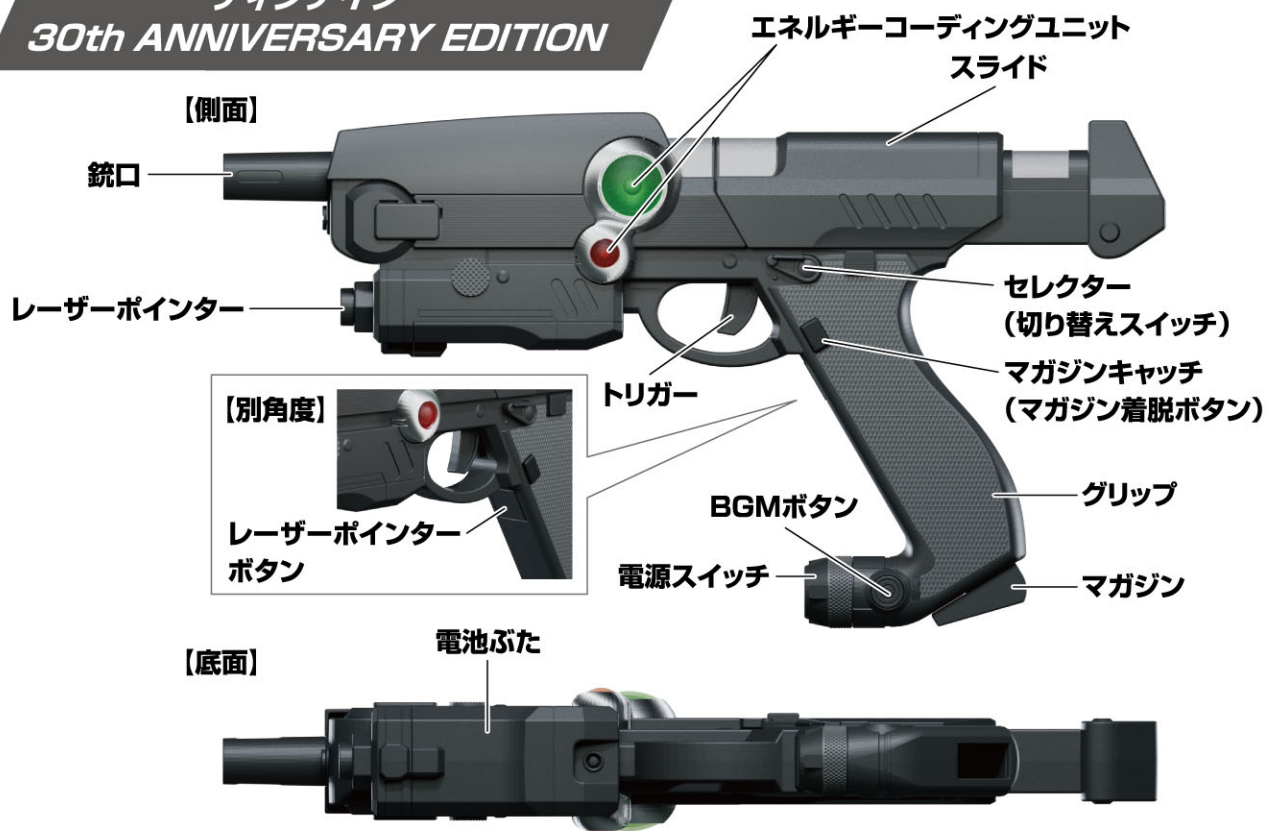



乾電池の入れ方

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、スライドが正位置で止まらない等の誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

単3 ×3

単3乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 本体底面の電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

②乾電池を入れます。

単3乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを
合わせ、電池ぶたを取り付けます。

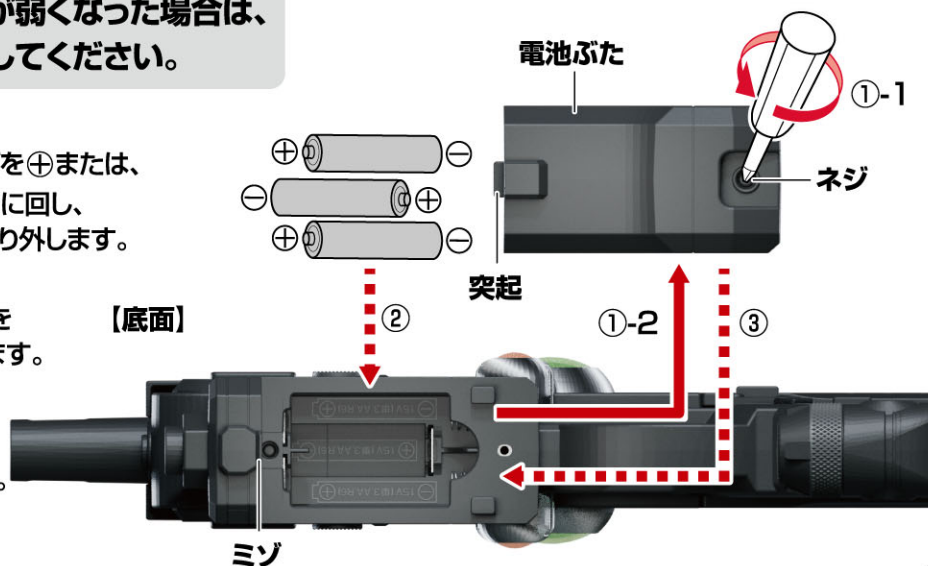

電源の入れ方

本体グリップの電源スイッチを矢印の方向に回します。

→銃口内のLEDが発光し、起動音が鳴ります。

電源スイッチ

銃口

グリップ

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを矢印と逆方向に回してください。



マガジンの取り外し方/取り付け方

取り外し方

※セット内容ではマガジンが取り付けられた状態です。

※ロングマガジンでも同様です。


マガジンに手を添えながら、マガジンキャッチを押します。

→マガジン取り外し音が鳴り、マガジンが下に落ちます。

(残弾がある場合はスライドは閉じたまま、
残弾数0の時はスライドは開いた状態になります。)



※マガジン交換時、
必ずマガジンに
手を添えて
行ってください。

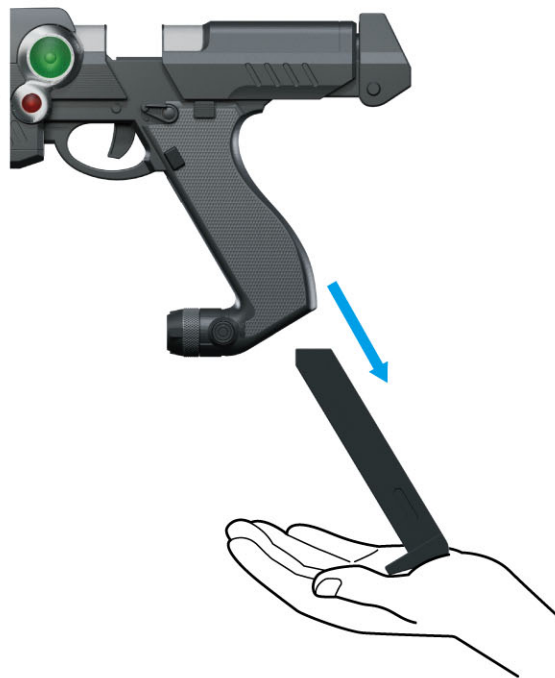

取り付け方


※ロングマガジンでも同様です。

マガジンに手を添えながら、グリップにマガジンを装填します。

→スライドが閉じ、マガジン装填音が鳴ります。

※残弾がある場合、マガジンを外してもスライドは閉じたままです。

※残弾がある場合、マガジンを再度取り付けてもスライドは閉じたままです。

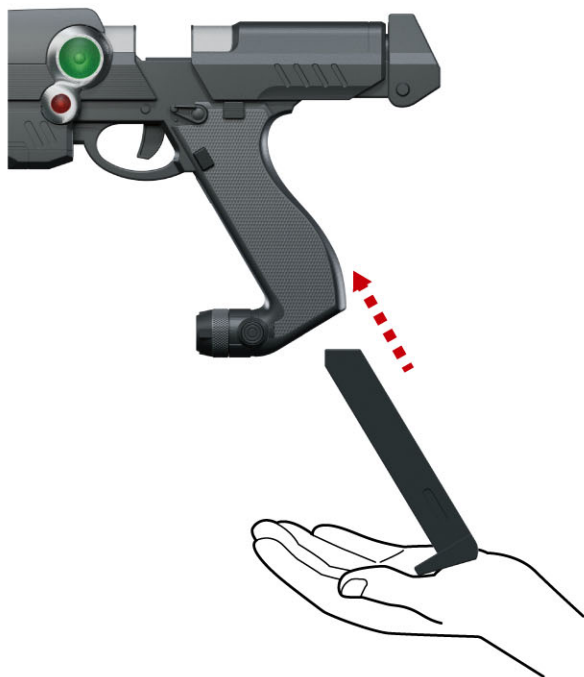



取り付けます。



取り外します。



動かします。

専用台座の使い方

専用台座に本体を置くことができます。

※マガジンを装填した状態で行います。

※ロングマガジンを装填した状態では台座は使用できません。




●図のようになります。



台座パーツが外れた場合…

台座パーツが外れた場合は、
図を参考に組み立ててください。

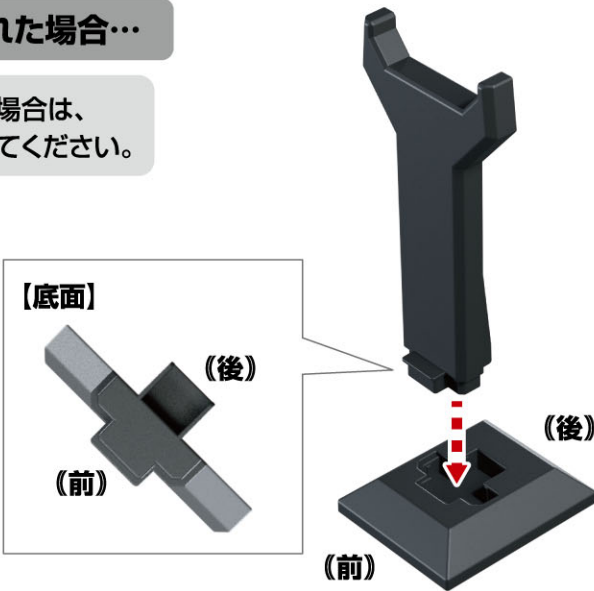

BGM遊び

BGMボタンを短押しします。

→短押しするたびに表の順番に
BGMが再生されます。

※BGM再生中に再度BGMボタンを
短押しすると、BGMが止まります。

順番	BGM
1	TRUE DREAM
2	出発(たびたち)のサイン

※2の後は1に戻ります。

※BGMを流しながら銃撃遊びができます。






通常銃撃遊び

セレクター

- ※セット内容ではセミオート状態です。
- ※強化モード遊びでも同様です。

セレクターを矢印の方向に切り替えます。
 →フルオート状態に切り替わります。
 ※セミオート状態に戻す場合は、
 切り替えスイッチを矢印と逆方向に切り替えます。
 ※セレクターは凸部を乗り越えるまで
 しっかりと操作してください。

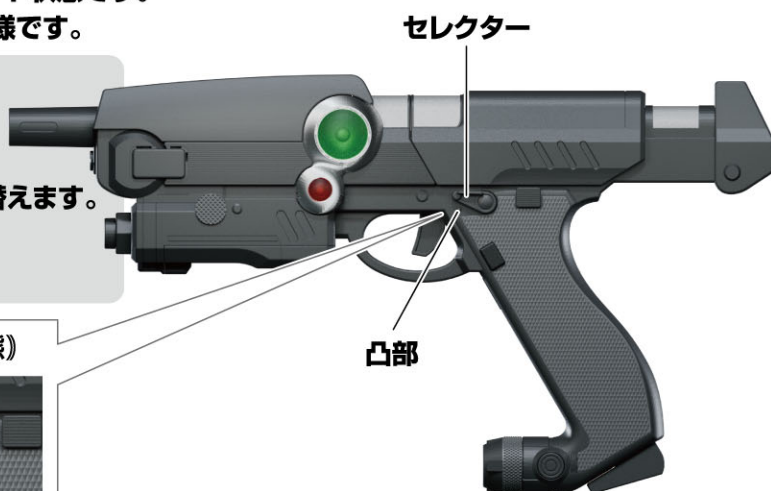

(セミオート状態)




(フルオート状態)



通常銃撃遊び

トリガーを押します。
 →銃口内のLEDが赤色に発光して、
 銃撃音が鳴り、スライドが可動します。
 ※フルオート状態でトリガーを押し続けると、
 連射遊びをすることができます。

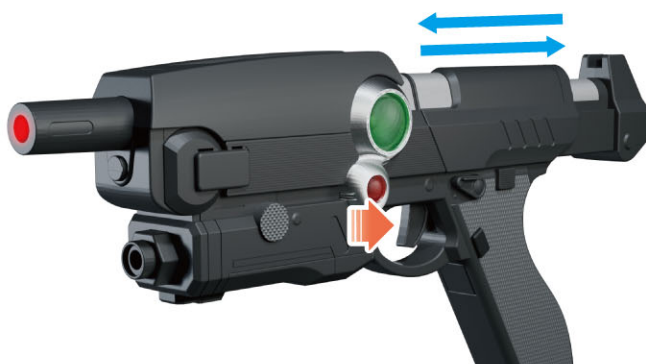

弾切れ

①通常銃撃遊びを10回繰り返します。
 →銃撃音が鳴り、スライドが開いた状態になります。
 ②再度トリガーを押します。
 →弾切れ音が鳴ります。
 ※マガジンを装填し直すと再度、通常銃撃遊びを行えます。
 ※ロングマガジンを装填すると、
 32発連射をすることができます。



レーザーポインター遊び

レーザーポインターボタンを
 1秒間長押しします。
 →LEDが発光し、照準音が鳴ります。
 ※レーザーポインターボタンを押しながら
 通常銃撃遊びは行えません。
 ※レーザーポインターボタンを押している間は
 レーザーポインター部が発光し続けます。
 ※LEDを使用した疑似レーザーポインターであり、
 本物のレーザーポインター機能はありません。





強化モード遊び

強化モードへの切り替え

※起動時は通常モードです。

BGMボタンを長押しします。

→LEDが**オレンジ色**に発光して、
モード切り替え音が鳴り、
強化モードになります。

※再度BGMボタンを長押しすると、
通常モードに戻ります。

※セレクター切り替えについては、
通常銃撃遊びと同様です。
P.6を参照してください。



強化銃撃遊び

トリガーを押します。

→LEDが**オレンジ色**に発光して、
銃撃音が鳴り、スライドが可動します。

※フルオート状態でトリガーを押し続けると、
連射遊びをすることができます。



チャージ攻撃遊び

トリガーとレーザーポインターボタンを
長押しします。

→エネルギーコーディングユニットのLEDが
発光し、エネルギーチャージ音が鳴り、
その後、銃口のLEDが**オレンジ色**に発光して、
銃撃音が鳴り、スライドが可動します。

※そのままトリガーとレーザーポインターボタンを
長押ししていると、セミオート状態、
フルオート状態に関わらず、
連射遊びをすることができます。

エネルギーコーディングユニット



弾切れ

①強化銃撃遊びまたは、チャージ攻撃遊びを
10回繰り返します。

→銃撃音が鳴り、スライドが開いた状態になります。

②再度トリガーを押します。

→弾切れ音が鳴ります。

※マガジンを装填し直すと再度、通常銃撃遊び、
強化銃撃遊びを行えます。

※ロングマガジンを装填すると、32発連射をすることができます。



レーザーポインター遊び

レーザーポインターボタンを
1秒間長押しします。

→LEDが発光し、照準音が鳴ります。

※レーザーポインターボタンを押しながら
通常銃撃遊びは行えません。

※レーザーポインターボタンを押している間は
レーザーポインター部が発光し続けます。

※LEDを使用した疑似レーザーポインターであり、
本物のレーザーポインター機能はありません。





スライドが途中で止まってしまった場合…

電源スイッチを入れ直します。

→LEDが発光し、起動音が鳴り、
スライドが閉じます。

※マガジンが抜かれた状態で
電源スイッチ入れ直すと、
スライドは開いた状態で起動します。

