

セット内容  
ゴチポッド…1

各部名称



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

落とさない!!

別売りの変身ベルトガヴにセットして上あごを閉じていない状態で激しく動くなどして、落とさないようご注意ください。

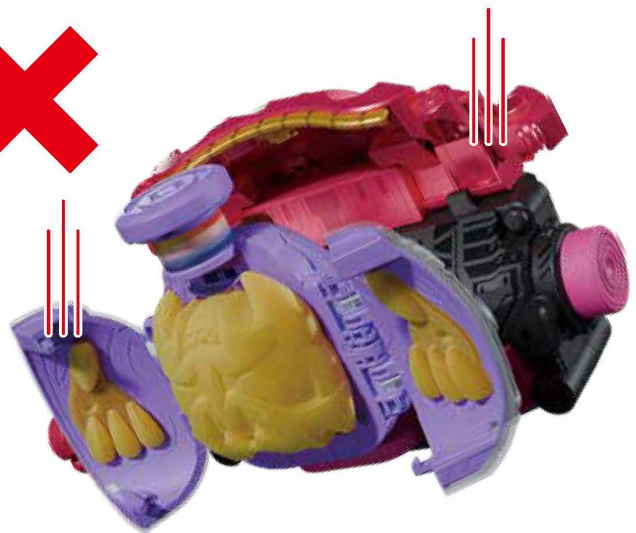


初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

①本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

→「オーバー音」が鳴ります。

オーバー!

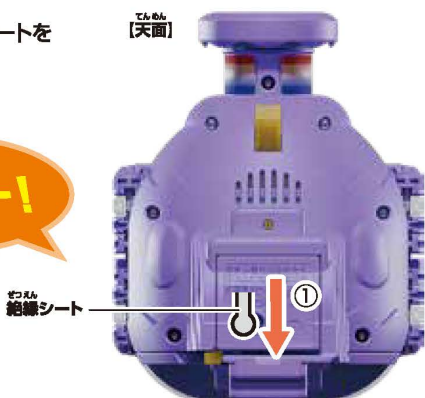

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

→「オーバー音」が鳴ります。

オーバー!





# 電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとれなくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

## ①電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、  
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。


## ②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、  
新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を  
プラスマイナスの注意してセットします。

## ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミソを合わせ、  
電池ふたのネジを①-1と逆方向に  
回して閉じます。

ボタン電池は上側が  
プラス、下側がマイナス  
⊕に下側が⊖になる  
ようにセットします。

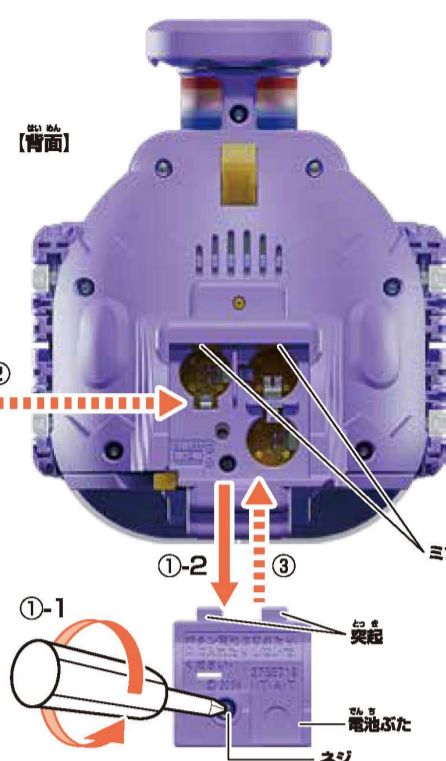

LR44 × 3  
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)  
●セットされている電池は、テスト用です。

# ゴチポッドの遊び方

※ **オーバーモード** の状態を例に説明します。

## モードの切り替え方

ボトルキャップを持ち、矢印の方向へ180度回転させます。

→「回転音」が鳴り、**マスターモード** へ切り替わります。

※矢印の方向へ再び180度回転させると、**オーバーモード** へ切り替わります。



## 音声遊び

音声ボタンを短押しします。

→ボタンを押す度に、モードに応じて下記表の順に音声がかかります。

※それぞれのモードで⑤の後は①に戻ります。

音声ボタン短押し		
オーバーモード		
順番	音声	音声内容
①	効果音	ゴチゾウ1匹がゴチポッドに入る音
②	ショウマセリフ	お菓子を美味しく食べてゴチゾウ100匹集めるぞ!
③	ショウマセリフ	みんな、ゴチポッドに入って!
④	ショウマセリフ	パワーバンバンだ!
⑤	ショウマセリフ	みんなの幸せを奪うなら、全力で倒す!
マスターモード		
順番	音声	音声内容
①	効果音	ゴチゾウ1匹がゴチポッドに入る音
②	ショウマセリフ	ゴチゾウ100匹の力を集めたゴチポッドだ!
③	ショウマセリフ	みんな、ゴチポッドに入って!
④	ショウマセリフ	パワーバンバンだ!
⑤	ショウマセリフ	この世界を、みんなの幸せを、絶対守る!



①ボタンを長押しします。

→ボタンを押している間、「ゴチゾウがゴチポッドに入る音声」がかかります。

②ボタンを離します。

→「ゴチポッド完成音」がかかります。





べつり デラックス へんしん 別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガヴ オーバーモードに変身!

へんしん 変身ベルトガヴ




- ※ 変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※ 説明の図ではベルトを省略しています。
- ※ 別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

※ **オーバーモード** の状態で行います。

へんしん あそ 変身遊び

**1** 上あごを開きます。  
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

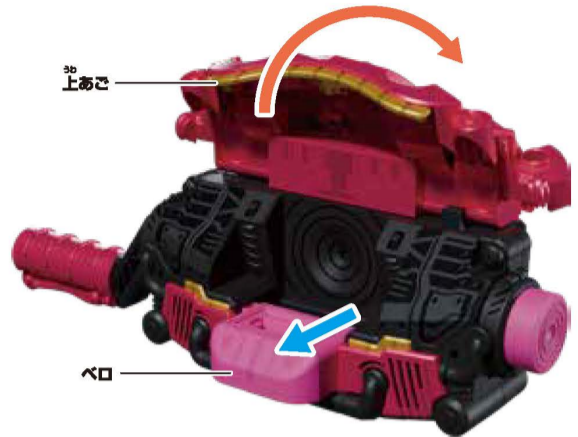


**2** 変形前のゴチポッドをペロにセットします。  
→LEDが発光して「オーバー音」が鳴ります。



※ ゴチポッドは上から真つすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



- ※ ゴチポッドがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチポッド本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。
- ※ ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※ 電子パーツ、ゴチポッドの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※ 細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

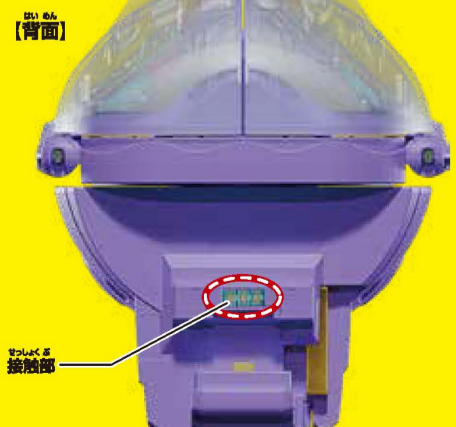



3

上あごを閉じます。  
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。  
→「ゴチゾウ生成音」が鳴ります。



5

ボタンをしっかりと奥まで押し込みます。  
→ゴチポッドの扉が展開しLEDが発光して「変身音」が鳴ります。  
※ペロは ① の状態より前に出る範囲が狭いです。

※再度変身遊びをする場合、P10「ゴチポッドの取り外し方」の手順でゴチポッドを取り外し、変身遊び①から始めてください。



オーバー台詞遊び

※変身遊びの後にいきます。

上あごを押します。  
→押す度に表の順に音声がかかります。  
※③の後は①に戻ります。



オーバー台詞遊び

順番	音声
①	すごい力がみなぎってくる!
②	これがゴチポッドの力だ!
③	どうする?二度と闇菓子に関わらないか…この場でオレに倒されるか!

## オーバー必殺技遊び①

※変身遊びの後にいきます。

1 ハンドルを回します。

→LEDが発光し、「必殺技待機音」と「ゴチソウ生成音」が鳴ります。

ポコポコ!

ポコポコ!

CHARGE!

CHARGE!



2 ベルトのボタンを押します。

→LEDが発光し「オーバー必殺技音①」が鳴ります。

オーバー  
フィニッシュ!



## オーバー必殺技遊び②

※変身遊びの後にいきます。

1 シリコンを押します。

→「シリコン押し音」が鳴り、「必殺技待機音」が鳴り、LEDが発光します。

※「シリコン押し音」は4種類あり、押す度に4種の音声が順に鳴ります。

ぐにゅん

シリコン



2 上あごを押します。

→LEDが発光し「オーバー必殺技音②」が鳴ります。

オーバー  
スマッシュ!





べつり デラックス へんしん かめん へんしん  
別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガヴ マスターモードに変身!

へんしん  
変身ベルトガヴ




- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

※ **マスターモード** の状態で行います。

へんしん あそ  
変身遊び

**1** 上あごを開きます。  
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

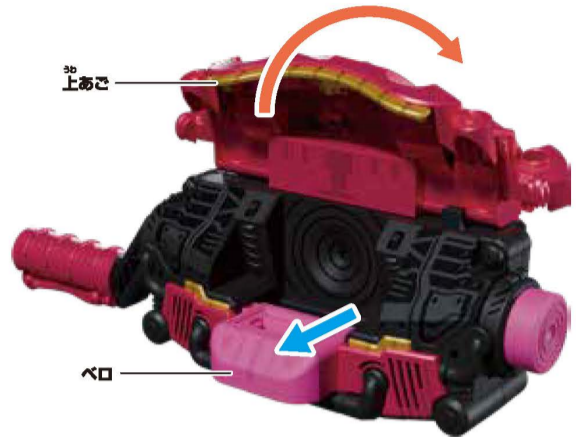

**2** 変形前のゴチポッドをペロにセットします。  
→LEDが発光して「マスター音」が鳴ります。



※ゴチポッドは上から真つすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



- ※ゴチポッドがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチポッド本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。
- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※電子パーツ、ゴチポッドの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。





3

上あごを閉じます。  
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。  
→「ゴチソウ音」が鳴ります。



5

ボタンをしっかりと奥まで押し込みます。  
→ゴチポッドの扉が展開しLEDが発光して「変身音」が鳴ります。  
※ペロは ① の状態より前に出る範囲が狭いです。

※再度変身遊びをする場合、P10「ゴチポッドの取り外し方」の手順でゴチポッドを取り外し、変身遊び①から始めてください。



### マスター台詞遊び

※変身遊びの後に行います。

上あごを押します。  
→押す度に表の順に音声がかかります。  
※③の後は①に戻ります。

#### マスター台詞遊び

順番	音声
①	静かな力が湧いてくる…!
②	ゴチソウのみんな、力を貸してくれ!
③	どうする?二度と闇菓子に関わらないか…この場でオレに倒されるか!



## マスター必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1** ハンドルを回します。  
 →LEDが発光し、「必殺技待機音」と「ゴチソウ音」が鳴ります。



- 2** ベルトのボタンを押します。  
 →LEDが発光し「マスター必殺技音」が鳴ります。



## 能力発動遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1** シリコンを押します。  
 →シリコンを押すたびに、下記の表の順に「シリコン押し音」が鳴り、「待機音」が鳴り、LEDが発光します。  
 ※⑦の後は①に戻ります。



順番	シリコン押し音	能力音
①	グミ!	ジューシー!
②	スナック!	ザックザク!
③	マシュマロ!	ふわふわ!
④	チョコ!	バキバキ!
⑤	キャンディ!	ペロペロ!
⑥	ドーナツ!	もっふもふ!
⑦	ケーキ!	ふわふわ!

- 2** ベルトの上あごを押します。  
 →①の表に対応した「能力音」が鳴り、LEDが発光します。





## フォームチェンジ遊び

- 1 ゴチポッドを180回転させます。  
→「オーバー音」が鳴り、  
「変身待機音」が鳴って、LEDが発光します。



オーバー!



- 2 ベルトの上あごを押します。  
→「短縮変身音」が鳴り、  
LEDが発光し、**オーバーモード**に切り替わります。

- ※ **オーバーモード** から  
**マスターモード** に戻る場合は  
上記と同様の手順を行います。

オーバー  
エナジー!



※「ガヴオーバーモードの変身遊び」中、「ガヴマスターモードの変身遊び」中で変身ベルトガヴのボタンを押す前にゴチポッドを回転させるとモードが切り替わり、切り替わったモードでの変身遊びに移行します。



## と はず かつ ゴチポッドの取り外し方

※ **オーバーモード** の状態を例に説明します。

- 1** 上あごを手で開きます。  
→ベロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2** ゴチポッドを手で引き抜きます。  
→「ゴチポッド取り外し音」が鳴ります。




※ゴチポッドを倒すように引き抜きます。

## とびら と かつ ゴチポッドの扉の閉じ方

※ **オーバーモード** の状態を例に説明します。 ※ **マスターモード** も同様です。

手で扉を閉じます。

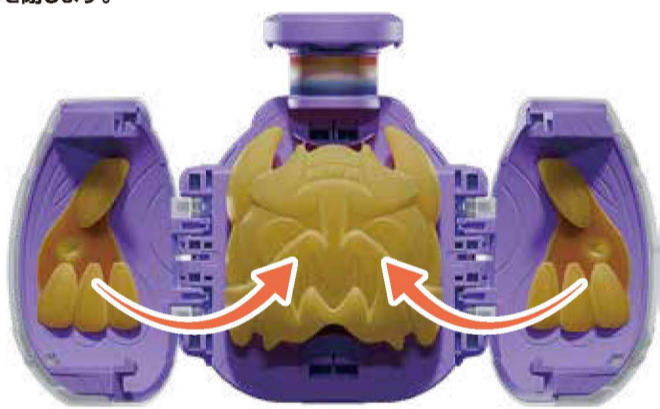

デラックス ベつ う デラックス  
DXゴチポッドは別売りのDXガヴフォンにはセットできません。

