

セット内容

プリンテゴチゾウ本体…1

各部名称





サクランボを持って取り外すと、プリンテゴチゾウ(小)が分離します。

プリンテゴチゾウ(小)

【プリンが押し込まれた図】

梱包状態はプリンが押し込まれた状態です。

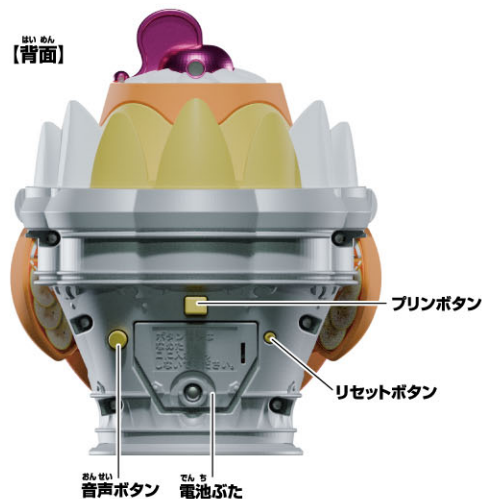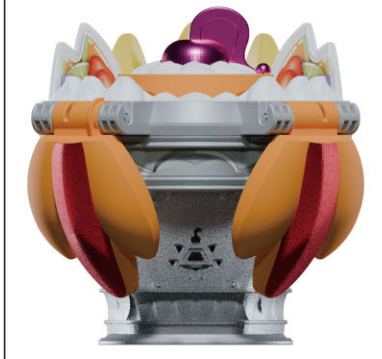

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。




《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

①本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。


【背面】

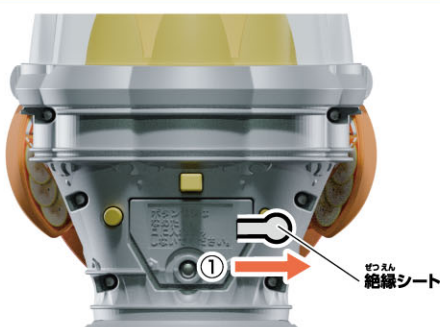

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

※リセットボタンを押した際、音声は鳴りません。

リセットボタン

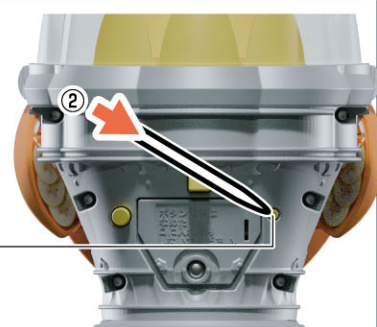

プリンテゴチゾウのボタン電池の交換方法

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に
回して閉じます。

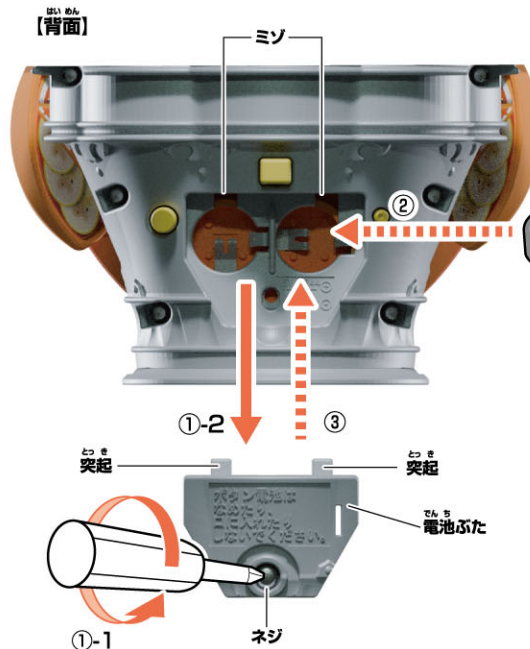

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)


●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。


プリンテゴチゾウの分離の仕方

サクランボの部分を持って矢印の方向へ引っ張ります。

⇒プリンテゴチゾウ(小)が分離します。

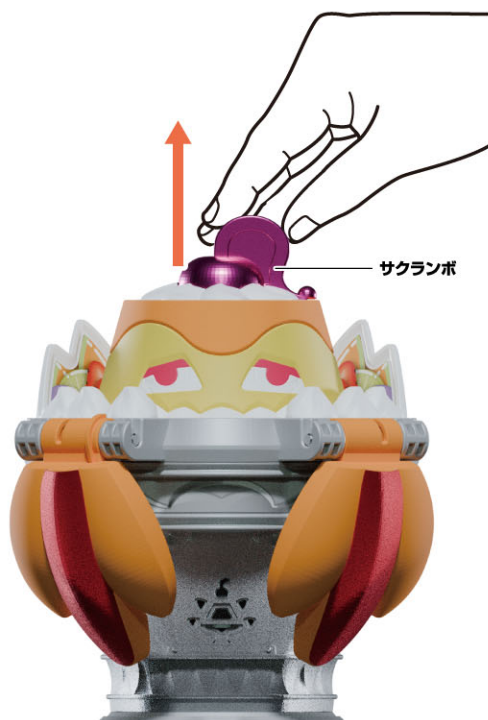

※戻す時は片手でプリンを押さえて、
矢印と逆方向にセットします。

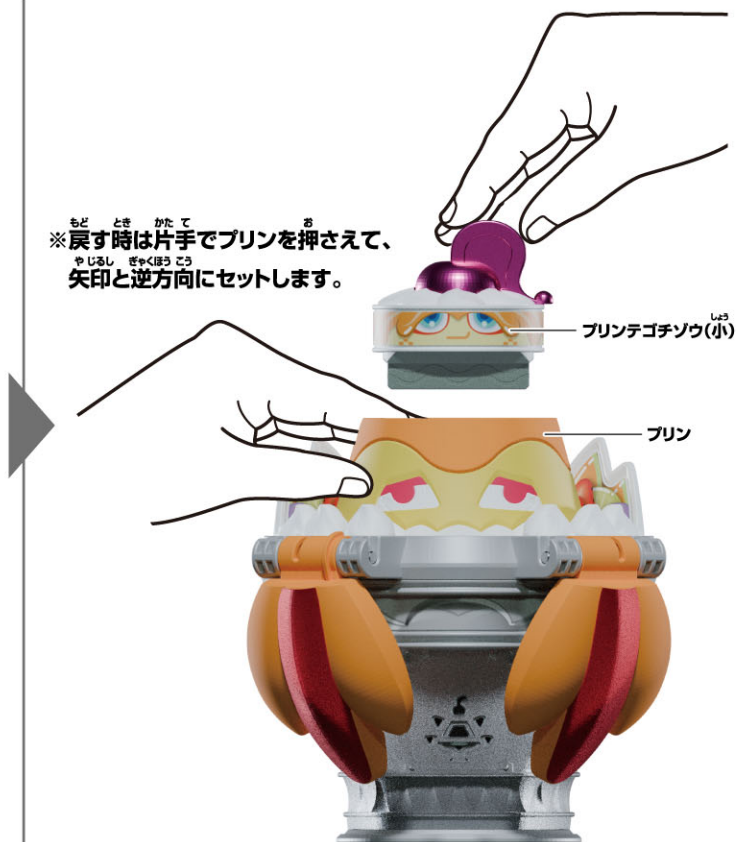

プリンテゴチゾウの遊び方

本体背面の音声ボタンを押します。

→音声ボタンを押す度に下記表の順に音声がかかります。

※プリンを押し込んだ状態で、音声ボタンを押すと別のセリフがかかります。

順番	キャラクター	セリフ
1	プリンテ	ラキアン!
2	プリンテ	なぬ!
3	プリンテ	いくぞーい!
4	プリンテ	イヤジャ、イヤジャー!
5	プリンテ	なんじゃ、なんじゃー!
6	プリンテ	じゃぞ!
7	ラキア	だる…
8	ラキア	お前…よろしくな。
9	ラキア	これはプリンアラモードのゴチゾウか?
10	ラキア	一緒に戦ってくれ!
11	ラキア	俺にはまだ…やることある!


順番	キャラクター	セリフ
1	ラキア	だる…
2	ラキア	だる…
3	ラキア	はあ…だる…
4	ラキア	フッ、ハハッ…だる…

※4の後は1に戻ります。

※11の後は1に戻ります。



【正面】

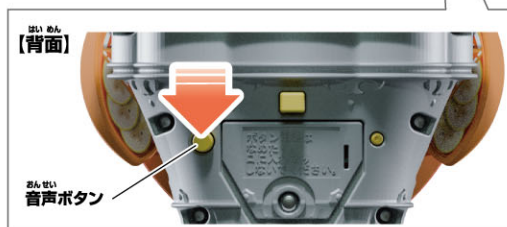

【背面】


音声ボタン

プリンの戻し方



本体背面のプリンボタンを押します。

→音声が鳴り、プリンが戻ります。

【背面】

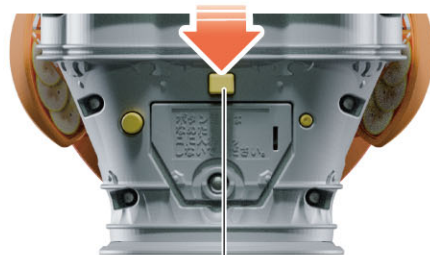

プリンボタン

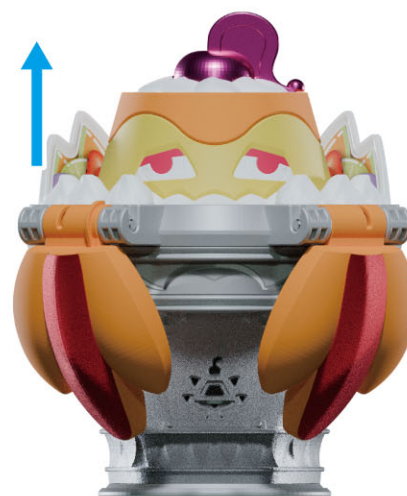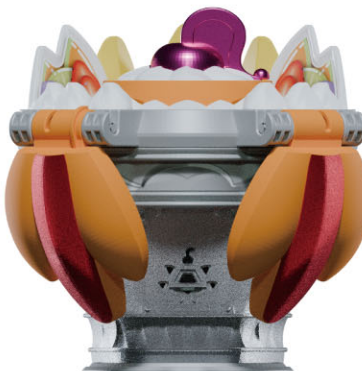

別売りの変身ベルトヴラストムギアで仮面ライダーヴラム アラモードモードに変身!

※詳しくは別売りの変身ベルトヴラストムギアのWEB取説もご確認ください。



※変身ベルトヴラストムギアが完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び

- 1** 変身ベルトヴラストムギアのスロットに、プリンテゴチゾウのフルーツを手で押さえながら、図の向きでセットします。
→「取り付け音」と「デザートオン!」が鳴り、「変身待機音A」が鳴ります。

デザートオン!

※プリンテゴチゾウをセットし、変身完了する前の状態で背面のボタンを押すと、ラキアの「変身」というボイスが鳴ります。

※セリフは2種類あり、ボタンを押す度にランダムで鳴ります。

※プリンを押し込んだ後でも同様に行えます。



ドロップミー!

ドロップミー!

- 2** プリンを奥までしっかりと押し込みます。
→「プリン押し込み音」と「ディッシュアップ!」が鳴った後、「変身待機音B」が鳴ります。





- 3** レバーを下げます。
→プリンテゴチゾウのフルーツが変形し、変身ベルトヴラストムギアの扉が開き、プリンが震え、LEDが発光して「変身音」が鳴ります。
※ゆっくりレバーを下げるとプリンテゴチゾウが変形しない、あるいは音声が届かない場合があります。その場合は、レバーを最後までしっかりと下げてください。



へん しん こ
変身後セリフ遊び ※変身遊びの後にいきます。

ほんたい はいめん おんせい
本体背面の音声ボタンを押します。

お たび か きりよう じゆん おんせい な
→ボタンを押す度に下記表の順に音声が鳴ります。

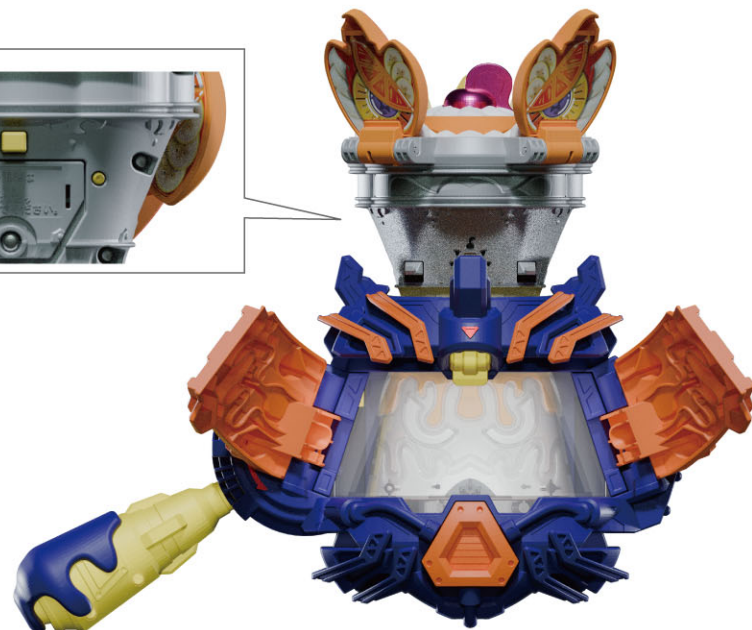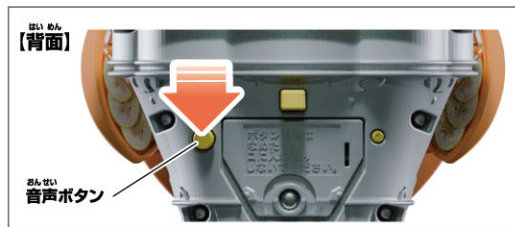

おんせい
音声リスト

じゆんばん 順番	キャラクター	セリフ
1	ラキア	コメルの仇は…必ず倒す!
2	ラキア	ショウマ、絆斗、行くぞ!
3	ラキア	ここで終わらせる!
4	ラキア	散れ!

あと もど
※4の後は1に戻ります。

たてしゅつげん あそ 盾出現遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

レバーを上げて、すぐに下げます。

→プリンが震え、LEDが発光して「盾出現音」が鳴ります。

※レバーを上げた後、「カンカンカン」という音が鳴る前に
レバーを下げることで《盾出現遊び》になります。



ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1 レバーを上げます。

→LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴り、
「カウントダウン音」が鳴ります。



2

「カウントダウン音」が終わるまで待ちます。

→「フルチャージ!」が鳴り、LEDが発光して
「必殺技待機音」が鳴ります。



3 レバーを下げます。

→プリンが震え、LEDが発光して
「必殺技音」が鳴ります。

※「フルチャージ!」が鳴る前に
レバーを下げた場合、
別の必殺技の効果音が鳴ります。



プリンテゴチゾウの取り外し方

1 プリンテゴチゾウを矢印の向きに取り外します。

→「取り外し音」が鳴ります。

※必殺技発動後に

プリンテゴチゾウを

取り外すと、

「昇天効果音」が鳴ります



2 フルーツを下げて、プリンを戻します。

※プリンの戻し方については、
P.3の「プリンの戻し方」をご参照ください。



別売りのヴラムブレイカーにセットして必殺技遊び

※詳しくは別売りのヴラムブレイカーのWEB取説もご確認ください。 ※ゴチゾウをカチッと音が鳴るまでセットします。

ゴチゾウをセットする方法

※弓モードを例に説明します。


ヴラムブレイカー本体のスロットにプリンテゴチゾウ(小)をセットします。

⇒「セット音」が鳴り、「必殺技待機音」が鳴ります。



弓必殺技遊び

1 レバーを引き、キープします。
⇒「チャージ音」が鳴ります。

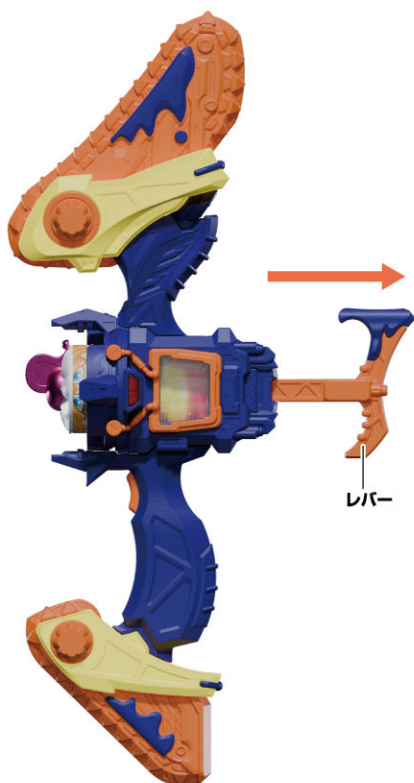

2 レバーから手を離します。
⇒「弓必殺技音」が鳴ります。



※再度必殺技遊びを行う場合は
1 から行ってください。

鎌必殺技遊び

1 レバーを3回引きます。
⇒「チャージ音」が鳴ります。



2 トリガーを押します。
⇒「鎌必殺技音」が鳴ります。



※再度必殺技遊びを行う場合は
1 から行ってください。


プリンテゴチゾウ(小)の取り外し方

- 1 ヴラムブレイカー本体の
ゴチゾウロック解除ボタンを押します。
- 2 プリンテゴチゾウ(小)を手で引き抜きます。



別売りの変身ベルトガヴ連動!


※詳しくは別売りの変身ベルトガヴのWEB取説もご確認ください。

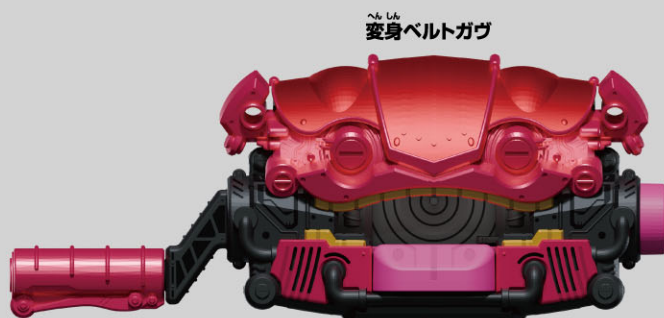

※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。

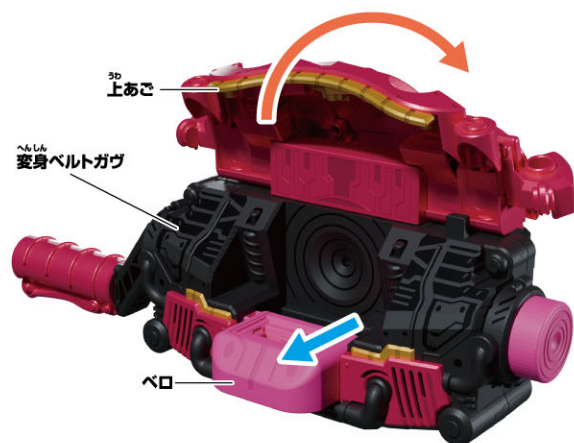

2 プリンゴチゾウ(小)をベロにセットします。
→LEDが発光して「プリン音」が鳴ります。
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。



※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

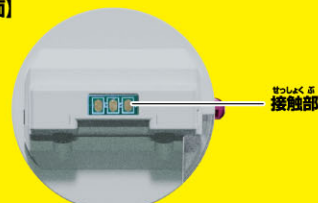

3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATプリン音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

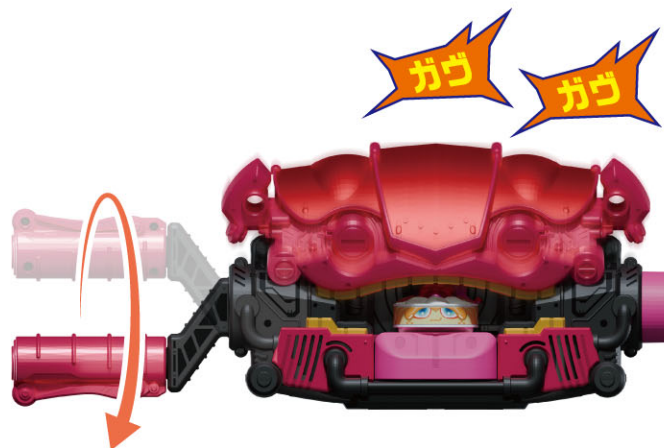

5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P12「プリンテゴチソウ(小)の取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。

CHARGE ME

CHARGE ME



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



プリンテゴチゾウ(小)の取り外し方

1

上あごを手で開きます。

→ベロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

プリンテゴチゾウ(小)を手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

