

ベリアロック

の遊び方

【電池交換に関するご質問】

バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

セット内容

ベリアロック本体…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。

●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。




くちにいけない

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。

各部名称

【左側面】

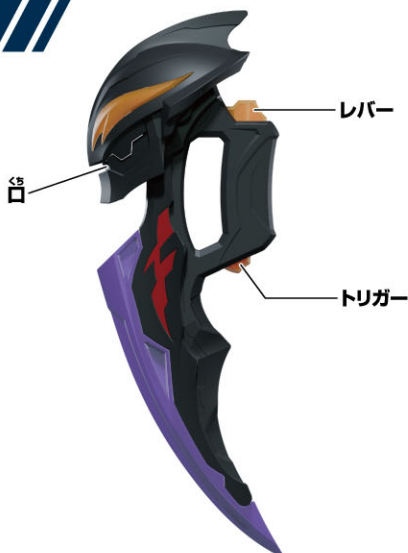

ベリアロック本体

【右側面】





保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!



指はさみ注意!!

可動部の隙間に指などを
はさまないよう
ご注意ください。



初めて遊ぶ前に…

絶縁シートの外し方

本体右側面から出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。

→起動音が鳴り、

セリフ「俺様を手にして、
お前は何をする？」が鳴ります。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※レバーやトリガーを押した際に同じ音しか鳴らない場合や、音が繰り返し鳴るなどの
誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

※本商品を低温になる所で長時間放置すると音声に異常が起こる場合があります。

常温に戻すと正常に動作するようになります。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体右側面の電池ぶたのネジを⊕または
⊖ドライバーで矢印の方向に回します。

①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

④先の細い棒などでリセットボタンを押します。




LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。



【右側面】

ボタン電池は
上側が⊕に下側が⊖に
なるようにセットします。

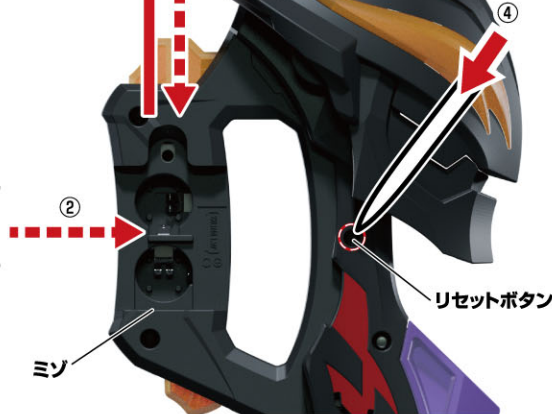

ボタン電池の交換の際の注意点


●レバーやトリガーを押した際に、同じ音を繰り返すなどの場合は、電池消耗が考えられます。

新しい電池に交換し、電池ぶたのネジを締めて先の細い棒などでリセットボタンを押してください。

●電池ぶたのネジが締まっていない状態では接触が不安定になり、同じ音を繰り返す場合があります。

●電池ぶたのネジを締めた後は、先の細い棒などでリセットボタンを押してください。

●消費電力が大きいので、ご使用の電池によっては電池消耗が早い場合があります。

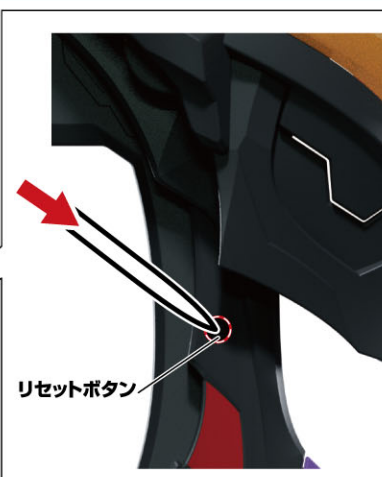

セリフ遊び

レバーを押すと口が展開し、レバーを押すたびに右記セリフ表のセリフが順に鳴ります。



セリフ遊び セリフ表

順番	セリフ内容
1回目	俺様は、斬りたい時に斬りたいものを斬る。
2回目	もう一度訊く。俺様を手にして、お前は何かをする？
3回目	面白い、斬らせろ!!
4回目	俺様を手にするがいい。
5回目	俺様を手にして、お前は何かをする？

※最後のセリフの後は1回目に戻ります。

※セリフの途中でレバーを押すと次のセリフが鳴ります。

※約30秒間操作がない場合、セリフが鳴りスリープモードに移行します。

剣撃遊び

本体を画像の向きにしてトリガーを押すと、右記音声表の順に剣撃音が鳴ります。



剣撃遊び 音声表

順番	音声内容
1回目	剣撃音①
2回目	剣撃音②

※2回目の音声の後は1回目に戻ります。

必殺技遊び

①レバーを長押しすると、口が展開し下記セリフ表のセリフと必殺技待機音が鳴ります。



長押し操作	セリフ内容
1回目	デスシウムクロー!
2回目	デスシウムファン!
3回目	デスシウムスラッシュ!

※最後のセリフの後は1回目に戻ります。

②本体を画像の向きにしてトリガーを短押しすると、必殺技音が鳴ります。



※トリガーを操作しないと待機音は停止します。