

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ウイナーは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いは注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●縫製部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張らないでください。●発音の一部(イントネーション)が違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ウイナーをお口に強く押し当てないでください。お口まわりがへこんだり、スイッチの反応がうまくできなくなります。●本商品は洗濯できません。●本体のおめめばちばちプリルンには「キミとアイドルプリキュア」シリーズのリボン以外のものを絶対に取り付けしないでください。また、WEB取扱説明どおりに正しくセットしてください。破損の恐れがあります。



くちにいれない


あそぶまえに

セット内容と各部名称




電池の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。

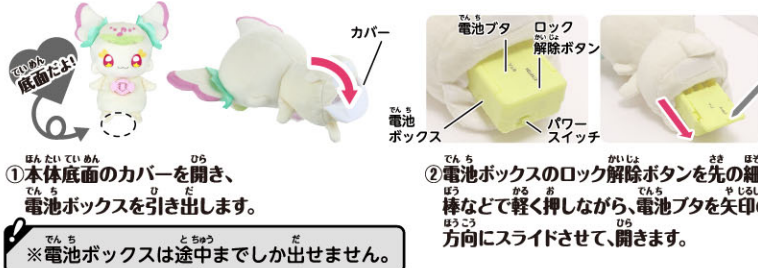

①本体底面のカバーを開き、電池ボックスを引き出します。

※電池ボックスは途中までしか出せません。

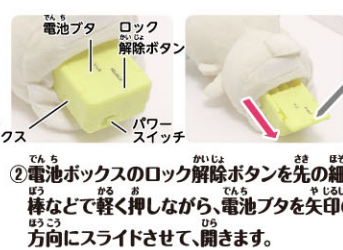

②電池ボックスのロック解除ボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池プタを矢印の方向にスライドさせて、開きます。




④電池プタを上記のようにスライドさせ、カチッとほめ込んで閉じます。

⑤電池ボックスを本体に押し込みます。

⑥カバーを閉じてセット完了です。

電源の入れかた

本体底面のカバーを開き、パワースwitchをONにすると電源が入ります。OFFにすると、練習生期に戻ります。



お口スイッチの使いかた



ウイナーをお口スイッチに押し当てると反応します。

※ウイナーを強く押し当てないでください。お口周りがへこんだり、スイッチの反応がうまくできなくなります。※反応しにくい場合は、お口の上あたりを押し当ててください。

リボンとカバーパーツの着脱方法

カバーパーツの取り付かた

カバーパーツは向きを確認して取り付けます。

リボンの取り付かた

リボンスイッチに対してまっすぐ取り付けます。

カバーパーツのはずし方

おめめばちばちプリルン本体についているカバーパーツを取り外します。




スリープモード

約2分間操作しないと、「おやすみ...プリ...」と「ゲーゲー...シューシュー...」が流れ、スリープに入ります。

スリープ解除のしかた
・電源をOFF→ONにする。
・お口スイッチを押す。
・リボンをリボンスイッチに入れる。

あそぶ時の注意点

<p>おしゃべりをする時に別の違う音がする。 声が小さくなり聞き取れない。 まばたきの速度が遅い。</p>	<p>●電池が消耗している可能性があります。本サイトP1「電池の入れかた」を参考に、全ての電池を新しいものに交換してください。</p>
<p>まばたきが途中でとまってしまった場合。</p>	<p>●どちらかの方向に目を開けきるか閉じきってください。</p> 
<p>誤動作したときは。</p>	<p>●一度電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。 ※電源をOFFにすると、練習生期に戻ります。</p>
<p>おしゃべりをしない。</p>	<p>●電池が消耗している可能性があります。本サイトP1「電池の入れかた」を参考に、全ての電池を新しいものに交換してください。 ●プリルンはおやすみモード中はおしゃべりをしなくなります。 ◇お口スイッチを押す。 ◇リボンをリボンスイッチに入れる。 ◇電源をOFF→ONにする。 上記のいずれかを行うと、再び、おしゃべりをします。</p>
<p>まばたきをする際に「ジジジ…」と変な音が鳴る。</p>	<p>●目を動かさずモーター音のため機能として問題ございません。</p>

あそびかた

はじめに



- 1 パワースイッチをONにすると「リボンつけてほしいプリ！」とプリルンがおしゃべりします。操作なしで約15秒ごとに次の音声が流れます。
※パワースイッチをONにすると目が閉じた状態になります。
- 2 リボンをセットするとプリルンがまばたきするよ！
※1でリボンをセットした状態だと2まで自動で進みます。
- 3 プリルンがたくさんおしゃべりするよ！
※画像のセリフは一例です。

リボンを何度も付け替えて、プリルンが練習生期からデビュー期に成長！



リボンを何度も付け替えると...

練習生期 → デビュー期

3秒見つめてプリプリ〜プリルンかわいいプリ？♡

練習をいっぱい頑張って、プリルンデビュープリ！！

ファンサがうまくなるよ！

もっといっぱいリボンつけてプリ！

※電源をOFFにしたり、電池を交換すると練習生期に戻ります。

※デビュー期へは「プリキュアキラリンリボン（プリルン ver.）」を30回セットすると成長します。

いろいろなお世話あそびがたのしめる♪



ウインナーをあげよう



んもんもんも...

連続でたくさんウインナーを
あげるとプリルンが
お腹いっぱいになるよ!

1 ウインナーをお口スイッチに
軽く押し当ててね。

2 押し当てている間、プリルンが
「んもんもんも...」と食べるよ!
離すとおしゃべりしてくれるよ!



プリルンとレッスンしよう!

プリルンのかけ声に合わせて一緒にあそぼう!

プリルンと
まばたき体操
プリ!



いっしょに
さんしー
プリ!

すべてのリボンを認識!



別売りのプリキュアリボンで
応援セリフが聞ける!



別売りのプリキュアキラルンリボンで
ファンサセリフが聞ける!



別売りのリボンを
セットしてみよう!

リボンはお菓子売り場や
ガシャポンでも発売中!
おめめばちちプリルンにセット
すると、プリルンのファンサセリフが
たのしめるよ!