

セット内容

デラックス プレミアム
DXアーキキューブ Premium...5



ソリスアーマー
キューブ



ルーナーアーマー
キューブ



ギャラクシーアーマー
キューブ



ギルアーキキューブ



ブレイザーキューブ

※本書は「DXアーキキューブ Premium ソリスアーマーキューブ」を例に説明します。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品、スピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいけない


《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感じなくなり動作しません。●アーカイザー MEMORIAL EDITION (別売り)とDXアーカイソード (別売り)とDXアーキギャラクサー (別売り)と本商品はそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。

各部名称


※ソリスアーマーキューブを例に説明します。

デラックス プレミアム
DXアーキキューブ Premium

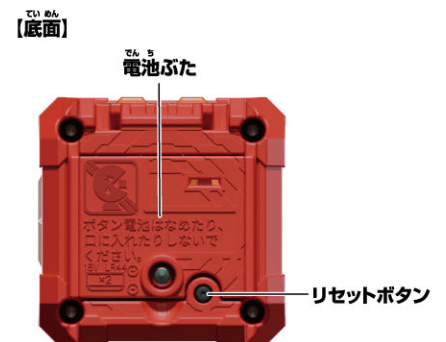


遊ぶ前に…DXアークキューブ Premiumの絶縁シートの外し方

①本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
※絶縁シートを抜いた際、音声は鳴りません。

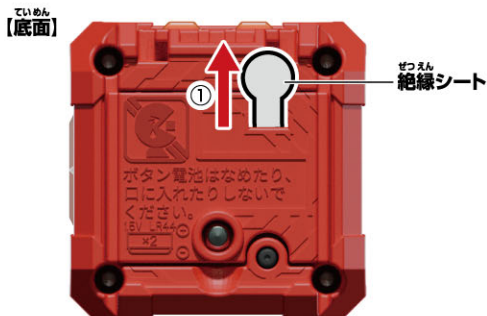

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
※リセットボタンを押した際、音声は鳴りません。

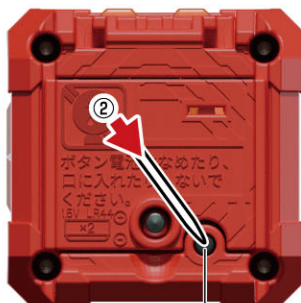


※リセットボタンは強く押し込まないでください。
強く押しすぎると、奥に引っかかりリセットボタンが戻らない場合があります。
万が一、引っかかってしまった場合は、再度リセットボタンを押し込んでください。
(リセットボタンが押し込まれたままですと、ボタンを押しても音声は鳴りません。)

DXアークキューブ Premiumの電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ぶたを取り外します。
 - 本体の電池ぶたのネジを①または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、
 - 電池ぶたを取り外します。
- 電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を②に注意してセットします。
- 電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

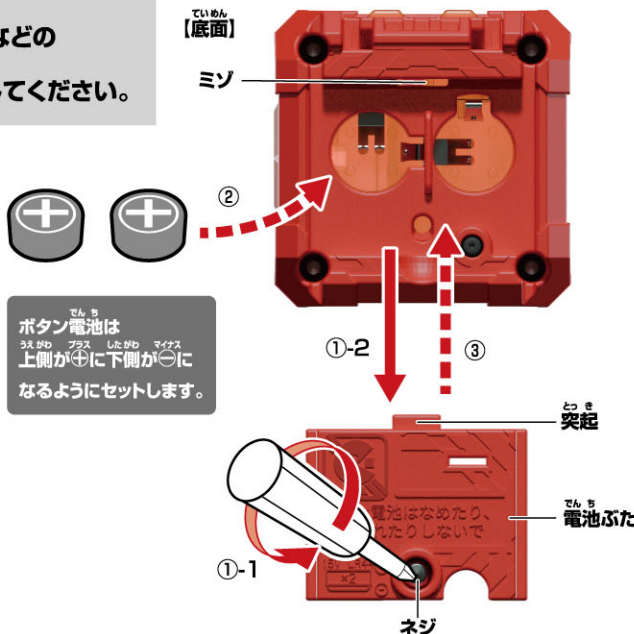

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

DXアークキューブ Premiumの音声遊び

ウルトラマンアークキューブ

ボタンを長押しするとモード移行音が鳴り、
[A]から[D]のモードが切り替わります。

BGM音声表	モード名	基本的な遊び内容
起動初期状態	[A]アークキューブモード	アークライザーとの連動で、基本的な変身遊びができるモード
長押し1回目	[B]BGM運動アークキューブモード	モードAをベースに、変身遊び後に自動でBGMが鳴るモード
長押し2回目	[C]サウンドモード	キューブ単体で内蔵サウンドを鳴らせるモード
長押し3回目	[D]戦闘モード	キューブ単体で内蔵サウンドを鳴らせるモード

※長押し3回目のあとは起動初期状態に戻ります。



※90秒間操作がされない場合、スリープ移行音が鳴ります。


別売りのアーカイザー MEMORIAL EDITIONとの運動

アーキューブのセットの仕方

※アーカイザーは初期状態から始めます。

取り付け方

- ①スロットにアーキューブをセットします。
- ②カチッと音が鳴るまでアーキューブを指で押し込みます。

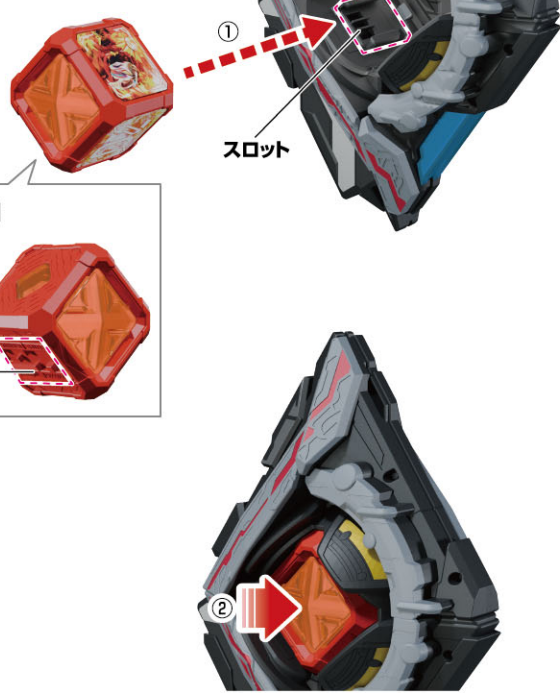

取り外し方

- ①アーカイザー背面の取り出しボタンを押します。
→アーキューブがスロットから少し出てきます。
- ②アーキューブを掴んで取り外します。



アーカイザー MEMORIAL EDITIONとの運動遊び

※アーカイザーは初期状態から始めます。

- ①ボタンを短押しします。
→起動音が鳴ります。



アーカイザーと運動させる際は必ずボタンを押して、起動音を鳴らしてください。

- ②アーカイザーにアーキューブをセットします。


アーカイザー

→セット音が鳴り、待機音1が鳴ります。

アーキューブ

→アーカイザーからのLEDの照射を受け天面パーツが発光します。
チャージ音が鳴り、アーカイザーの待機音1と掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。

※ギルアーキューブのみ待機音は1回のみ鳴ります。

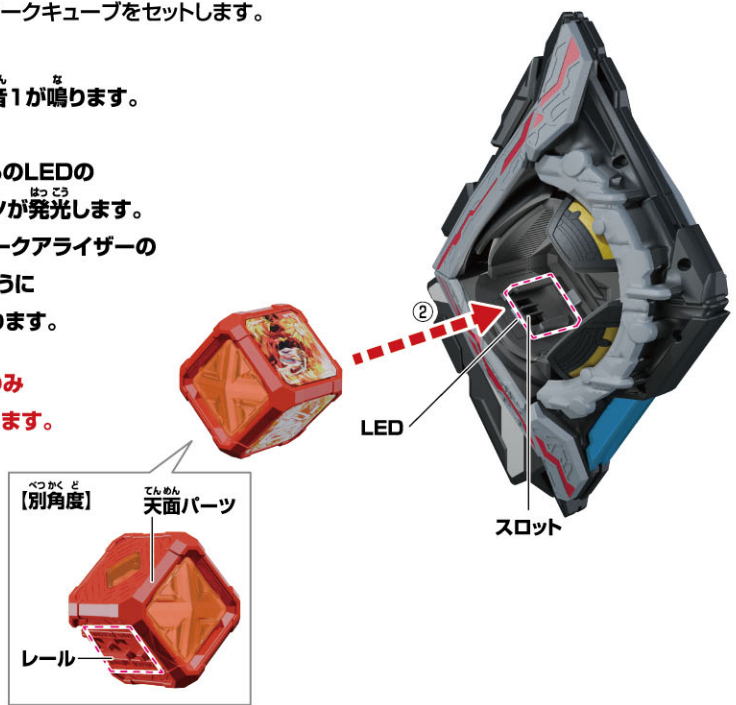


- ③グリップを左手、パーツの上部分を右手で持ち、横回転させます。

アーカイザー

→左半分の絵柄が揃います。
絵柄揃い音が鳴り、待機音2が鳴ります。

アーキューブ

→アーカイザーからのLEDの照射を受け天面パーツが発光します。
アーカイザーの待機音2と掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。

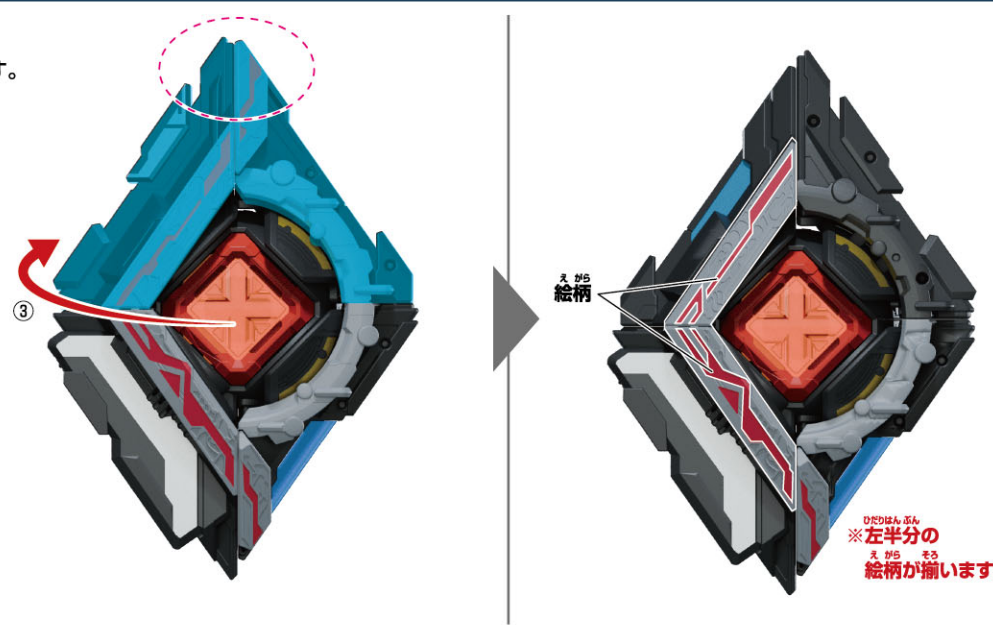

※左半分の絵柄が揃います。


- ④グリップを左手、パーツの横部分を右手で持ち、縦回転させます。

アーカイザー

→全ての絵柄が揃います。
絵柄揃い音が鳴り、決定音が鳴ります。

アーキューブ

→アーカイザーからのLEDの照射を受け天面パーツが発光します。
変身音が鳴ります。

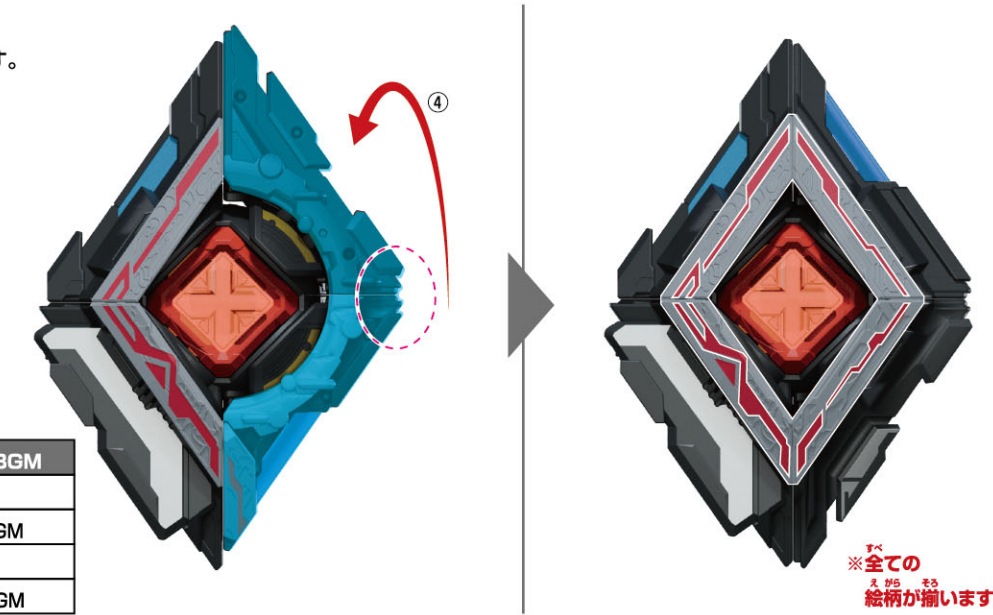

※全ての絵柄が揃います。


変身後音声遊び

セリフボタンを短押し、長押しします。

→セットしたアーキューブに対応した音声があります。
※詳しい音声内容はP.7以降の音声表をご確認ください。

操作	挙動
セリフボタン短押し	セットされているキューブの「変身後効果音」が順番に鳴る
セリフボタン長押し	セットされているキューブの「BGM」が再生/停止される

セットするキューブ	挙動
ソリスアーマーキューブ	ソリスアーマーのテーマ
ルーナーアーマーキューブ	ルーナーアーマーのテーマ
ギャラクシーアーマーキューブ	ギャラクシーアーマーのテーマ
ギルアーキューブ	ギルアークのテーマ
ブレイザーキューブ	ウルトラマンブレイザーのテーマ

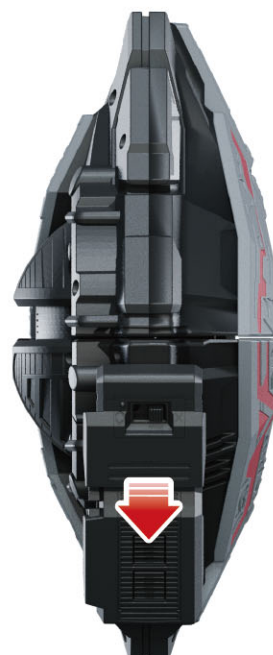


べつ う デラックス れん どう
別売りのDXアーカイソードとの連動

し かつ
アーキューブのセットの仕方


と つ かつ
取り付け方

- ① スロットにアーキューブをセットします。
- ② カチッと音が鳴るまでアーキューブを指で押し込みます。

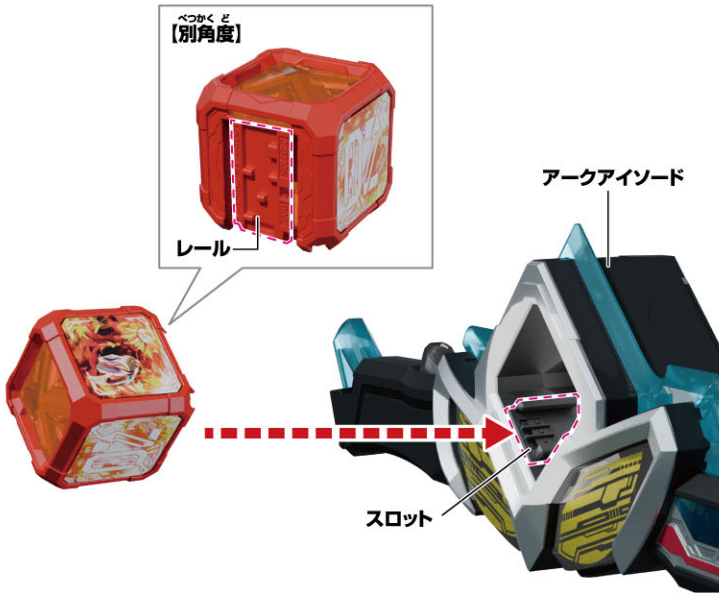

と はす かつ
取り外し方

- ① アークアイソード背面の取り出しボタンを押します。
 - ➔ アークキューブがスロットから少し出てきます。
 - ② キューブを掴んで取り外します。
- ※ アークキューブが飛び出さないよう手を添えてください。

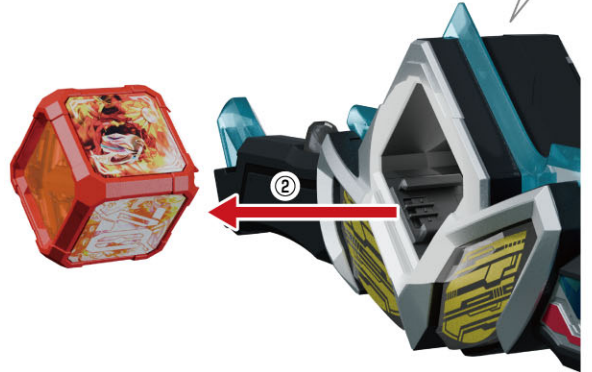

デラックス れん どう あそ
DXアーカイソードとの連動遊び

- ① ボタンを短押しします。
- ➔ 起動音が鳴ります。




- ② アークアイソードにアーキューブをセットします。

アーカイソード

- ➔ ブレードがリレー発光し、セット音が鳴り、待機音が鳴ります。

アーキューブ

- ➔ チャージ音が鳴り、アーカイソードの待機音と掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。

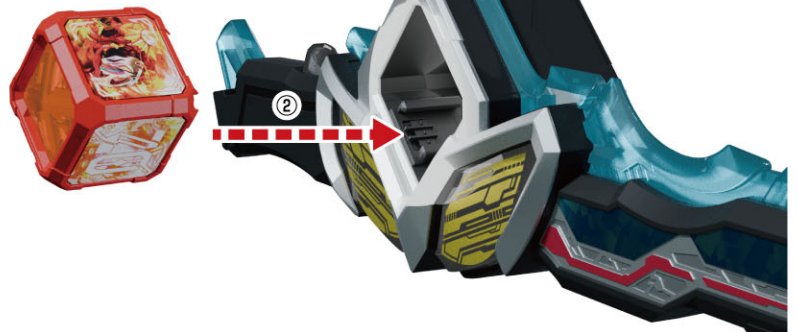

- ③ アークアイソードのトリガーを短押しします。

アーカイソード

- ➔ ブレードがアーキューブに合わせた色にリレー発光し、必殺技音が鳴ります。

アーキューブ


- ➔ 掛け声が鳴ります。続けて、アーカイソードの必殺技音と掛け合うように掛け合い必殺技音が鳴ります。



アークキューブのセットの仕方

取り付け方

- ① キューブセット部の一番下側に、キューブを図のようにまっすぐに入れます。
※アークキューブは、右の図のように、三角形のマークがアークギャラクサー本体の三角形のマークと向かい合う向き（ウルトラマンのシールのイラストが下を向く向き）でセットします。
- ② キューブをキューブセット部の上方向にスライドします。
※本体とキューブの間、キューブ同士の間、指を挟まないよう注意してください。

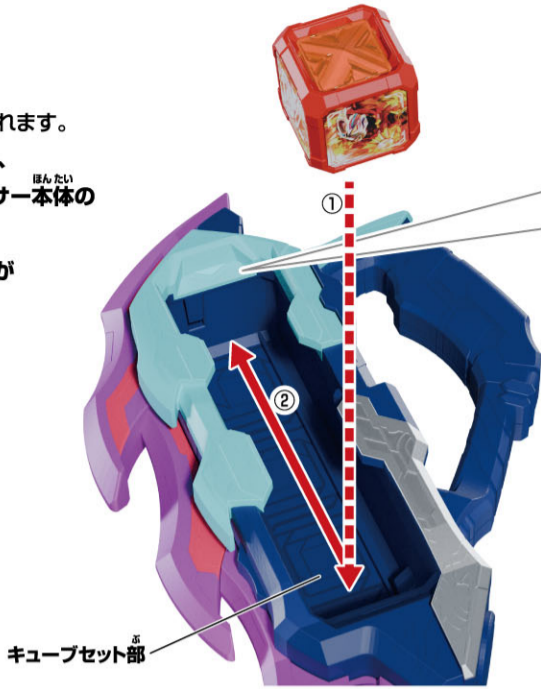

(キューブの向き)



指挟み注意!!

※本体とキューブの間、キューブ同士の間、指を入れないでください。



- ①②の手順を繰り返し、下記の場所にキューブをセットしてください。
※セットしたキューブの個数によって、アークギャラクサー本体から鳴る必殺技音が変わります。セットするキューブの種類や順番、組み合わせは下記の図以外のパターンでも遊ぶことができます。

(キューブ1個の場合)



(キューブ2個の場合)



(キューブ3個の場合)



取り外し方


キューブをセットした個数によって、下記の手順を行います。

キューブを1個または2個セットしていた場合


- ① キューブセット部の下方向に、キューブをスライドします。
→右図の位置でキューブが止まります。

キューブを3個セットしていた場合


- 3つ目のキューブは下にスライドできないよう止まっている状態なので、②に進みます。

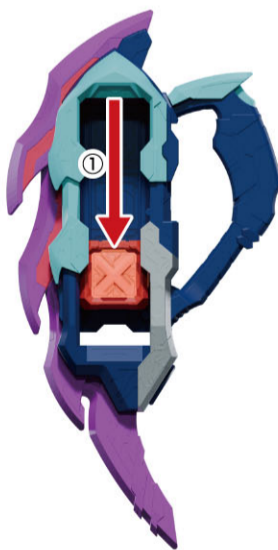

- ② アークギャラクサー本体のロック解除ボタンを押しながら、キューブの上部を持って、キューブセット部の下辺に当たるまでスライドします。
※本体とキューブの間に指を挟まないよう注意してください。

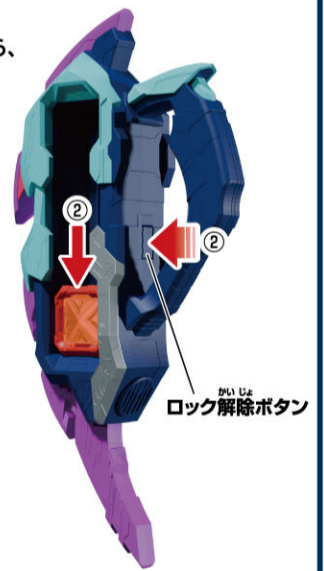

- ③ キューブを図のようにまっすぐに引き抜いてください。

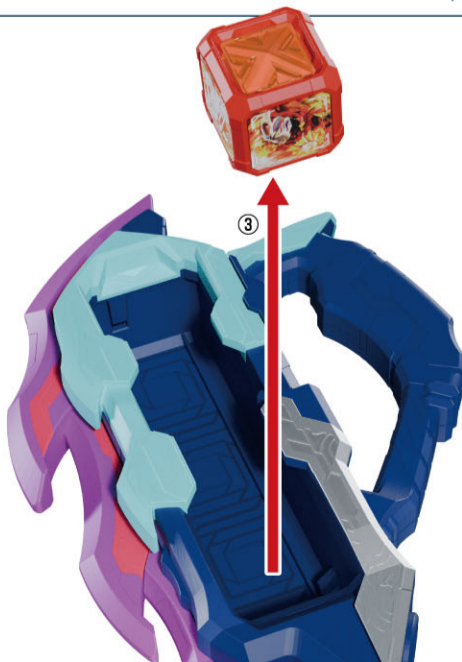

指挟み注意!!

※本体とキューブの間、キューブ同士の間、指を入れないでください。



DXアーケギャラクサー(別売り)との連動遊び

- ①アーケギャラクサー本体の
トリガーを長押しします。
→待機音が鳴ります。



- ②ボタンを短押しします。
→起動音が鳴ります。



- ※アーケギャラクサー本体と連動させる際は必ずボタンを押して、
起動音を鳴らしてください。
※90秒間キューブを操作しないだとスリープ状態になり、
④のときにキューブから掛け合う必殺技音が鳴りません。

- ③アーケギャラクサー本体に
アーケキューブを1~3個セットします。
→アーケギャラクサー本体から、
セット音に続けて待機音が鳴ります。
※セットしたキューブの個数に応じて、
セット音と待機音が変わります。



- ④アーケギャラクサー本体の
トリガーを短押しします。
→アーケギャラクサー本体とキューブの
両方から必殺技音が鳴り、
音声が掛け合います。
※セットしたキューブの個数によって、
アーケギャラクサー本体から
鳴る必殺技音が変わります。



デラックス プレミアム おんせい
DXアークキューブPremiumの音声リスト

ソリスアーマーキューブ



キューブ単体の音声遊び…[A]アークキューブモード時の音声

モード切替音	モード切替音A
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[B]BGM連動アークキューブモード時の音声

モード切替音	モード切替音B
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[C]サウンドモード時の音声

モード切替音	ウルトラマンアーク「太陽の力を、その身に纏え!」		
2回連打1回目	BGM「ソリスアーマーのテーマ」		
2回連打2回目	BGM停止		
短押し1回目	ソリスアーマーのアーチャーチェンジ音	短押し11回目	ギヴァスの鳴き声
短押し2回目	ソリスアーマーの掛け声1	短押し12回目	ソリスナックル
短押し3回目	ソリスアーマーの掛け声2	短押し13回目	ソリスアームガード
短押し4回目	ソリスアーマーの掛け声3	短押し14回目	ソリスガードフレンドリーファイア
短押し5回目	ソリスアーマーの掛け声4	短押し15回目	ソリスナックルインパクト
短押し6回目	ソリスアーマーの掛け声5	短押し16回目	リン「負けるな!ウルトラマンアーク!」
短押し7回目	シャゴンの鳴き声	短押し17回目	ユビー「負けるなー!」
短押し8回目	ネズドロンの鳴き声	短押し18回目	アーク「ユウマ…想像力を解放せ!」
短押し9回目	ザンドリアスの鳴き声		ヒロシ「今回も、アークが怪獣を倒したそうです。リンの報告によると、
短押し10回目	キングオブモンスの鳴き声		今まで確認されていなかった、鎧のようなものを纏っていたみたいです。」

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

キューブ単体の音声遊び…[D]BGMモード時の音声

モード切替音	ウルトラマンアークの掛け声		
2回連打1回目	BGM「ソリスアーマーのテーマ」		
2回連打2回目	BGM停止		
短押し1回目	ネズドロンの鳴き声	短押し8回目	キングオブモンスの鳴き声
短押し2回目	ソリスアーマーの掛け声3	短押し9回目	ソリスアーマーの掛け声2
短押し3回目	ソリスナックルインパクト	短押し10回目	ソリスアームガード
短押し4回目	シャゴンの鳴き声	短押し11回目	キングオブモンスの鳴き声
短押し5回目	ソリスアーマーの掛け声1	短押し12回目	ギヴァスの鳴き声
短押し6回目	ソリスナックル	短押し13回目	ソリスアーマーの掛け声4
短押し7回目	ザンドリアスの鳴き声	短押し14回目	ソリスガードフレンドリーファイア

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

へんしんご おんせいあそび
変身後音声遊び

短押し1回目	ソリスアーマーの掛け声1
短押し2回目	ソリスナックル
短押し3回目	ソリスアーマーの掛け声2
短押し4回目	ソリスアームガード
短押し5回目	ソリスアーマーの掛け声3
短押し6回目	ソリスガードフレンドリーファイア
短押し7回目	ソリスアーマーの掛け声4
短押し8回目	ソリスナックルインパクト

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

ルーナーアーマークューブ



キューブ単体の音声遊び…[A]アークキューブモード時の音声

モード切替音	モード切替音A
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[B]BGM連動アークキューブモード時の音声

モード切替音	モード切替音B
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[C]サウンドモード時の音声

モード切替音	ウルトラマンアーク「月の力を、その身に継え!」		
2回連打1回目	BGM「ルーナーアーマーのテーマ」		
2回連打2回目	BGM停止		
短押し1回目	ルーナーアーマーのアーマーチェンジ音	短押し11回目	タグヌラーの鳴き声
短押し2回目	ルーナーアーマーの掛け声1	短押し12回目	ルーナトルネードソーサー
短押し3回目	ルーナーアーマーの掛け声2	短押し13回目	ルーナスピニングソーサー
短押し4回目	ルーナーアーマーの掛け声3	短押し14回目	ルーナアップデートソーサー
短押し5回目	ルーナーアーマーの掛け声4	短押し15回目	ルーナトラッキングソーサー
短押し6回目	ルーナーアーマーの掛け声5	短押し16回目	ユウマの母「ユウマ…」
短押し7回目	ホームガーの鳴き声	短押し17回目	ユウマの母「悲しいときには、月を眺めるの。」
短押し8回目	インターネット・カネゴンの鳴き声A	短押し18回目	ユウマの母「たとえそこに見えなくても、いつもみんなを見守ってくれている。お月様みたいに、みんなを、守れる人になってね。」
短押し9回目	インターネット・カネゴンの鳴き声B		
短押し10回目	ギヴアスの鳴き声		

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

キューブ単体の音声遊び…[D]BGMモード時の音声

モード切替音	ウルトラマンアークの掛け声		
2回連打1回目	BGM「ルーナーアーマーのテーマ」		
2回連打2回目	BGM停止		
短押し1回目	ホームガーの鳴き声	短押し7回目	ギヴアスの鳴き声
短押し2回目	ルーナーアーマーの掛け声1	短押し8回目	ルーナーアーマーの掛け声3
短押し3回目	ルーナトルネードソーサー	短押し9回目	ルーナトラッキングソーサー
短押し4回目	インターネット・カネゴンの鳴き声B	短押し10回目	タグヌラーの鳴き声
短押し5回目	ルーナーアーマーの掛け声2	短押し11回目	ルーナーアーマーの掛け声4
短押し6回目	ルーナアップデートソーサー	短押し12回目	ルーナスピニングソーサー

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

変身後音声遊び

短押し1回目	ルーナーアーマーの掛け声1
短押し2回目	ルーナトラッキングソーサー
短押し3回目	ルーナーアーマーの掛け声2
短押し4回目	ルーナトルネードソーサー
短押し5回目	ルーナーアーマーの掛け声3
短押し6回目	ルーナアップデートソーサー
短押し7回目	ルーナーアーマーの掛け声4
短押し8回目	ルーナスピニングソーサー

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

ギャラクシーアーマークューブ



キューブ単体の音声遊び…[A]アークキューブモード時の音声

モード切替音	モード切替音A
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[B]BGM連動アークキューブモード時の音声

モード切替音	モード切替音B
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[C]サウンドモード時の音声

モード切替音	ユウマ「アーク」 アーク「ユウマ」 ユウマ「創造力を解き放て!」		
2回連打1回目	BGM「ギャラクシーアーマーのテーマ」		
2回連打2回目	BGM停止		
短押し1回目	ギャラクシーアーマーのアーマーチェンジ音	短押し12回目	スライドの鳴き声
短押し2回目	ギャラクシーアーマーの掛け声1	短押し13回目	ギャラクサーショット
短押し3回目	ギャラクシーアーマーの掛け声2	短押し14回目	アークフェザーサークル
短押し4回目	ギャラクシーアーマーの掛け声3	短押し15回目	アークフェザーアタック
短押し5回目	ギャラクシーアーマーの掛け声4	短押し16回目	アークフェザークロー
短押し6回目	ギャラクシーアーマーの掛け声5	短押し17回目	斬鬼流星剣
短押し7回目	ザディームの鳴き声	短押し18回目	オニキスの力が爆発する効果音
短押し8回目	ザンギル「拙者の名はザンギル」	短押し19回目	オニクスに向かって、アークが進んでいく効果音
短押し9回目	ヘルナラクの鳴き声	短押し20回目	ユウマ「アーク…想像力を、解き放て!」
短押し10回目	トリゲロスの鳴き声	短押し21回目	アークがオニクスに突進し、力を覚醒させる効果音
短押し11回目	ギルバグの鳴き声	短押し22回目	ギャラクシーキューブ起動音

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

キューブ単体の音声遊び…[D]BGMモード時の音声

モード切替音	ウルトラマンアークの掛け声		
2回連打1回目	BGM「ギャラクシーアーマーのテーマ」		
2回連打2回目	BGM停止		
短押し1回目	ザディームの鳴き声	短押し9回目	アークフェザーアタック
短押し2回目	ギャラクシーアーマーの掛け声1	短押し10回目	トリゲロスの鳴き声
短押し3回目	アークフェザーサークル	短押し11回目	ギャラクシーアーマーの掛け声4
短押し4回目	ザンギル「拙者の名はザンギル」	短押し12回目	アークフェザークロー
短押し5回目	ギャラクシーアーマーの掛け声2	短押し13回目	ギルバグの鳴き声
短押し6回目	斬鬼流星剣	短押し14回目	ギャラクシーアーマーの掛け声5
短押し7回目	ヘルナラクの鳴き声	短押し15回目	ギャラクサーショット
短押し8回目	ギャラクシーアーマーの掛け声3		

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

へんしんごおんせいあそび
変身後音声遊び

短押し1回目	ギャラクシーアーマーの掛け声1
短押し2回目	ギャラクシー技 アークフェザーサークル
短押し3回目	ギャラクシーアーマーの掛け声5
短押し4回目	ギャラクシー技 ギャラクサーショット
短押し5回目	ギャラクシーアーマーの掛け声2
短押し6回目	ギャラクシー技 斬鬼流星剣
短押し7回目	ギャラクシーアーマーの掛け声4
短押し8回目	ギャラクシー技 アークフェザークロー
短押し9回目	ギャラクシーアーマーの掛け声3
短押し10回目	ギャラクシー技 アークフェザーアタック

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

ギルークキューブ



キューブ単体の音声遊び…[A]アークキューブモード時の音声

モード切替音	モード切替音A
短押し1回目	ギルークキューブ起動音
短押し2回目	ギルークアライザー起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[B]BGM連動アークキューブモード時の音声

モード切替音	モード切替音B
短押し1回目	ギルークキューブ起動音
短押し2回目	ギルークアライザー起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[C]サウンドモード時の音声

モード切替音	シュウ「ユウマくん…」		
2回連打1回目	BGM「ギルークのテーマ」		
2回連打2回目	BGM停止		
短押し1回目	ギルークの変身音	短押し13回目	ギルークテラショット
短押し2回目	ギルークの掛け声1	短押し14回目	ギルークヘキサスラッシュ
短押し3回目	ギルークの掛け声2	短押し15回目	ギルークファイナライズB
短押し4回目	ギルークの掛け声3	短押し16回目	ユウマ「シュウさん!僕には人の心を思い遣る想像力がある。いつか、そう言ってくれましたよね。だけど僕は、あなたの苦しみに気付かなかった…!ずっとそばにいたのに、胸の中にある痛みを、想像できなかった。できるなら、その痛みを取り去ってあげたい。苦しみを分かち合いたい!僕は…僕はシュウさんを失いたくない!!」
短押し5回目	ギルークの掛け声4		
短押し6回目	ギルークの掛け声5		
短押し7回目	ギルークの掛け声6		
短押し8回目	ドグロフの鳴き声	短押し17回目	ユウマ「シュウさん…?」
短押し9回目	ガチュラの鳴き声	短押し18回目	シュウ「ユウマくん…」
短押し10回目	ゼログロスの鳴き声	短押し19回目	シュウ「霧に包まれてからの記憶がありません。ただ、夢を見たのはかすかに覚えています。ユウマくんと一緒に戦った夢でした。」
短押し11回目	レポディオスの鳴き声		
短押し12回目	ギルークファイナライズA		

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

キューブ単体の音声遊び…[D]BGMモード時の音声

モード切替音	ギルークの掛け声	
2回連打1回目	BGM「ギルークのテーマ」	
2回連打2回目	BGM停止	
短押し1回目	レポディオスの鳴き声	
短押し2回目	ギルークの掛け声6	
短押し3回目	ギルークファイナライズB	

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

変身後音声遊び

短押し1回目	ギルークの掛け声1	短押し9回目	ユウマ「シュウさん!僕には人の心を思い遣る想像力がある。いつか、そう言ってくれましたよね。だけど僕は、あなたの苦しみに気付かなかった…!ずっとそばにいたのに、胸の中にある痛みを、想像できなかった。できるなら、その痛みを取り去ってあげたい。苦しみを分かち合いたい!僕は…僕はシュウさんを失いたくない!!」
短押し2回目	ギルークファイナライズA		
短押し3回目	ギルークの掛け声3		
短押し4回目	ギルークテラショット		
短押し5回目	ギルークの掛け声5	短押し10回目	ユウマ「シュウさん…?」
短押し6回目	ギルークヘキサスラッシュ	短押し11回目	シュウ「ユウマくん…」
短押し7回目	ギルークの掛け声6		
短押し8回目	ギルークファイナライズB		

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

ブレイザーキューブ



キューブ単体の音声遊び…[A]アークキューブモード時の音声

モード切替音	モード切替音A
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[B]BGM連動アークキューブモード時の音声

モード切替音	モード切替音B
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[C]サウンドモード時の音声

モード切替音	ヒルマгент「行くぞブレイザー！」		
2回連打1回目	ウルトラマンブレイザーのテーマ		
2回連打2回目	BGM停止		
短押し1回目	ウルトラマンブレイザーの変身音	短押し11回目	ゲードスの鳴き声
短押し2回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声1	短押し12回目	タガヌラーの鳴き声
短押し3回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声2	短押し13回目	バザンガの鳴き声
短押し4回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声3	短押し14回目	チルソナイトソード斬撃音
短押し5回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声4	短押し15回目	レインボー光輪
短押し6回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声5	短押し16回目	スパイラルバレード
短押し7回目	ザングルの鳴き声	短押し17回目	ブレイザー光線
短押し8回目	モグーションの鳴き声	短押し18回目	ヒルマгент「俺が行く！」
短押し9回目	ヘルナラクの鳴き声	短押し19回目	ヒルマгент「行くぞブレイザー」
短押し10回目	アースガロンの鳴き声	短押し20回目	ヒルマгент「今度はもう、離すなよ…！」

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

キューブ単体の音声遊び…[D]BGMモード時の音声

モード切替音	ウルトラマンブレイザーの掛け声		
2回連打1回目	ウルトラマンブレイザーのテーマ		
2回連打2回目	BGM停止		
短押し1回目	バザンガの鳴き声	短押し7回目	タガヌラーの鳴き声
短押し2回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声3	短押し8回目	アースガロンの鳴き声
短押し3回目	スパイラルバレード	短押し9回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声4
短押し4回目	ゲードスの鳴き声	短押し10回目	ヘルナラクの鳴き声
短押し5回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声1	短押し11回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声5
短押し6回目	レインボー光輪	短押し12回目	ブレイザー光線

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

変身後音声遊び

短押し1回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声1
短押し2回目	チルソナイトソード斬撃音
短押し3回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声3
短押し4回目	レインボー光輪
短押し5回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声4
短押し6回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声5
短押し7回目	スパイラルバレード
短押し8回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声2
短押し9回目	ブレイザー光線

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。