

セット内容



シャイニングホッパープログライズキー本体…1



アサルトウルフプログライズキー本体…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。




＜使用上の注意＞●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。



※QRコードは株式会社ダンソーウェブの登録商標です。 HOYA VoiceText JAMES

各部名称

シャイニングホッパープログライズキー

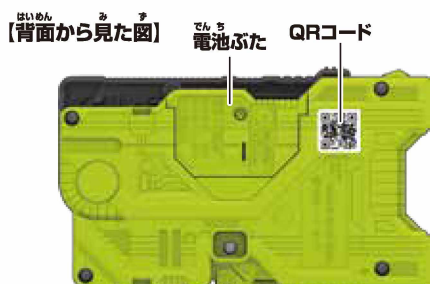

アサルトウルフプログライズキー

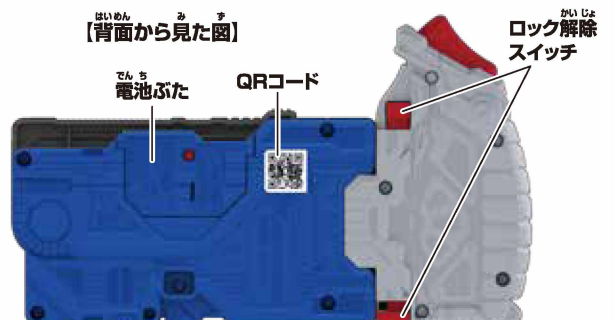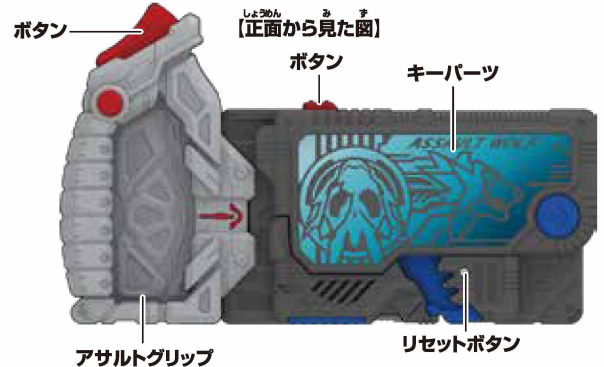


初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

※シャイニングホッパープログラズキーを例に説明します。
 ※アサルトウルフプログラズキーも同様です。

①プログラズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面から見た図】

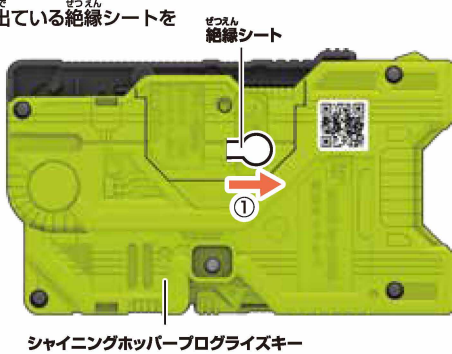

シャイニングホッパープログラズキー

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【正面から見た図】



リセットボタン

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。 ※シャイニングホッパープログラズキーを例に説明します。
 ※アサルトウルフプログラズキーも同様です。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 プログラズキー本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、


①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミノを合わせ、電池ぶたを閉じます。

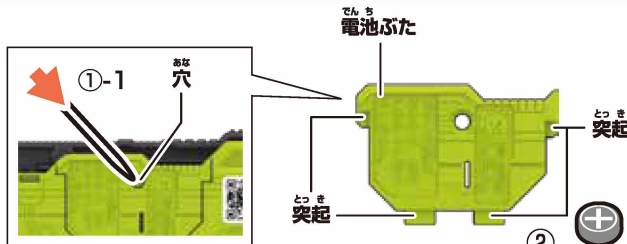

【背面から見た図】

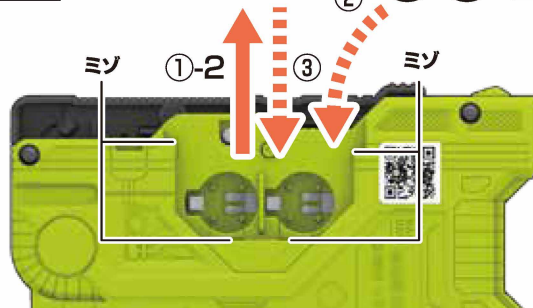

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。


ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

アサルトグリップの取り外し方/取り付け方

※セット内容の状態から始めます。
 ※アサルトウルフプログラズキーを例に説明します。
 ※シャイニングホッパープログラズキーも同様です。

取り外し方

ロック解除スイッチを押しながら、アサルトグリップをアサルトウルフプログラズキーから取り外します。
 →着脱音が鳴ります。

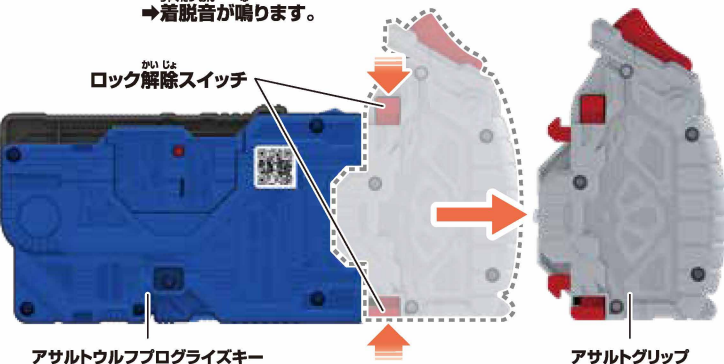

取り付け方

アサルトグリップをアサルトウルフプログラズキーに取り付けます。
 →着脱音が鳴ります。



デラックス **DXシャイニングホッパープログライズキーの遊び方** あそびかた

たんぴんあそ **単品遊び**

※セット内容の状態から始めます。

プログライズキーのボタンを押します。
 →ボタンを押すたびに2種類の音声が順に鳴り、「スキャン受付状態」になります。
 ※音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。
 ※アサルトグリップのボタンを押しても、同じ音声が鳴ります。

シャイニングジャンプ!

ハイパージャンプ!



シャイニングホッパー
プログライズキー

グリップ無し	
音声①	(起動音)シャイニングジャンプ!
音声②	シャイニングホッパーズアビリティ

グリップ有り	
音声①	(起動音)ハイパージャンプ!
音声②	シャイニングアサルトホッパーズアビリティ

※ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。
 「スキャン受付状態」でないときに飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアにかざしても、DXプログライズキーは反応しません。

べつら **別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで仮面ライダーゼロワン シャイニングホッパーに変身!** へんしん

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

1 プログライズキーのボタンを押します。
 →音声が鳴り、約30秒間「スキャン受付状態」になります。




2 ①の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログライズキーを図の向きにさげます。

飛電ゼロワンドライバー
 →「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。
プログライズキー
 →「オーソライズ」の音声が鳴ります。
 ※この状態でプログライズキーのボタンを押すと、「シャイニングジャンプ!」の音声が鳴ります。




3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

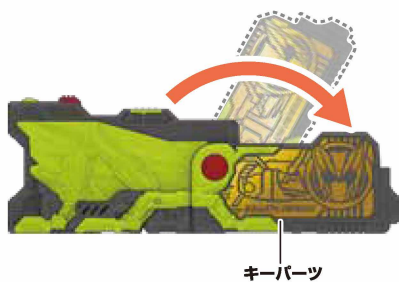

4 「変身待機音」が鳴っている間に、プログライズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー
 →カバーパーツがスライドし、「プログライズ!」の音声が鳴り、LEDが光ります。
プログライズキー
 →「変身音」が鳴ります。

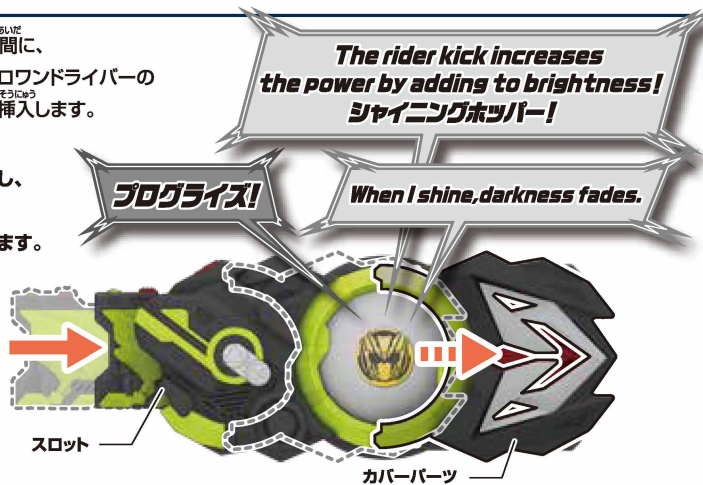

The rider kick increases the power by adding to brightness! シャイニングホッパー!

When I shine, darkness fades.

ひつさつわざあそ **必殺技遊び** ※変身完了後に行います。

プログライズキーを押し込みます。

プログライズキー
 →「シャイニング!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。
飛電ゼロワンドライバー
 →「インパクト!」の音声と「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。



スキャンエリアにかざさずにプログライズキーを挿入した場合


プログライズキーを飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアにかざさず、スロットに挿入します。
飛電ゼロワンドライバー
 →カバーパーツがスライドし、「エラーライズ!」の音声が鳴り、LEDが光ります。
プログライズキー
 →「シャイニングホッパーズアビリティ」の音声が鳴ります。



べつりゅう デラックスひでん かめん へんしん
別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで仮面ライダーゼロワン シャイニングアサルトホッパーに変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。


- 1**
- ①アサルトグリップをシャイニングホッパー
 プログライズキーに取り付けます。
 →着脱音が鳴ります。
- ②アサルトグリップのボタンを押します。
 →音声が鳴り、約30秒間
 「スキャン受付状態」になります。

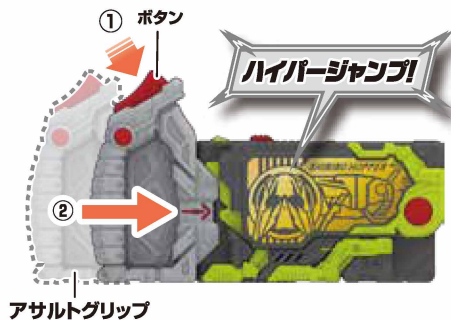

- 2**
- ①の動作後、約30秒以内に、
 飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、
 プログライズキーを図の向きにしてください。
- 飛電ゼロワンドライバー**
 →「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、
 LEDが約30秒間点滅します。
- プログラズキー**
 →「オーバーライズ!」の音声が鳴ります。
 ※この状態でプログラズキーの
 ボタンを押すと、
 「ハイパージャンプ!」の
 音声のみが鳴ります。



- 3**
- プログラズキーのキーパーツを
 180度展開します。

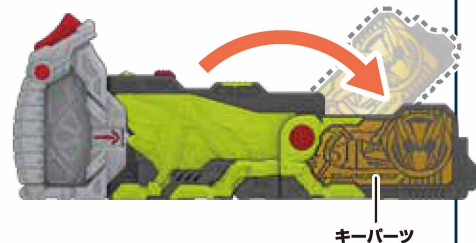

- 4**
- 「変身待機音」が鳴っている間に、
 プログライズキーを飛電ゼロワンドライバーの
 スロットに奥までしっかりと挿入します。
- 飛電ゼロワンドライバー**
 →カバーパーツがスライドし、
 「プログラズ!」の音声が鳴り、
 LEDが光ります。
- プログラズキー**
 →「変身音」が鳴ります。



べつ う デラックス **別売りのDXエイムズショットライザーで変身!**

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXエイムズショットライザーの取扱説明書をご参照ください。

- 1** プログライズキーのボタンを押します。
→音声が鳴り、約30秒間
「スキャン受付状態」になります。

シャイニングジャンプ!



- 2** ①の動作後、約30秒以内に
エイムズショットライザーのスロットに、
プログラズキーを図の向きで挿入します。
エイムズショットライザー
→「装填音」の後に「変身待機音」が鳴ります。
プログラズキー
→「オーソライズ」の音声が鳴ります。

エイムズショットライザー



- 3** プログライズキーのキーパーツを
180度展開します。



キーパーツ

- 4** エイムズショットライザーのトリガーを引きます。
エイムズショットライザー
→「ショットライズ!」の音声と
「変身音」が鳴り、LEDが光ります。
プログラズキー
→「変身音」が鳴ります。

シャイニングホッパー!

ショットライズ!




トリガー

べつ う デラックス めつ ぼう じん らい **別売りのDX滅亡迅雷フォースライザーで変身!**

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX滅亡迅雷フォースライザーの取扱説明書をご参照ください。

- 1** ①プログラズキーのボタンを押して、
②滅亡迅雷フォースライザーのスロットに
図の向きでプログラズキーをセットします。
滅亡迅雷フォースライザー
→LED発光と「変身待機音」が鳴ります。

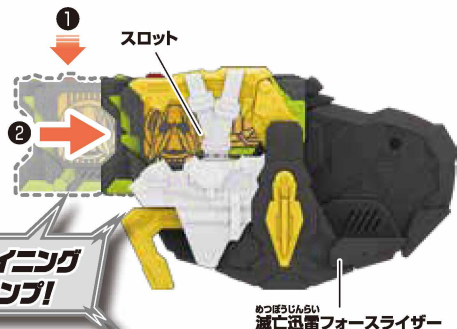

- 2** レバーを引きます。
滅亡迅雷フォースライザー
→LEDが発光し、「フォースライズ!」の
音声と「変身音」が鳴ります。
プログラズキー
→「変身音」が鳴ります。



レバー

キーパーツ

たんびん あそ **単品遊び**

※セット内容の状態から始めます。

プログライズキーのボタンを押します。
 →ボタンを押すたびに2種類の音声が順に鳴り、「スキャン受付状態」になります。
 ※音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。
 ※アサルトグリップのボタンを押しても、同じ音声が鳴ります。

ボタン

アサルトウルフ
プログライズキー

アサルトバレット!



※ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。
 「スキャン受付状態」でないときに
 飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアにかざしても、DXプログライズキーは反応しません。

グリップ無し	
音声①	起動音
音声②	アサルトウルフスアビリティ

グリップ有り	
音声①	アサルトバレット!
音声②	アサルトウルフスアビリティ

べつりょう デラックス **別売りのDXエイムズショットライザーで仮面ライダーバルカン アサルトウルフに変身!**

※セット内容の状態から始めます。※詳しくはDXエイムズショットライザーの取扱説明書をご参照ください。※アサルトグリップの有無で音声が異なる部分があります。

1 アサルトグリップのボタンを押します。
 →音声が鳴り、約30秒間「スキャン受付状態」になります。




2 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。



3 ②の動作後、約30秒以内にエイムズショットライザーのスロットに、プログライズキーを図の向きで挿入します。
エイムズショットライザー
 →「装填音」の後に「変身待機音」が鳴ります。
プログライズキー
 →「オーバーライズ!」の音声が鳴ります。



4 エイムズショットライザーのトリガーを引きます。
エイムズショットライザー
 →「ショットライズ!」の音声と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。
プログライズキー
 →「変身音」が鳴ります。

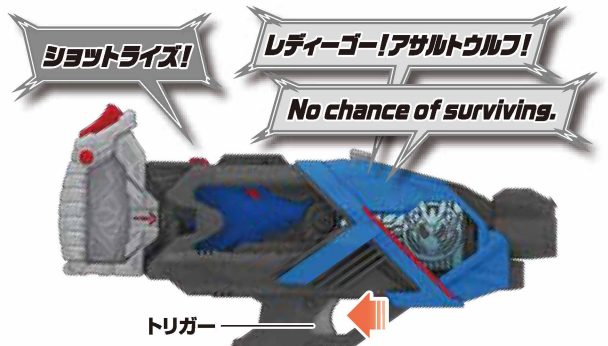

必殺技遊び ※変身遊びの後にいきます。
 ※エイムズショットライザーをバックルから取り外した状態でいきます。

①アサルトグリップのボタンを押します。
 →「アサルトチャージ」の音声と「必殺技待機音」が鳴ります。
 ②エイムズショットライザーのトリガーを引きます。
エイムズショットライザー
 →「銃撃音」が鳴り、LEDが光ります。
プログライズキー
 →「マグネティックストームブラスト!」の後に「必殺技音」が鳴ります。



ライダーキック遊び ※変身遊びの後にいきます。
 ※エイムズショットライザーをバックルから取り外した状態でいきます。


①アサルトグリップのボタンを押します。
 →「アサルトチャージ」の音声と「必殺技待機音」が鳴ります。
 ②エイムズショットライザーのトリガーを引きます。
エイムズショットライザー
 →「銃撃音」が鳴った後、「フィーバー!」の音声と「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。
プログライズキー
 →「マグネティックストームブラスト!」の後に「必殺技音」が鳴ります。



べつりゅう デラックス ひ でん
別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで変身!

※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。 ※アサルトグリップの有無で音声が変わる部分があります。

- 1** アサルトグリップのボタンを押します。
 → 音声(おんせい)が鳴り、約30秒間(ひようさんじうかん)
 「スキャン受付状態(すきゃんうけつけじょうたい)」になります。

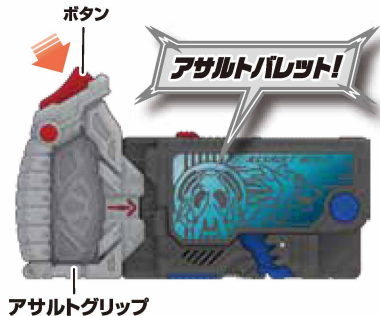


- 2** ①の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログラズキーを図の向きにしてください。

飛電ゼロワンドライバー
 → 「スキャン音(おん)」の後、「変身待機音(へんしんたいきおん)」が鳴り、LEDが約30秒間点滅(ちほく)します。

プログラズキー
 → 「オーバーサイズ!(おーばーさいず!)」の音声(おんせい)が鳴ります。
 ※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、「アサルトバレット!(あさるとばれっと!)」の音声(おんせい)のみが鳴ります。



- 3** プログライズキーのキーパーツを180度展開(とてんかい)します。

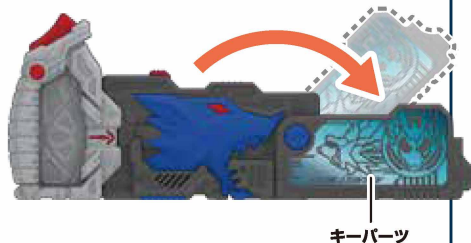

- 4** 「変身待機音(へんしんたいきおん)」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入(そうにゅう)します。

飛電ゼロワンドライバー
 → カバーパーツがスライドし、「プログラズ!(ぷろぐらいず!)」の音声(おんせい)が鳴り、LEDが光(ひか)ります。

プログラズキー
 → 「変身音(へんしんおん)」が鳴ります。

