

●使用しているうちにゴチゾウが読み取れなくなったら、こちらをご覧ください。

デラックスヘンシン
【DX変身ベルトガヴよくあるご質問】

バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

単4 ×3
単4乾電池3本使用（別売り）
●アルカリ電池専用

●この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。
●電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

■〈使用推奨電池〉

●Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ
●TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN


●Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ
●三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR

セット内容


変身ベルトガヴ本体…1 ベルト右(R)…1 ベルト左(L)…1 ベルト留め…1 ポッピングミゴチゾウ…1

各部名称


変身ベルトガヴ本体

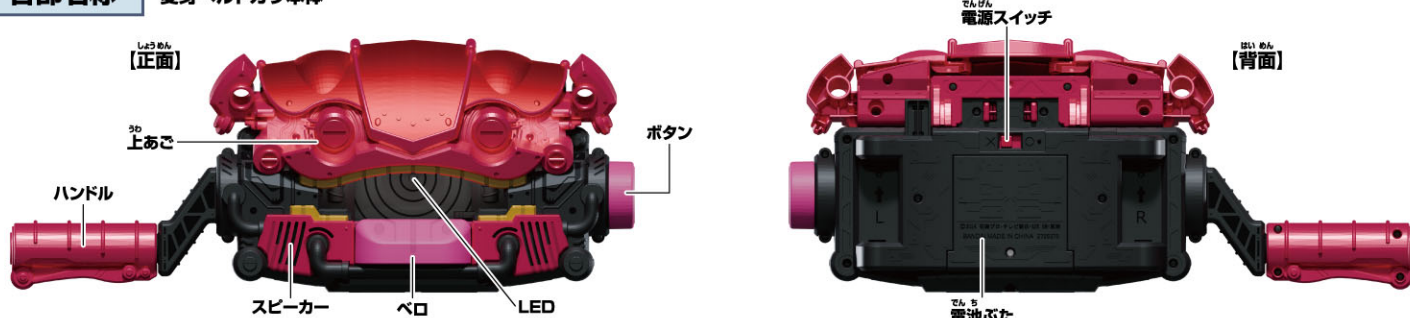

ベルト右(R)

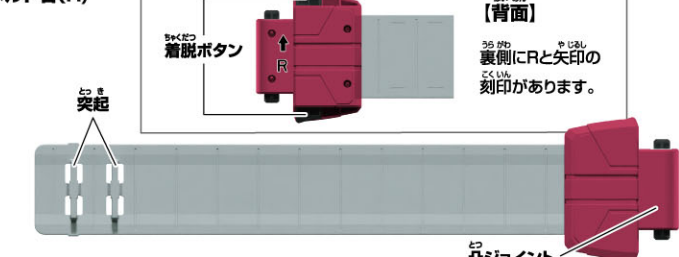

ベルト左(L)

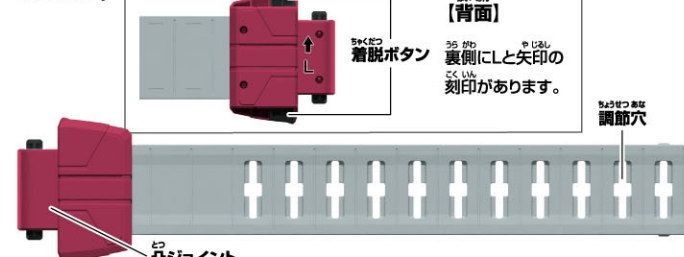

ベルト留め




【正面】



ポッピングミゴチゾウ

【側面】

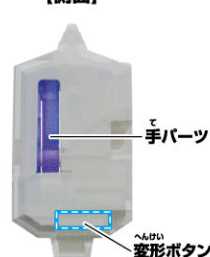

【変形前】

【変形後】



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品に電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ハンドル部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は本体の電源スイッチを入れ直してください。
●DX変身ベルトガヴにはライダーゴチゾウシリーズ以外は入れないでください。





保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

上あご開閉時に、背面の可動部の隙間に指などを絶対に入れないでください。

はさまれてケガをする恐れがあります。

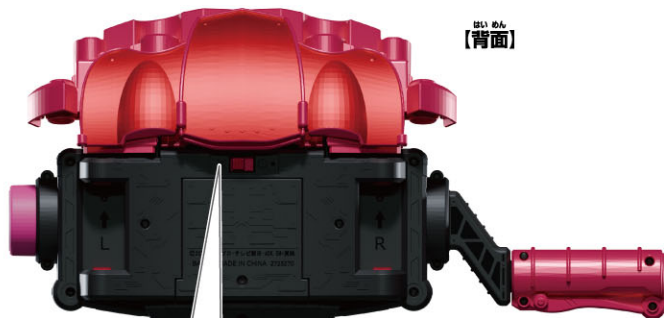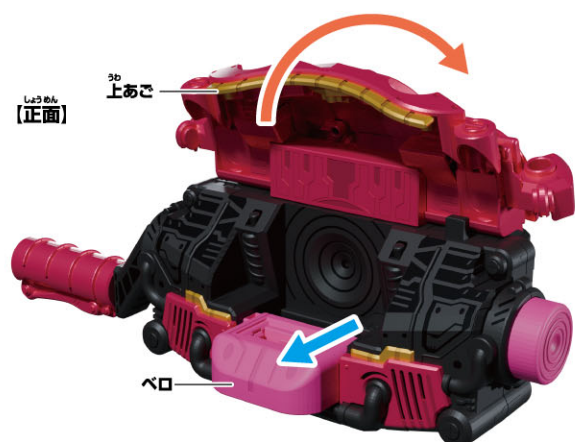

※はさまれ注意

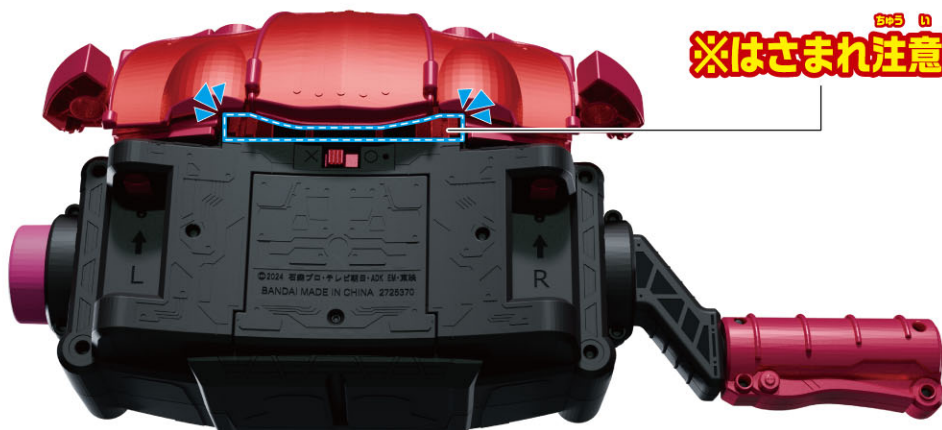

変身ベルトガヴの乾電池の入れ方


※必ず保護者の方が行ってください。

●アルカリ電池専用
単4乾電池3本使用(別売り)

- ・この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。
 - ・使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
 - ・電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。
- 同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が続中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ電池に交換してください。


※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※ゴチソウが読み取りにくくなった場合や、音が小さくなって聞きとりにくくなった、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、ボタンを押してもエラー音しか鳴らなくなった場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。
①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。
- ②乾電池を入れます。
単4乾電池3本(別売り)の+-をそれぞれ間違えないように入れます。
- ③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを取り付けます。

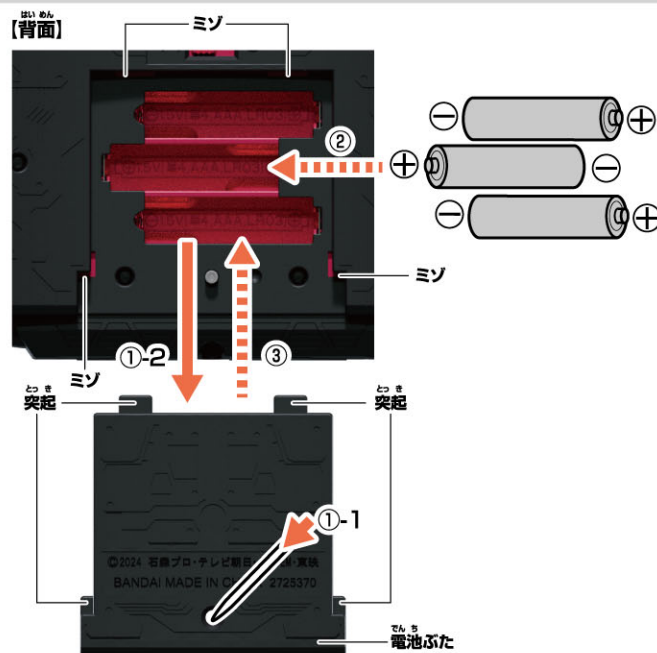

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴ります。

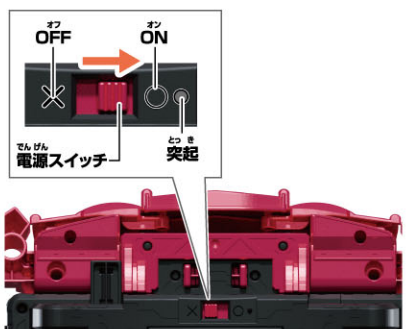


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。


変身ベルトガヴの組み立てと装着の仕方

1 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け

変身ベルトガヴ背面の凹ジョイントの刻印(R・L)とベルト右(R)・ベルト左(L)裏側の刻印(R・L)を、矢印の向きに合わせてください。

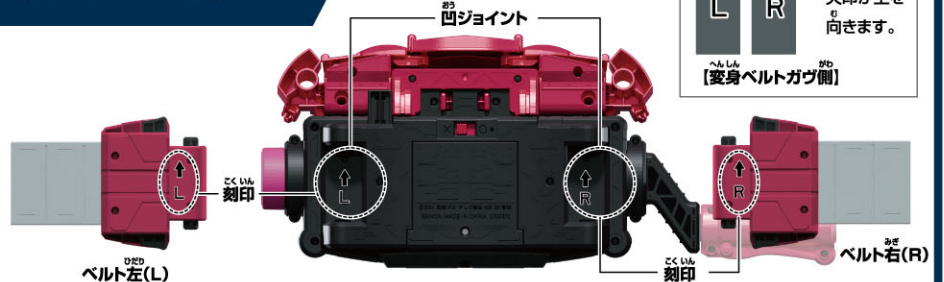


- ①ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、
②変身ベルトガヴ背面の凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。

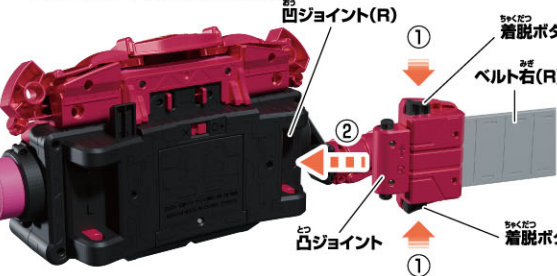

- ③着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとめ込みます。
※ベルト左(L)も同様に行います。




- 2 ベルト留めにベルト右(R)を通します。

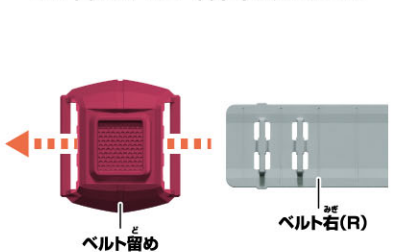


3 ベルトの調整

- ①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

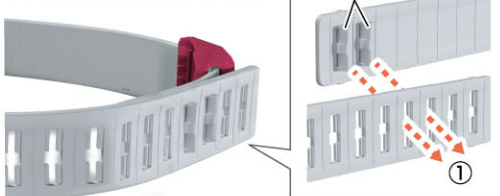

- ②ベルト留めをベルトが重なっている部分まで移動させます。

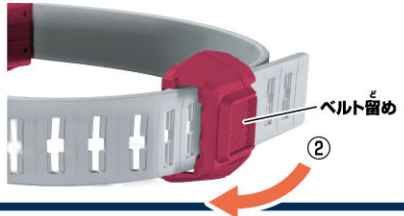


ベルトの取り外し方

- ①着脱ボタンを上下同時に押しながら、
②ベルト右(R)を矢印の方向に引っばって取り外します。
※ベルト左(L)も同様に行います。



ポッピングミゴチゾウの遊び方

へんけい
変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

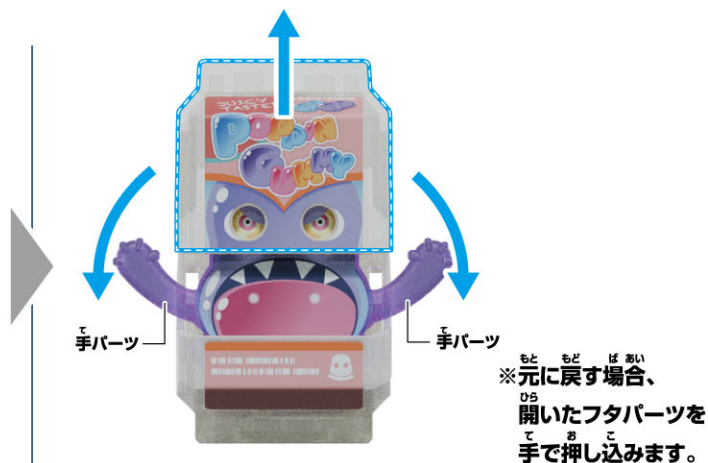

フタパーツが外れてしまった場合…

1 ほんたいじょうぶ
本体上部の
パーツを押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。



●図のようになります。


変身ベルトガヴの遊び方

変身ベルトガヴ

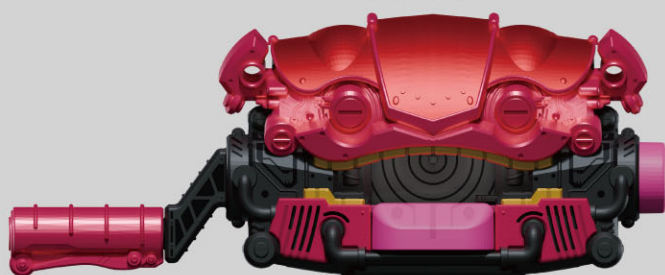

※変身ベルトガヴが
完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

1 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に飛び出し、「空腹音」が鳴ります。
※「空腹音」中にボタンを押すと「空腹音」が止まります。
※上あごを手で閉じると元の状態に戻ります。

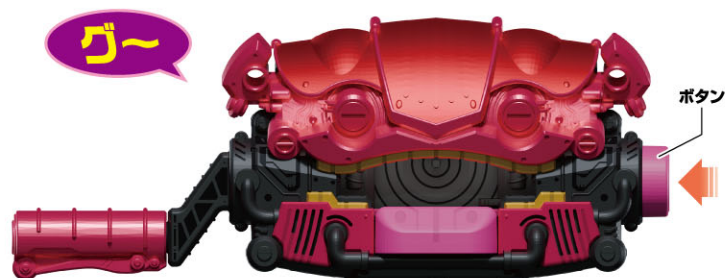


2 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



仮面ライダーガヴ ポッピングミフォームに変身!


変身ベルトガヴ

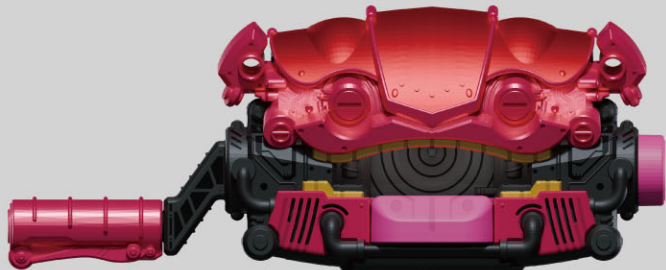

※**変身ベルトガヴ**が完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

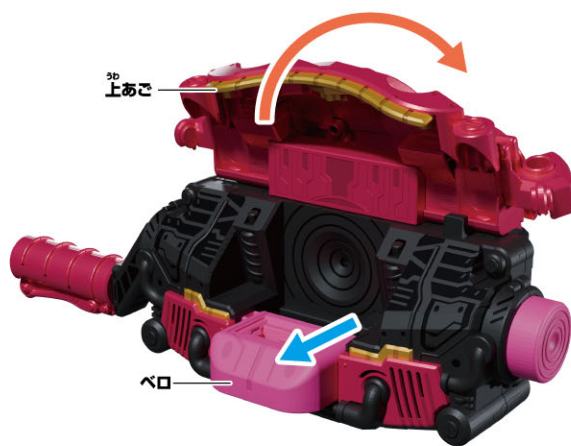

2 変形前のポッピングミゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。





※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないでください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。


※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

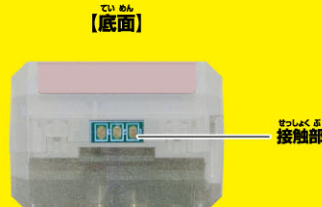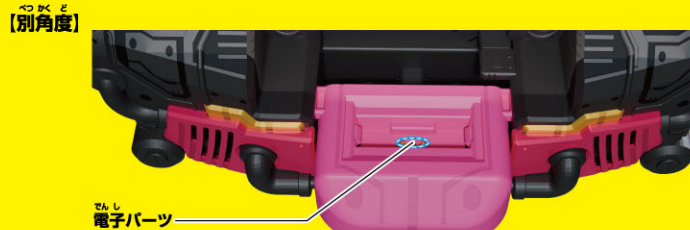

3 上あごを閉じます。
→「上あご閉き音」が鳴り、LEDが発光して「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

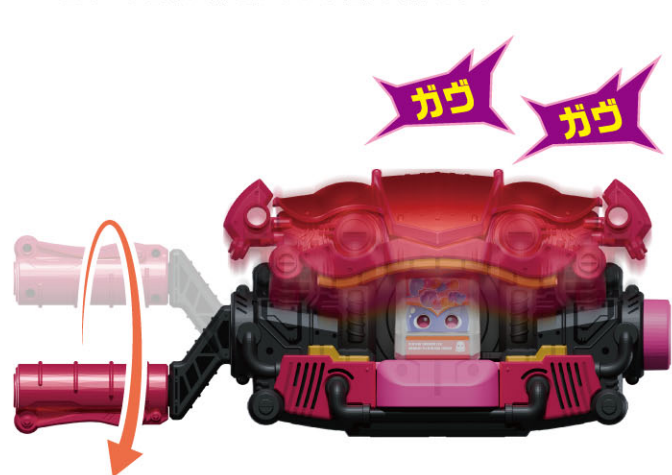

5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前が出る範囲が狭いです。

ポッピングミ

シューシー



※再度変身遊びをする場合、P5「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1 ハンドルを回します。
→上あごが開いた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。
- 2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

CHARGE ME

CHARGE ME

ガウ

ガウ

ポッピングミ

コインツシュ


ライダーゴチゾウの取り外し方

- 1 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。
- 2 ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。




ハンドルと上あご開閉の位置の直し方


ベルトの上あごが開いた時、ハンドルの位置が
画像通りであれば正しい状態です。

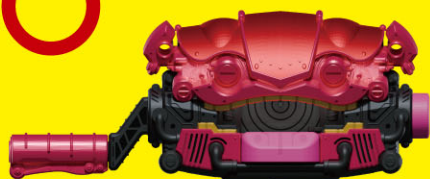

【正しい位置】

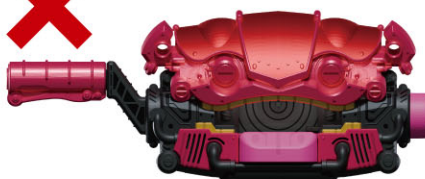


【間違った位置】

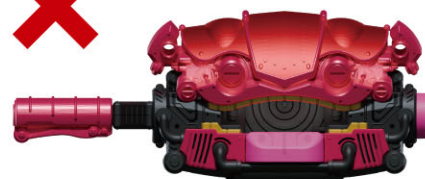

【間違った位置】


※遊んでいるとハンドルと上あご開閉の位置が
ずれてしまう場合があります。
ハンドルと上あごの開閉の位置を直すには、
下記の手順で直してください。

- ① 上あごが可動しないように手で上から
押さえながらハンドルを回します。
- ② ハンドルが「カチ」「カチ」と動くので、
正しい位置までハンドルを回します。

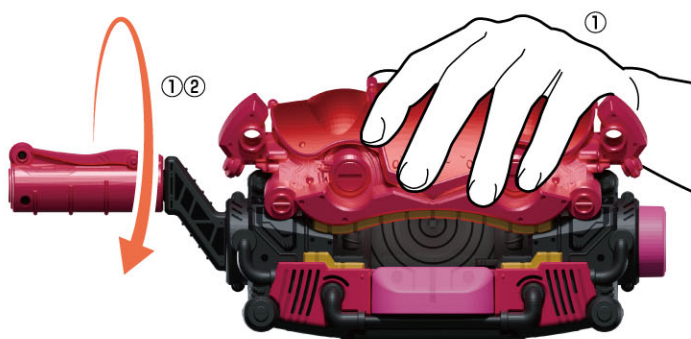


うわ はず ば あい
上あごが外れた場合


うわ とっ き が ぞう お こ と つ
 上あごの突起を画像のように押し込んで取り付けます。

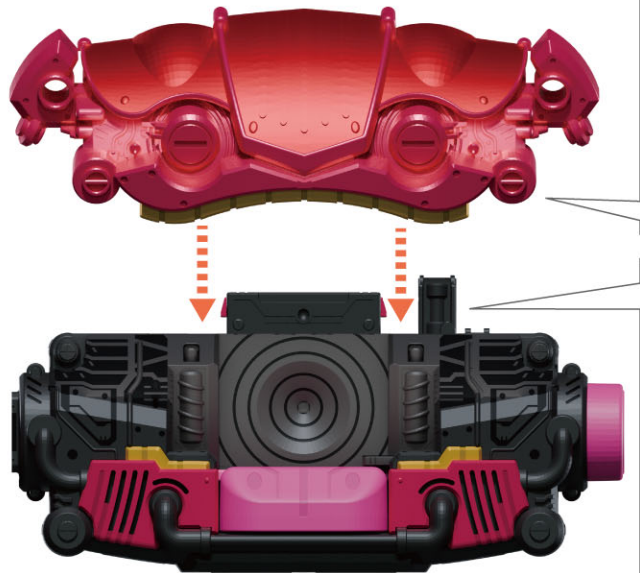

てい めん
【底面】

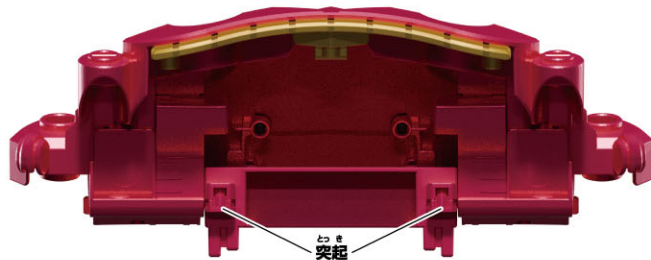


てん めん
【天面】

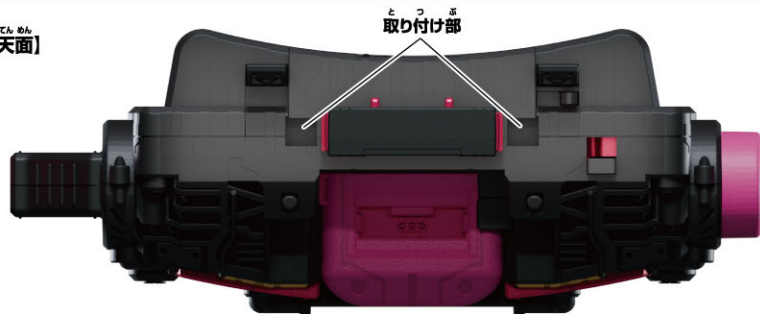

セット内容

ガヴホイップ本体…1 ケーキングゴチゾウ…1

各部名称

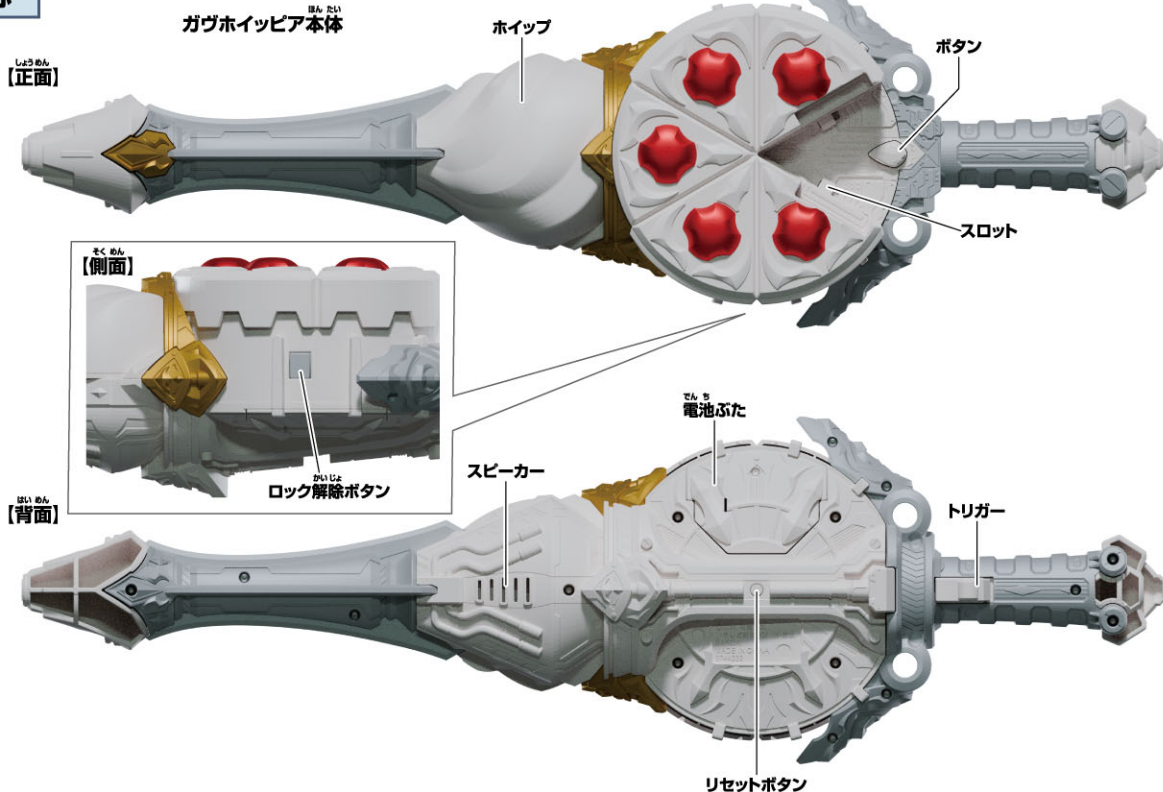

ケーキングゴチゾウ



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。

はじ めて遊ぶ前に…ガヴホイッピアの絶縁シートの外し方

- ①ガヴホイッピア本体の背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。


【背面】

絶縁シート

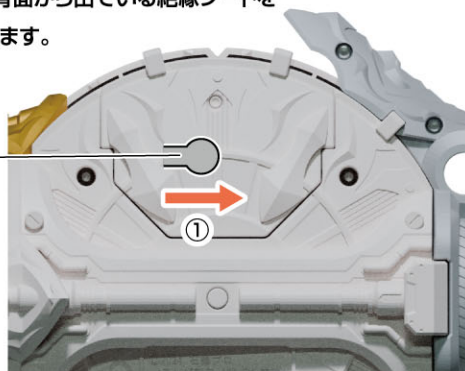

- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
→起動音と「ガヴホイッピア!」が鳴ります。

リセットボタン

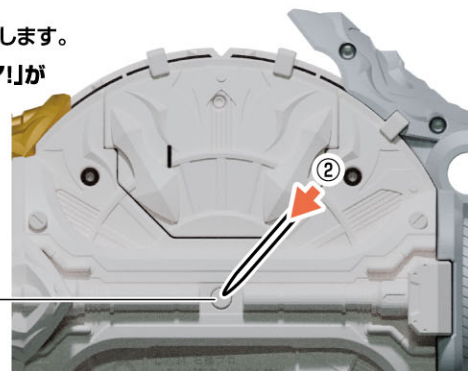

ガヴホイッピアの電池交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりになったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。

①-1 ガヴホイッピア本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、


①-2 電池ふたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とガヴホイッピア本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

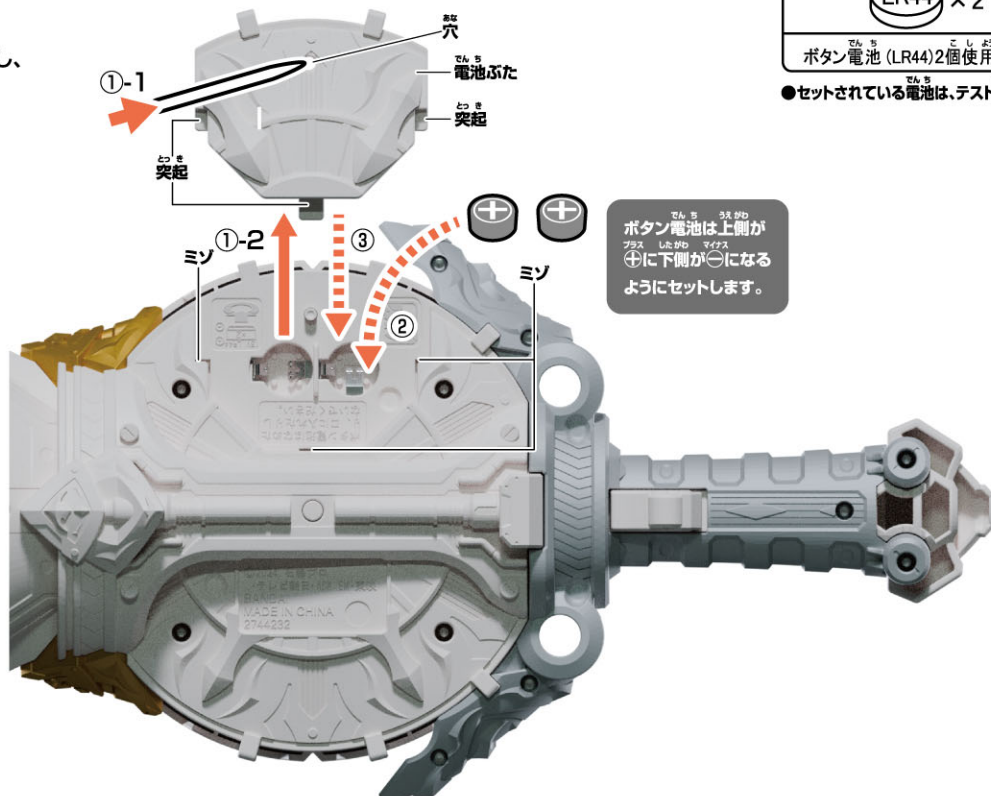



ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスに注意してセットします。

●セットされている電池は、テスト用です。

ガヴホイップアの遊び方


通常攻撃遊び

ガヴホイップアのトリガーを短押しします。
→「攻撃音A」が鳴ります。

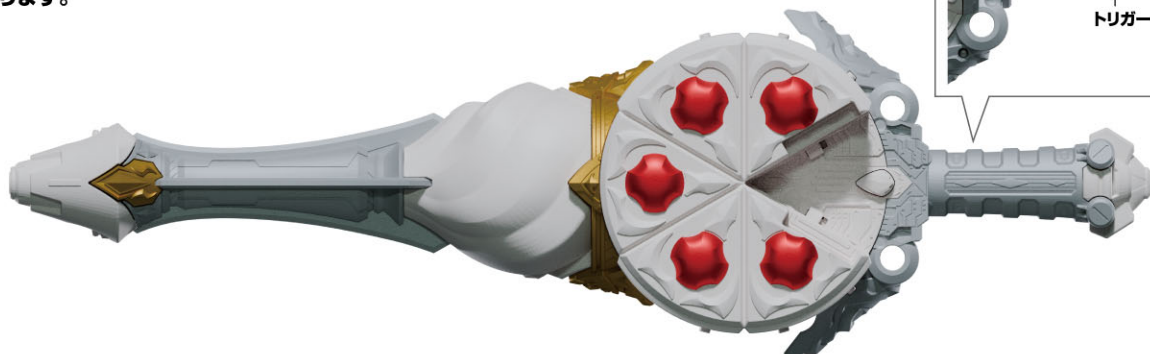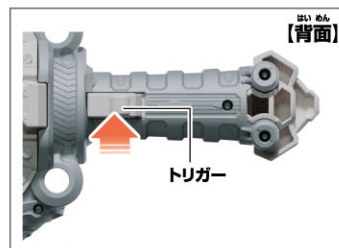


ホイップ遊び

ガヴホイップアのホイップを短押しします。
→「ホイップ音」が鳴ります。
※ホイップの中心を押します。

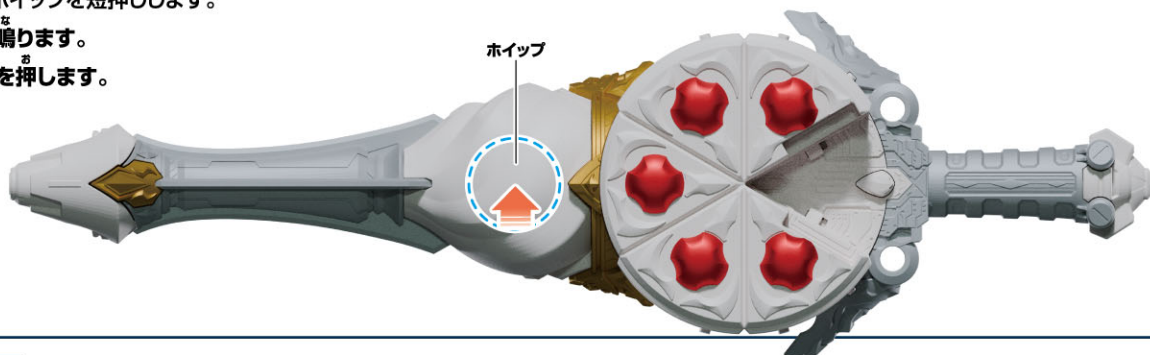

召喚遊び

① ガヴホイップアのホイップを長押しします。
→「召喚待機音」が鳴ります。
※ホイップの中心を押します。
② ガヴホイップアのホイップを離します。
→「召喚音」が鳴ります。

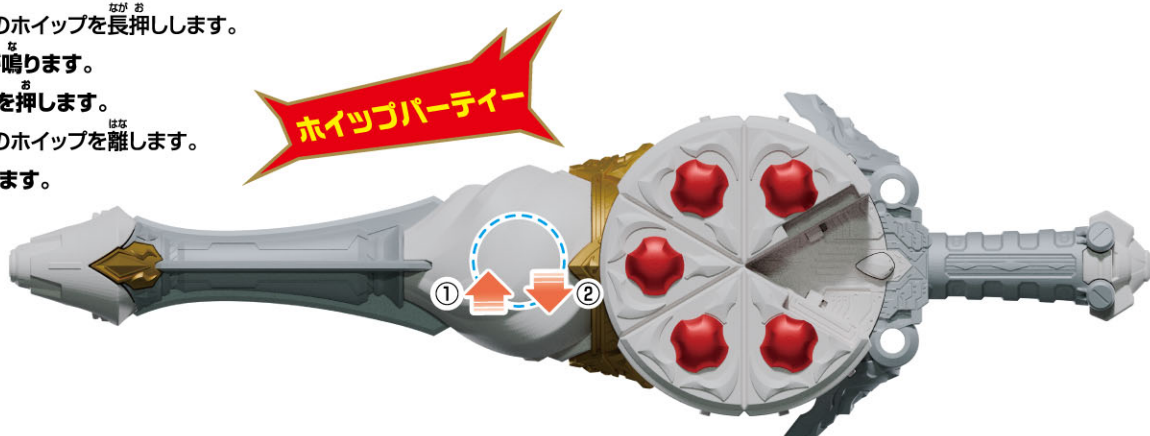

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

①ガヴホイップアのスロットにケーキングゴチゾウを取り付けます。

→「取り付け音」が鳴った後、「ホールケーキ」が鳴ります。

※ケーキングゴチゾウを取り付けた状態で
トリガーを押すと、「攻撃音B」が鳴ります。



②ホイップを3回押します。

→ホイップを押すたびに「効果音A」「効果音B」「効果音C」が
鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

※ホイップの中心を押します。

③トリガーを押します。

→「必殺技音」が鳴ります。




ケーキングゴチゾウの取り外し方

①ガヴホイップアのロック解除ボタンを押します。

②ケーキングゴチゾウを取り外します。

→「取り外し音」が鳴ります。

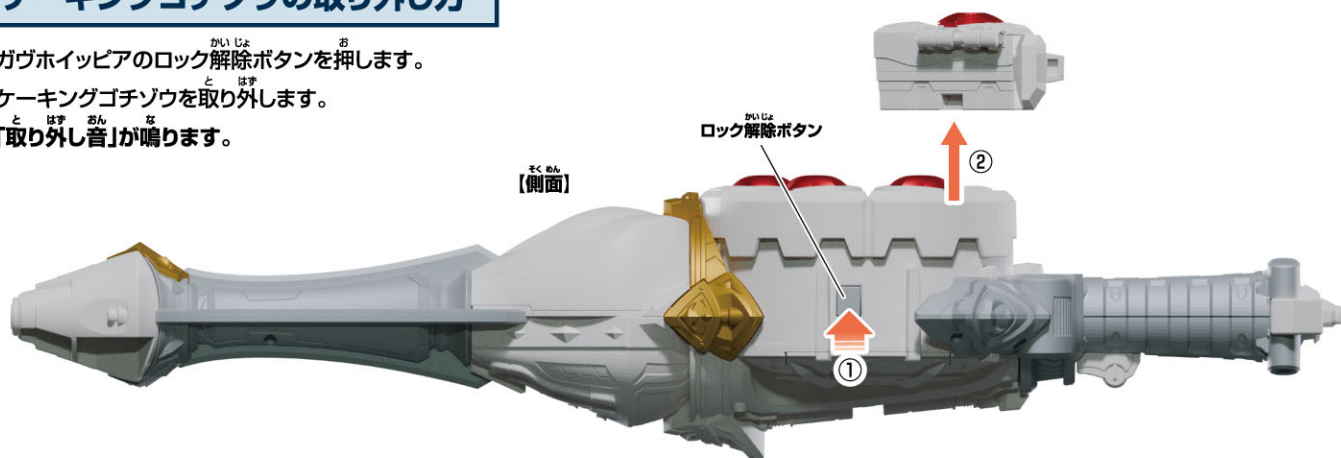

別売りのライダーゴチゾウでホイップ兵武装遊び

※ザクザクチップスゴチゾウを例に説明します。

①ガヴホイップのボタンにザクザクチップスゴチゾウを押し当てて離します。

→「ボタン音」が鳴ります。



②ホイップを長押しします。


→「待機音」が鳴ります。

③ホイップを離します。

→「デコレーション!」と「武装音」が鳴ります。

※ホイップの中心を押します。

※再度ホイップ兵武装遊びを行う場合は①から行ってください。

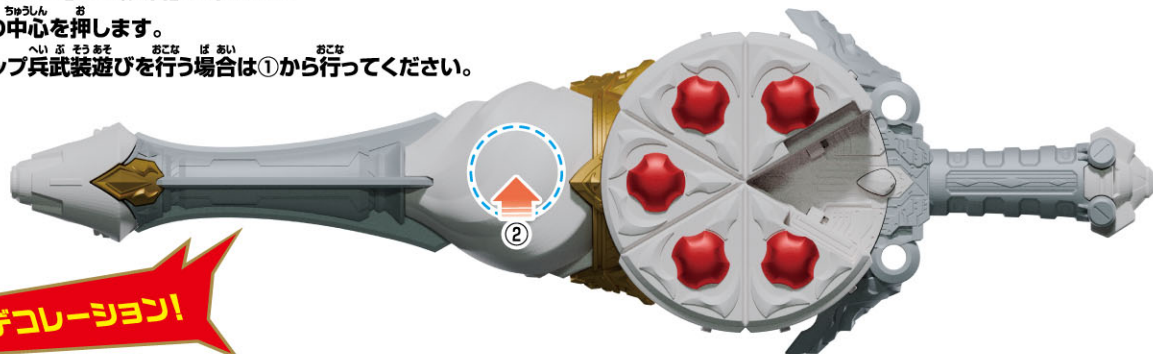


ケーキングゴチゾウの遊び方


へんけい
変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

ケーキングゴチゾウ

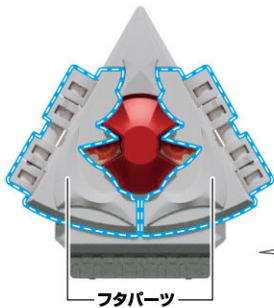


【側面】

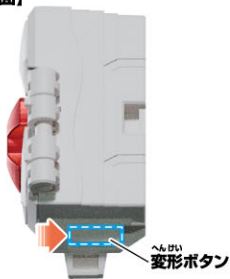

※もと もど ば あい
元に戻す場合、
ひら
開いたフタパーツを
て もど
手で戻します。

別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガヴ ケーキングフォームに変身!


変身ベルトガヴ

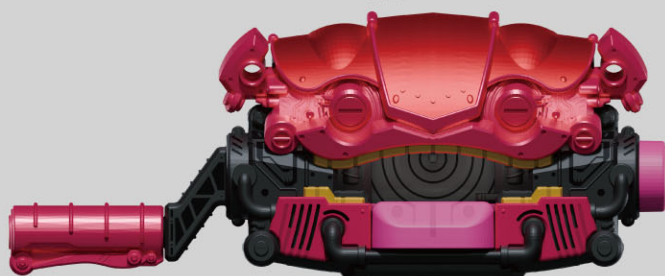

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

変身遊び


- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

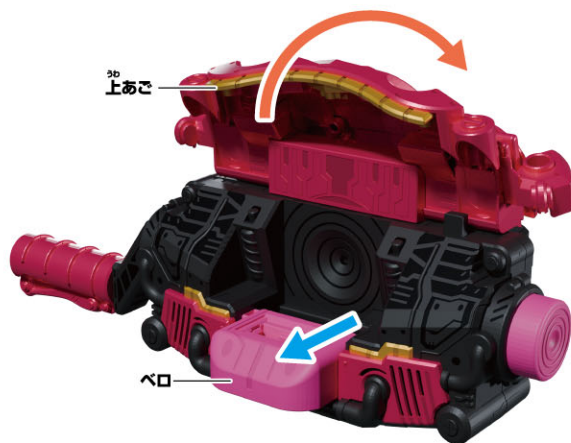


- 2 変形前のケーキングゴチソウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ケーキ音」が鳴ります。
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。



- ※ゴチソウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

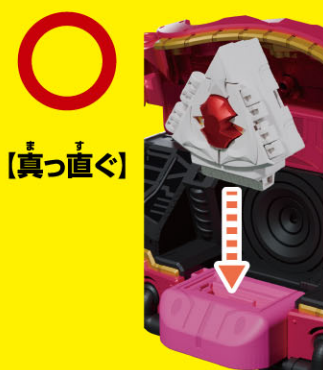

- ※ゴチソウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチソウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。
- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※電子パーツ、ゴチソウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

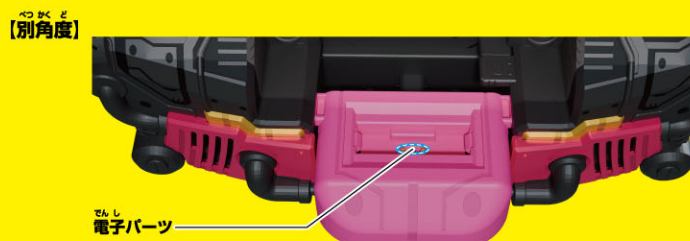

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATケーキ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。




5


ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、ケーキングゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、
LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

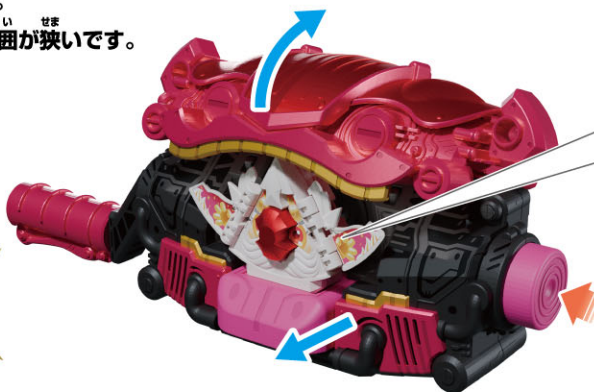

【別角度】

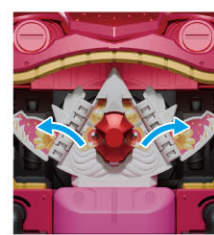

※再度変身遊びをする場合、
P9「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1

ハンドルを回します。

→上あごを閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。

CHARGE ME

CHARGE ME



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

ケーキング

フィニッシュ



ライダーゴチゾウの取り外し方^{と はす かた}

※ケーキングゴチゾウを例に説明します。^{れい せつめい}

1

上あごを手で開きます。^{うわ て ひら}

⇒ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。^{まへ で うわ ひら おん な}



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。^{て ひき ぬ}

⇒「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。^{と はす おん な}

