


セット内容

ヴラムブレイカー本体…1 ぶるゼリーゴチソウ…1

各部名称

ヴラムブレイカー本体

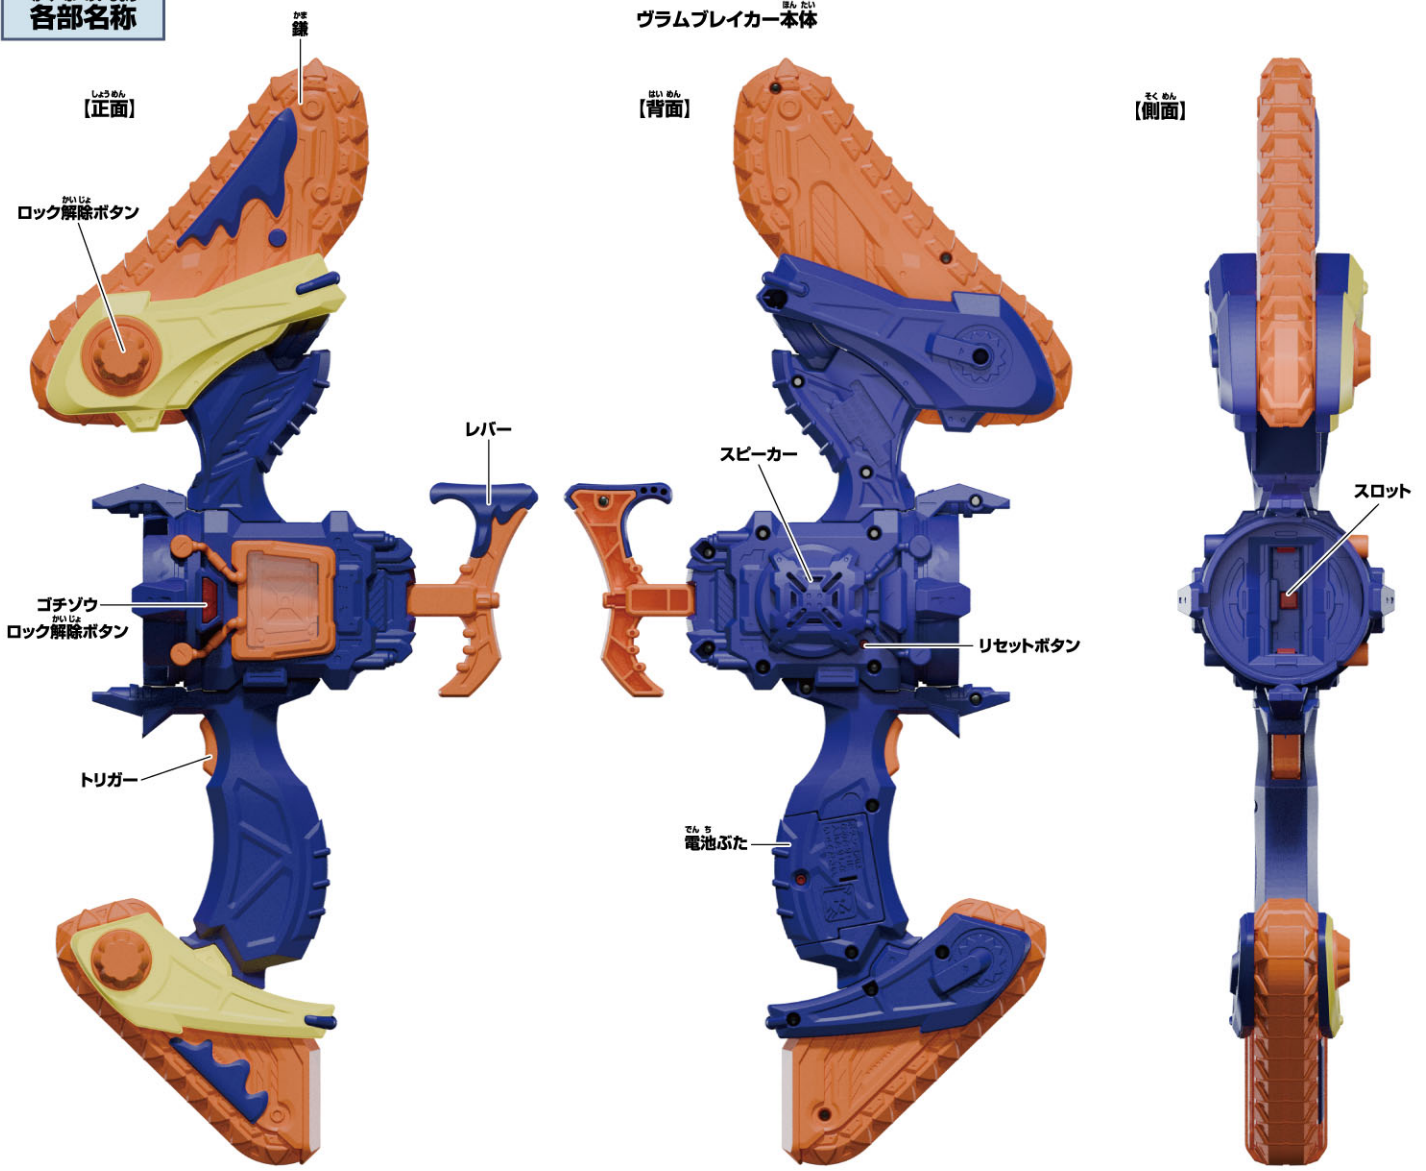

ぶるゼリーゴチソウ



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移り場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。

はじめて遊ぶ前に…ヴラムブレイカーの絶縁シートの外し方

①ヴラムブレイカー本体の背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】


絶縁シート



②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
→起動音と「ヴラムブレイカー」が鳴ります。

ヴラムブレイカー

リセットボタン

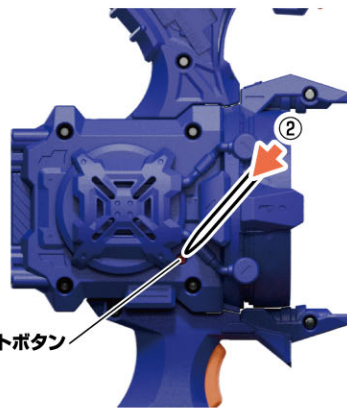

ヴラムブレイカーの電池交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。音が小さくなって聞きとりにくくなり、

音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 ヴラムブレイカー本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とヴラムブレイカー本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

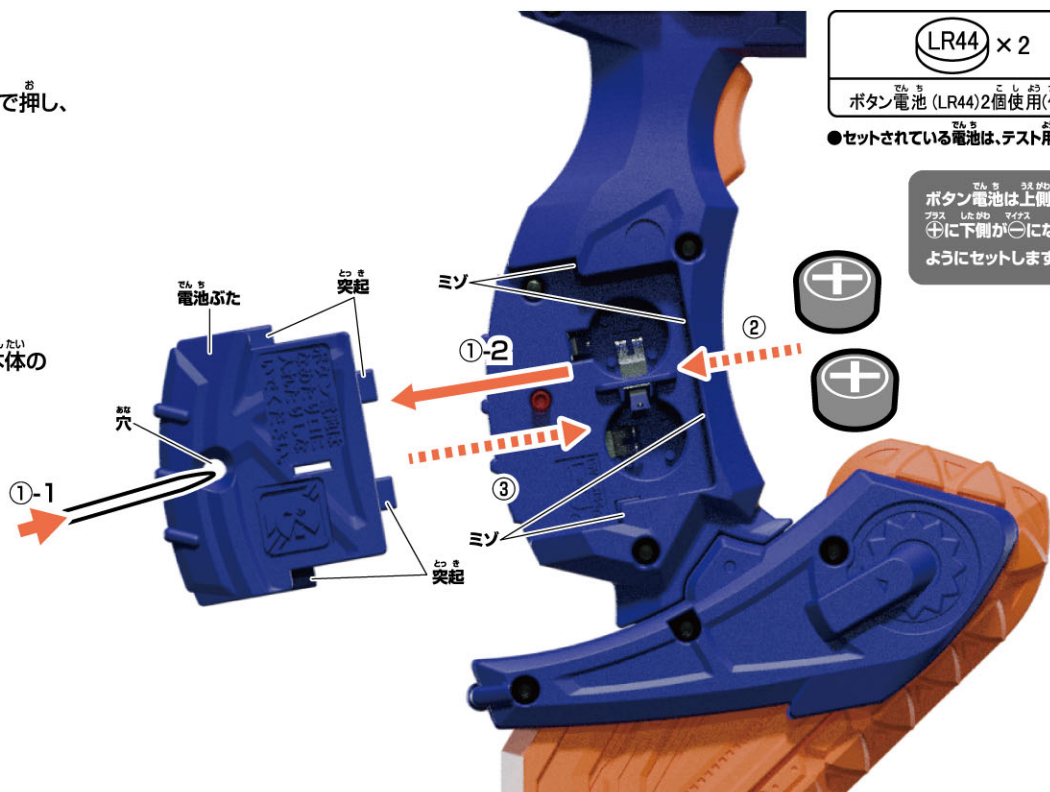

あそ かつ ヴラムブレイカーの遊び方

へん けい あそ 変形遊び

※セット内容時は弓モードです。

ヴラムブレイカー本体の鎌を

ロック解除ボタンを押しながら
矢印の方向に変形させます。

→鎌モードに変形します。

※弓モードに戻すには、

ロック解除ボタンを押しながら
矢印の逆方向に変形させます。

ロック解除ボタン



ゆみ
【弓モード】



かま
【鎌モード】


ゆみ こう げき あそ 弓攻撃遊び

①レバーを引きます。

→「レバー引き音」が鳴ります。

②レバーを離します。


→「弓攻撃音」が鳴ります。

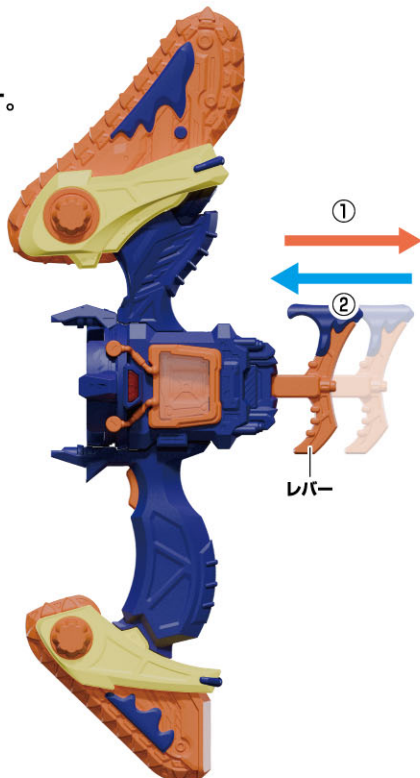

かま こう げき あそ 鎌攻撃遊び

トリガーを押します。

→「鎌攻撃音」が鳴ります。

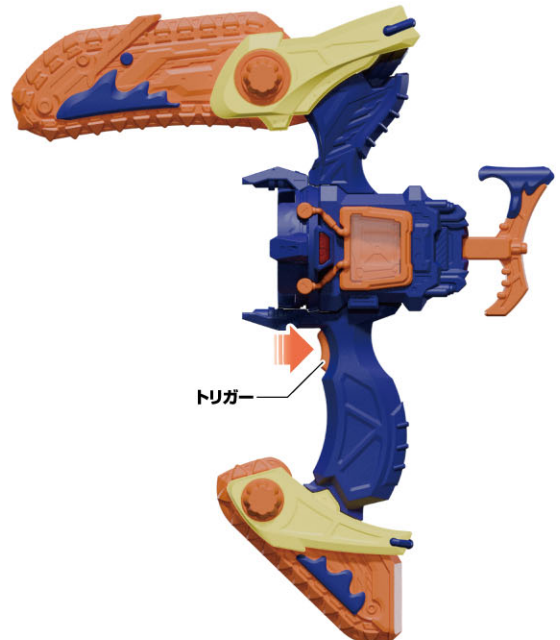

ゴチゾウをセットして必殺技遊び


※ゴチゾウをカチッと音が鳴るまでセットします。

ゴチゾウをセットする方法

※弓モードを例に説明します。 ※ぶるゼリーゴチゾウを例に説明します。


ヴラムプレイヤー本体のスロットにぶるゼリーゴチゾウをセットします。

→「セット音」が鳴り、「必殺技待機音」が鳴ります。

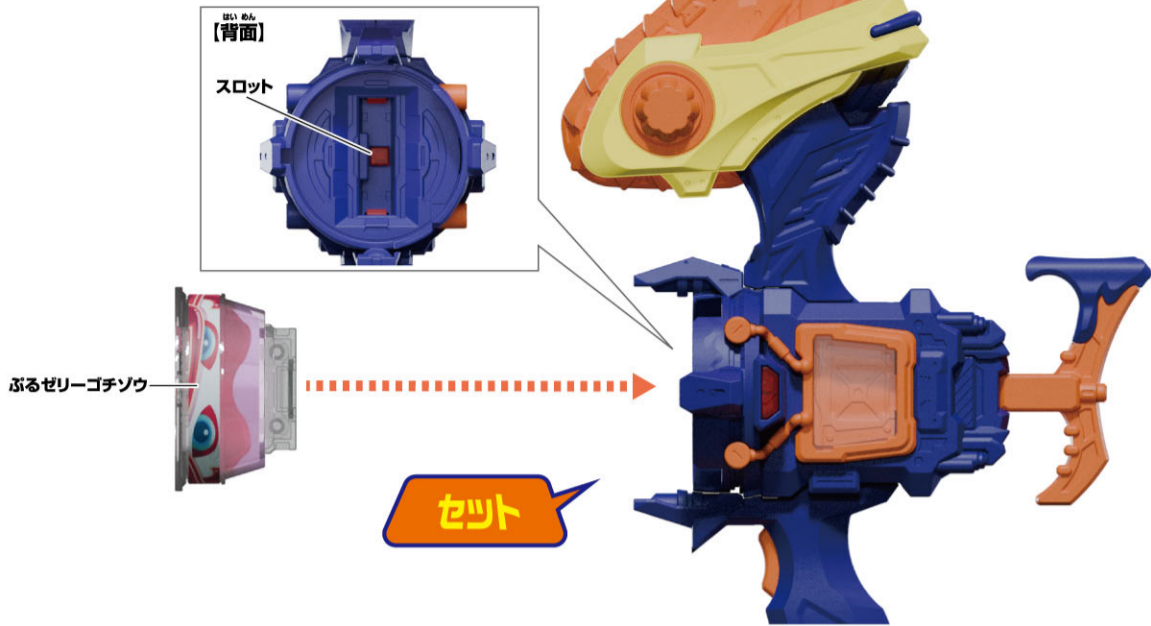

弓必殺技遊び

1 レバーを引き、キープします。
→「チャージ音」が鳴ります。

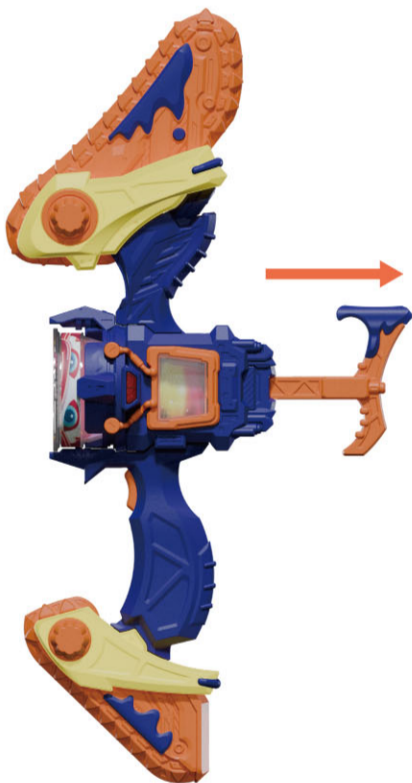

2 レバーから手を離します。
→「弓必殺技音」が鳴ります。



鎌必殺技遊び

1 レバーを3回引きます。
→「チャージ音」が鳴ります。



2 トリガーを押します。
→「鎌必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの取り外し方

※ぶるゼリーゴチゾウを例に説明します。

- 1 ヴラムブレイカー本体の
ゴチゾウロック解除ボタンを押します。



- 2 ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

