


## セット内容


ビターガヴブレイド…1 バキバキスティックゴチゾウ…1

### 各部名称

#### ビターガヴブレイド

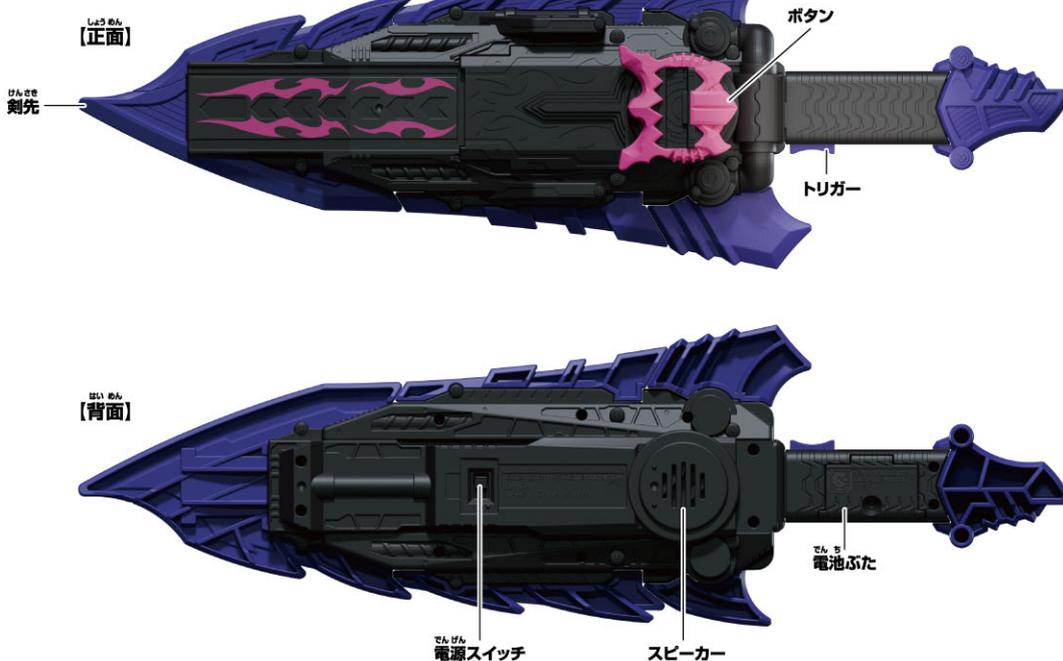

#### バキバキスティックゴチゾウ

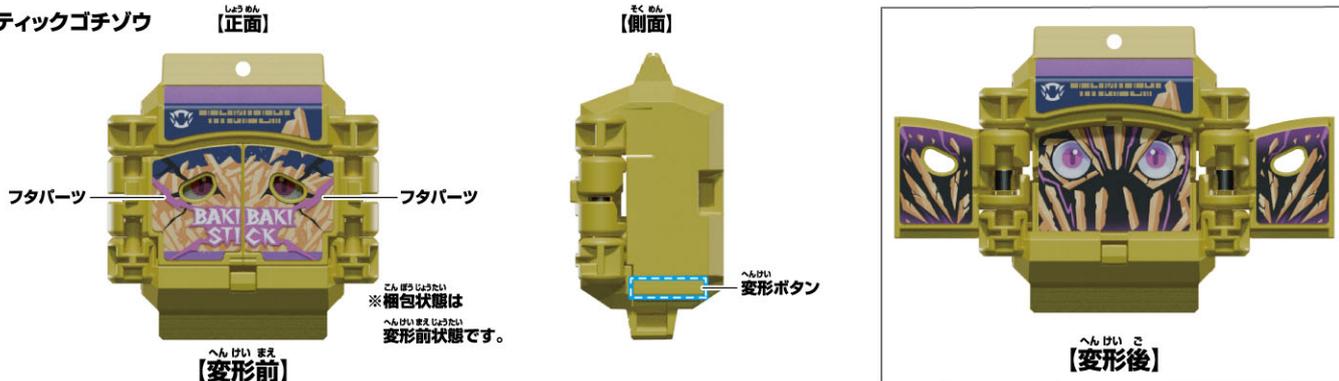

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●DXビターガヴブレイドにはライダーゴチゾウシリーズ以外は入れないでください。

# ビターガヴブレイドの電池交換

※必ず保護者の方が行ってください。


※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。  
 ※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスになるようにセットします。

LR44 × 3  
 ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)  
 ●セットされている電池は、テスト用です。



- 電池ふたを取り外します。
  - ①-1 ビターガヴブレイド背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
  - ①-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。  
 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。  
 電池ふたの突起とビターガヴブレイドのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

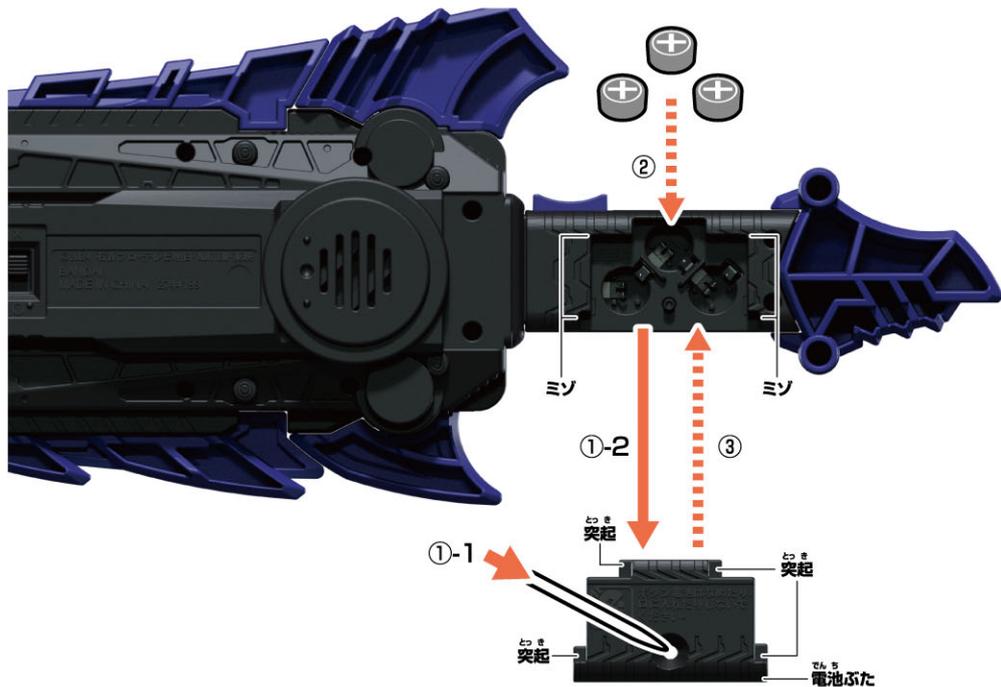

## 電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。  
 →「起動音」が鳴ります。


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

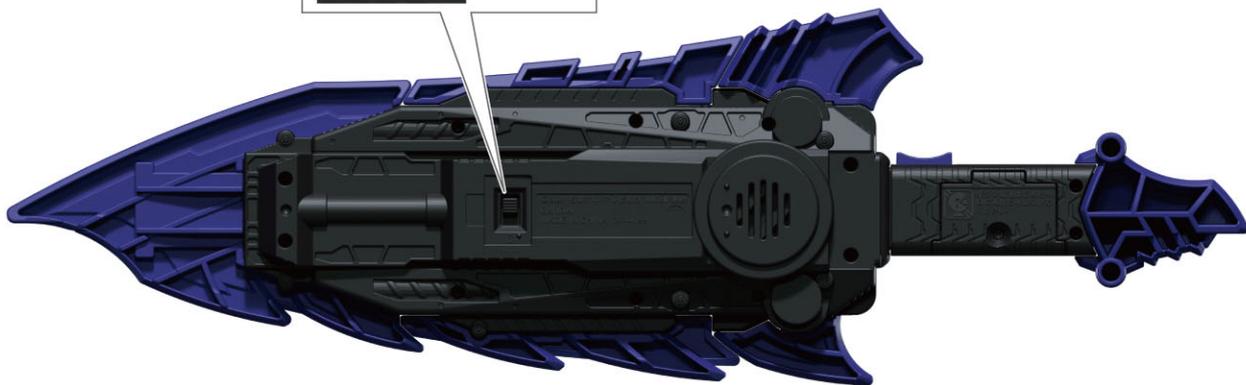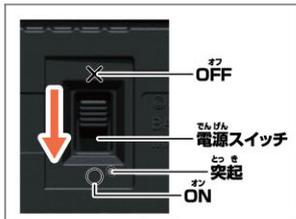

## バキバキスティックゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。  
 →フタパーツが開き、変形します。

バキバキスティックゴチゾウ

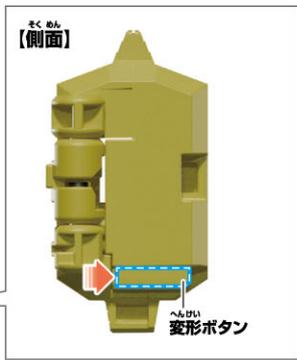

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

## フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

# ビターガヴブレイドの遊び方

## 通常攻撃遊び

トリガーを押します。  
→「斬撃音」が鳴ります。



## 必殺技遊び


① ボタンを短押しします。  
※ボタンの中心を押します。  
→「必殺技待機音」が鳴ります。  
② トリガーを押します。  
→「必殺技音」が鳴ります。



# ライダーゴチゾウでゴチゾウ吸収必殺技遊び

※バキバキスティックゴチゾウを例に説明します。

<p>きゅうしゅう ひっ さつ わざ ゴチゾウ吸収必殺技A</p>	<p>きゅうしゅう ひっ さつ わざ ゴチゾウ吸収必殺技B</p>
<p>バキバキスティックゴチゾウをボタン上部に乗せ、 ゴチゾウごとボタンを長押しします。 →「吸収音」と「必殺技待機音A」が鳴ります。 ※ボタンは「吸収音」が鳴るまで押し込んでください。 ※手でボタンを押しても音声は鳴ります。</p>	<p>バキバキスティックゴチゾウをボタン上部に乗せ、 ゴチゾウごとボタンを長押しします。 →「吸収音」と「必殺技待機音A」が鳴ります。 ※ボタンは「吸収音」が鳴るまで押し込んでください。 ※手でボタンを押しても音声は鳴ります。</p>
<p>トリガーを押します。 →「吸収必殺技音A」が鳴ります。</p>	<p>ボタンを2回以上押します。 ※長押しでも短押しでも変わりません。 →1回目は「吸収音」と「必殺技待機音A」、 2回目以降は「吸収音」と「必殺技待機音B」が鳴ります。</p>
	<p>トリガーを押します。 →「吸収必殺技音B」が鳴ります。</p>

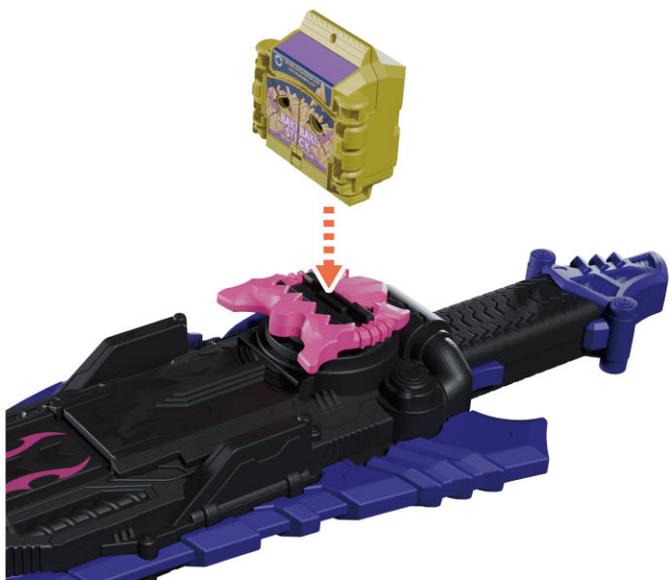

# 別売りのDX変身ベルトビターガヴで

## 仮面ライダービターガヴ バキバキスティックフォームに変身!


変身ベルトビターガヴ



- ※変身ベルトビターガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトビターガヴの取説もご覧ください。

### 変身遊び

- 1** 上あごを開きます。  
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

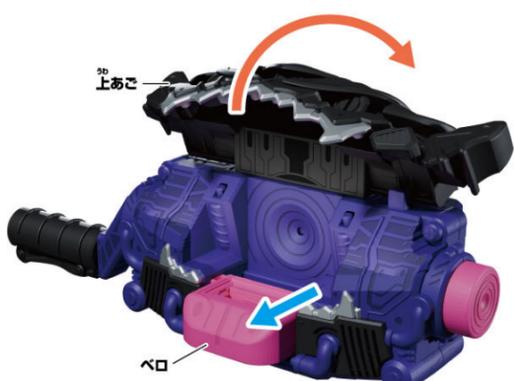

- 2** 変形前のバキバキスティックゴチゾウをペロにセットします。  
→LEDが発光して「スナック音」が鳴ります。  
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。



スナック


※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



【真っ直ぐ】



【斜め】

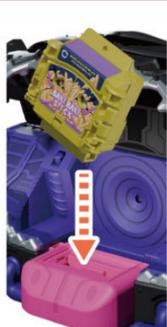

【逆さま】



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。  
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。  
※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】




【底面】



- 3** 上あごを閉じます。  
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「BITEスナック音」と「変身待機音」が鳴ります。



- 4** ハンドルを回します。  
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

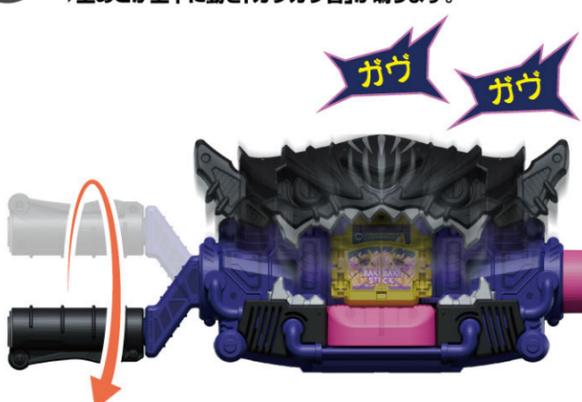

- 5** ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、バキバキスティックゴチゾウが変形しLEDが発光、「変身音」が鳴ります。  
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】




※再度変身遊びをする場合、P5「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

### 必殺技遊び

※変身遊びの後にを行います。

- 1** ハンドルを回します。  
→上あごを閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。

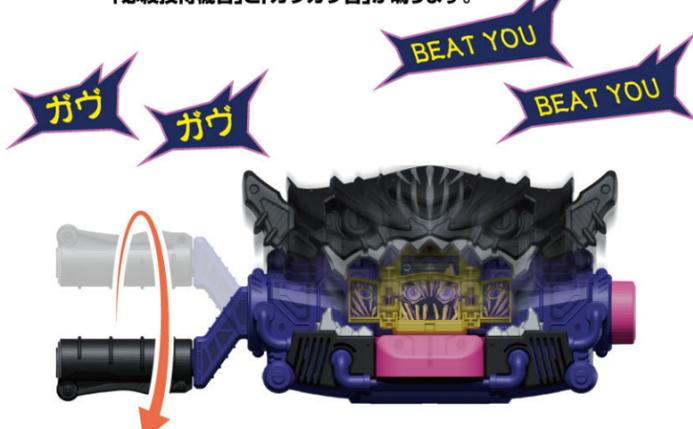

- 2** ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



### ライダーゴチゾウの取り外し方

- 1** 上あごを手で開きます。  
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2** ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。  
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

