

セット内容

ライダーゴチゾ...1

各部名称

ラインナップ(全8種)


ケーキゴチゾ ※表情はランダムです。




チョコドンゴチゾ ※表情はランダムです。



キッキングミゴチゾ ※表情はランダムです。

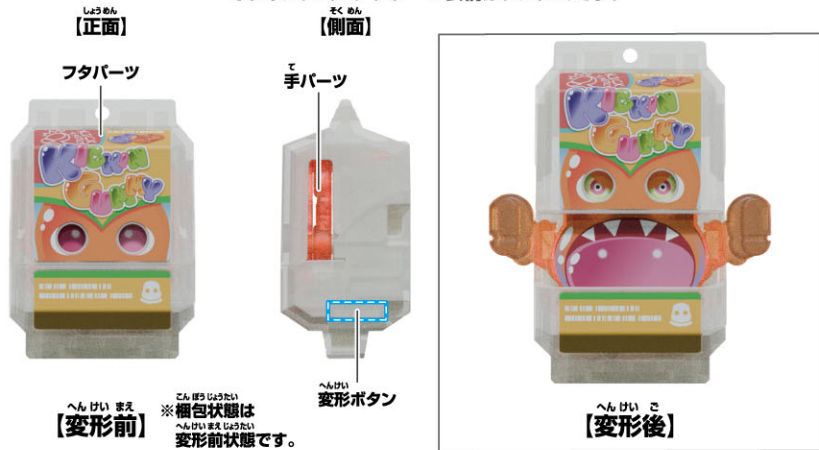

ドーマルゴチゾ ※表情はランダムです。

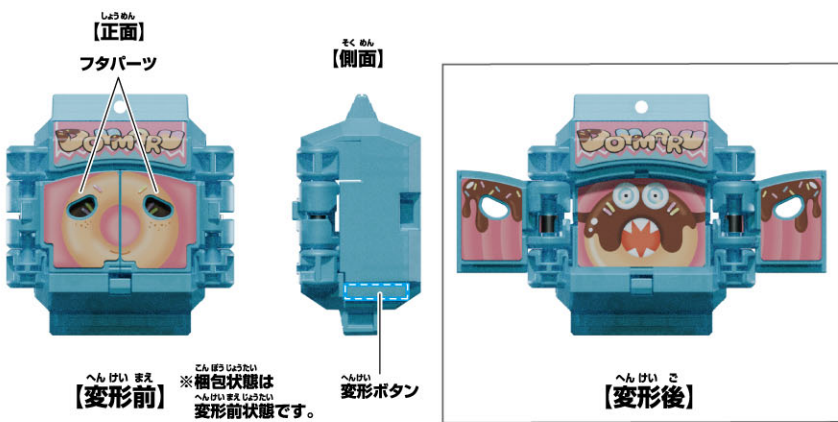

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

【使用上の注意】●プラスチック梱包材は開封後、すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方


ケーキキングゴチゾウ / ケーキキングゴチゾウ(怒り顔ver.)の場合

※ケーキキングゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

ケーキキングゴチゾウ

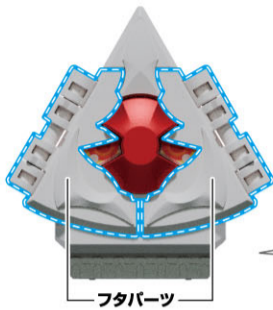

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。




チョコドンゴチゾウ / チョコドンゴチゾウ(焦り顔ver.)の場合

※チョコドンゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

チョコドンゴチゾウ

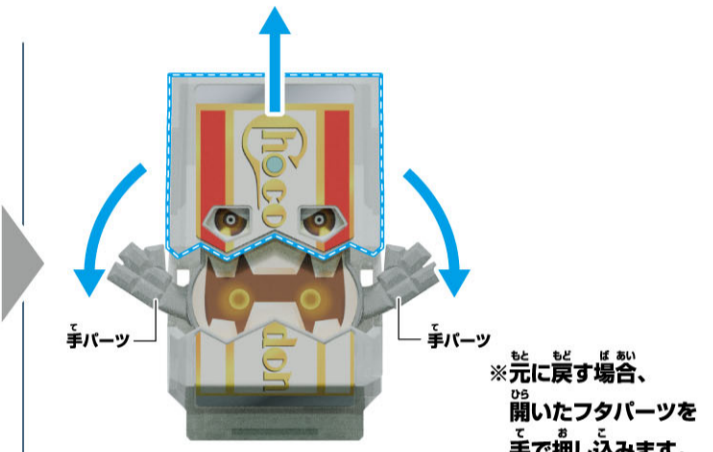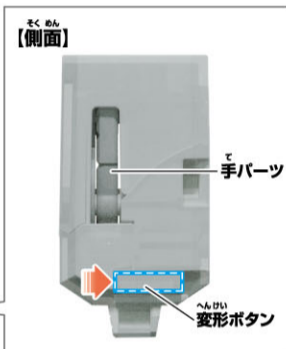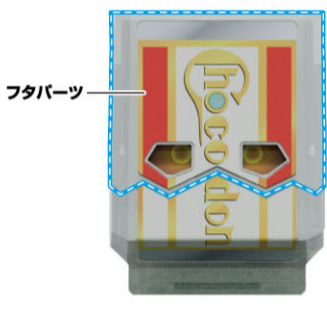

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

キッキングミゴチゾウ / キッキングミゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

※キッキングミゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

キッキングミゴチゾウ



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。



ドーマルゴチゾウ / ドーマルゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

※ドーマルゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

ドーマルゴチゾウ

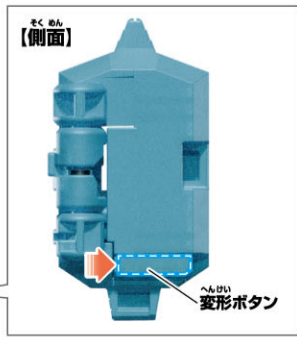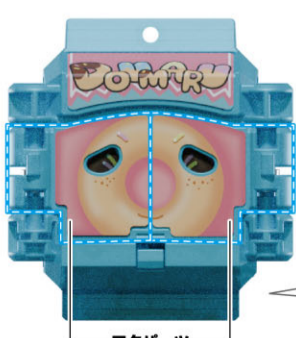

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

フタパーツが外れてしまった場合…


チョコドンゴチゾウ / チョコドンゴチゾウ(焦り顔ver.) / の場合

※チョコドンゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部のパーツを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

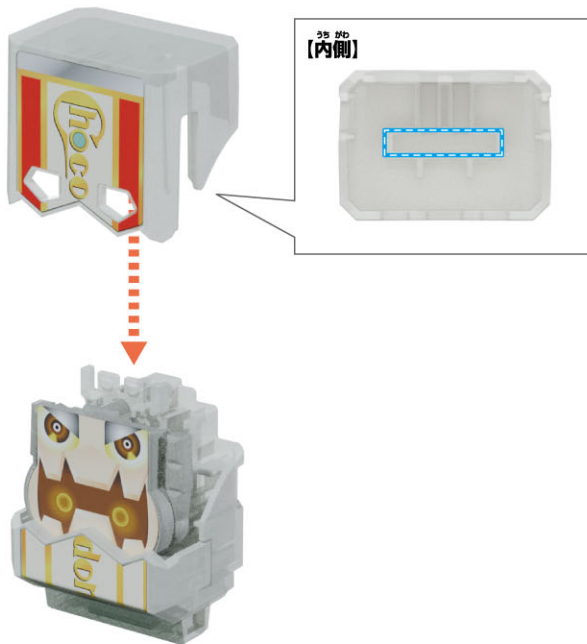

●図のようになります。


キッキングミゴチゾウ / キッキングミゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

※キッキングミゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部のパーツを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

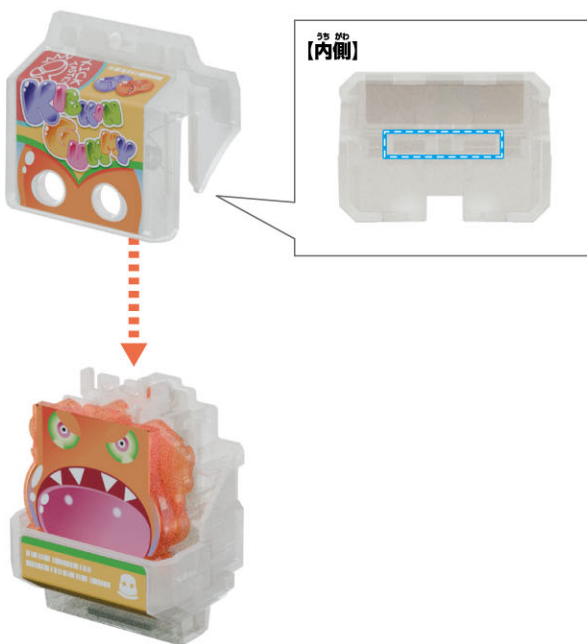

●図のようになります。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ドーマルゴチゾウ / ドーマルゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

※ドーマルゴチゾウを例に説明します。


フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん へん しん あそ
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん
変身ベルトガヴ

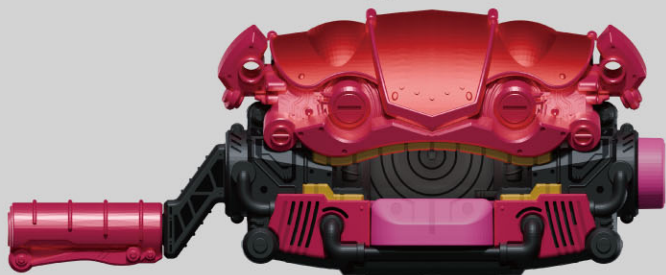


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※ケーキングゴチゾウを例に説明します。

1 1. 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

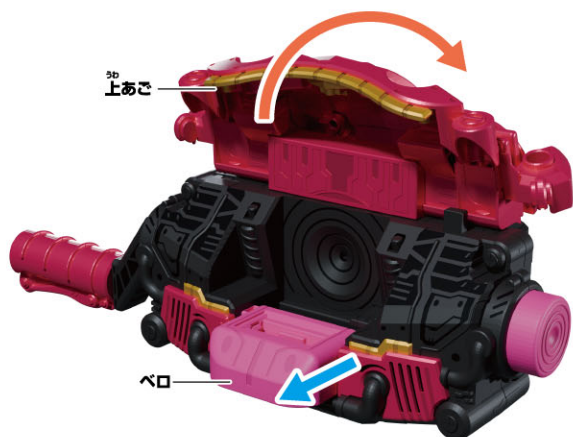


2 2. 変形前のケーキングゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ケーキ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

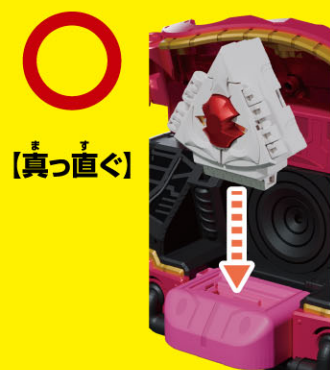

※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】



3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATケーキ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

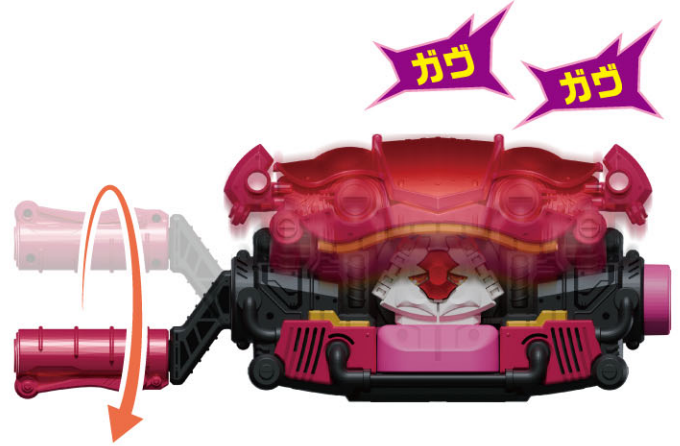

5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが出て、ケーキングゴチソウの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



※再度変身遊びをする場合、
P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト


セットしたゴチソウ	セリフ
ケーキングゴチソウ	ケーキング アメイジング
ケーキングゴチソウ(怒り顔ver.)	
チョコドンゴチソウ	チョコドン
チョコドンゴチソウ(焦り顔ver.)	
キッキングミゴチソウ	キッキングミ
キッキングミゴチソウ(笑い顔ver.)	
ドーマルゴチソウ	ドーマル もふもふ～
ドーマルゴチソウ(笑い顔ver.)	

ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。※ケーキングゴチゾウを例に説明します。


1 ハンドルを回します。

→上あごが開いた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。

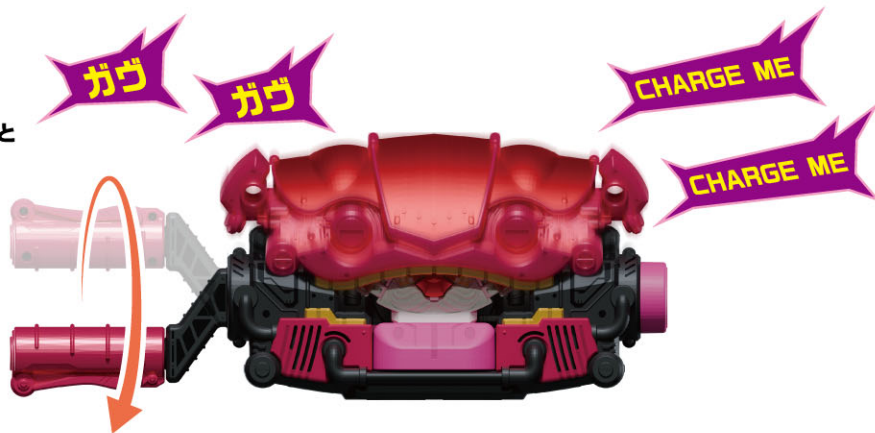

2 ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

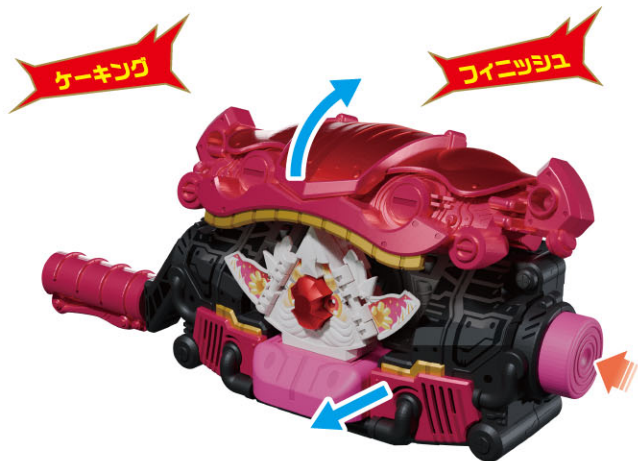

ひっ さつ わざ あそ
必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ケーキングゴチゾウ ケーキングゴチゾウ(怒り顔ver.)	ケーキングフィニッシュ
チョコドンゴチゾウ チョコドンゴチゾウ(焦り顔ver.)	チョコドンバースト
キッキングミゴチゾウ キッキングミゴチゾウ(笑い顔ver.)	キッキングミキック
ドーマルゴチゾウ ドーマルゴチゾウ(笑い顔ver.)	ドーマルフィニッシュ

ライダーゴチゾウの取り外し方

※ケーキングゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

