


ストロベルベル

の遊び方

セット内容と各部名称

●ストロベルベル本体…1

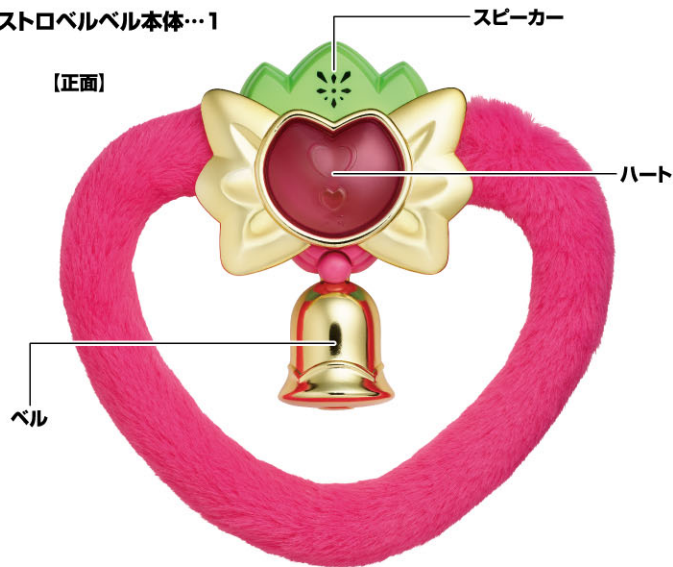

●画像はイメージです。 ●WEB取扱説明の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●強く擦ると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いには注意してください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音が小さくなったり、LEDの発光が弱くなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。

ご使用の前に…絶縁シートの外し方

本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



電池の入れ替え方 ※長時間遊ばない場合は必ず電池を取り外してください。

※電源スイッチが **OFF**(真ん中) になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴る、などの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 電池ぶたの穴を
先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ぶたを上スライドさせて
取り外します。

②ボタン電池を入れます。

ボタン電池(LR44)3個を⊕⊖を
それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミソが合うように、
電池ぶたを閉じます。

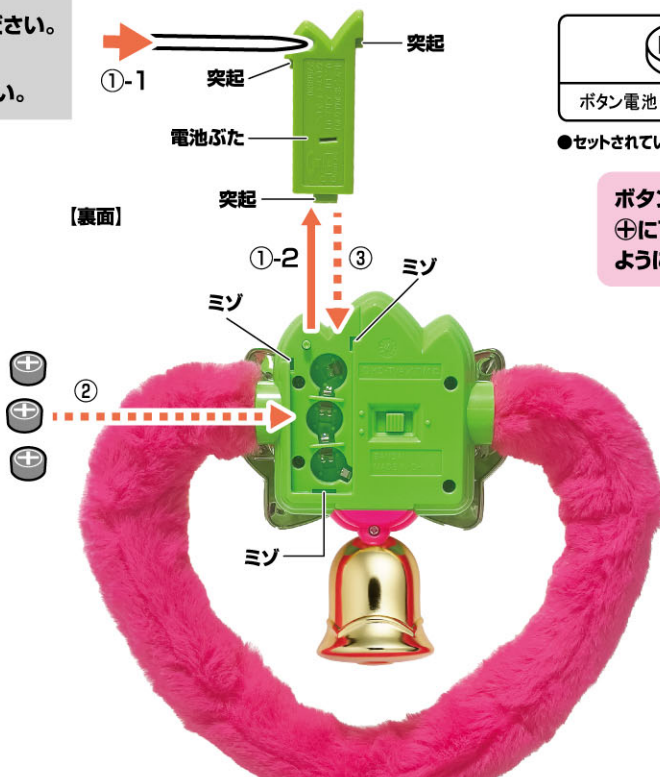

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)


●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

ストロベルベルの遊び方


攻撃音「ストロベリーチェック!!」

- ①本体裏面の電源スイッチを2(⋮)に動かします。
⇒「ストロベリーチェック!!」の起動音が鳴ります。

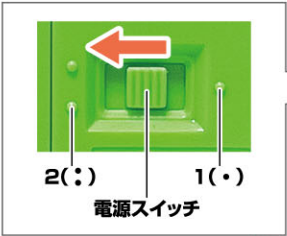

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
OFF(真ん中)にしてください。


- ②ベルを動かすと、ハートが光り「ストロベリーチェック!!」が流れます。

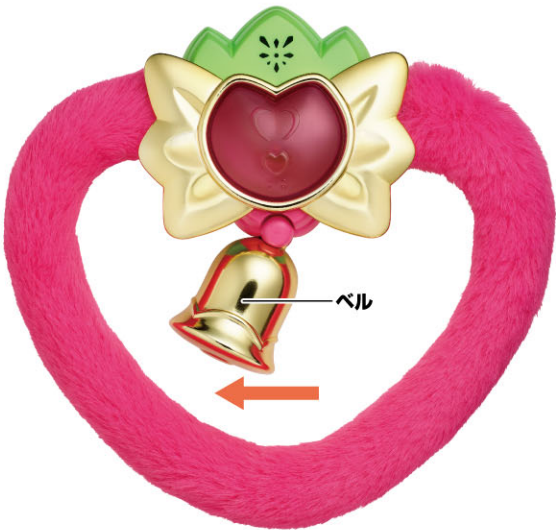

※左右どちらに動かしても音が鳴ります。


OP曲「my sweet heart」

- ①本体裏面の電源スイッチを1(⋅)に動かします。
⇒「my sweet heart」の起動音が鳴ります。

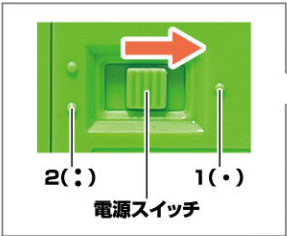

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
OFF(真ん中)にしてください。

- ②ベルを動かすと、ハートが光り「my sweet heart」が流れます。

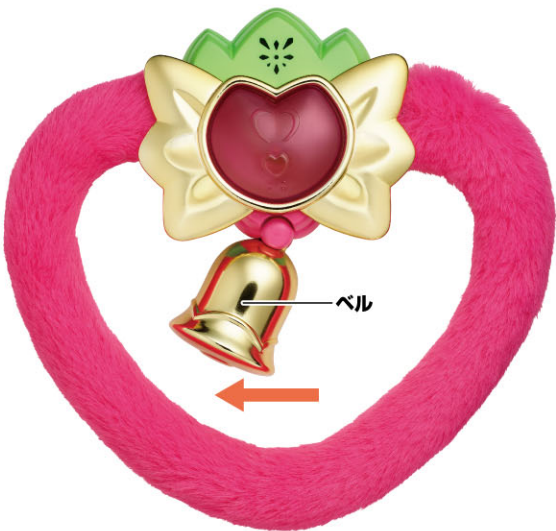

※左右どちらに動かしても音が鳴ります。