



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

《使用上の注意》●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

セット内容


取扱説明書(本書)・・・1

シール式・・・1




複眼パーツ(右、左)・・・各1

ランナーA・・・1

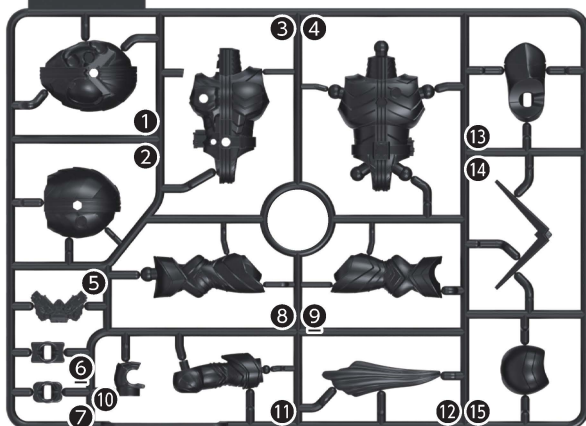


ランナーB・・・1

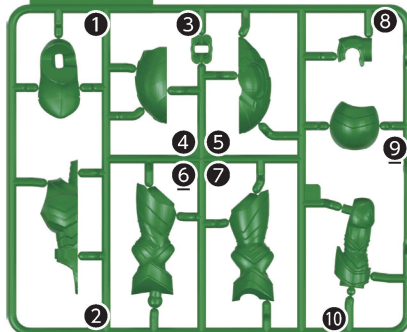

1 とうぶくた 頭部の組み立て

●シールを先に貼ります。
シール②

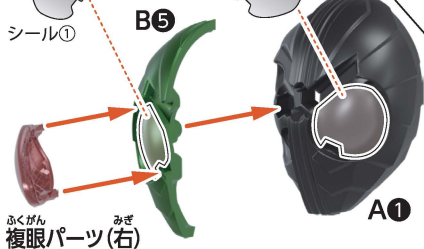

A14


ふくがん
複眼
パーツ (左)

A2

A6


B4

2 どうたいくた 胴体の組み立て

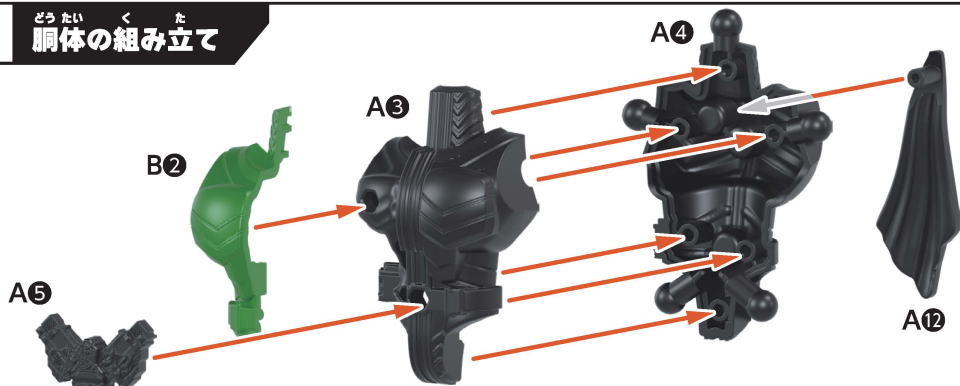


3 りょうでくた 両腕の組み立て

みぎうで
右腕

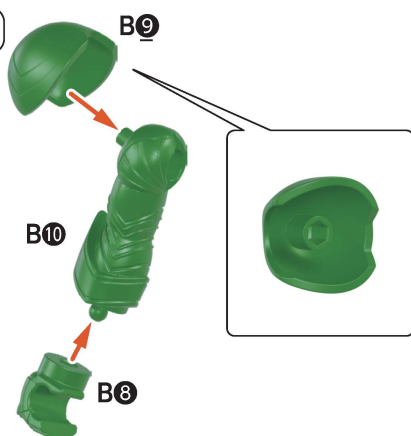


ひだりうで
左腕

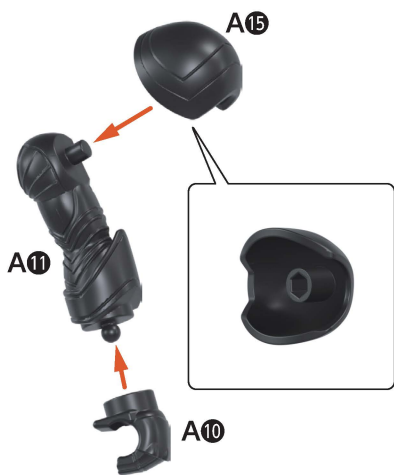


4 両脚の組み立て


みぎあし
右脚

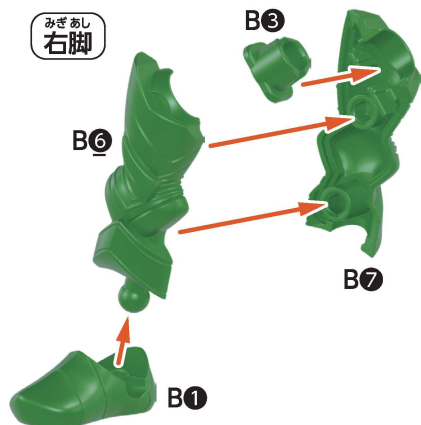

ひだりあし
左脚

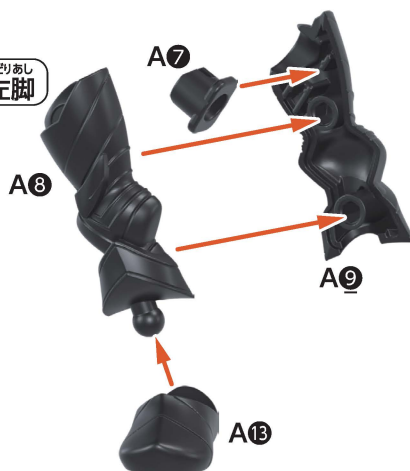

5 各パーツの取り付け

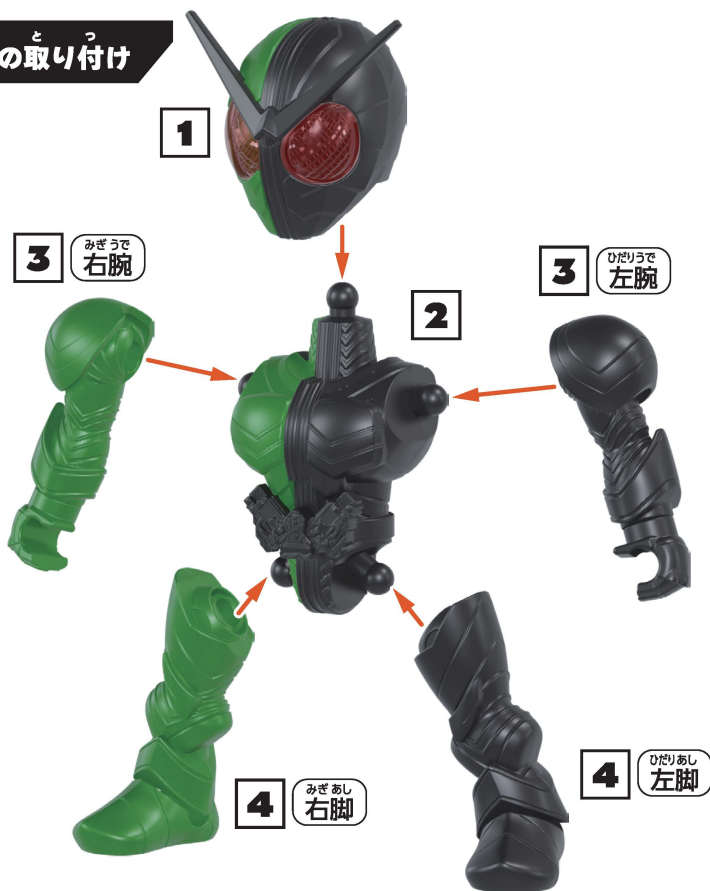


6

は かた
シールの貼り方

した す さんこう おは ばんごう いち
下の図を参考に同じ番号の位置にシールを貼ってください。

- 組み立て後にシールが貼りにくい箇所は、一度取り外してから貼ってください。
- WEB取説では、カラーで説明しています。

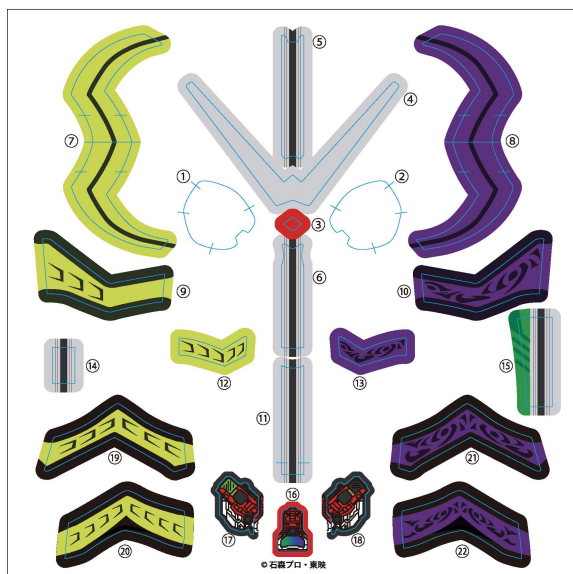

© 石森プロ・東映

