


ないよう
セット内容

ポップバーンゴチゾウ…1

かくぶめいしよ
各部名称

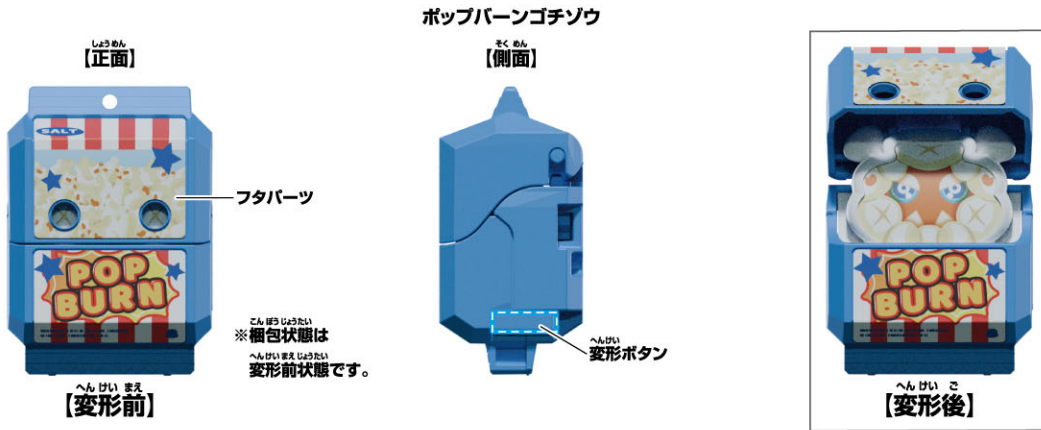

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゆうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後によく捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

あそ かの
ポップバーンゴチゾウの遊び方

へんびい 変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

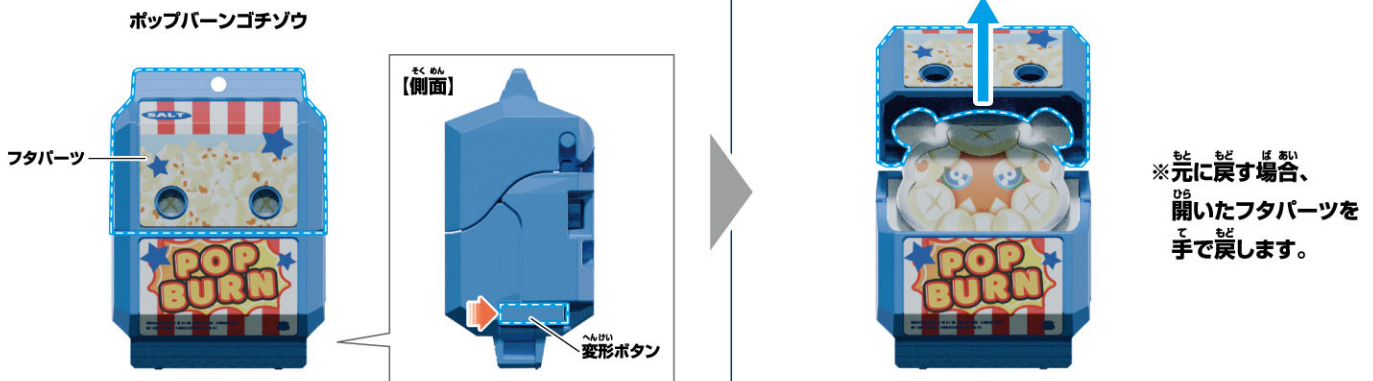


ひら す
フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

フタパーツが画像のようにひら す 開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。



べつりょうのDX変身ベルトガヴと連動


変身ベルトガヴ

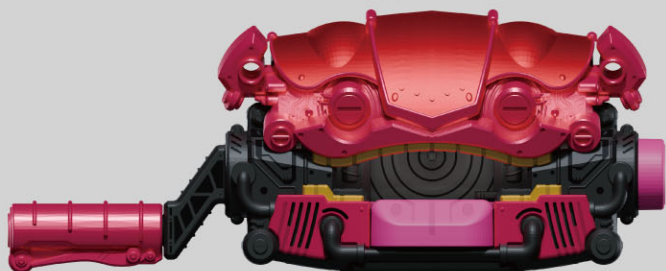

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが出て「上あご開き音」が鳴ります。

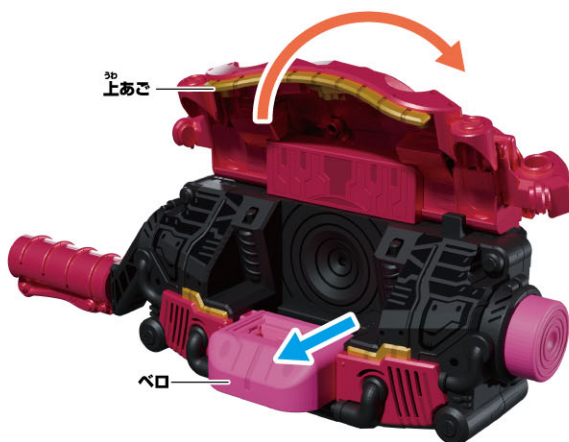


2 変形前のポップバーンゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ポップコーン音」が鳴ります。
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

ポップコーン



※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

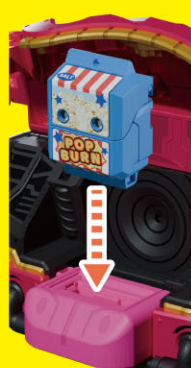

※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。


※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

別角度




電子パーツ

底面

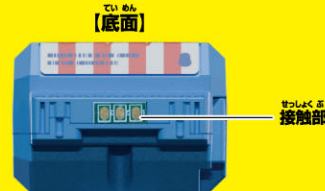

接触部

3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATポップコーン音」と「変身待機音」が鳴ります。

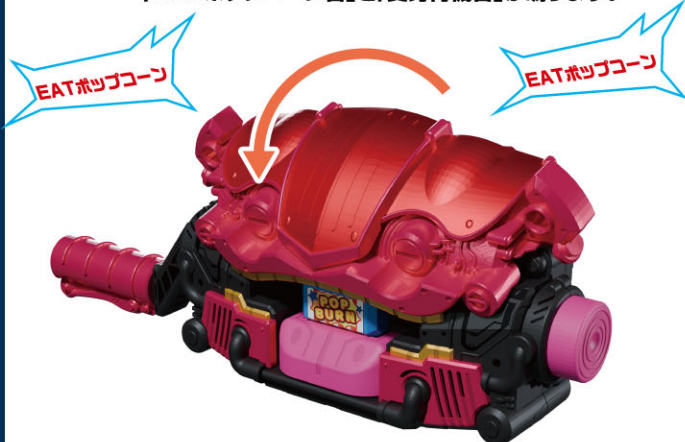

4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。




5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが出て、ポップバーンゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前が出る範囲が狭いです。

ポップバーン



別角度

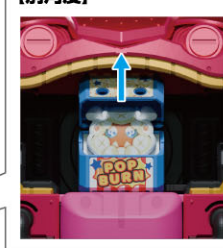

※再度変身遊びをする場合、P3「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 ハンドルを回します。

→上あごを閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。

CHARGE ME

CHARGE ME

ガウ

ガウ



2

ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

ポツポーンポーン



ライダーゴチゾウの取り外し方

1 上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

