

COMPLETE STYLE GIGANTIC コンプリートスタイルギガンティック ドラゴンロッド DRAGON ROD

©石森プロ・東映

△ 注 意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）マイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉 ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●商品の特性上、外観のばらつきがございます。予めご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●梱包材に戻して商品を保管する際は、必ず袋に入れてください。

△ 注 意 | 振り回して遊ばないでください。

矢印一覧



セット内容

DRAGON ROD

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。




ドラゴンロッド 本体…1



先端パーツ…2



伸長パーツ…2

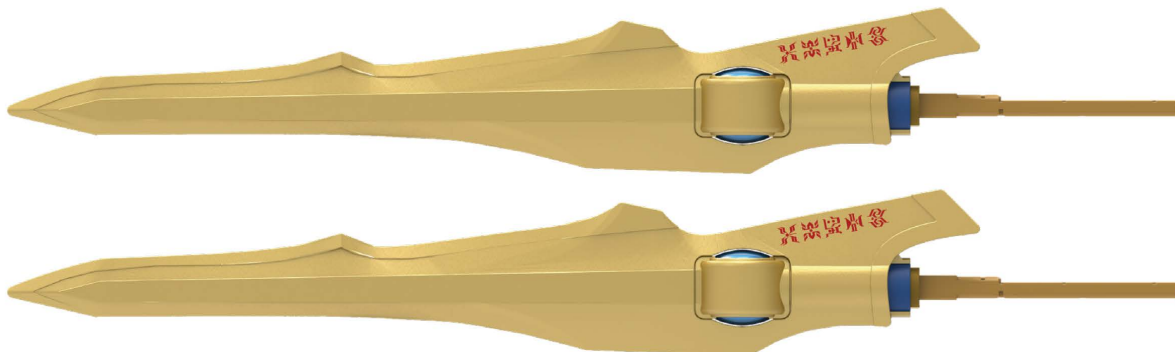


ライジングパーツ…2

乾電池の入れ方


※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴ったりする場合は、電池を全て新しい電池に交換してください。


- ① ドラゴンロッド本体の中央部にあるカバーパーツの両側面3箇所にあるツメカケを使い、ドラゴンロッド本体からカバーパーツを取り外します。

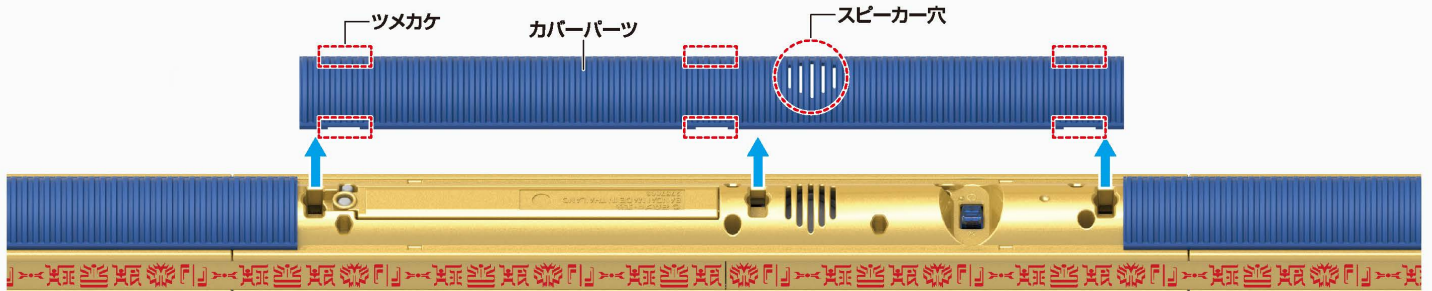

- ② ①電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。
②単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
③電池ぶたを戻し、ネジを②と逆方向に回して閉じます。

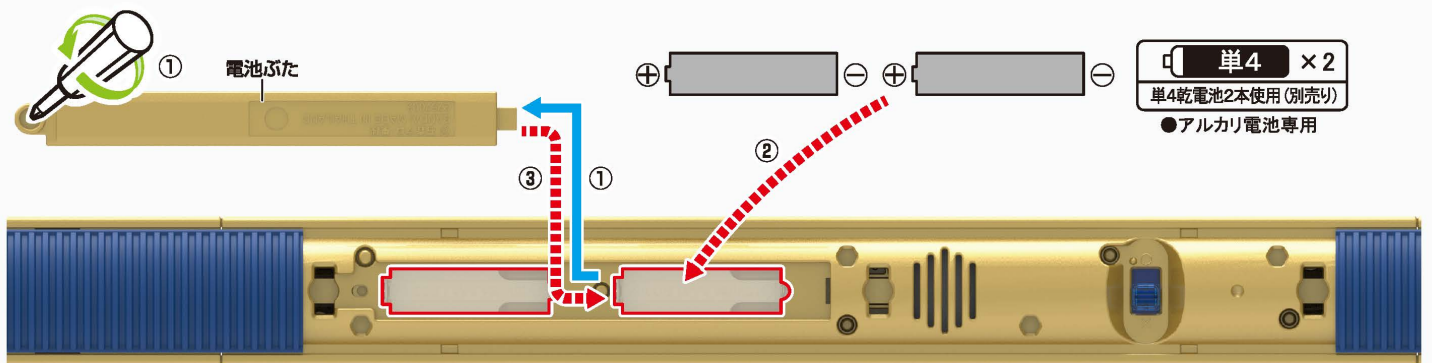


- ④ カバーパーツを元のように取り付けます。

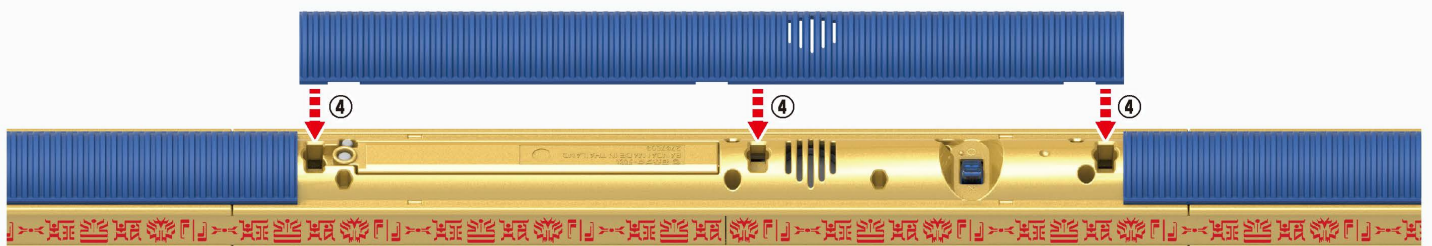

電源の入れ方 ※電源スイッチはカバーパーツを外した箇所にあります。


電源スイッチをONに入れます。

→「起動音(ドラゴンフォーム変身音)」が鳴り、**<ドラゴンロッド変化前状態>**として起動します。

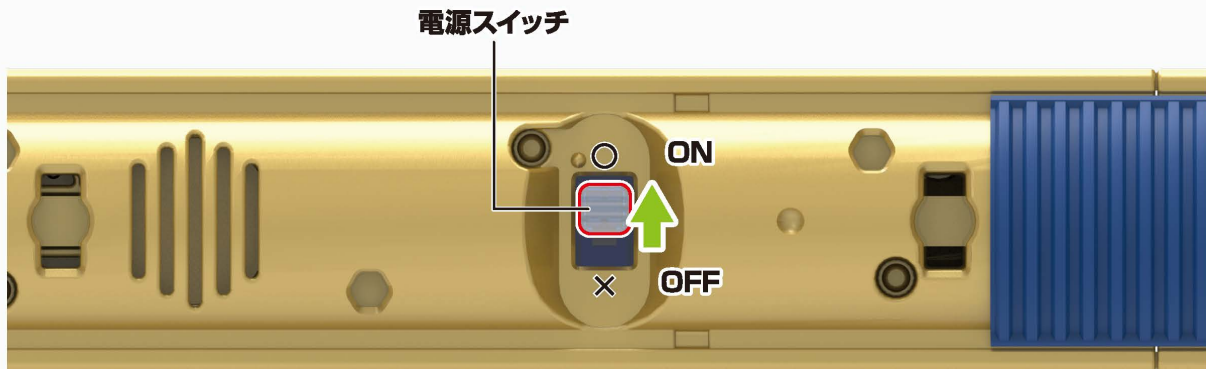

各部名称

スピーカーと電源スイッチが図の位置にある向きで説明しています。

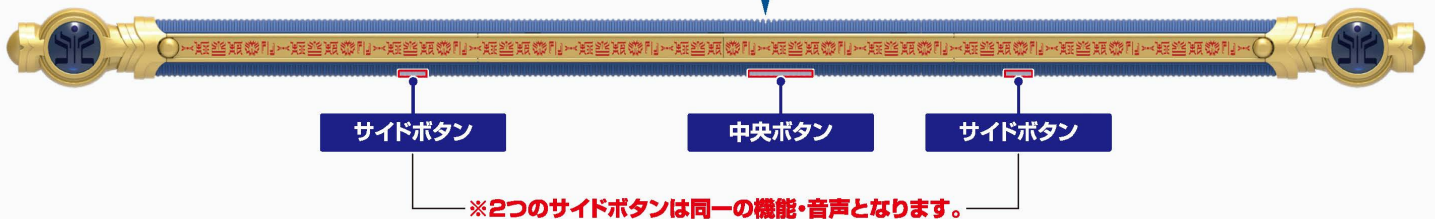


※本体の組み立て方は、次ページをご参照ください。

ドラゴンロッドの組み立て方

ドラゴンロッド(短尺状態)

ドラゴンロッド本体に、先端パーツを図の向きで取り付けます。
(先端パーツとドラゴンロッド本体のリント文字の上下向きを合わせます。)

※右側も
同じように
取り付けます。

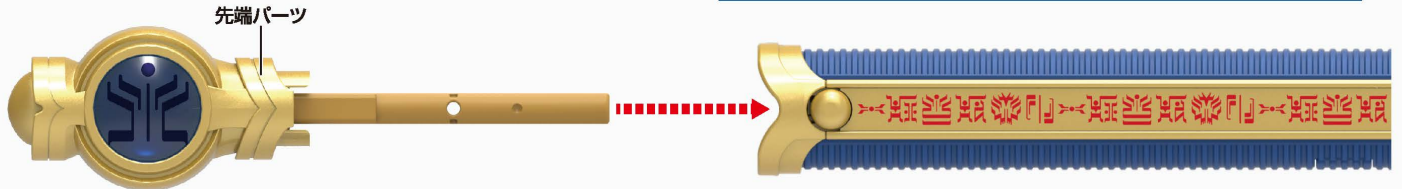

※各パーツの取り外し方は、次ページをご参照ください。

完成!! ドラゴンロッド(短尺状態)

ドラゴンロッド(長尺状態)

- ①ドラゴンロッド本体に
伸長パーツを図の向きで取り付けます。
- ②伸長パーツに先端パーツを取り付けます。

※平らな面が上側になります。本体側の凹部形状と合わせて取り付けてください。




※各パーツの取り外し方は、次ページをご参照ください。

完成!! ドラゴンロッド(長尺状態)

ライジングドラゴンロッド

ドラゴンロッド本体に、ライジングパーツを図の向きで取り付けます。

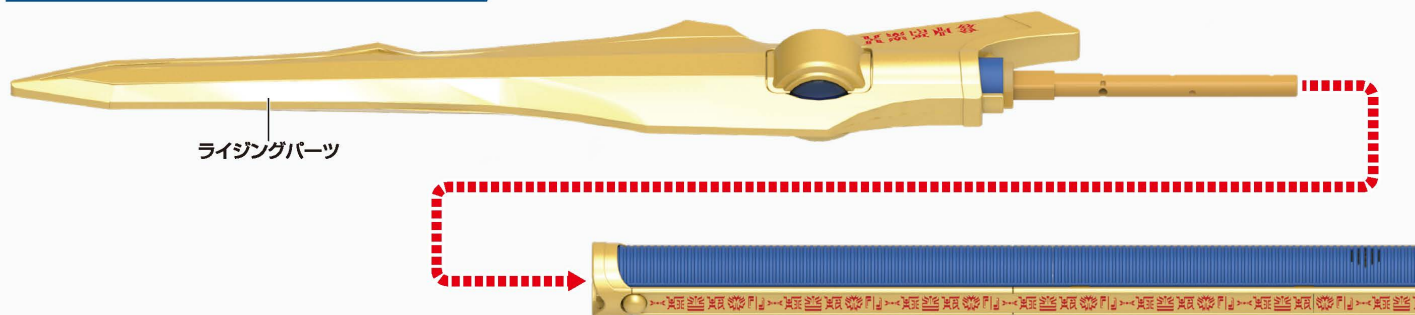

※右側は図のようになります。




完成!! ライジングドラゴンロッド

各パーツの外し方

①本体から先端パーツ(伸長パーツ)を取り外すときは...

本体の両側面にあるロックボタンを同時に押しながら、先端パーツを引き抜いてください。

※本体から伸長パーツを外すときも同様の手順で外してください。

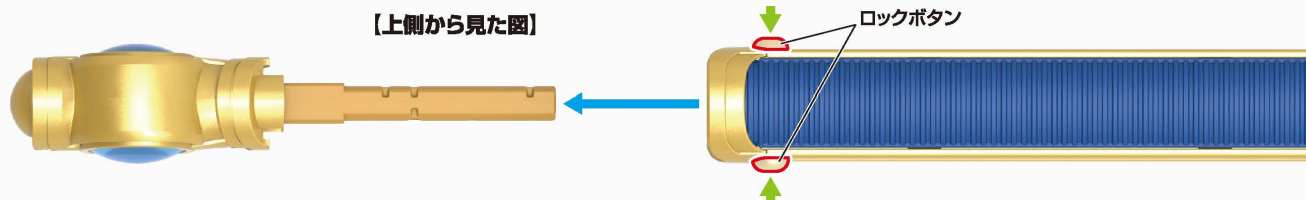


②伸長パーツから先端パーツを取り外すときは...

伸長パーツの両側面にあるロックボタンを同時に押しながら先端パーツを引き抜いてください。



③伸長パーツから先端パーツを取り外すときは...


片側のロックボタンを押しながらライジングパーツを引き抜いてください。

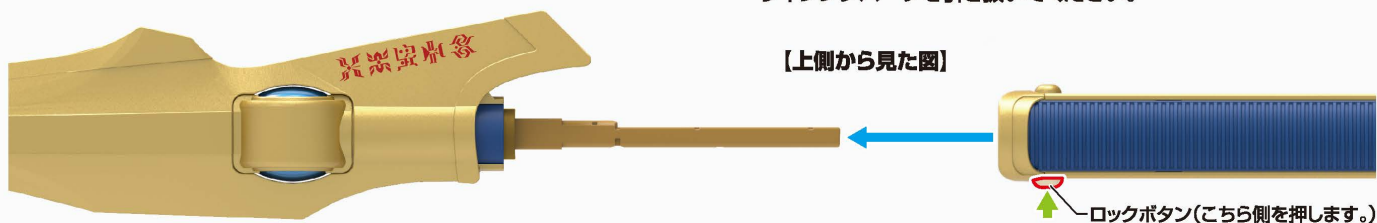

音声遊び

ドラゴンロッド(短尺状態)

電源をONにすると、<ドラゴンロッド変化前状態>からスタートします。

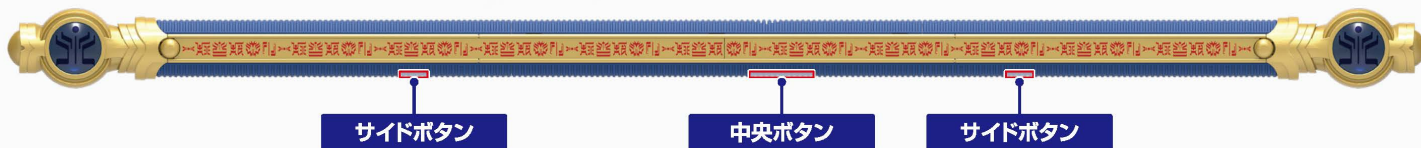

ボタン操作	音声
サイドボタン(短押し)	「振り回し音」が鳴ります。
サイドボタン(長押し)	「手すりを蹴り飛ばす音」が鳴ります。
中央ボタン(短押し)	「ドラゴンロッド変化音」が鳴ります。 →続けていずれかのボタンを2回短押しします。→「ロッド延長音」が2回鳴ります。 →<ドラゴンロッド(長尺状態)>に移行します。
中央ボタン(長押し)	「ライジングドラゴンロッド直接変化音」が鳴ります。 →<ライジングドラゴンロッド状態>に移行します。
サイドボタン + 中央ボタン(同時押し)	「手すり振り回し～ドラゴンロッド変化～ロッド延長音」が鳴ります。 →<ドラゴンロッド(長尺状態)>に移行します。
サイドボタン(2個同時押し)	「ドラゴンロッド解除音」が鳴ります。 →<ドラゴンロッド変化前状態>に戻ります。

ドラゴンロッド(長尺状態)

※伸長パーツを付けただけでは<ドラゴンロッド(長尺状態)>にはなりません。
(短尺状態)に記載しているボタン操作を行ってください。



ボタン操作	音声
中央ボタン(短押し)	「振り回し音」が鳴ります。
サイドボタン(短押し)	「打撃音」が鳴ります。
中央ボタン(長押し)	「スプラッシュドラゴン必殺技音(EPISODE 6 ver.)」が鳴ります。 →必殺技音が鳴り終わるタイミングで中央ボタンを短押しします。 →「必殺技後振り回し音」が鳴ります。
サイドボタン(長押し)	「スプラッシュドラゴン必殺技音(EPISODE 14 ver.)-①」が鳴ります。 →続けていずれかのボタンを押します。→「同必殺技音-②」が鳴ります。 →続けていずれかのボタンを押します。→「同必殺技音-③ + 爆発音」が鳴ります。
サイドボタン + 中央ボタン(同時押し)	「ライジングドラゴンロッド変化音」が鳴ります。 →<ライジングドラゴンロッド状態>に移行します。
サイドボタン(2個同時押し)	「ドラゴンロッド解除音」が鳴ります。 →<ドラゴンロッド変化前状態>に戻ります。

ライジングドラゴンロッド

※ライジングパーツを付けただけでは<ライジングドラゴンロッド状態>にはなりません。
(短尺状態)または(長尺状態)に記載しているボタン操作を行ってください。



ボタン操作	音声
中央ボタン(短押し)	「振り回し音」が鳴ります。
サイドボタン(短押し)	「打撃音」が鳴ります。
中央ボタン(長押し)	「ライジングブラッシュドラゴン必殺技音(EPISODE 28 ver.)-①」が鳴ります。 ⇒必殺技音-①が鳴っている間、または鳴り終わったタイミングでいずれかのボタンを短押しします。 ⇒「同必殺技音-② + 爆発音」が鳴ります。⇒爆発音が鳴り終わった後に中央ボタンを押します。 ⇒「必殺技後振り回し音」が鳴ります。
サイドボタン(長押し)	「ライジングブラッシュドラゴン失敗音(EPISODE 41 ver.)」が鳴ります。
サイドボタン + 中央ボタン(同時押し) または サイドボタン(2個同時押し)	「ドラゴンロッド解除音」が鳴ります。 ⇒<ドラゴンロッド変化前状態>に戻ります。