



©石森プロ・東映


# SUPER BEST 鎧武ベルト<sup>鎧武バトル</sup> **DXカブトゼクターベルト**

KABUTO ZECTER


あそ  
かた  
の遊び方

## セット内容と各部名称


### カブトゼクター…1

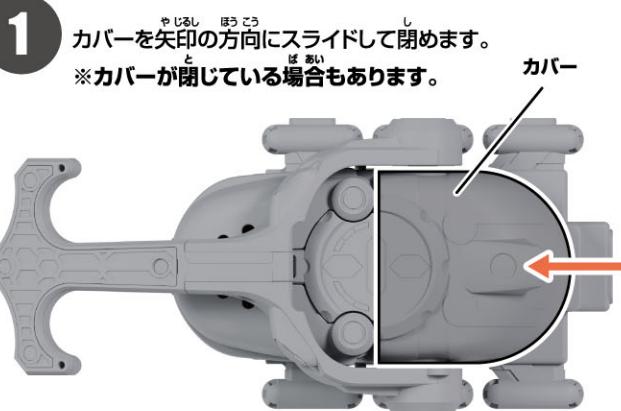


2 ゼクターhornを矢印の方向に倒します。

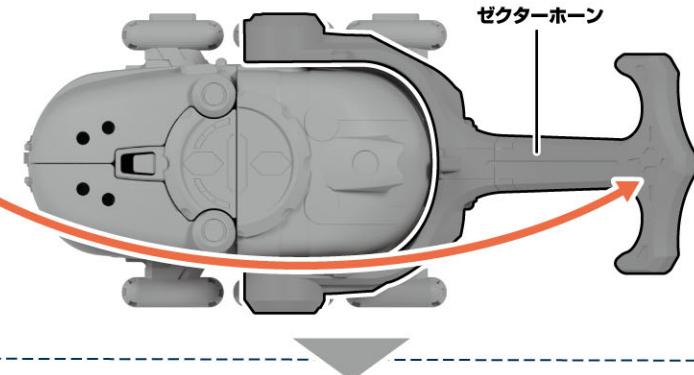

### バックル…1

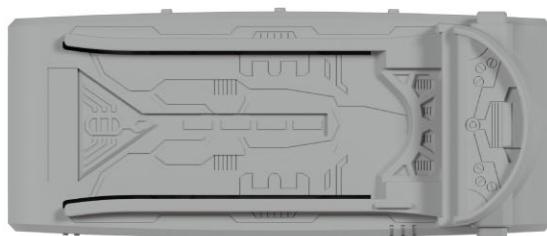


●図のようになります。

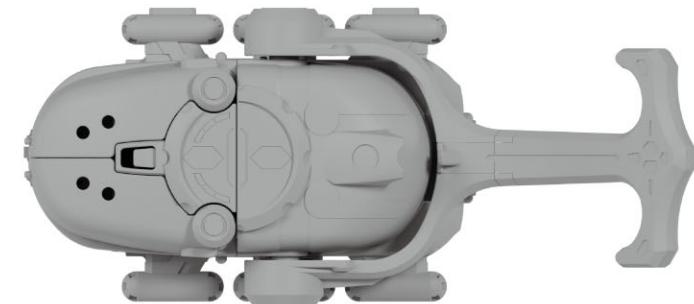

### サイドバックル…2



### ベルト留め…1

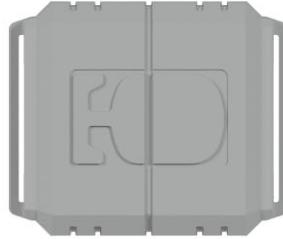


### ベルト右(R)…1



Rの刻印があります。

### ベルト左(L)…1

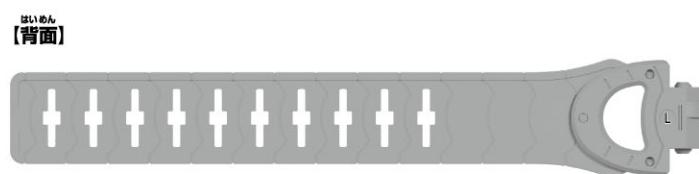

Lの刻印があります。

### △警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### △注意(ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗ってください。医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●ぶつけたり、ぶつかりたりなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック樹脂包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部に音が違うことがあります。●商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は本体の電源スイッチを入れ直してください。


## はじめに…電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

①-1カブトゼクター底面の電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら  
①-2矢印の方向にスライドさせて外します。

②単4乾電池2本(別売り)の $\oplus$ - $\ominus$ を間違えないように入れてください。


③電池ぶたをカチッと音がするまで閉じてください。

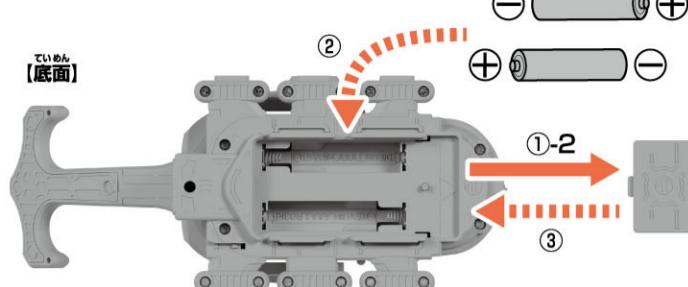

●アルカリ電池専用  
単4乾電池2本使用(別売り)

## 電源の入れ方

カブトゼクター側面の電源スイッチを○(ON)にします。  
→起動音が鳴ります。

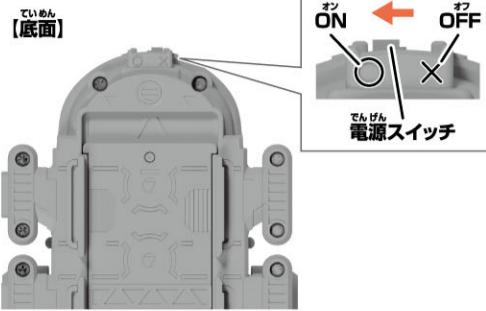


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

## ベルトの組み立て

1

バックルにベルト(左右)を取り付けます。


※バックルとベルトの刻印(L・R)を合わせて取り付けてください。

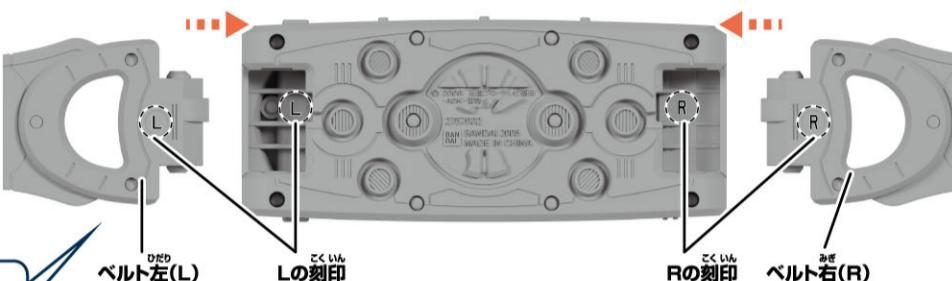

①ベルト接続部の突起を本体にひっかけます。

②もう片方の突起を本体に押し込むようにして取り付けます。

※ベルト右(R)も同じようにして取り付けます。

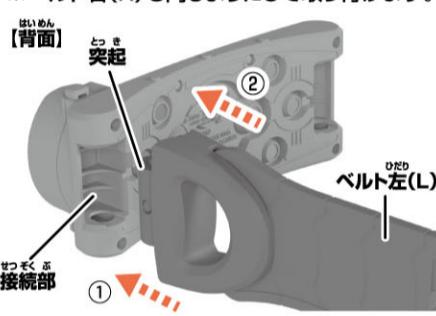

ベルト左(L) [背面]

Lの刻印

Rの刻印

ベルト右(R)

ベルト右(R) [背面]

Rの刻印

※Lの刻印があります。

ベルト右(R) [背面]

Rの刻印



※Rの刻印があります。

2

サイドバックルとベルト留めを図のようにベルト右(R)へ通します。


※同じようにしてベルト左(L)にサイドバックルを通してください。

※ベルト留めとサイドバックルに  
ベルト右(R)の二つの突起部分を  
通し辛い場合があります。  
やわらかい素材でできている為、  
穴を広げるようにして通してください。

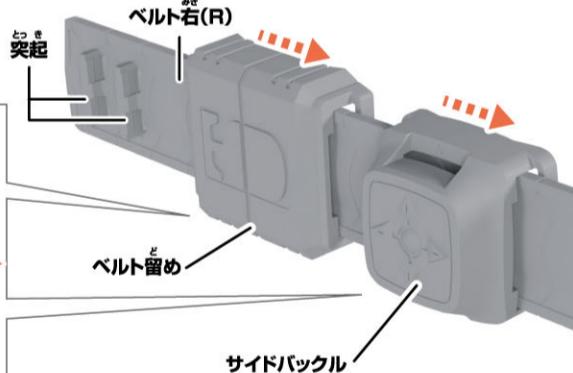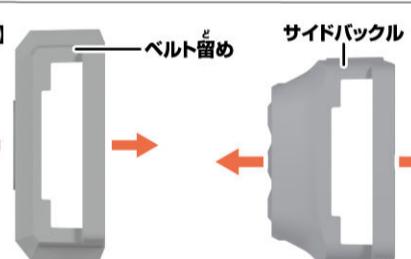


## ベルトの取り付け

からだ全体に合わせてベルトの穴位置を  
調節して、図のように突起を  
穴に差し込みます。  
バチンと音がするまで  
穴に差し込みます。

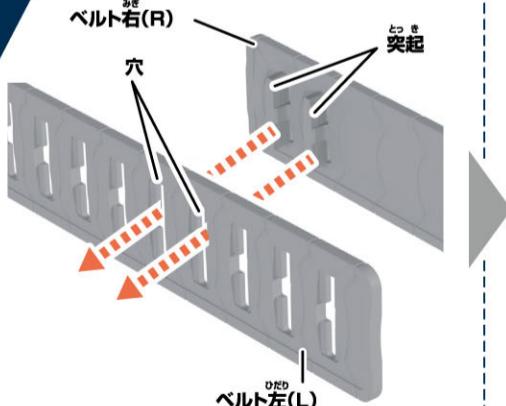


図のようにベルト留めで、  
ベルト(左右)をまとめます。

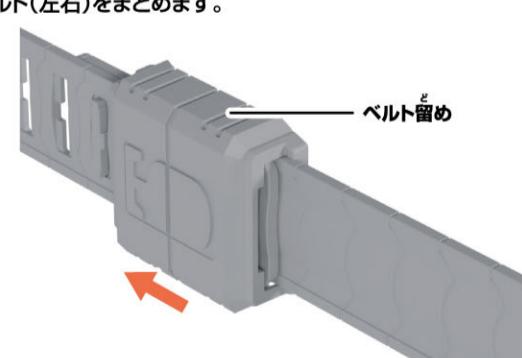

## ベルトの取り外し

ベルト左(L)を矢印の方向に  
回転しながら引っ張って  
取り外します。  
※ベルト右(R)も同様に行います。

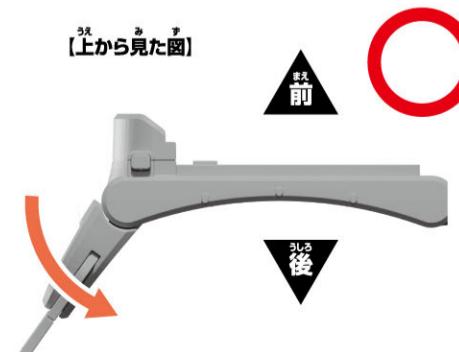


# あそ かた カブトゼクターの遊び方

ごどうさ ぱあい でんげん いなお  
※誤動作した場合は電源を入れ直してください。


1

1~3のいずれかのボタンを押すと、  
3種類の音声が鳴り、LEDが発光します。  
カブトゼクター本体の羽部分は左右に開く事が出来ます。

デンジャー!

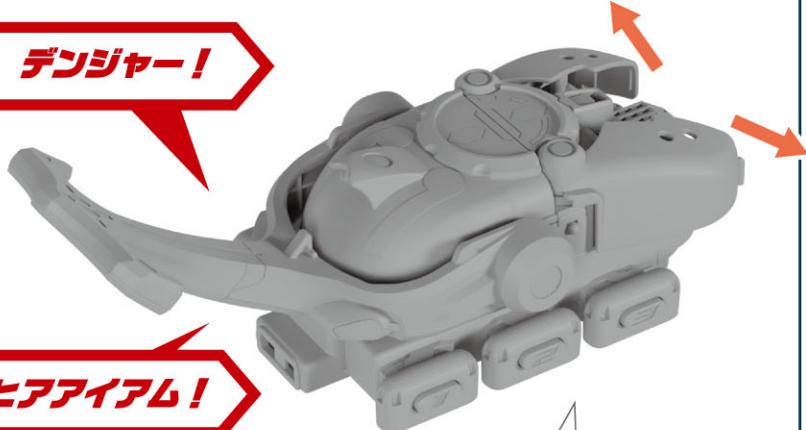

ヒアアイアム!

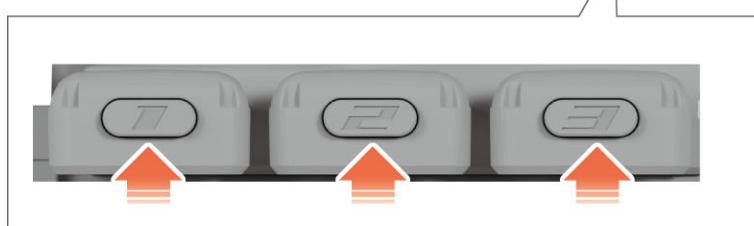

2

ゼクターホーンを矢印の方向に倒すと、  
エラー音が鳴ります。

ミスティク






# か めん 仮面ライダーカブト マスクドフォームに変身!

※カブトゼクターは完成した状態から始めます。 ※説明図ではベルトを省略しています。

1

カブトゼクター本体を矢印の方向にスライドして、  
バックルにセットすると、音声が鳴り、LEDが光ります。  
※カチッと音がするまでしっかりセットしてください。

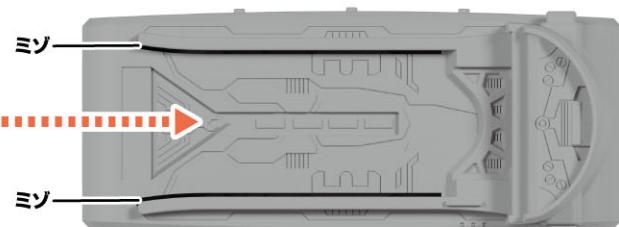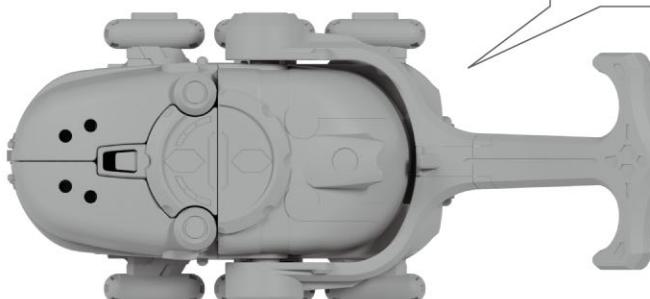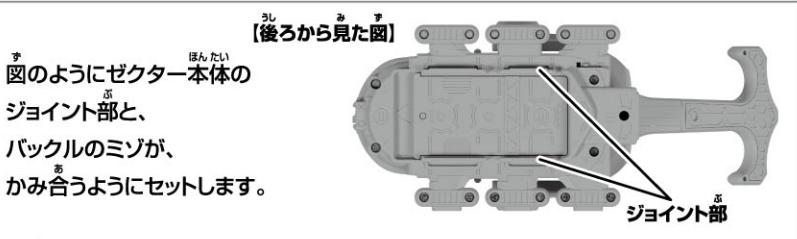


ヘンシン!

仮面ライダーカブト  
マスクドフォームに変身完了!

2

仮面ライダーカブト マスクドフォームの状態で  
ボタン1~3を押すとLEDが点灯し、音声が鳴ります。  
※ボタン1~3どれを押しても同じ音声が鳴ります。

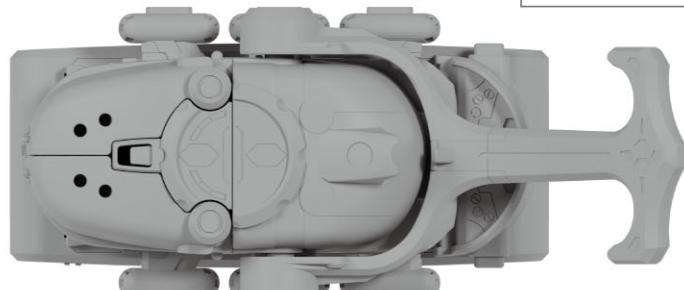


# 仮面ライダーカブト ライダーフォームに変身!

※仮面ライダーカブト マスクドフォームに変身!の後に行います。※説明図ではベルトを省略しています。


1

ゼクターhoーンとバックルをしっかり持ち、  
矢印の方向にゼクターhoーンを起こします。  
※LEDが発光し、変身待機音が鳴ります。

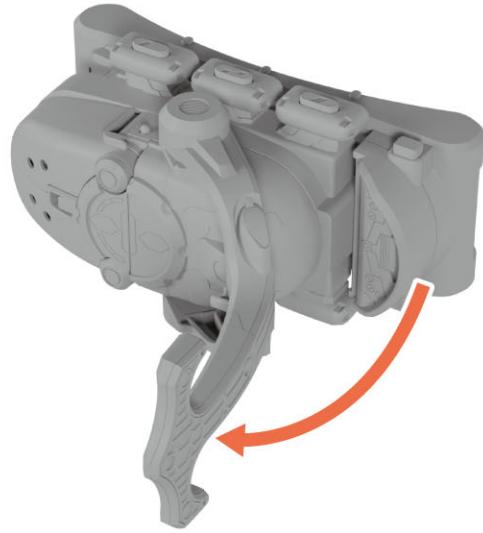


2

- ①矢印の方向にゼクターhoーンを倒しきります。
- ②ゼクターhoーンを倒しきると、カブトゼクターのカバー部分が自動でカシャっと開き、変身音が鳴り、LEDが光ります。

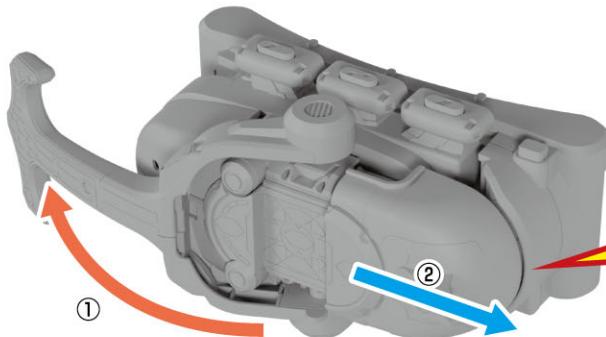


※カバーがスライドする際に、  
カブトゼクターとバックルの隙間に  
指などを絶対に入れないでください。  
はさまれてケガをする恐れがあります。

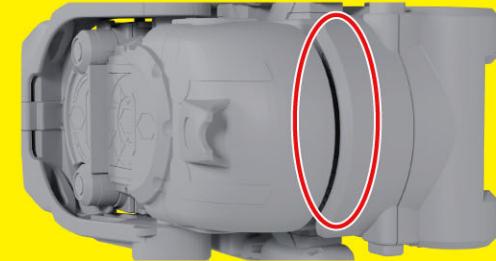

キャストオフ!

エンジビートル!

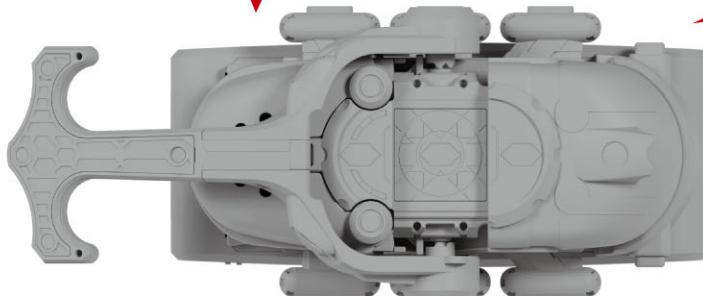

仮面ライダーカブト  
ライダーフォームに変身完了!

# はつ どう ライダーキック発動!

か めん へん しん あと おこな せつめい ず しょうりやく  
※仮面ライダーカブト ライダーフォームに変身!の後に行います。 ※説明図ではベルトを省略しています。


1

カブトゼクター本体のボタンを3回押します。  
1回押すごとに「ワン」「ツー」「スリー」の音声が鳴り、LEDが点灯します。

※1~3のどのボタンをどの順番で押しても、3回目までは「ワン」「ツー」「スリー」が順番に鳴ります。

※4回目以降は別の音声が鳴ります。

※LEDが付いた状態で約1分間放置すると、音声が鳴り、LEDの発光が消え、  
<仮面ライダーカブト ライダーフォームに変身!>後の状態に戻ります。

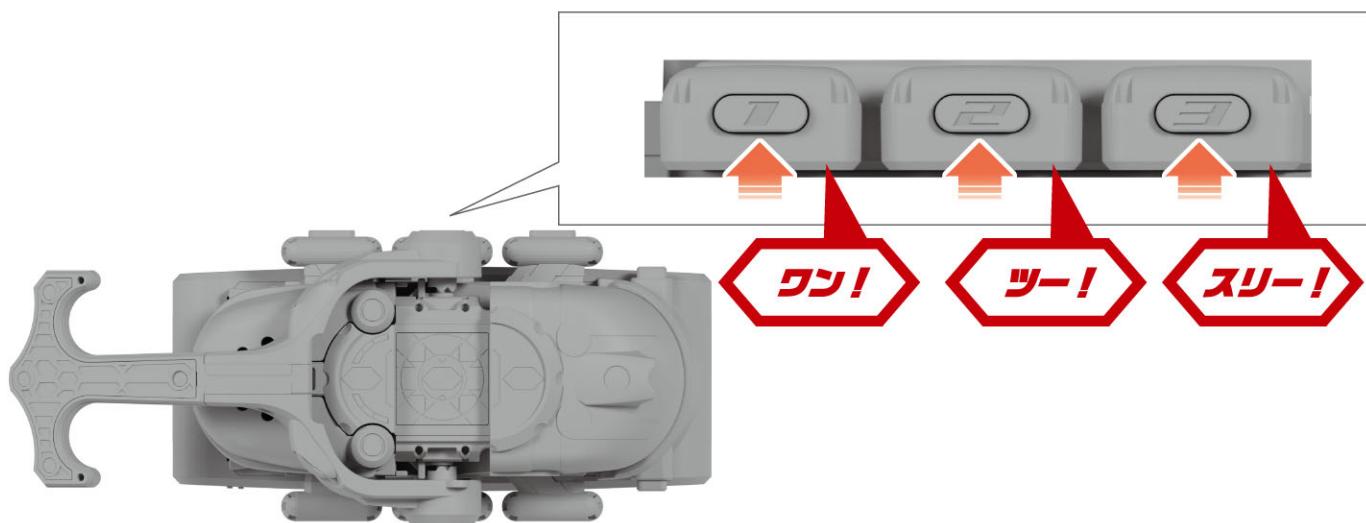


2

①カブトゼクター本体のカバーを矢印の方向にスライドして閉じます。

②ゼクターhornを矢印の方向に倒しきります。


※②でゼクターhornを倒しきった状態で約1分間放置すると、音声が鳴り、  
LEDの発光が消え、<仮面ライダーカブト マスクドフォームに変身!>後の状態に戻ります。

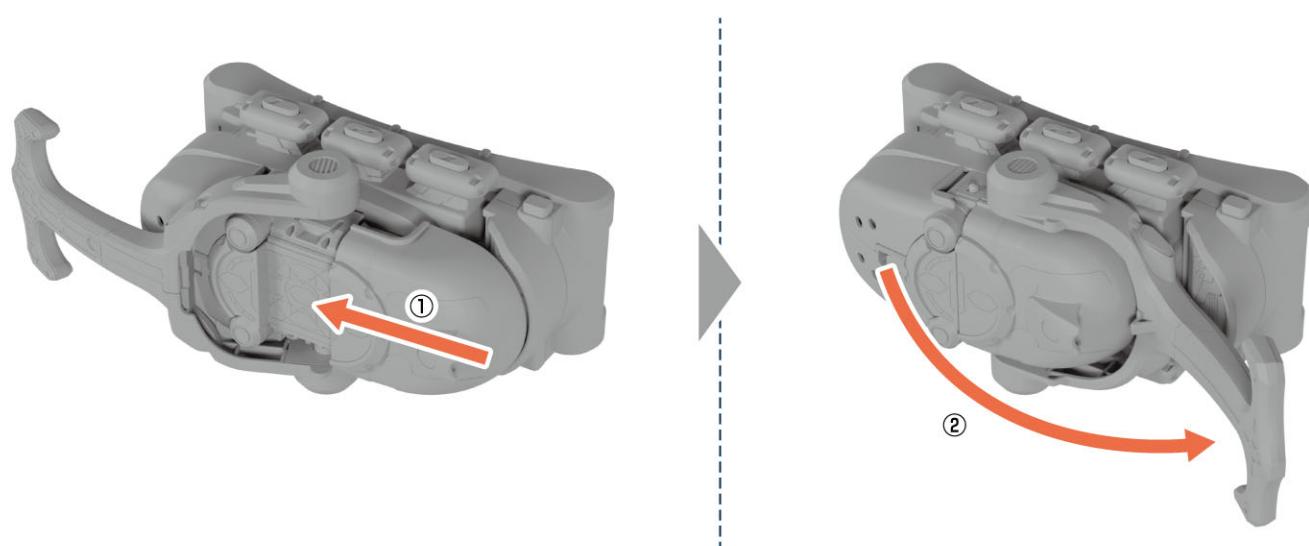

3

再び矢印の方向にゼクターhornを倒します。  
倒しきるとカブトゼクター本体のカバーが自動でカシャッと開き、  
音声が鳴り、LEDが発光します。

ライダーキック!

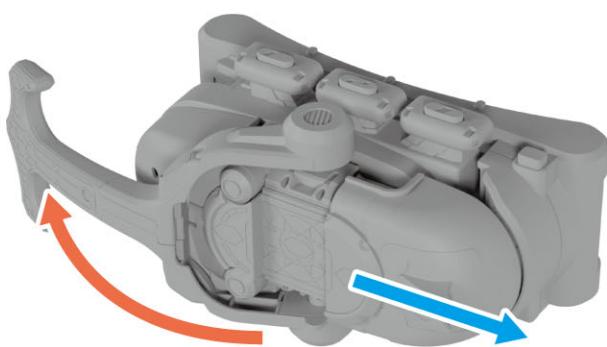

# はつ どう クロックアップ発動!


か めん  
※仮面ライダーカブト ライダーフォームに変身!またはライダーキック発動!の後に行います。※説明図ではベルトを省略しています。

ほんたい ながお  
①カブトゼクター本体のボタンを長押しします。「クロックアップ」の音声が鳴ります。

おんせい な はじ やく ひょうかんほうち  
②音声が鳴り始めてから約20秒間放置すると、「クロックオーバー」の音声が鳴ります。

おんせい な  
※1~3のどのボタンを長押しても「クロックアップ」の音声が鳴ります。

おんせい な と ちゅう  
※「クロックアップ」の音声が鳴り、途中で1~3のいずれかのボタンを押すと、「クロックオーバー」の音声が鳴ります。

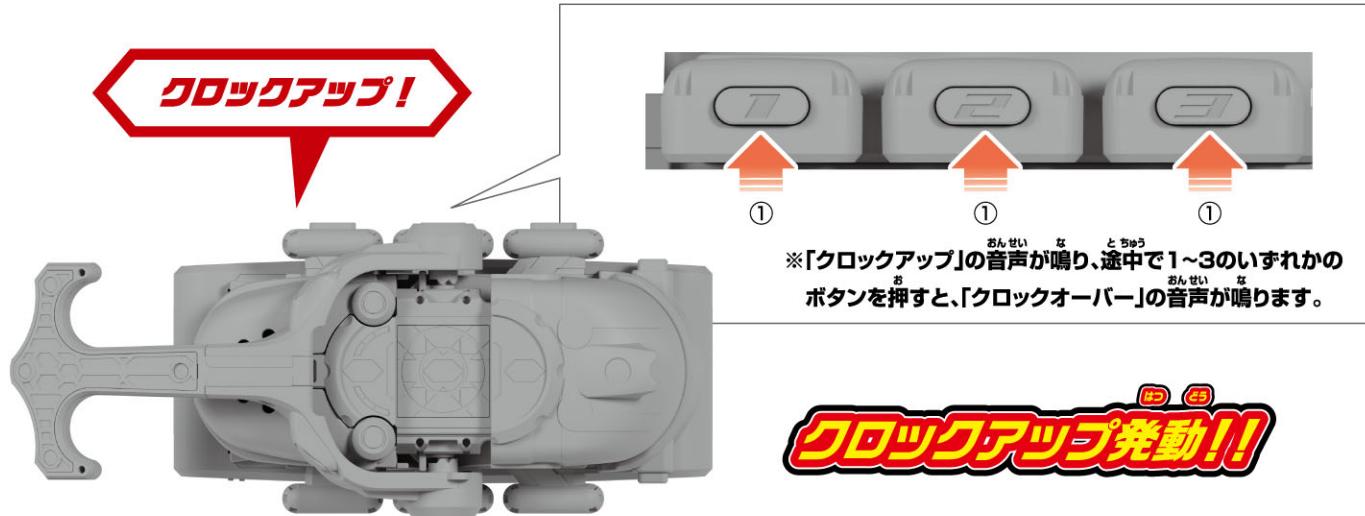

## ほんたい はず かた カブトゼクター本体の外し方


か めん  
※仮面ライダーカブト ライダーフォームに変身後の状態から始めます。※説明図ではベルトを省略しています。

1

ほんたい やじるし ほうこう  
①カブトゼクター本体のカバーを矢印の方向にスライドして閉じます。

やじるし ほうこう たお  
②ゼクターホーンを矢印の方向に倒しきります。倒しきると音声が鳴ります。

プットオン

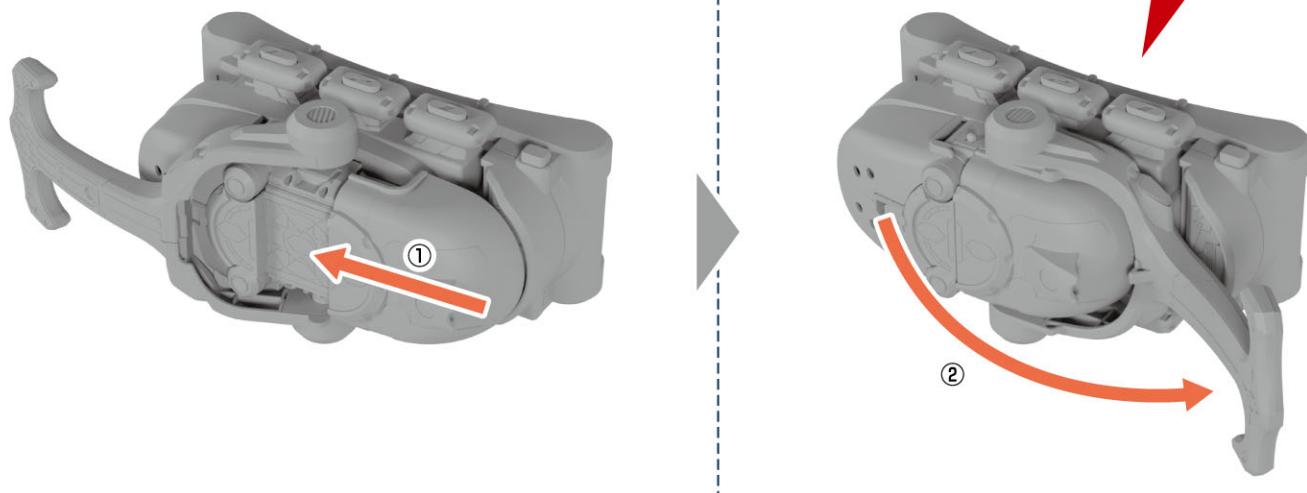

2

じょうげ つ あかいいろ かいじょ どうじ お  
バッブルの上下に付いている赤色の解除スイッチを同時に押しながら、  
やじるし ほうこう  
矢印の方向にカブトゼクター本体をスライドさせて外します。

か めん  
※仮面ライダーカブト マスクドフォームに変身後の状態からは、

そろざ はず  
②の操作で外すことができます。

