



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



メリクリゴチゾウとおしるこゴチゾウ

MERRY CHRISTMAS GOCHIZO & OSHIRUKO GOCHIZO

あそびかた
の遊び方

セット内容

メリクリゴチゾウ…1 おしるこゴチゾウ…1

各部名称

メリクリゴチゾウ

しょうめん
【正面】



へんげい まえ
【変形前】

フタパーツ

こんぽうじょうたい へんげい まえ じょうたい
※梱包状態は変形前状態です。



へんげい しろ
【変形後】

おしるこゴチゾウ

しょうめん
【正面】



へんげい まえ
【変形前】

フタパーツ

こんぽうじょうたい へんげい まえ じょうたい
※梱包状態は変形前状態です。



へんげい しろ
【変形後】

警告 (けいこく)

はごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶりん
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

かどうぶ すきま ゆび い
●可動部の隙間には指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない


しやうじやう ちやうい
(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)とせしやく
接しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方

メリクリゴチゾウの場合

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

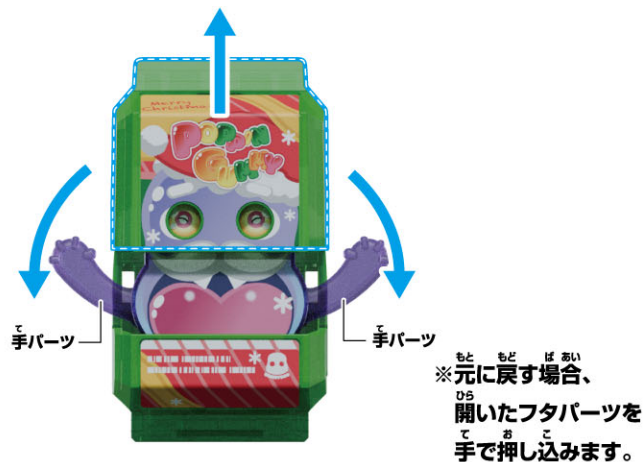

おしるこゴチゾウの場合

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。



フタパーツが外れてしまった場合…

メリクリゴチゾウの場合

1 本体上部のパーツを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。




● 図のようになります。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

おしろこゴチゾウの場合


フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。

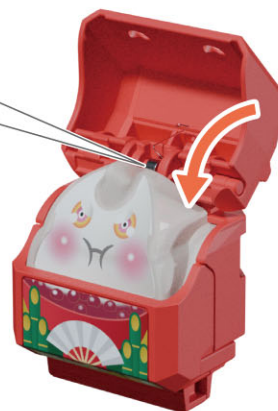

● 図のようになります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ

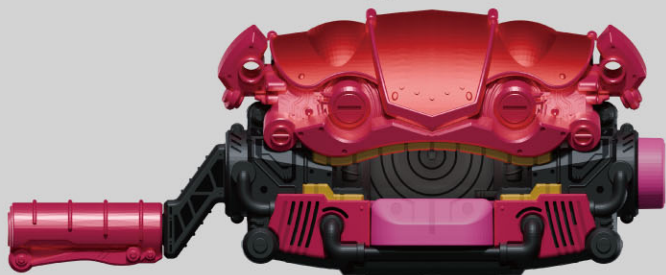


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

へん しん あそ び
変身遊び

※メリクリゴチゾウを例に説明します。

1 1. 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

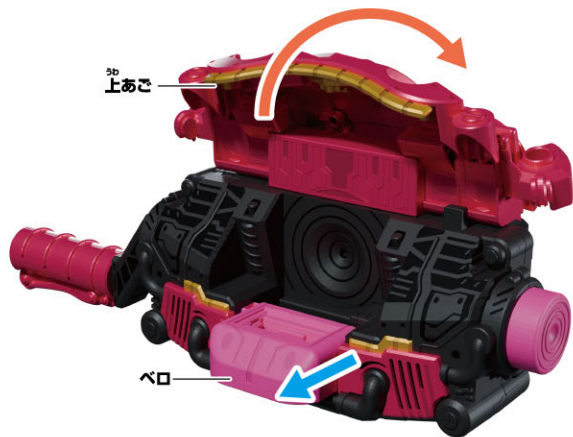

2 2. 変形前のメリクリゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して音声鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウを上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

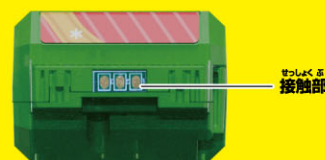

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
セリフと「変身待機音」が鳴ります。

メリークリスマス

メリークリスマス



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、メリクリゴチソウの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。※メリクリゴチゾウを例に説明します。
れい せつめい

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、

上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、

LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの取り外し方

※メクリゴチゾウを例に説明します。

- 1** 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2** ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

