

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本体には「キミとアイドルプリキュア」シリーズのリボン以外のものを絶対に取り付けしないでください。また、WEB取扱説明どおりに正しくセットしてください。破損の恐れがあります。



くちにしない

保護者の方へ


あそびかたによって、音の反響が止まらない等のハウリング現象が起こる場合があります。あそぶまえに注意事項を必ずご確認ください。

あそぶときの注意

お子様とマイクの間は、
約10cm離してください。




カバーは、カチッとなるところまで
閉じる、または開いてあそんでください。

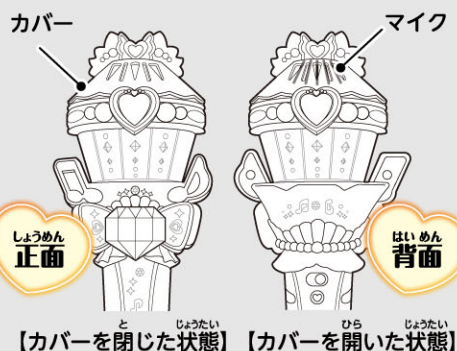

【カバーを閉じた状態】 【カバーを開いた状態】

マイクの穴がふさがった状態であそぶと、音が反響し正しく
あそべません。下図を参考に、カバーの位置に注意して
あそんでください。

カバーを中途半端な位置で止めた状態であそばないで
ください。マイクがふさがって、ハウリングします。

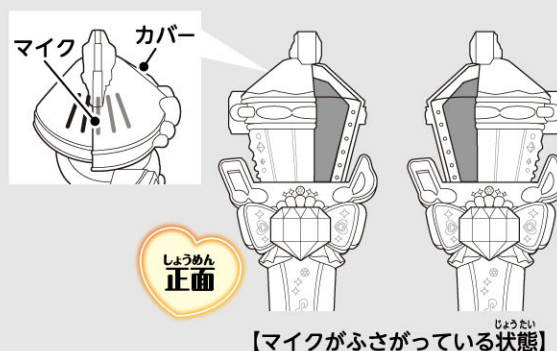

【マイクがふさがっている状態】

※画像はイメージです。

ハウリングが起きたとき


ハウリングが起きたときは、電源スイッチを×(OFF)にする、
または音量を「中」または「小」に切り替えてください。
操作方法是、P. 2をご参照ください。

セッティングと各部名称

キラキラショータイムマイク…1個

(カバーを閉じた状態)

(カバーを開いた状態)

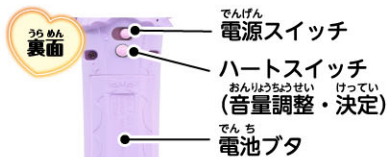

プリキュアリボン…1個

(キュアズキューン&キュアキッス ver.)



プリキュアステージリボン…1個




電池の入れかた

●アルカリ電池専用

単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)

①背面の電池ボタンのネジを+または-ドライバーで矢印の方向に回し、電池ボタンを取り外します。

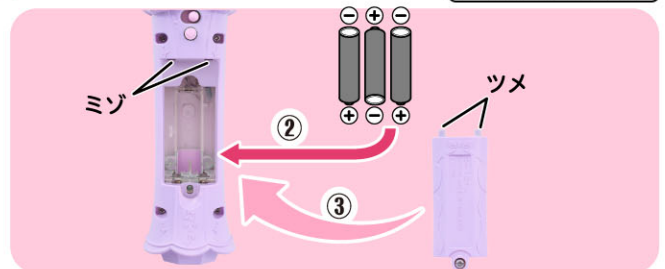

②単4乾電池3本(別売り)を+/- (プラスマイナス)を間違えないように入れてください。

③電池ボタンのツメを本体のミゾにあはめ合わせてから、ネジを①と逆の方向に回してしっかりと閉じてください。

必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが X (OFF) になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電源の入れかた

本体裏面の電源スイッチをON (O) にすると、電源が入ります。



ON OFF

※あそび終わったら電源スイッチを X (OFF) にしてください。また、長時間使用しないときは、必ず電池を取り外してください。

スリープモード

待機状態で、約1分間無操作の場合「またあそんでね」のセリフが再生され、スリープ状態に入ります。

スリープ解除のしかた

ハートスイッチを押す、またはセットしたリボンがダイヤパーツを押します。

音量調節

ハートスイッチを押すたびに、小→中→大の順番で切り替わります。



※起動時の音量は「大」です。
※リボンをつけているとき、レッスンモード中は音量調整はできません。

リボン、ダイヤの着脱方法

※プリキュアリボンを例に説明します。


取り付け方

マイク中央の凹部に対してまっすぐ取り付けます。リボンの向きに注意してください。



取り外し方

リボンをまっすぐに取り外します。

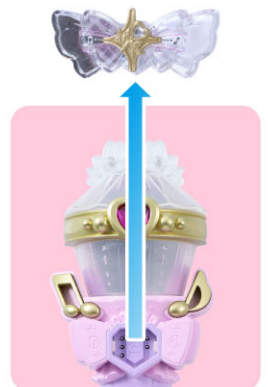

カバーの開閉方法

- 1 カバーのトップを
図のように持ちます。



- 2 やしるし ほうこう かいてん
矢印の方向に回転させると、
カバーが開きます。
カバーを閉じるときは、
さいど かいてん
再度回転させてください。



あそびかた

プリキュアリボンで変身!

付属のプリキュアリボン

(キュアズキューン&キュアキッス ver.)であそぼう!

※リボン・ダイヤパーツがついていない状態からはじめます。

※リボンは変身完了するまでつけたままにしてください。
途中で外すと変身音、プリキュアの声の再生が停止され、
変身できません。

1



プリキュアリボンをセット!
キュアズキューンと
キュアキッスの
ふたりへんしんきょく なが
2人変身曲が流れるよ!

2



カバーを開くとミラーに!
ミラーが光って、音符が
浮かび上がるよ!

※カバーはカチッとなるところまで開いてください。

3



リボンを押すと、
プリキュアが掛け声を
言ってくれるよ!

4

キュアズキューンと
キュアキッスに変身!



5

変身後、リボンを押すたびに
キュアズキューンとキュアキッスの小技が放てるよ!



プリキュアステージリボンでキメ技!

付属のプリキュアステージリボンであそぼう!

※リボン・ダイヤパーツがついていない状態からはじめます。
※カバーは図のように閉じた状態であそんでください。

1 プリキュアステージリボンをセット!



2 キュアズキューン、キュアキスと一緒に、マイクに向かって歌ってキメ技!



すべてのリボンを認識

別売りのリボンをセットしてみよう!

リボンはお菓子売り場やガシャポンでも発売中!
キラキラショータイムマイクにセットすると色々なセリフがたのしめるよ!

プリキュア!
ライトアップ!

リボンをセット♡



ダイヤモンドをつけて、3種類のミニゲームを楽しもう!

※あそびの途中でダイヤボタンを長押し(約3秒)すると、あそびをキャンセルできます。

1

ダイヤモンドをつけて、
ダイヤボタンを1回押してね!



2

ダイヤモンドを押すたびに、ミニゲームが3種類から選べるよ!
好きなゲームが決まったらミラーが白く点滅しているときに、
大きな声でマイクに話しかけて決定!

※マイク裏面のハートスイッチでも決定できます。



カバーを閉じてあそぼう!

ミュージックモード

レッスンモード

マイクモード

ミュージックモード

好きな曲を選んでね!
決まったら、ミラーが白く点滅しているときに、
大きな声でマイクに話しかけて決定!

※マイク裏面のハートスイッチでも決定できます。

※ハウリング防止のため、
音量は「中」または「小」であそぶことを推奨します。

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ① キュアズキュン&キュアキッス ステージ曲 | ⑥ ぶんぶんぶん |
| ② キュアズキュン&キュアキッス ステージ曲(キュアズキュンver.) | ⑦ アルプス一万尺 |
| ③ キュアズキュン&キュアキッス ステージ曲(キュアキッスver.) | ⑧ ABCの歌 |
| ④ エンディング曲「キミとルララ」 | ⑨ Happy Birthday to you |
| ⑤ おおきな栗の木の下で | ※⑥のあとは⑦に戻ります。 |

レッスンモード

プリキュアの掛け声にあわせて、
一緒にステージ曲のダンスを練習しよう!



マイクモード

ダイヤを押すたびに、3種類の
ボイスチェンジあそびができるよ!

※ハウリング防止のため、
音量は「中」または「小」であそぶことを推奨します。

声がひびく!

ミラーが赤に点灯

声が低くなる!

ミラーが青に点灯

声が高くなる!

ミラーが紫に点灯

