



©テレビ朝日・東映AG・東映

DXギコゴブゴブゴチェンジャー あそ かな の遊び方

セット内容

デラックス
DXキングブンブンチェンジャー
ほんたい
本体…1



※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



くちにいれない

使用上の注意

●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。●「DXキングブンブンチェンジャー」には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



- ・この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。
- ・電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約90分程度となります。





保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!


※別売りの「DXブンブンチェンジャー」付属の
プレス台座を本商品に装着時

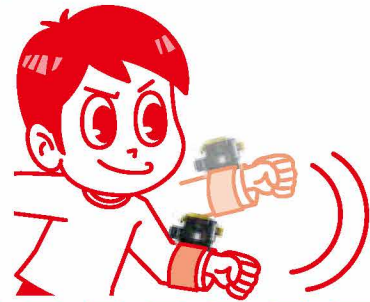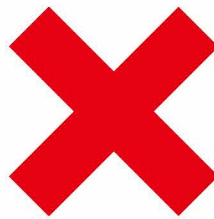

各部名称

DXキングブンブンチェンジャー

【正面】

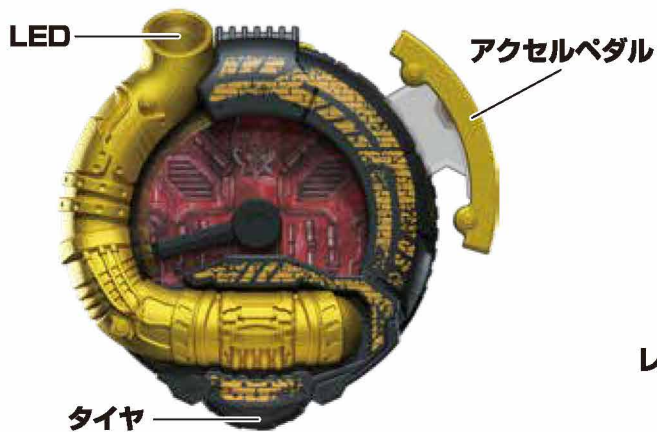

【背面】



【側面】



ボタン電池の交換

かならず 必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体側面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。


②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
プラスマイナス
⊕ ⊖ に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたを閉じます。

デラックス
DXキングブンプンチェンジャー本体

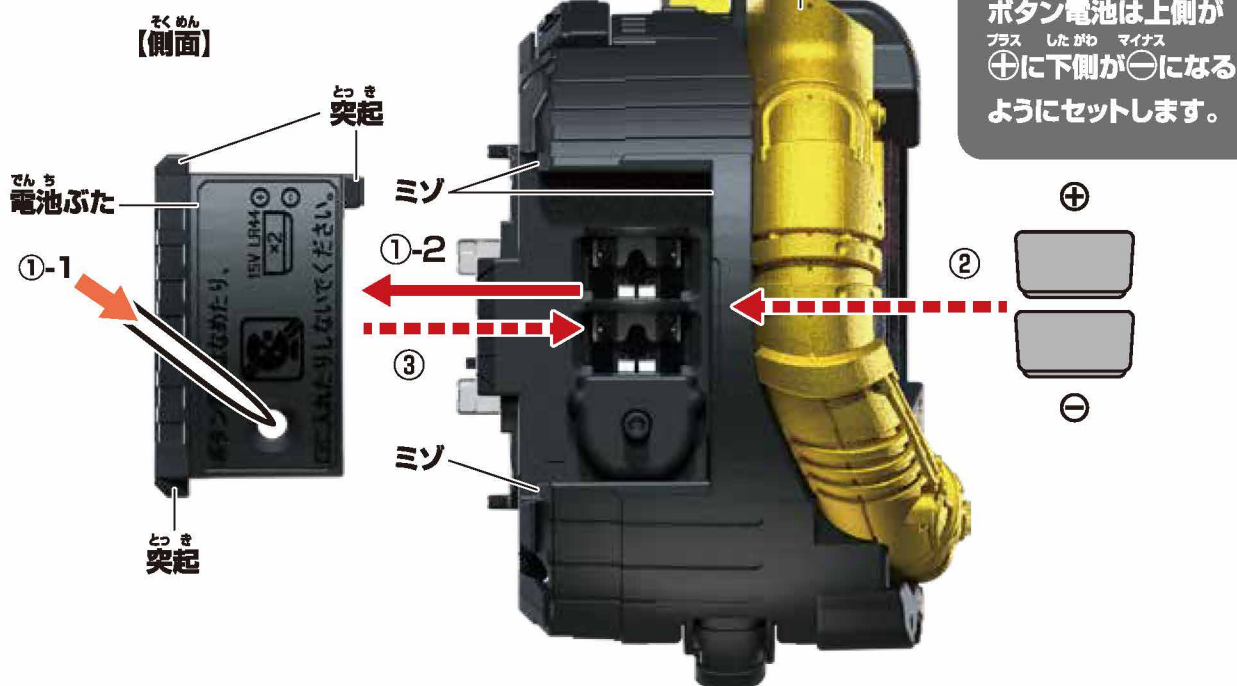

でんげん い かた 電源の入れ方

ほんたいじょうぶ でんげん
本体上部の電源スイッチを

○(オン)にします。


→LEDが光り、

きどうおん な
起動音「KING!」が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを

×(オフ)にしてください。

KING!

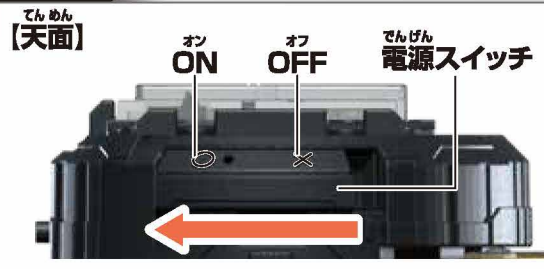

デラックス

DXキングブンブンチェンジャーの遊び方

モード切り替え

でんげん き どうちよくこ
※電源起動直後は「キングオージャー
パワー発動モード」の状態です。


なが お
アクセルペダルを長押しします。
→長押しするたびにモードが
ひょう じゅんばん き か
表の順番に切り替わります。



じゅんばん 順番	モード	セリフ
かい め 1回目	げきちゅう さいせい 劇中セリフ再生モード	たい や ちろん 大也「勿論、バクアゲで!」
かい め 2回目	キングオージャーパワー発動モード	ギラ「タイヤ人間!？」

タイヤ回転遊び

かいてん
タイヤを回転させます。
ひか かいてん おん な
→LEDが光り、タイヤ回転音が鳴ります。

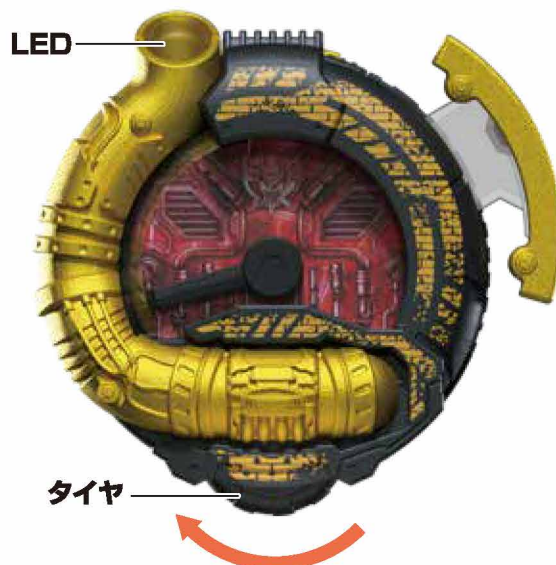


デラックス

DXキングブンブンチェンジャーの遊び方

変身遊び

※本体が「キングオージャーパワー
発動モード」の状態が始めます。

- ①アクセルペダルを押します。
→LEDが光り、メーターが可動し、
セリフ「KING!」とエンジン音①が
鳴ります。
- ②アクセルペダルを押します。
→LEDが光り、メーターが可動し、
セリフ「KING! KING!」と
エンジン音②が鳴ります。
- ③アクセルペダルを押します。
→LEDが光り、メーターが可動し、
セリフ「KING! KING! KING!」と
エンジン音③が鳴り、LEDが点滅します。
- ④タイヤを回転させます。
→LEDが光り、パワーアップ音が鳴ります。

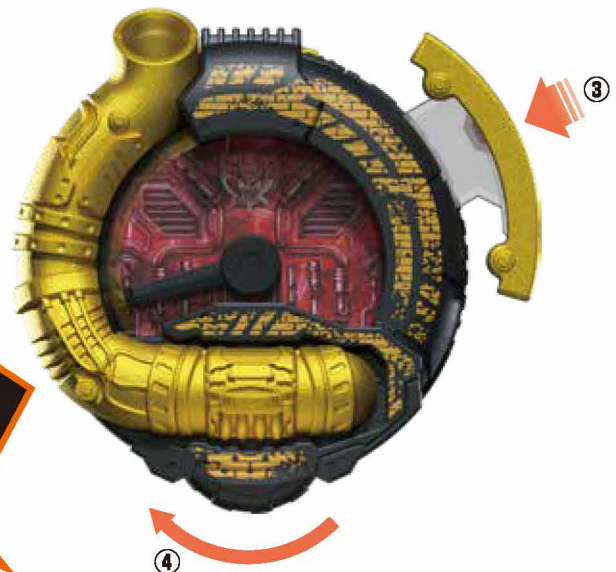

げき ちゅう 劇中セリフ発動モードの遊び方

げき ちゅう 劇中セリフ遊び

※ ほんたい 本体が「劇中セリフ再生モード」の
じょうたい 状態で始めます。

アクセルペダルをたん お 短押しします。

→ たん お 短押しするたびに以下の順にセリフがながれます。



じゅんばん 順番	キャラ	セリフ
1	たい や 大也	め さ 目を覚ませ! ブンブン!
2	い し ろう 射志郎	ンコンパ王の技術とここのシステムをつか たい や れんらく 大也と連絡をとる
3	み ら 未来	よーしわかった! かく こ き 覚悟決めた!
4	じょう 錠	うまいですよ、ここのコロッケ! ちよう 超おすすめです!
5	げん ば 玄蕃	その何かが問題だ
6	さき と 先斗	お前ら! この地球に何の用だ
7	ギラ	みんな ひる いま う ちゅう すく と き 皆、怯むな! 今こそ宇宙を救う時!
8	ヤンマ	おもしろえ! さん した 三下ども、ついて来い!
9	ヒメノ	もっとわがままになればいいじゃない?
10	リタ	いいな。これで生き物というのも
11	カグラギ	ほえ。はて、だれ 誰のことやら
12	ジェラミー	かれ 彼がギラと一緒なら、しん ばい 心配ないさ。た 食べるかい?
13	たい や 大也	ほ 惚れたよ、ギラ
14	ギラ	ひ めい まか 悲鳴なら任せてくれ

※ ばん め 14番目のセリフまで再生した後、たん お アクセルペダルを短押しすると

ふたたび ばん め 再び1番目のセリフから順に再生されます。

デラックス

DXブンブンチェンジャー(別売り)付属のブレスとの連動

装着の仕方

ブレスのスロットに

でんげん
電源をつけた



ブンブンチェンジャーを

レールに沿って

と っ 取り付けます。

→ 取り付け音が鳴り、

LEDが光ります。

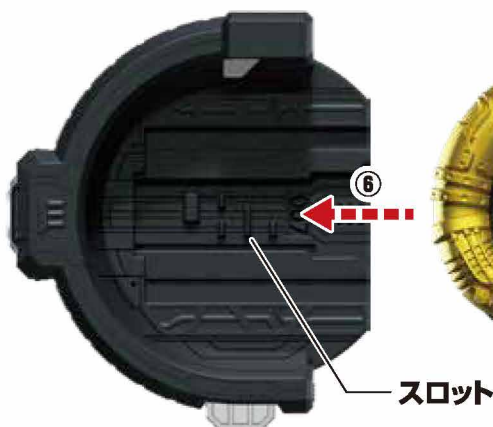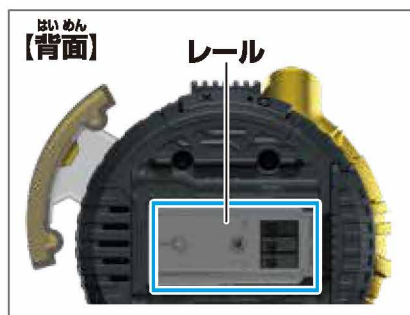

装着完了



デラックス DXブンブンチェンジャー(別売り)付属のブレスとの連動

ブレス装着遊び

※別売りの「DXブンブンチェンジャー」付属のブレスに装着した状態から始めます。

① アクセルペダルを押します。

→「You are the KING, You are the You are the KING!

爆上戦隊ブンブンジャー!」が鳴ります。

② タイヤを回します。

→タイヤ回転音が鳴ります。



You are the KING,
You are the You are the KING!
爆上戦隊ブンブンジャー!

デラックス DXキングブンブンチェンジャーの取り外し方

ブレスのロック解除ボタンを押しながら、

DXキングブンブンチェンジャーを

矢印の方向に引き抜きます。

→取り外し音が鳴ります。



デラックス DXブンブンハンドル(別売り)との連動

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び



※別売りのDXブンブンハンドルを
使用します。

※DXブンブンハンドルは
ハンドルモードの状態で行います。

※セット内容の状態から始めます。

- ①DXブンブンハンドルのスロットに
DXキングブンブンチェンジャーの
レールを合わせます。

デラックス
DXブンブンハンドル

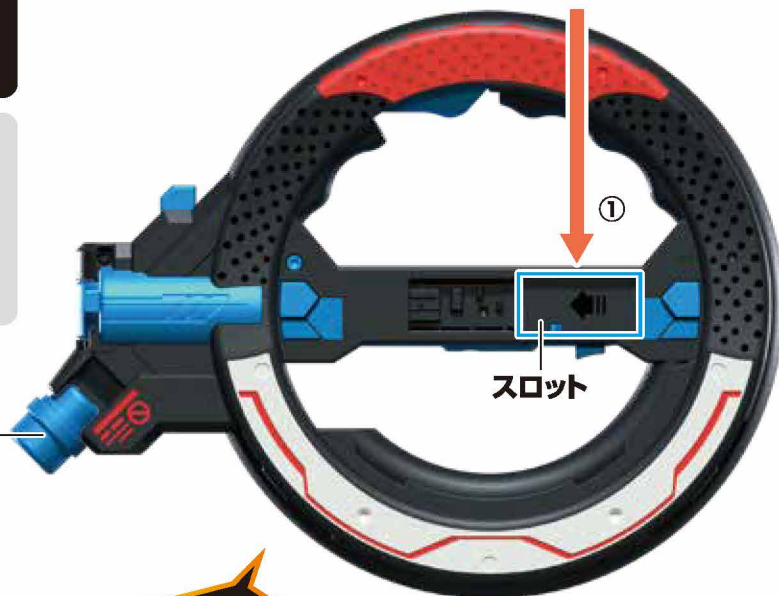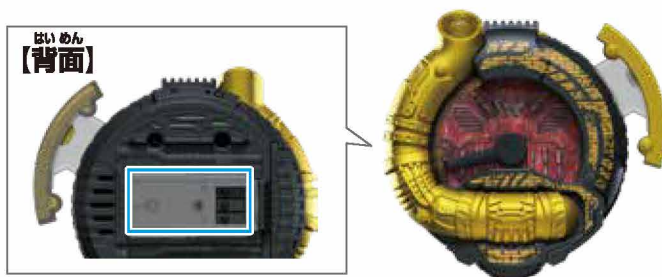

- ②DXキングブンブンチェンジャーを
左にスライドします。

→DXキングブンブンチェンジャーから
取り付け音が鳴り、
DXブンブンハンドルから
セリフ「バクアゲットオン!」が鳴ります。

バクアゲットオン!



次ページに続きます。

デラックス

DXブンブンハンドル(別売り)との連動

ぜん
前ページの続きです。

③アクセルペダルを押します。

→メーターが可動し、セリフ(大也)「王様戦隊!
奴に悲鳴をあげさせてやれ!」が鳴り、
LEDが光ります。

④アクセルペダルを押します。

→メーターが可動し、セリフ(ギラ)「ブンブンジャー!
奴に絶望を届けてやれ!」が鳴り、
LEDが光ります。

⑤アクセルペダルを押します。

→メーターが可動し、セリフ「KING!」と
エンジン音①が鳴り、LEDが光ります。

⑥アクセルペダルを押します。

→メーターが可動し、セリフ「KING KING!」と
エンジン音②が鳴り、LEDが光ります。

⑦アクセルペダルを押します。

→メーターが可動し、セリフ「KING KING KING!」と
エンジン音③が鳴り、LEDが光ります。

⑧アクセルペダルを押します。

→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

KING!

KING! KING!



KING! KING! KING!


デラックス

DXブンブンハンドル(別売り)との連動

ハンドルモード遊び

ひっさつわざあそ おこな
※必殺技遊びを行った
あと はじ
後から始めます。

お
Aトリガーを押します。
こう か おん な
→効果音が鳴ります。

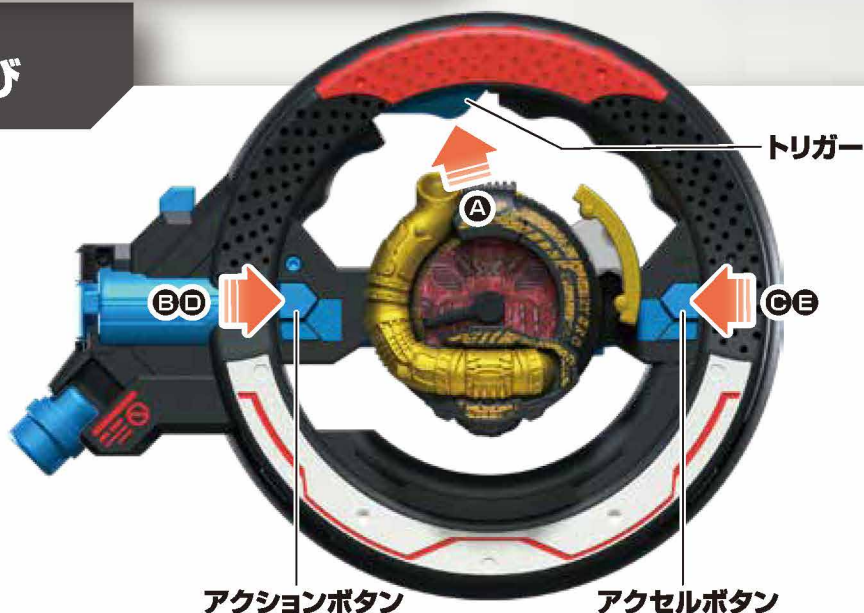

たん お
Bアクションボタンを短押しします。

→セリフ

ぜんかい
「アクセル全開!Boooooooooom!」が鳴り、
う き おんせいひょう じゅん おんせい な
右記音声表の順で音声が鳴り、
そう こう おん な つづ
走行音が鳴り続けます。

※③の後は①に戻ります。

じゅんばん 順番	おんせいひょう Bアクションボタン音声表
①	ウセツ-----!ギューン!
②	サセツ-----!ギューン!
③	ブンブンジャー!GO!GO!GO!

たん お
Cアクセルボタンを短押しします。

→右記音声表の順で音声が鳴り、
そう こう おん な つづ
走行音が鳴り続けます。

※②の後は②が繰り返し鳴ります。

じゅんばん 順番	おんせいひょう Cアクセルボタン音声表
①	ギアチェンジ!ガチャコン!
②	パワー満タン!ティティティティティン!

そう こう おん な あいだ
D走行音が鳴っている間にアクションボタンを長押しします。

→セリフ「ブレーキブレーキ!キキーッ!」が鳴り、走行音が止まります。


そう こう おん な あいだ
E走行音が鳴っている間にアクセルボタンを長押しします。

→セリフ「スピードバクアゲ!」が鳴ります。

デラックス
DXブンブンハンドル(別売り)との連動

デラックス
DXキングブンブンチェンジャーの取り外し方

ロック解除ボタンを押しながら、
デラックス
DXキングブンブンチェンジャーを取り外します。
→取り外し音が鳴ります。

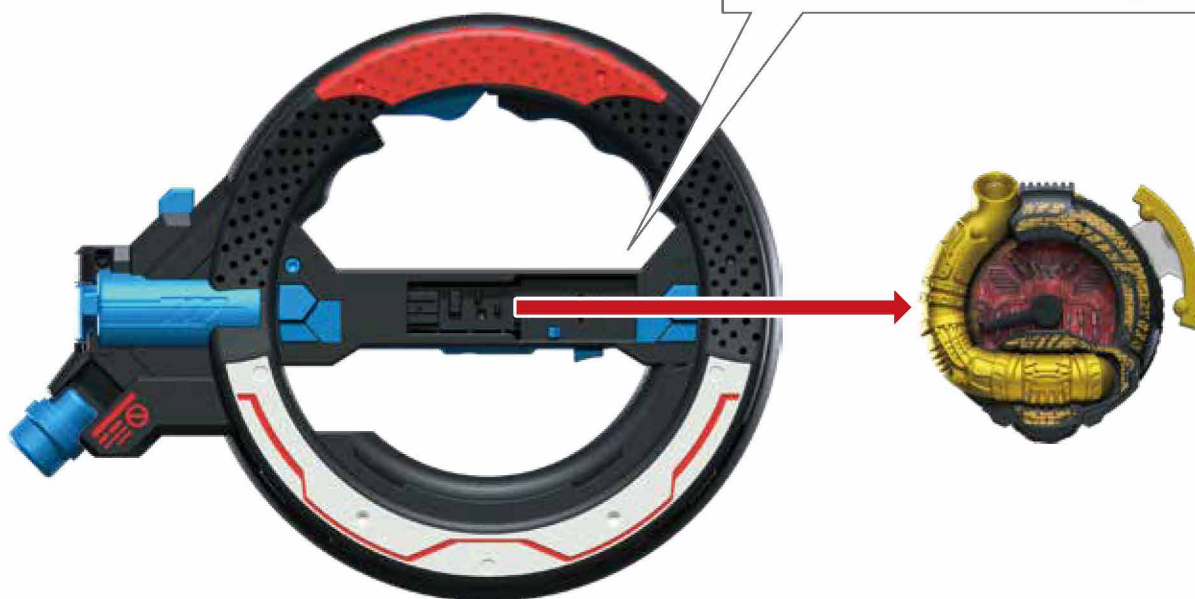

ブンブンカーシリーズ(別売り)との連動


ブンブンカー連動遊び

※別売りのDXブンブンジャーロボに
付属しているブンブンオフロードを
使用します。

①DXキングブンブンチェンジャーの
レールにブンブンカーを取り付けます。
→取り付け音が鳴ります。

②DXキングブンブンチェンジャーの
アクセルペダルを押します。
→音声が鳴り、LEDが光ります。

【上から見た図】

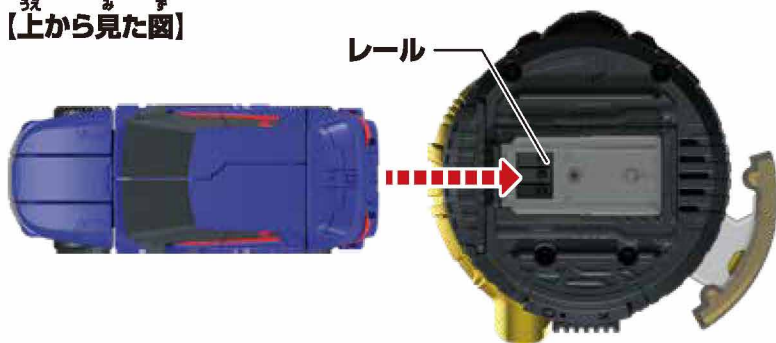

ブンブンカーの取り外し方

ブンブンカーを矢印の方向に
引き抜きます。
→取り外し音が鳴ります。



ロボ必殺技遊び

※別売りのDXブンブンジャーロボを準備します。

※DXブンブンジャーロボ完成状態から始めます。

※DXキングブンブンチェンジャーはプレスから外した状態で行います。

①背中パーツを
変形させます。

背中パーツ

ブンブンジャーロボ




②背面のレールに

DXキングブンブンチェンジャーを取り付けます。

→取り付け音が鳴り、必殺技待機音が鳴ります。

レール

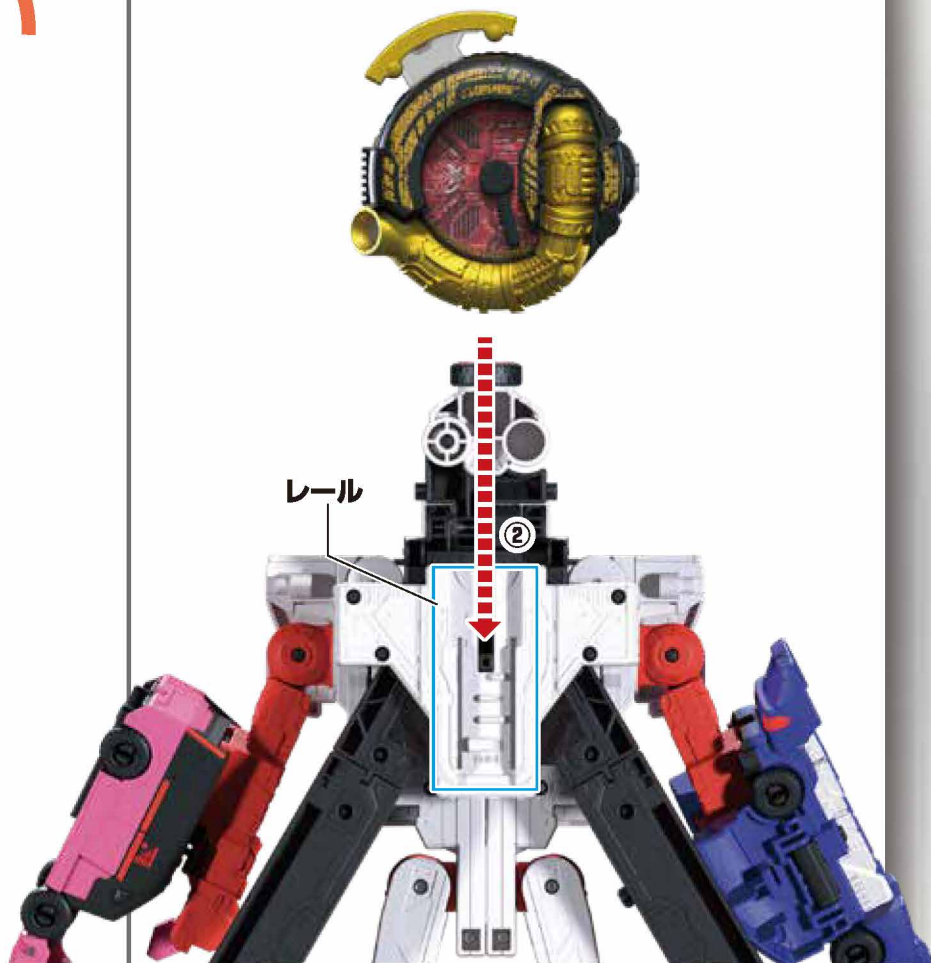

次ページに続きます。

デラックス

DXブンブンジャーロボ(別売り)との連動

ぜん
前ページの続きです。

③アクセルペダルを押します。

→メーターが可動し、セリフ(大也)「王様戦隊!
奴に悲鳴をあげさせてやれ!」が鳴り、
LEDが光ります。

④アクセルペダルを押します。

→メーターが可動し、セリフ(ギラ)「ブンブンジャー!
奴に絶望を届けてやれ!」が鳴り、
LEDが光ります。

⑤アクセルペダルを押します。

→メーターが可動し、セリフ「KING!」と
エンジン音①が鳴り、LEDが光ります。

⑥アクセルペダルを押します。

→メーターが可動し、セリフ「KING KING!」と
エンジン音②が鳴り、LEDが光ります。

⑦アクセルペダルを押します。

→メーターが可動し、セリフ「KING KING KING!」と
エンジン音③が鳴り、LEDが光ります。

⑧アクセルペダルを押します。

→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。



デラックス
DXブンブンジャーロボ(別売り)との連動

デラックス
DXキングブンブンチェンジャーの取り外し方

デラックス
DXキングブンブンチェンジャーを
や じるし ほう こう ひ め
矢印の方向に引き抜きます。
→ と はず おん な
→取り外し音が鳴ります。

