



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



# DXライダーゴチゾウセット03

R I D E R G O C H I Z O S E T

あそ かの  
の遊び方

## セット内容

パブルラムネゴチゾウ…1 クッキッキーゴチゾウ…1 ピュンベイゴチゾウ…1

### 各部名称

#### パブルラムネゴチゾウ

※梱包状態は変形前状態です。




#### クッキッキーゴチゾウ

※梱包状態は変形前状態です。



#### ピュンベイゴチゾウ

※梱包状態は変形前状態です。

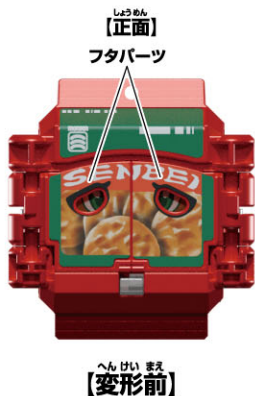

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後、すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

# ライダーゴチゾウの遊び方



## バブルラムネゴチゾウ / ビュンベイゴチゾウの場合

※バブルラムネゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

バブルラムネゴチゾウ

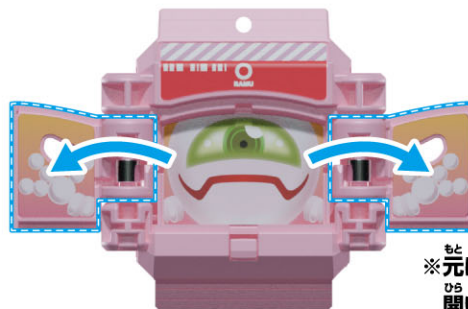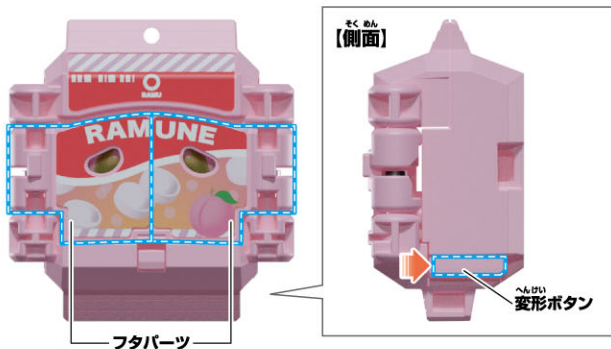


※元に戻す場合、  
開いたフタパーツを  
手で戻します。

## クッキッキーゴチゾウの場合

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

クッキッキーゴチゾウ

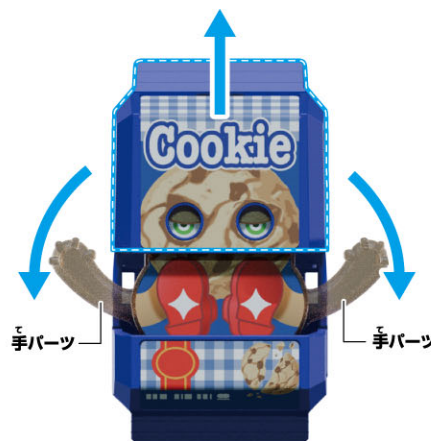

※元に戻す場合、  
開いたフタパーツを  
手で押し込みます。

# フタパーツが<sup>ひら</sup>き<sup>す</sup>過ぎてしまった場合…

## バブルラムネゴチゾウ / ビュンベイゴチゾウの場合<sup>ぼ あい</sup>

※バブルラムネゴチゾウを例に説明します。  
フタパーツが<sup>が</sup>画<sup>え</sup>像<sup>ぞう</sup>のように<sup>ひら</sup>き<sup>す</sup>過ぎてしまった場合は、  
カチッ<sup>おと</sup>と音<sup>ね</sup>が鳴<sup>な</sup>るまで内<sup>うち</sup>側<sup>がわ</sup>に押し<sup>お</sup>し込<sup>こ</sup>んで戻<sup>もど</sup>してください。



●<sup>す</sup>図<sup>ず</sup>のようになり<sup>な</sup>ります。


# フタパーツが<sup>はず</sup>外<sup>はず</sup>れてしまった場合…

## クッキッキーゴチゾウの場合<sup>ぼ あい</sup>

**1** <sup>ほんたいじょうぶ</sup>本<sup>ほん</sup>体<sup>たい</sup>上<sup>じょう</sup>部<sup>ぶ</sup>の  
パ<sup>ぱ</sup>ー<sup>て</sup>ツ<sup>つ</sup>を<sup>お</sup>し<sup>こ</sup>み<sup>こ</sup>みます。




**2** カチッ<sup>おと</sup>と音<sup>ね</sup>が鳴<sup>な</sup>るまでフタ<sup>ふた</sup>パ<sup>ぱ</sup>ー<sup>て</sup>ツ<sup>つ</sup>の  
内<sup>うち</sup>側<sup>がわ</sup>を<sup>ほんたい</sup>本<sup>ほん</sup>体<sup>たい</sup>に<sup>お</sup>し<sup>こ</sup>み<sup>こ</sup>んで<sup>く</sup>だ<sup>さ</sup>い。

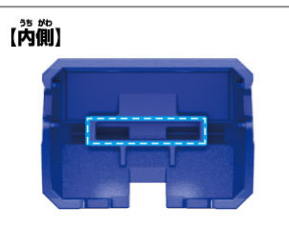

●<sup>す</sup>図<sup>ず</sup>のようになり<sup>な</sup>ります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう  
**別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!**

へん しん  
 変身ベルトガヴ

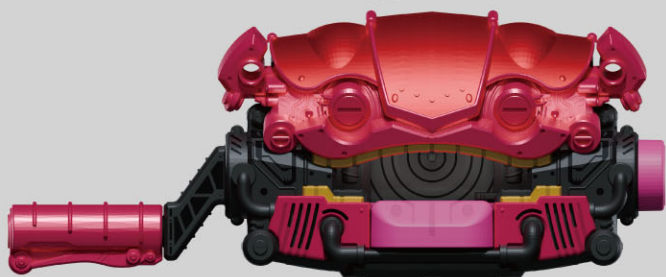


- ※ 変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※ 説明の図ではベルトを省略しています。
- ※ 別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ び  
**変身遊び**

※ バブルラムネゴチゾウを例に説明します。

**1** 上あごを開きます。  
 → ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。

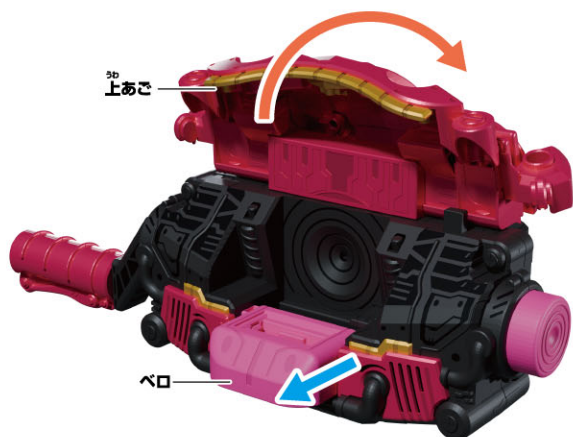


**2** 変形前のバブルラムネゴチゾウをベロにセットします。  
 → LEDが発光して「ラムネ音」が鳴ります。



※ この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ ゴチゾウを上から真っすぐにセットしてください。  
 斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

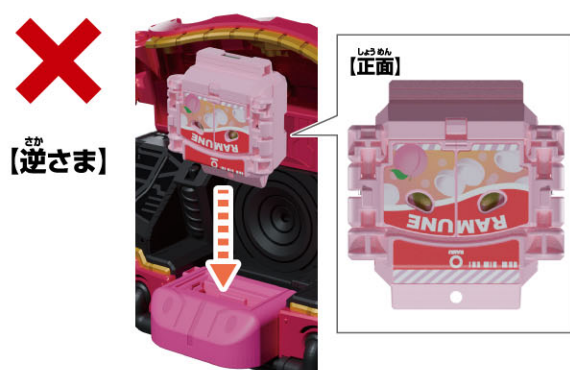

※ ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※ 電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※ 細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

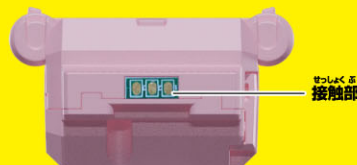

3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して  
「EATラムネ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

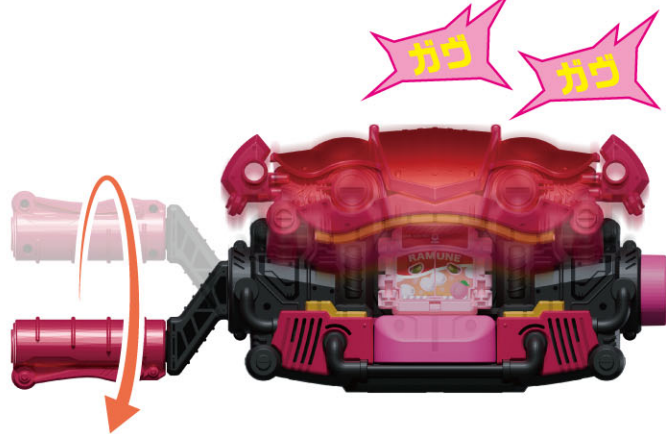

5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが出て、バブルラムネゴチゾウの  
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

バブルラムネ



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の  
手順でライダーゴチゾウを取り外し、  
変身遊び①から始めてください。

### 変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
バブルラムネゴチゾウ	バブルラムネ
クッキッキーゴチゾウ	クッキッキー
ビュンベイゴチゾウ	ビュンベイ

ひつ さつ わざ あそ  
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな  
※変身遊びの後に行います。 ※バブルラムネゴチゾウを例に説明します。  
れい せつめい


1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、

上あごが上下に動き「必殺技待機音」と

「ガヴガヴ音」が鳴ります。

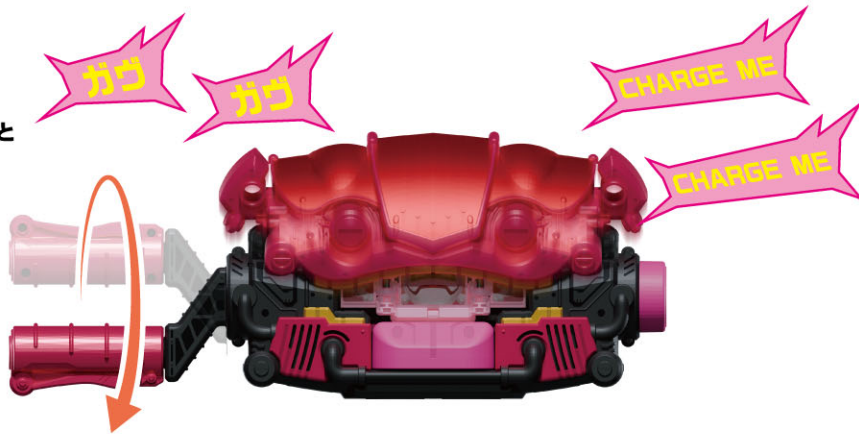

2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、

LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ  
必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
バブルラムネゴチゾウ	バブルラムネショック
クッキッキーゴチゾウ	クッキッキーラッシュ
ビュンベイゴチゾウ	ビュンベイローリング

# ライダーゴチゾウの取り外し方

※バブルラムネゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

