

セット内容

ライダーゴチゾ...1

各部名称

ラインナップ(全8種)

チョコダンゴチゾ ※表情はランダムです。




チョコダンゴチゾ(笑い顔ver.)




チョコルドゴチゾ ※表情はランダムです。



チョコルドゴチゾ(笑い顔ver.)

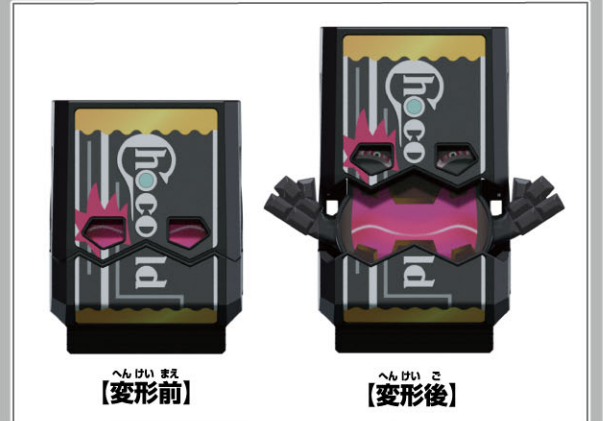

バクキャンゴチゾ ※表情はランダムです。

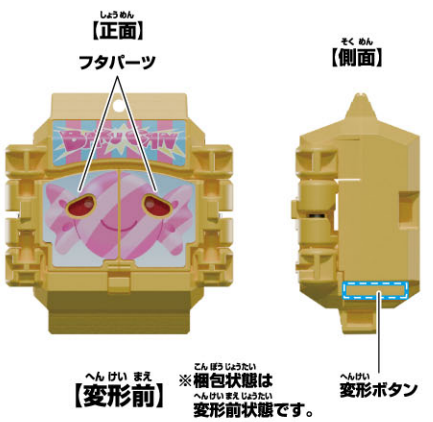

バクキャンゴチゾ(笑い顔ver.)



ブルキャンゴチゾ ※表情はランダムです。



ブルキャンゴチゾ(焦り顔ver.)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

【使用上の注意】●プラスチック梱包材は開封後、すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



# ライダーゴチゾウの遊び方

## チョコダンゴチゾウ / チョコダンゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

※チョコダンゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

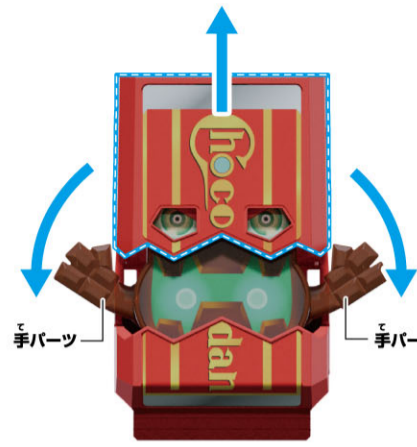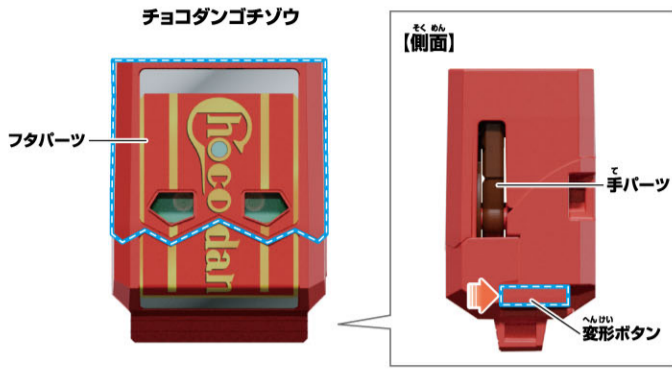



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

## チョコルドゴチゾウ / チョコルドゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

※チョコルドゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

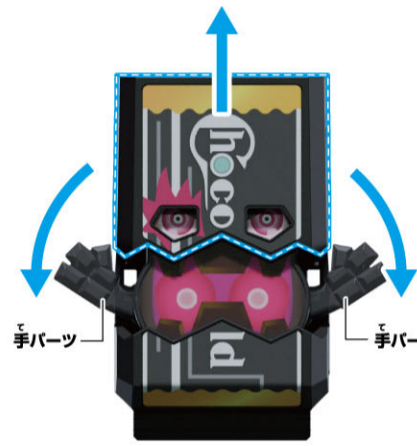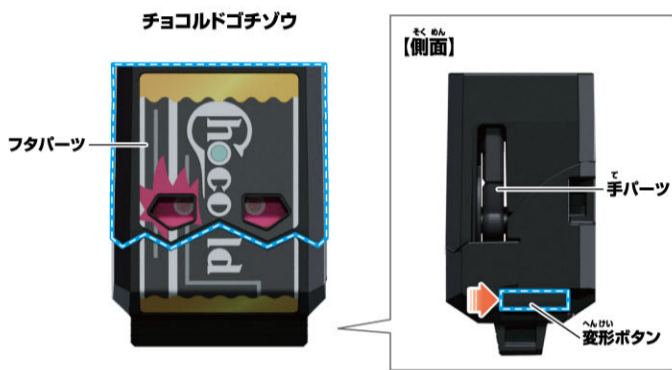



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

## バクキャンゴチゾウ / バクキャンゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

※バクキャンゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

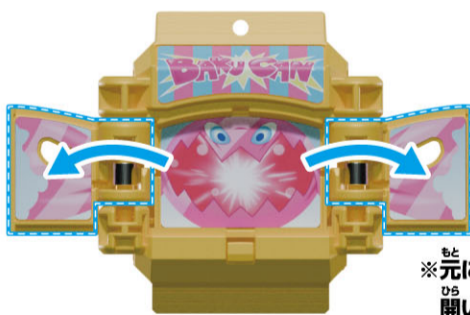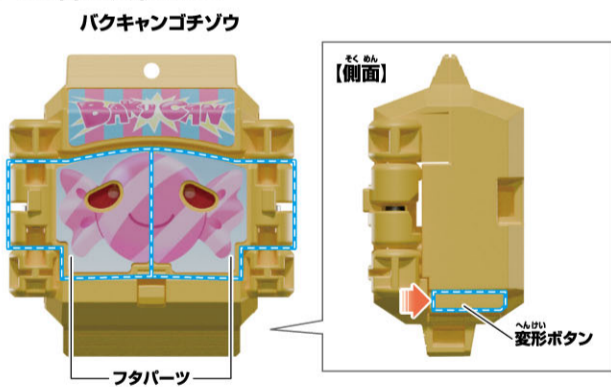

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

## ブルキャンゴチゾウ / ブルキャンゴチゾウ(焦り顔ver.)の場合

※ブルキャンゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。




## フタパーツが外れてしまった場合…


チョコダンゴチゾウ / チョコダンゴチゾウ(笑い顔ver.) /  
 チョコルドゴチゾウ / チョコルドゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

※チョコダンゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部の  
 パーツを押し込みます。

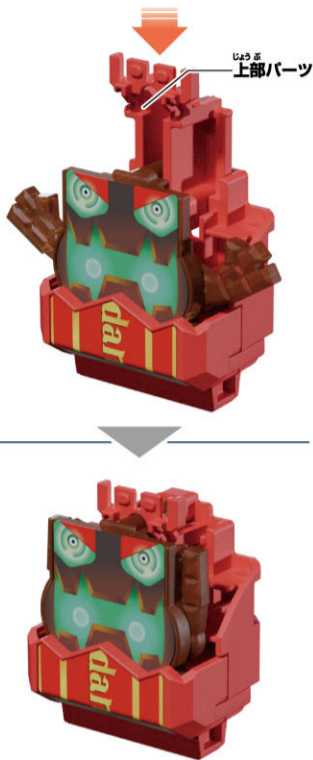

2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの  
 内側を本体に押し込んでください。

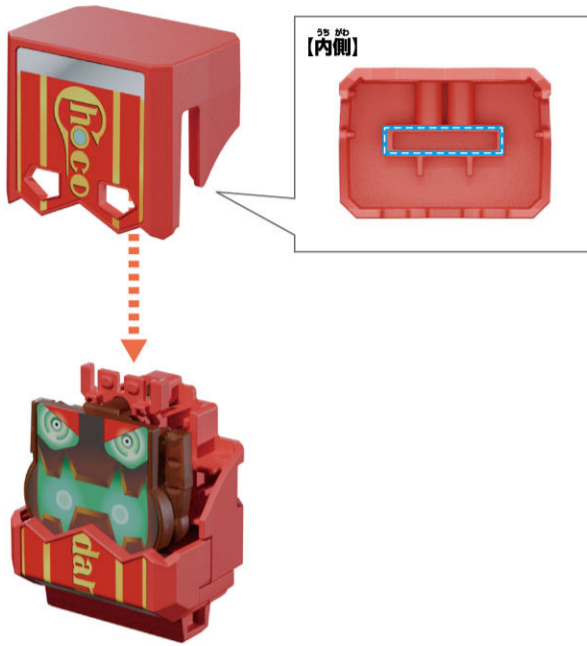

●図のようになります。

## フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

バクキャンゴチゾウ / バクキャンゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

※バクキャンゴチゾウを例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、  
 カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

## フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ブルキャンゴチゾウ / ブルキャンゴチゾウ(焦り顔ver.)の場合

※ブルキャンゴチゾウを例に説明します。


フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、  
 カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん へん しん あそ  
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん  
変身ベルトガヴ

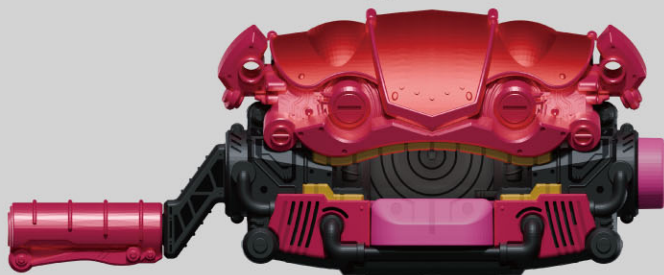


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ  
変身遊び

※チョコダンゴチゾウを例に説明します。

**1** 上あごを開きます。  
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

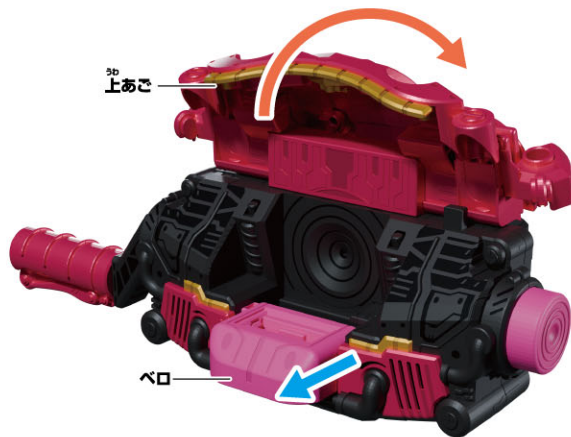

**2** 変形前のチョコダンゴチゾウをペロにセットします。  
→LEDが発光して「チョコ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

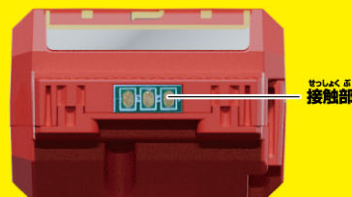



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して


「EATチョコ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

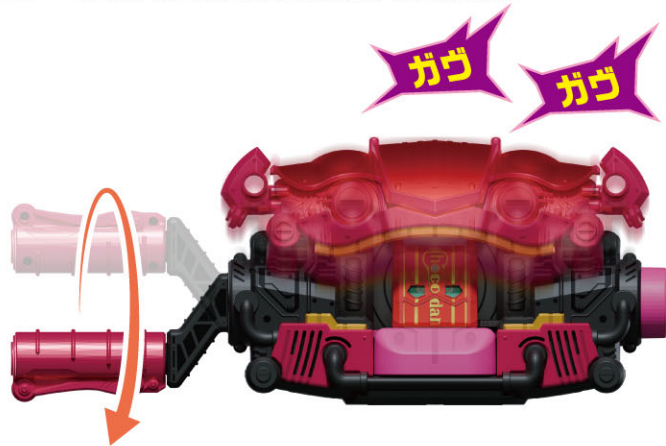

5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、チョコダンゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。


※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

チョコダン

パキパキ



【別角度】

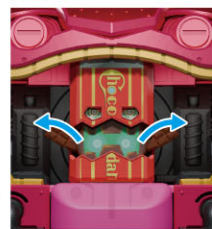

※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

### 変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
チョコダンゴチゾウ	チョコダン パキパキ
チョコダンゴチゾウ(笑い顔ver.)	
チョコルドゴチゾウ	チョコルド カチカチ
チョコルドゴチゾウ(笑い顔ver.)	
バクキャンゴチゾウ	バクキャン
バクキャンゴチゾウ(笑い顔ver.)	
ブルキャンゴチゾウ	ブルキャン
ブルキャンゴチゾウ(焦り顔ver.)	

ひっ さつ わざ あそ  
**必殺技遊び**

へんしん あそ あと おこな  
※変身遊びの後に行います。※チョコダンゴチゾウを例に説明します。

**1** ハンドルを回します。

→上あごが開いた後、  
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と  
「ガウガウ音」が鳴ります。



**2** ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、  
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ  
**必殺技音リスト**

セットしたゴチゾウ	セリフ
チョコダンゴチゾウ	チョコダン フィニッシュ
チョコダンゴチゾウ(笑い顔ver.)	
チョコルドゴチゾウ	チョコルド フィニッシュ
チョコルドゴチゾウ(笑い顔ver.)	
バクキャンゴチゾウ	バクキャン プラスト
バクキャンゴチゾウ(笑い顔ver.)	
ブルキャンゴチゾウ	ブルキャン ラッシュ
ブルキャンゴチゾウ(焦り顔ver.)	

# ライダーゴチゾウの取り外し方

※チョコダンゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

