



ライダーゴチゾウEX02

RIDER GOCHIZO SERIES

あそ かな
の遊び方


セット内容

ライダーゴチゾウ...1

各部名称

ラインナップ(全5種)


ポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.)

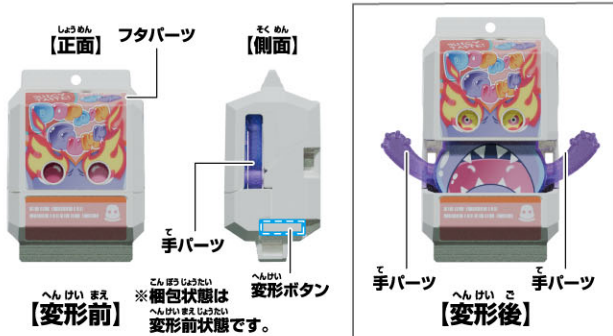

キッキングミゴチゾウ(闘魂ver.)




チョコドンゴチゾウ(闘魂ver.)

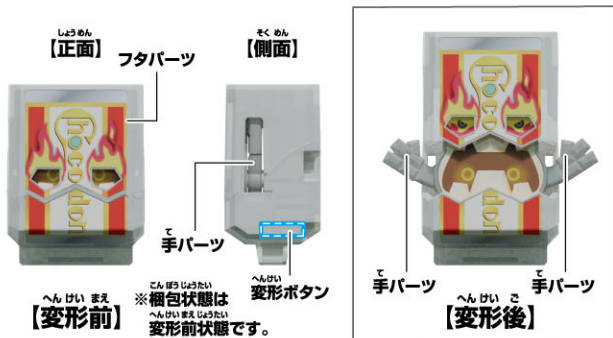

ブレイクキーゴチゾウ(闘魂ver.)



バキバキスティックゴチゾウ(闘魂ver.)

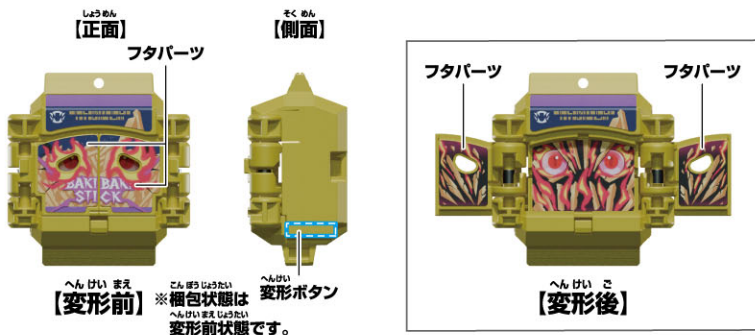

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後、すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方


ポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.) / キッキングミゴチゾウ(闘魂ver.)の場合

※ポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.)を例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

ポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.)

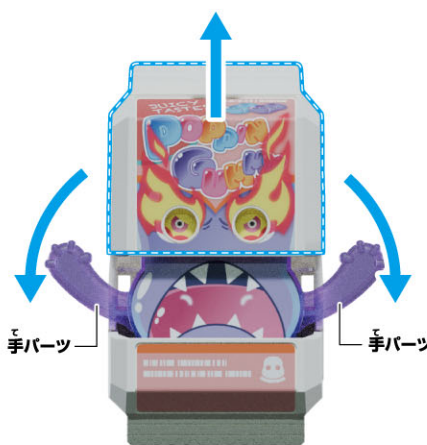



※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で押し込みます。

チョコドンゴチゾウ(闘魂ver.)の場合

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

チョコドンゴチゾウ(闘魂ver.)

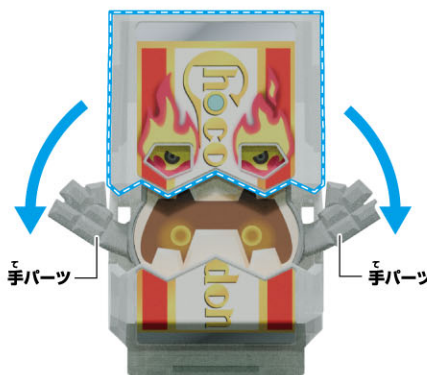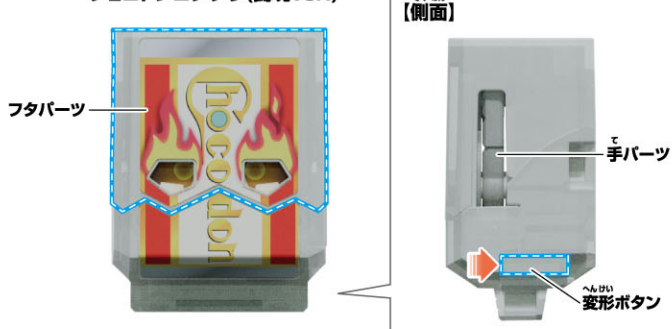

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で押し込みます。

ブレイクッキーゴチゾウ(闘魂ver.)の場合

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

ブレイクッキーゴチゾウ(闘魂ver.)





※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

バキバキスティックゴチゾウ(闘魂ver.)の場合

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

バキバキスティックゴチゾウ(闘魂ver.)

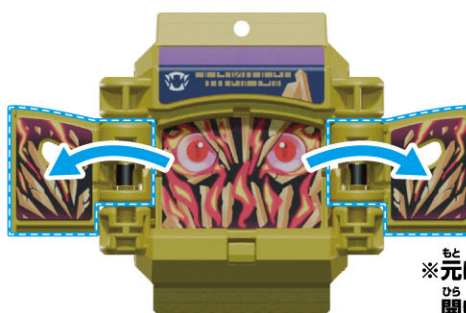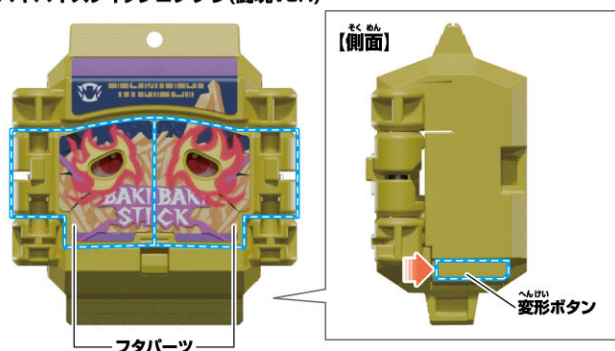

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

フタパーツが外れてしまった場合…


ポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.) / キッキングミゴチゾウ(闘魂ver.)の場合

※ポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.)を例に説明します。

1 本体上部パーツをお押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

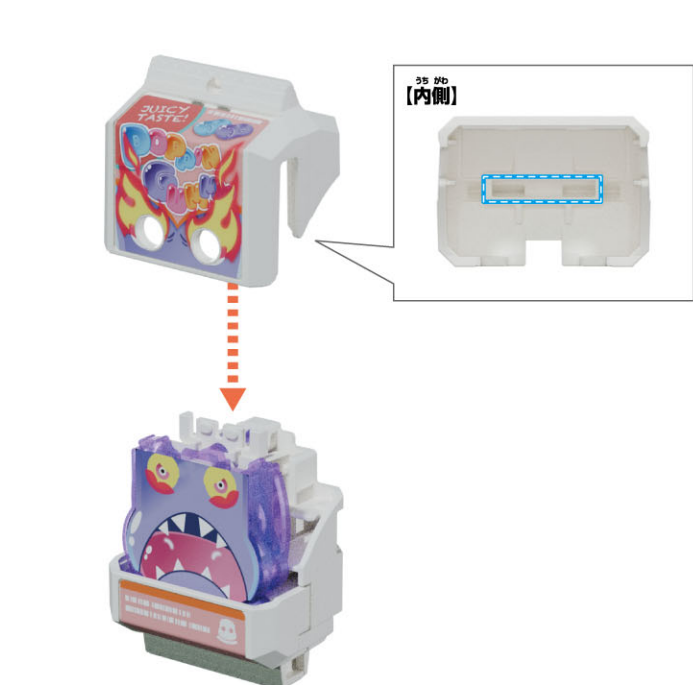




●図のようになります。

チョコドンゴチゾウ(闘魂ver.)の場合

1 本体上部パーツをお押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

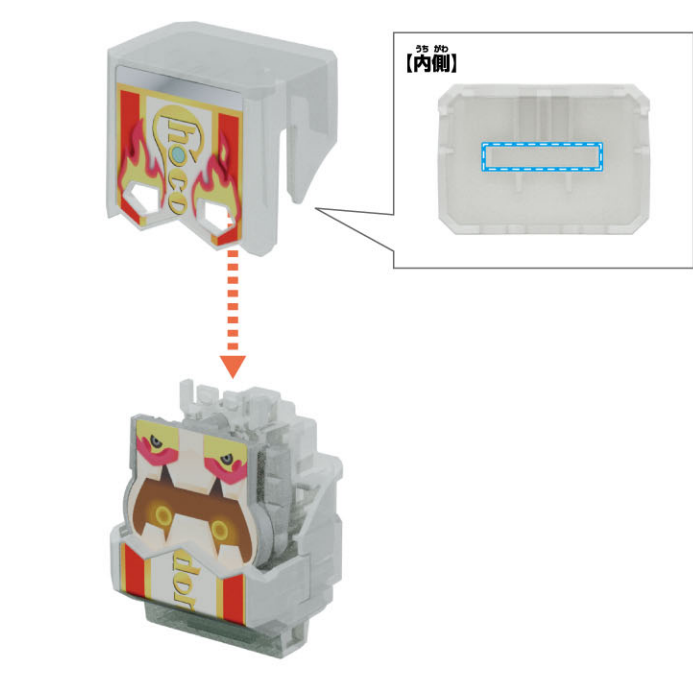



●図のようになります。


フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ブレイクッキーゴチゾウ(闘魂ver.)の場合

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。



※バネには触らないでください。

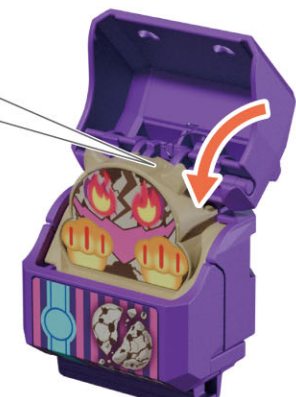



●図のようになります。

バキバキスティックゴチゾウ(闘魂ver.)の場合

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。






●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ

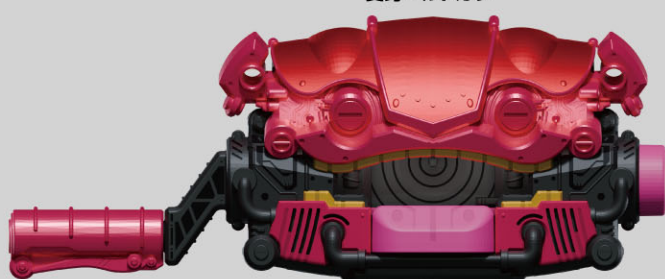


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※ポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.)を例に説明します。

- 1 1. 上あごを開きます。
→ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。

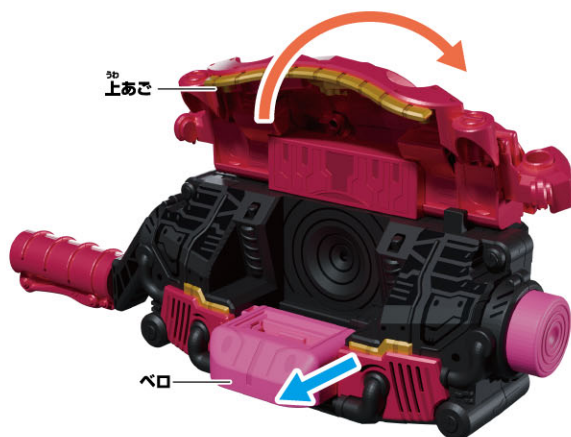

- 2 2. 変形前のポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.)をベロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

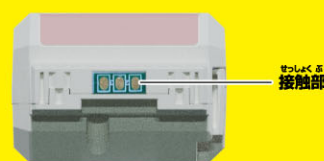

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。

EATグミ

EATグミ



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

ガヴ

ガヴ



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが出て、ポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.)の
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ

ジューシー



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.)	ポッピングミ ジューシー
キッキングミゴチゾウ(闘魂ver.)	キッキングミ
チョコドンゴチゾウ(闘魂ver.)	チョコドン
ブレイクッキーゴチゾウ(闘魂ver.)	おかし
バキバキスティックゴチゾウ(闘魂ver.)	おやつ

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。 ※ポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.)を例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ 必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.)	ポッピングミ フィニッシュ
キッキングミゴチゾウ(闘魂ver.)	キッキングミ キック
チョコドンゴチゾウ(闘魂ver.)	チョコドン パースト
ブレイクッキーゴチゾウ(闘魂ver.)	おかしパースト
パキバキスティックゴチゾウ(闘魂ver.)	おやつパースト

ライダーゴチゾウの取り外し方^{と はす かた}

※ポッピングミゴチゾウ(闘魂^{とうこん}ver.)を例に説明します。^{れい せつめい}

1

上あごを手で開きます。^{うわ て ひら}

⇒ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。^{まえ で うわ ひら おん な}



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。^{て ひき ぬ}

⇒「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。^{と はす おん な}



べつ う デラックス へん しん
別売りのDX変身ベルトビターガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん
変身ベルトビターガヴ




- ※変身ベルトビターガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトビターガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※ブレイクッキーゴチゾウ(闘魂ver.)を例に説明します。

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。


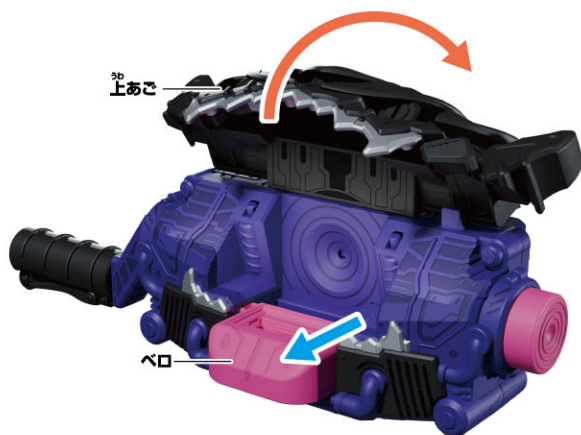


- 2 変形前のブレイクッキーゴチゾウ(闘魂ver.)をペロにセットします。
→LEDが発光して「クッキー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

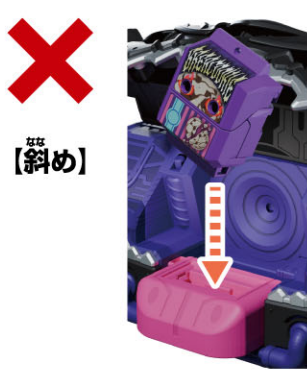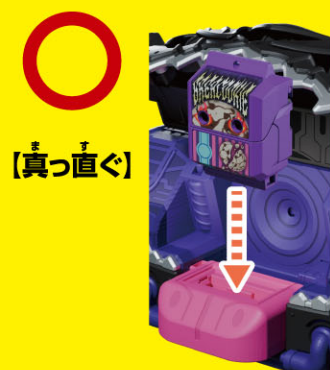


※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】

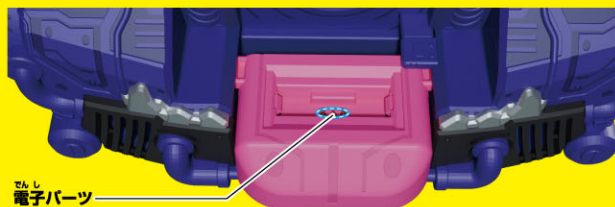

【底面】

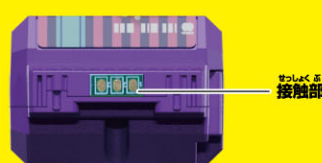

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「BITEクッキー音」と「変身待機音」が鳴ります。

BITEクッキー

BITEクッキー



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

ガヴ

ガヴ



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ベロが前に出て、ブレイククッキーゴチゾウ(闘魂ver.)のフタパーツが開き、
変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ベロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ブレイククッキー

ヤミー



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P11「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ブレイククッキーゴチゾウ(闘魂ver.)	ブレイククッキー ヤミー
バキバキスティックゴチゾウ(闘魂ver.)	バキバキスティック ヤミー
ポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.)	ポッピングミ ヤミー
キッキングミゴチゾウ(闘魂ver.)	キッキングミ ヤミー
チョコドンゴチゾウ(闘魂ver.)	チョコドン ヤミー

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな ※変身遊びの後に行います。 ※ブレイクッキーゴチゾウ(闘魂ver.)を例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。

ガヴ

ガヴ

BEAT YOU

BEAT YOU



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

ブレイクッキー

エンド



ひつ さつ わざ あそ 必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ブレイクッキーゴチゾウ(闘魂ver.)	ブレイクッキー エンド
バキバキスティックゴチゾウ(闘魂ver.)	バキバキスティック エンド
ポッピングミゴチゾウ(闘魂ver.)	ポッピングミ エンド
キッキングミゴチゾウ(闘魂ver.)	ディヴァウアー グミ
チョコドンゴチゾウ(闘魂ver.)	ディヴァウアー チョコ

ライダーゴチゾウの取り外し方^{と はす かた}

※ブレイクッキーゴチゾウ(闘魂ver.)^{とうこん れい せつめい}を例に説明します。

1

上あご^{うわ あご}を手で開きます。

→ペロ^{まえ}が前^{うわ}に出て、「上あご開き音^{ひら おん}」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音^{と はす おん}」が鳴ります。

