



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



©石森プロ・東映



©石森プロ・東映



©石森プロ・東映



©石森プロ・東映



©2021 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



DXライドウドライブキラクリアバージョン03

あそ かた
の遊び方

ないよう
セット内容

ライダーゴチゾウ…1

かく ぶ めいしょう
各部名称

クガガゴチゾウ(キラクリアバージョン)

【正面】



【変形前】

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

ヒビキ
響鬼ゴチゾウ(キラクリアバージョン)

【正面】



【変形前】

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

ウイザードゴチゾウ(キラクリアバージョン)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】

フタバーツ



【変形前】



【変形後】

鎧武ゴチゾウ(キラクリアバージョン)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】

フタバーツ



【変形前】



【変形後】

リバイゴチゾウ(キラクリアバージョン)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】

フタバーツ



【変形前】



【変形後】

バイスゴチゾウ(キラクリアバージョン)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】

フタバーツ



【変形前】



【変形後】

クガライジングマイティ
ゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】

フタバーツ



【変形前】




【変形後】

鎧武ゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】

フタバーツ

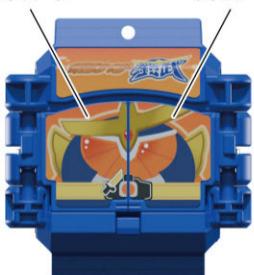

【変形前】



【変形後】

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



しょくぶひん ごいんちっそく きけん さいみまん こさま ぜつたい あた
(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と
せっしゃく あらわす うつぱあい ほんじょうひん とそくぶぶん ほかんさい はか じゅしせいひん かぐ
接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。


あそ かた ライダーゴチゾウの遊び方

クウガゴチゾウ(キラクリアバージョン) / 韶鬼ゴチゾウ(キラクリアバージョン) / クウガライジングマイティゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)の場合

※クウガゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

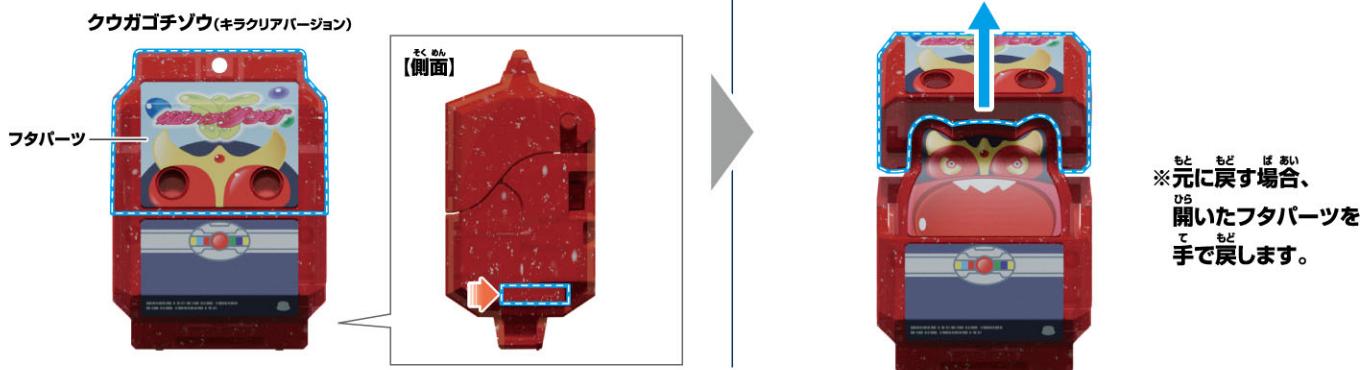


ガイム ウィザードゴチゾウ(キラクリアバージョン) / 鎧武ゴチゾウ(キラクリアバージョン) / 鎧武ゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)の場合

※ウィザードゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

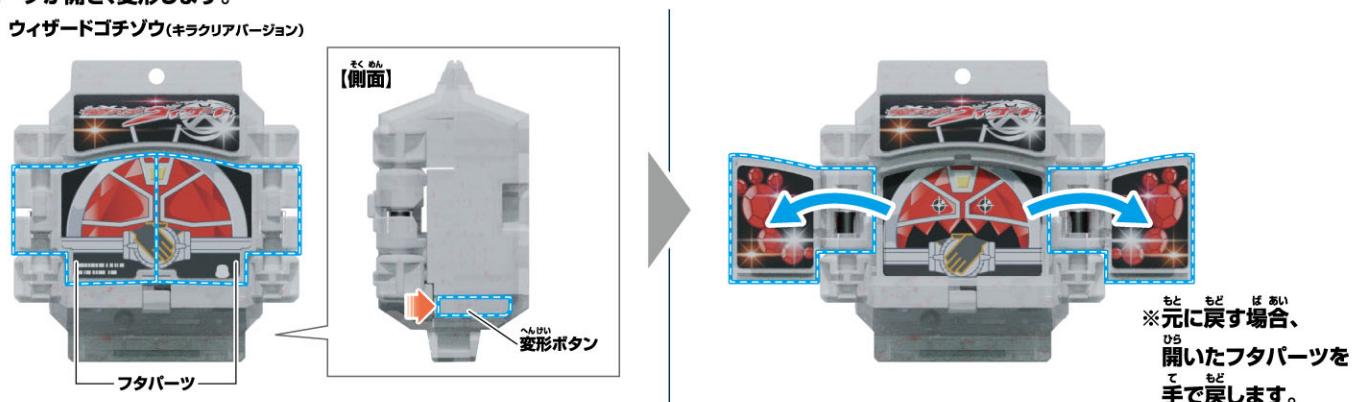


リバイゴチゾウ(キラクリアバージョン) / バイスゴチゾウ(キラクリアバージョン)の場合

※リバイゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

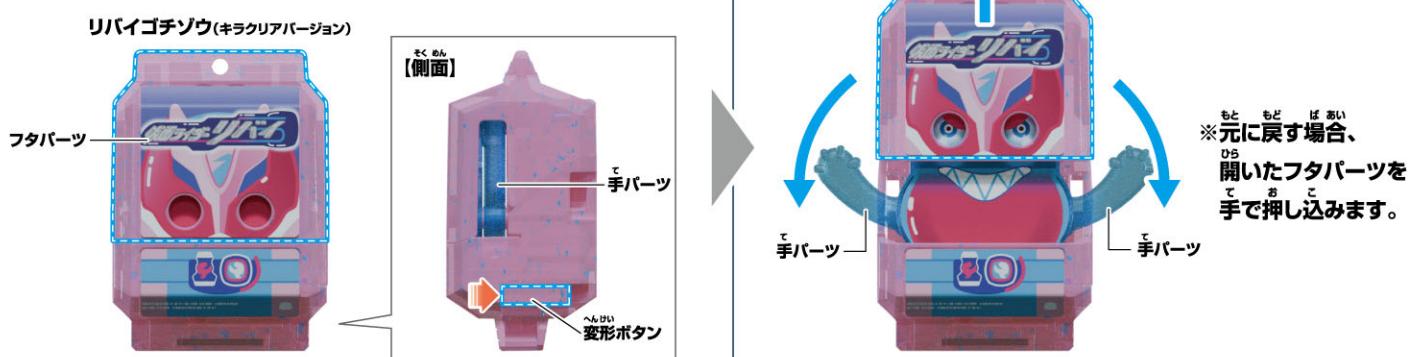


フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

クウガゴチゾウ(キラクリアバージョン) / 響鬼ゴチゾウ(キラクリアバージョン) /
クウガライジングマイティゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)の場合

※クウガゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。


フタパーツが画像のように
開き過ぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで押し込んで
閉じてください。

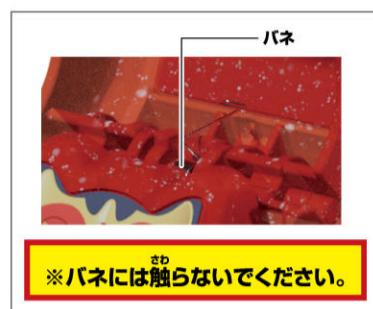

ガイム
ウィザードゴチゾウ(キラクリアバージョン) / 鎧武ゴチゾウ(キラクリアバージョン) /
鎧武ゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)の場合

※ウィザードゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。

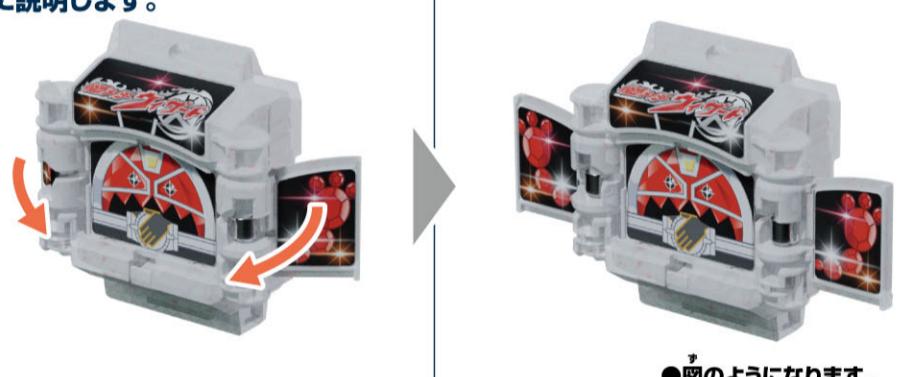

フタパーツが外れてしまった場合…


リバイゴチゾウ(キラクリアバージョン) / バイスゴチゾウ(キラクリアバージョン)の場合

※リバイゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1 本体上部の
パーツを押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。

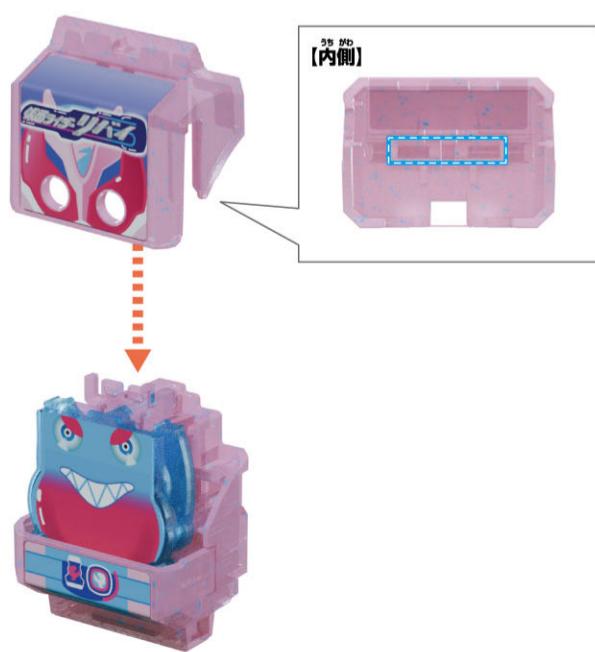

●図のようになります。

別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

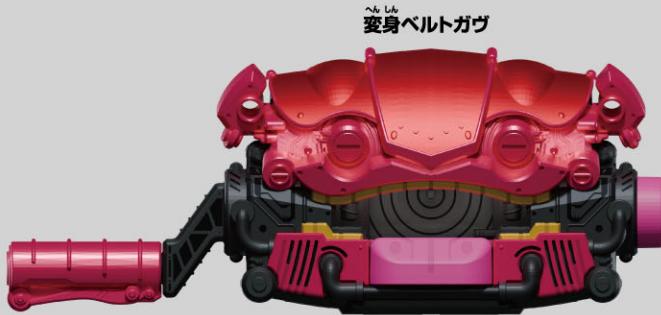

※変身ベルトガヴ

※変身ベルトガヴが
完成した状態から始めます。

※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。


変身遊び

※クウガゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1

上あごを開きます。

→ベロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

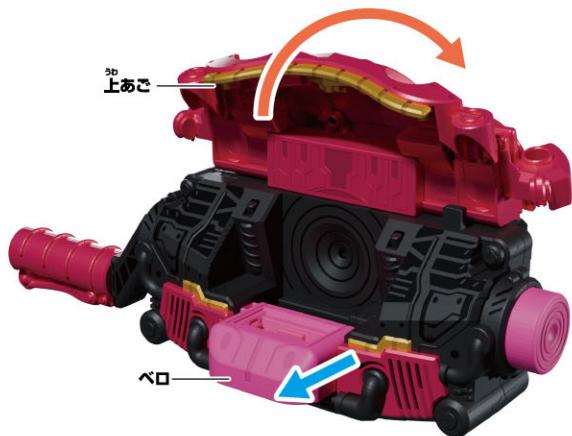

2

変形前のクウガゴチゾウ(キラクリアバージョン)をベロにセットします。

→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。

斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




【真っ直ぐ】



【斜め】



【逆さま】

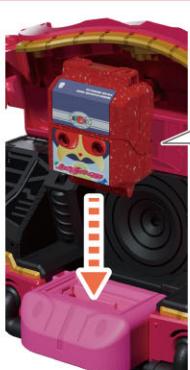

【正面】



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。

一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように強く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



電子パーツ

【底面】



接触部

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、クワガゴチゾウ(キラクリアバージョン)の
フタバーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

*ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



※再度変身遊びをする場合、
P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
クワガゴチゾウ(キラクリアバージョン)	クワガ
クワガライジングマイティゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)	
ヒビキ 響鬼ゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ヒビキ 響鬼
ウィザードゴチゾウ(キラクリアバージョン)	シャバドゥビタッチヘンシーン! フレイム! ブリーズ! ヒーヒーヒーヒー! ウィザード
ガイム 鎧武ゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ソイヤ! オレンジアームズ
ガイム 鎧武ゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)	はなみち 花道オンステージ!! 鎧武
リバイゴチゾウ(キラクリアバージョン)	かめん オーディン! ショーニング! ローリング! ゴーイング! 仮面ライダー! リバイ! バイス! リバイス! リバイ
バイスゴチゾウ(キラクリアバージョン)	かめん オーディン! ショーニング! ローリング! ゴーイング! 仮面ライダー! リバイ! バイス! リバイス! バイス

※変身音以外の音声は共通になります。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。※クウガゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1

ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
クウガゴチゾウ(キラクリアバージョン)	クウガ 強いー!
クウガライジングマイティゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)	ヒビキ つよ 響鬼 強いー!
ヒビキ 響鬼ゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ヒビキ つよ 響鬼 強いー!
ウィザードゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ウィザード 強いー!
ガイム 鎧武ゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ガイム つよ 鎧武 強いー!
ガイム 鎧武ゴチゾウ(キラクリアバージョンEX)	ガイム つよ 鎧武 強いー!
リバイゴチゾウ(キラクリアバージョン)	リバイ 強いー!
バイスゴチゾウ(キラクリアバージョン)	バイス 強いー!

※必殺技音以外の音声は共通になります。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※クウガゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ベロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

