



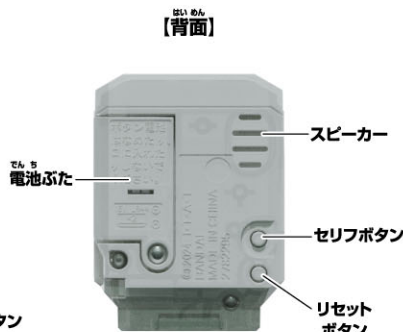



あそ かた
の遊び方

おしゃべりチョコドンゴチゾウ…1 おしゃべりチョコダンゴチゾウ…1

おしゃべりチョコドンゴチゾウ

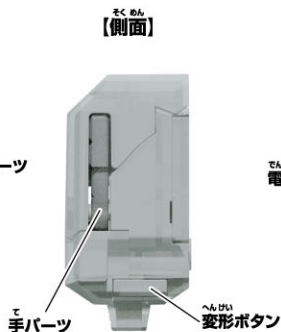

おしゃべりチョコダンゴチゾウ

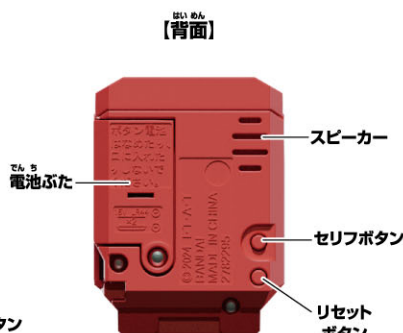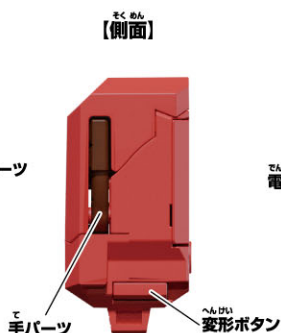

ほ　ご　しや　かた　かなら　よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

でんち ごしりょう はつめつ はれつ えいも おそ かき ちゅうい まんいち でんち の こ でんち
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から
漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと
危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は
保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●十一（プラスマイナス）を正しく
セットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に
従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーを
ご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



く「使用上の注意」●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせていただきます。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っぱったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。 ※おしゃべりチョコドンゴチゾウを例に説明します。


- ① 本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

→「チョコドン音」が鳴ります。



- ② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

→「チョコドン音」が鳴ります。

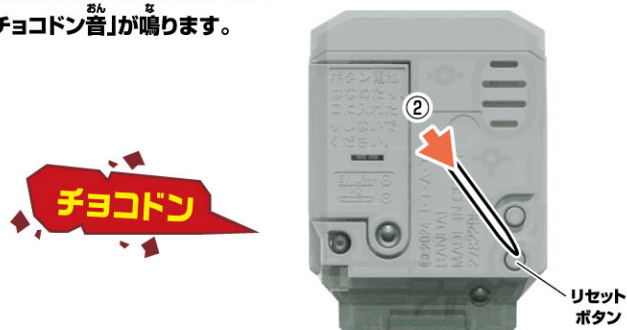

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。 ※おしゃべりチョコドンゴチゾウを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ① 電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


- ①-2 電池ぶたを取り外します。

- ② 電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

- ③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

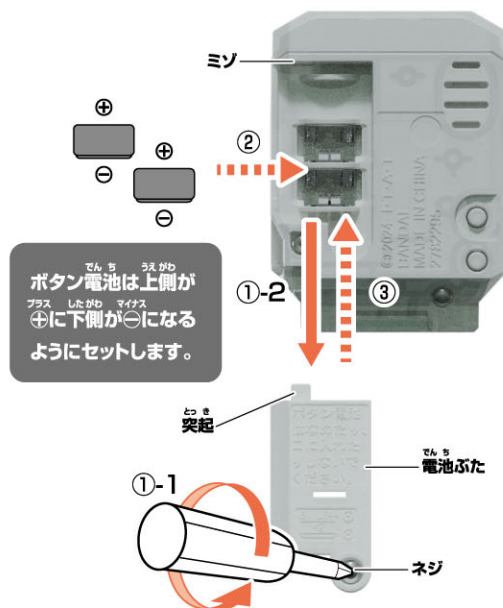

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

へん けい あそ 変形遊び


※おしゃべりチョコドンゴチゾウを例に説明します。

へん けい
変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

おしゃべりチョコドンゴチゾウ

フタパーツ

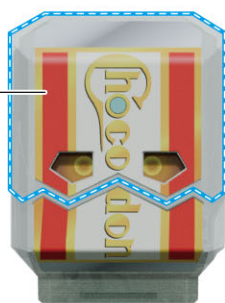

【側面】

手パーツ

へん けい
変形ボタン

手パーツ

手パーツ


※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で押し込みます。

いち らん モード一覧

※おしゃべりチョコドンゴチゾウを例に説明します。 ※起動時はゴチゾウモードです。

へん けい
変形ボタンを2回連続で押します。

→モードチェンジ音が鳴り、
モードが切り替わります。

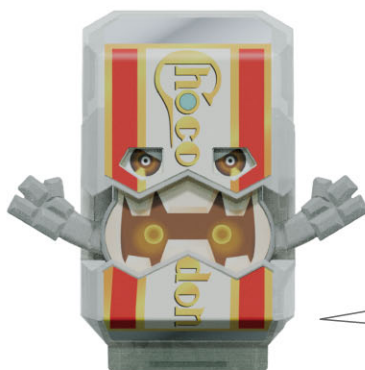

【側面】

へん けい
変形ボタン

話は終わりだ。ぶつ倒す。

①ゴチゾウモード
◆ゴチゾウがしゃべる

②絆斗モード
◆絆斗ボイスが鳴る

③変身モード
◆ゴチゾウがしゃべる
◆絆斗/ショウマボイスが鳴る
◆DX変身ベルトガヴで変身

※おしゃべりチョコドンゴチゾウのみ各モードで
主題歌・BGMの再生が可能!

チョコドン

しゅ だい か 主題歌・BGM遊び(全モード共通)

セリフボタンを長押しします。

→表の順番で楽曲が再生・停止します。

【背面】



セリフボタン

【正面】



おしゃべりチョコドンゴチゾウのみ搭載

順番	音声
1	GOT BOOST?(サビver.)
2	仮面ライダーヴァレン(ショートver.)

※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。

※楽曲停止後にもう一度セリフボタンを
長押しすると次の楽曲が再生されます。


※各モードでも共通の操作となります。

A
ゴチゾウモード

※おしゃべりチョコドンゴチゾウを例に説明します。


A-1
ボイス遊び(通常)

セリフボタンを押します。
→ゴチゾウのボイスが順番に鳴ります。
(チョコドンボイスは17種、チョコダンボイスは18種です。)

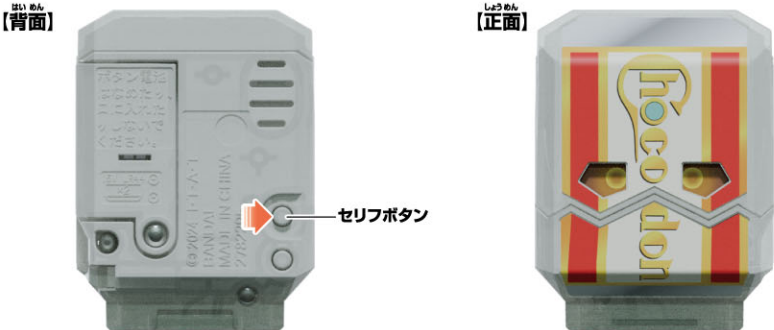


A-2
ボイス遊び(自動おしゃべり)

①セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。
→ボイス遊び(自動おしゃべり)に切り替わります。

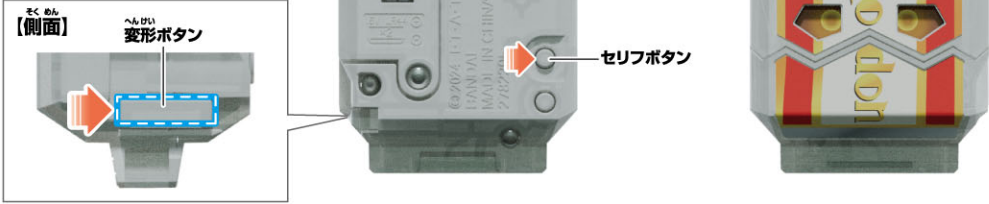

②セリフボタンを押します。
→ゴチゾウのボイスがランダムで5音鳴ります。
※ボイスが鳴っている最中にセリフボタンを押すと、
始めからボイスがランダムで5音鳴ります。
※ボイス遊び(通常)に戻す場合、再度セリフボタンと
変形ボタンを同時に押すか、
モード切替で再度ゴチゾウモードを起動してください。

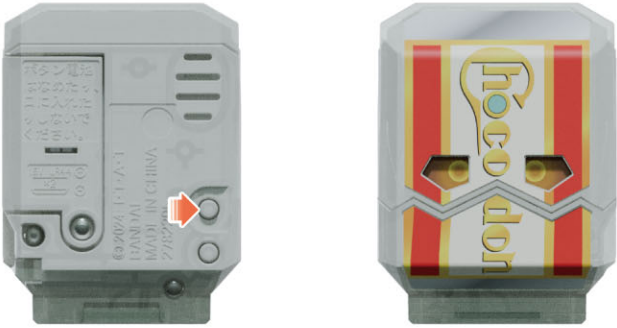


B
絆斗/ショウマモード

※おしゃべりチョコドンゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び

モードチェンジ時にモードチェンジ音として
下記表「1」のセリフが鳴ります。

起動後、セリフボタンを押します。
→絆斗(チョコダンゴチゾウの場合ショウマ)の
ボイスが表「2」から順番で鳴ります。

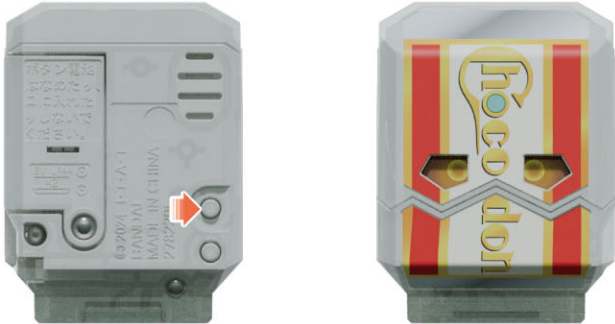

チョコドンゴチゾウ 絆斗モード	
順番	音声
1	話は終わりだ。ぶっ倒す。
2	変身!
3	やべ、あいつのアイテムパクってんのバレたか!?
4	グラニユートは俺が漬す。覚悟しやがれ!

※4の後は1に戻ります。

チョコダンゴチゾウ ショウマモード	
順番	音声
1	よろしくね!
2	変身!
3	そうか、チョコと言えば銃だ!ありがとね!
4	溶けた!?


※4の後は1に戻ります。

C
変身モード

※おしゃべりチョコドンゴチゾウを例に説明します。


ボイス遊び

セリフボタンを押します。
→ゴチゾウモードのゴチゾウボイス17種(チョコダンゴチゾウは18種)と
絆斗モードのボイス4種(チョコダンゴチゾウはショウマボイス4種)が順番に鳴ります。

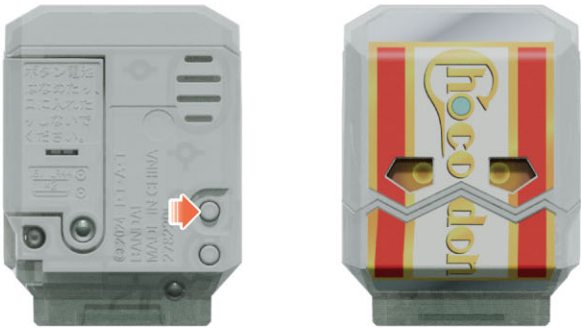

別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

変身ベルトガヴ

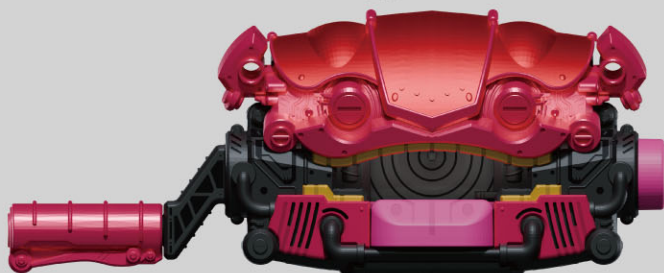

※変身ベルトガヴが

完成した状態から始めます。


※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

※おしゃべりチョコドンゴチゾウを例に説明します。 ※変身モードで行います。

C-1 変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

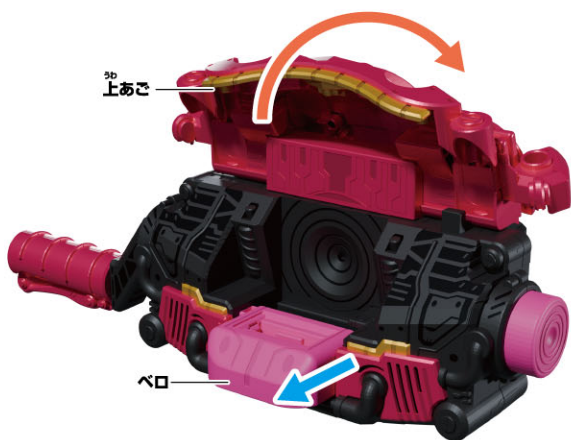

2 変形前のおしゃべりチョコドンゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「チョコ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。


○
【真っ直ぐ】



✗
【斜め】



✗
【逆さま】

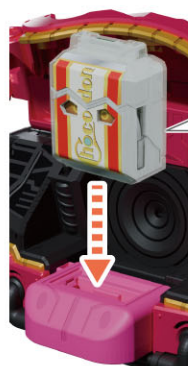

※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

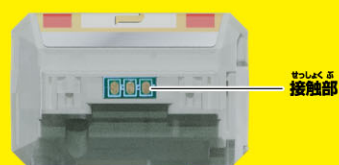

3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATチョコ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

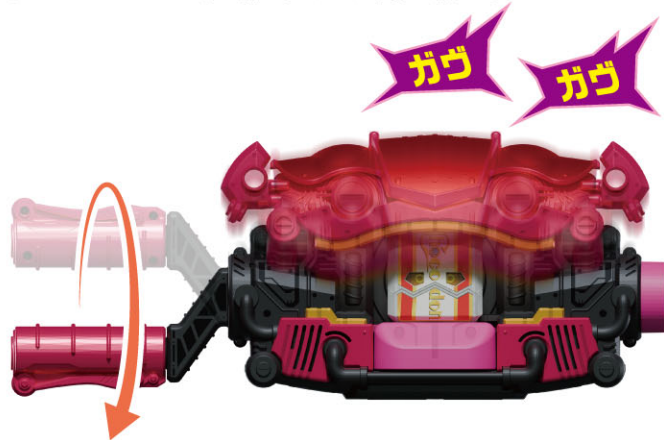

5

ボタンを押します。


→上あごが開き、ペロが前に出て、おしゃべりチョコドンゴチソウの

フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチソウから「ゴチソウ叫び声&変身後効果音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】

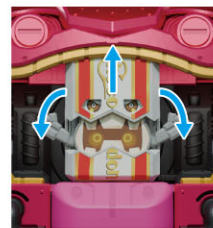

※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。※おしゃべりチョコドンゴチゾウを例に説明します。

- 1** ハンドルを回します。
→上あごが開いた後、
上あごが上下に動き、LEDが発光して、「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 2** ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」とゴチゾウから
「必殺技後効果音」が鳴ります。



※以降のボタン操作ではおしゃべりゴチゾウから
①「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」
②「必殺技効果音」が交互に鳴ります。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※おしゃべりチョコドンゴチゾウを例に説明します。

- 1** 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2** ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。




別売りのDX変身銃ヴァレンバスターで変身時にゴチゾウが叫ぶ!

おしゃべりチョコドンゴチゾウのみ搭載

※変身モードで行います。

変身銃ヴァレンバスター

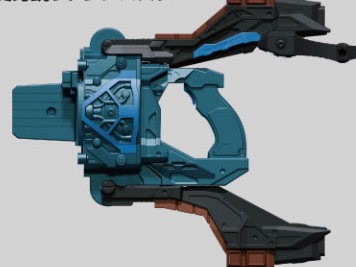


※変身銃ヴァレンバスターの電源を入れた状態で始めます。
※別売りのDX変身銃ヴァレンバスターのWEB取説もご覧ください。

C-2変身遊び

1 変形前のおしゃべりチョコドンゴチゾウを図の向きでスロットにセットします。
→LEDが発光して「チョコ音」が鳴ります。

チョコ

スロット

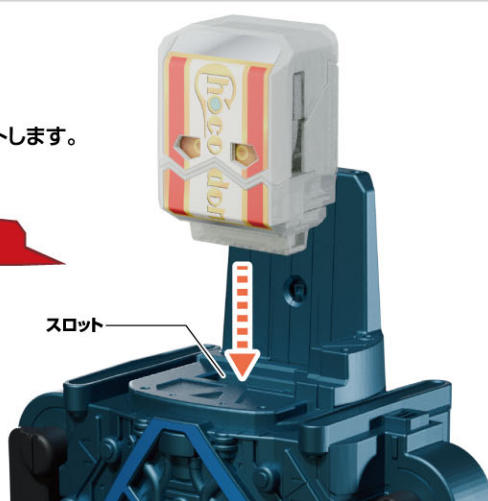

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




【真っ直ぐ】



【斜め】



【逆さま】

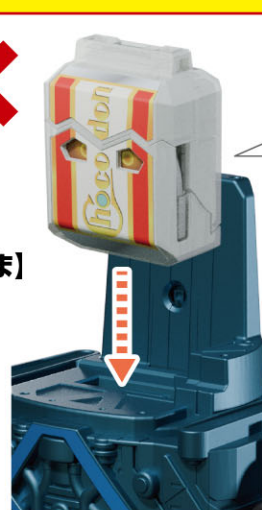


【正面】




※ゴチゾウがヴァレンバスターで読み取れない、読み取りにくい場合は、ヴァレンバスターのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。
※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
※細い棒や工具などでヴァレンバスターのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】

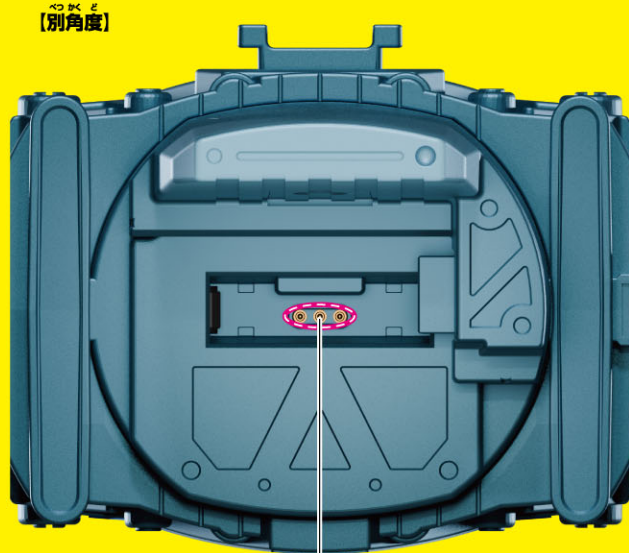



電子パーツ

【底面】

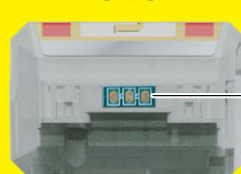

接触部

2 上側のレバーをゆっくりと動かし、レバーを閉じます。
→おしゃべりチョコドンゴチゾウが変形、LEDが発光して、「変身待機音」とチョコドンゴチゾウの場合のみゴチゾウから「ゴチゾウ叫び声」が鳴ります。
※下側のレバーが外れない場合は、手で外して下さい。

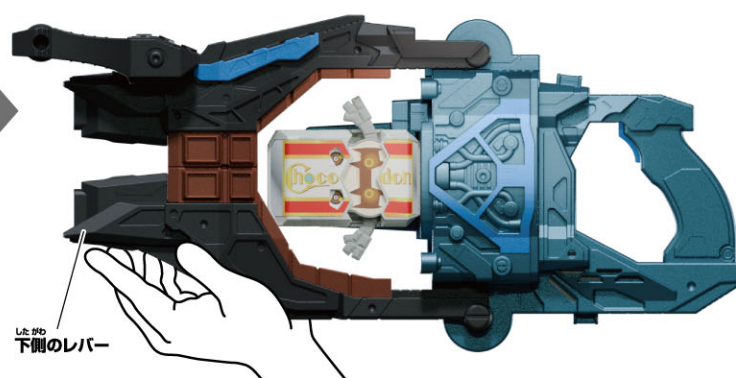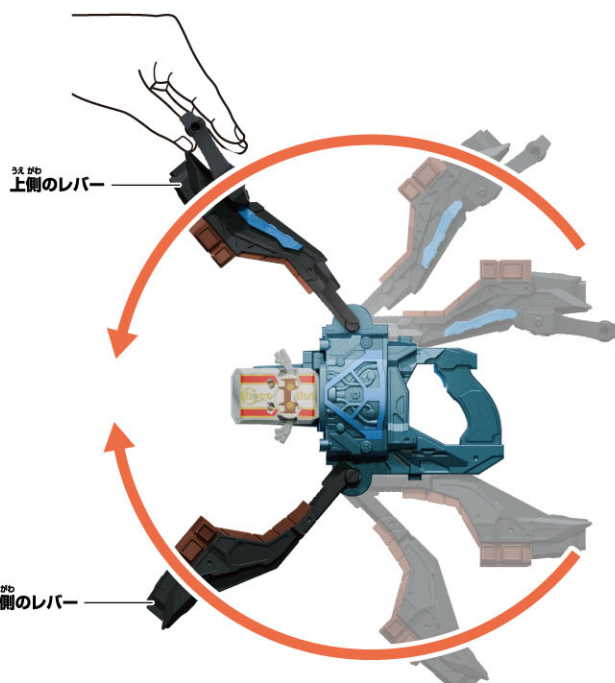


※レバーがうまく閉まらない場合は、下側のレバーを持ち、手ではめ込んで下さい。

3 トリガーを押します。
→LEDが発光して、「変身音」が鳴ります。

チョコドン

パキパキ

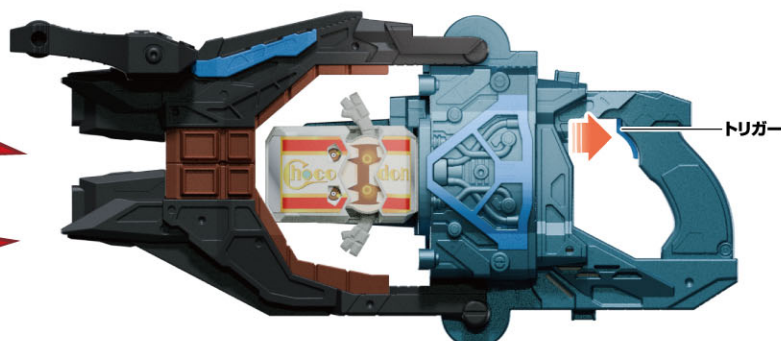


トリガー

ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。



1

うえ がわ ひら
上側のレバーを開きます。
→LEDが発光して「必殺技待機音①」が鳴ります。

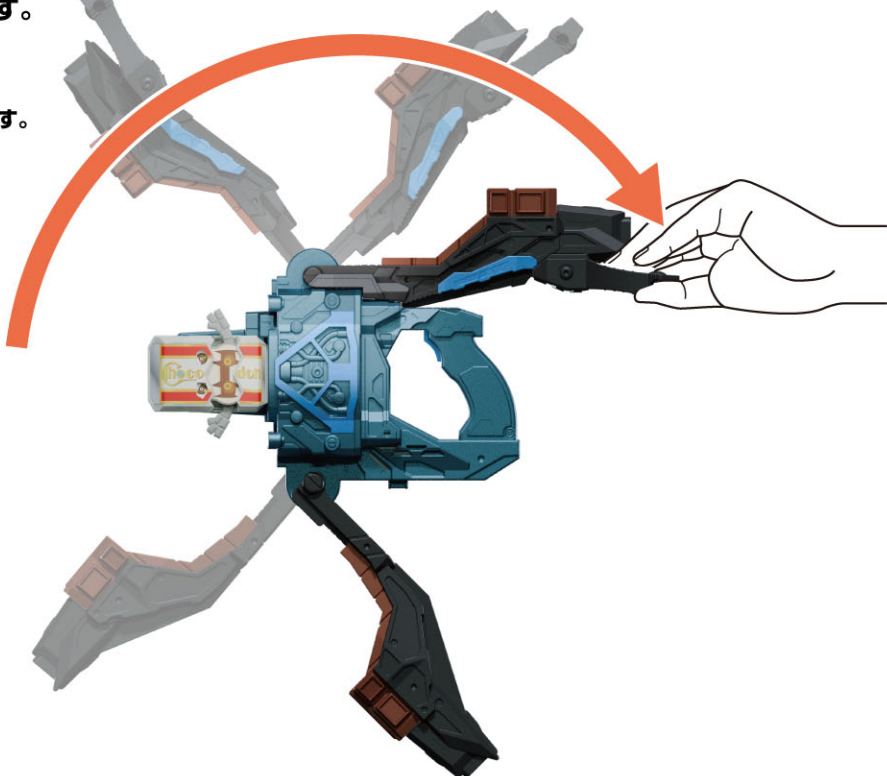


2

した がわ さ
下側のレバーをグリップのジョイントに挿します。

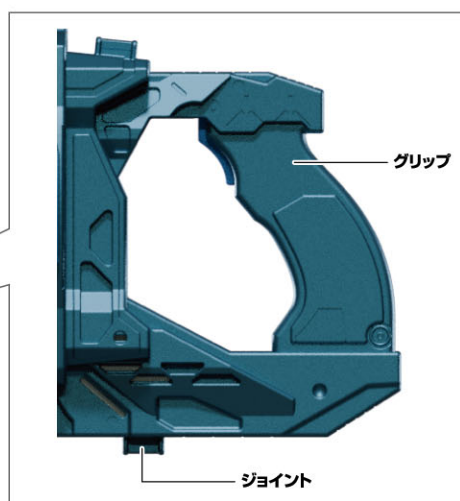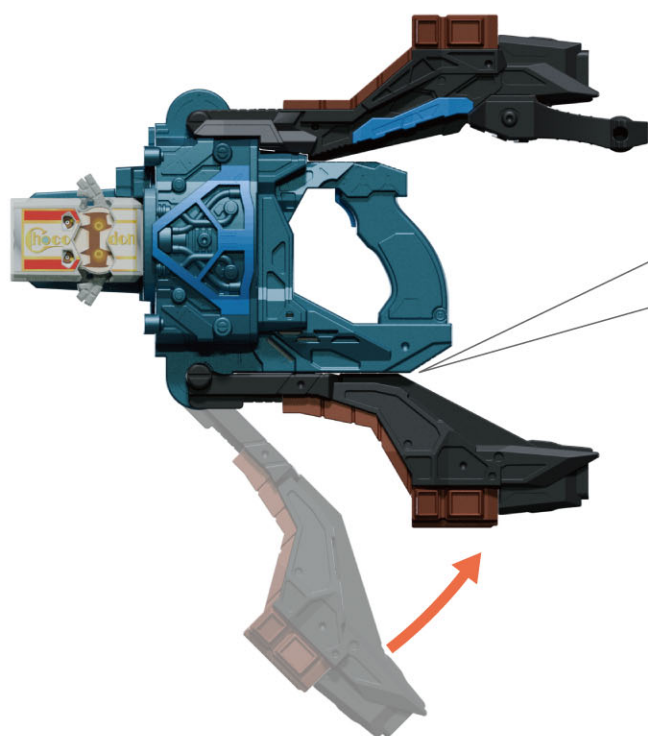


3

うえ がわ うご
上側のレバーをゆっくりと動かし、レバーを閉じます。
→LEDが発光して「必殺技待機音②」が鳴ります。

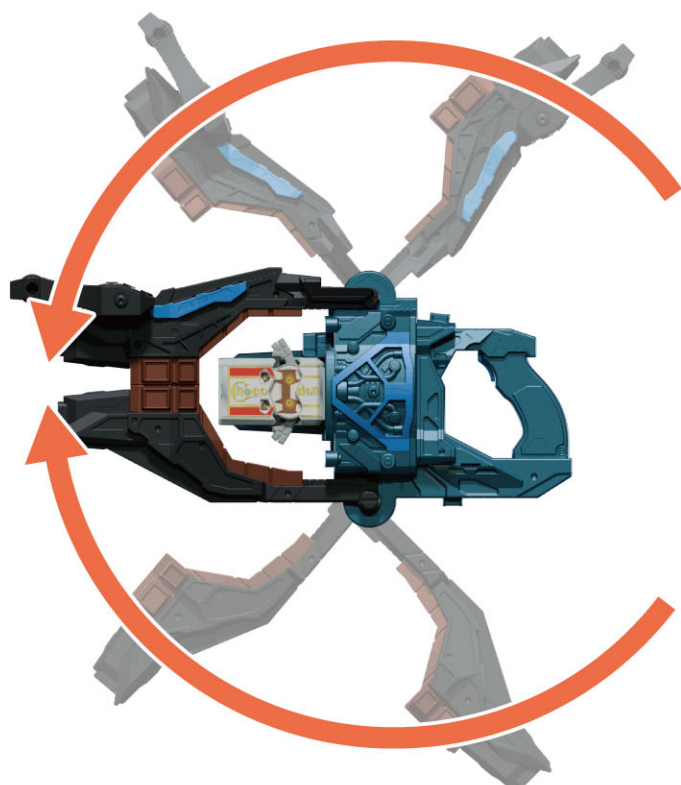

4

お
トリガーを押します。
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。


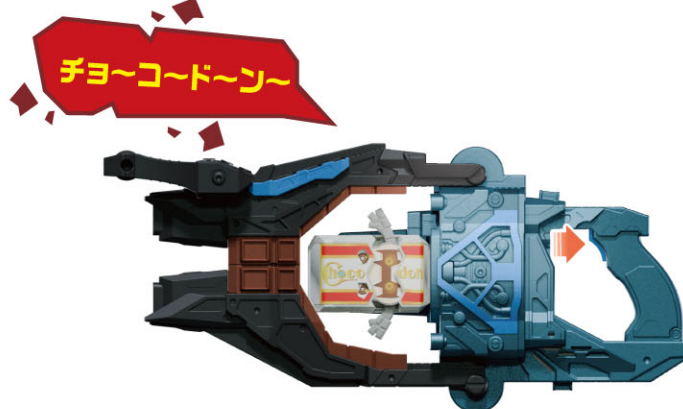


い こう ひら ふたた と さい
※以降にレバーを開き再び閉じた際、
①「ゴチソウ叫び声」
②「無音」を交互に繰り返します。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※おしゃべりチョコドンゴチゾウを例に説明します。

1 レバーが開いた状態で取り外しボタンを押します。

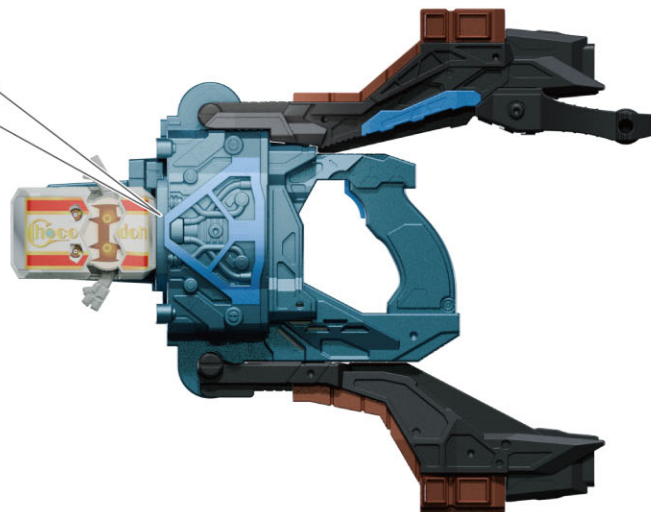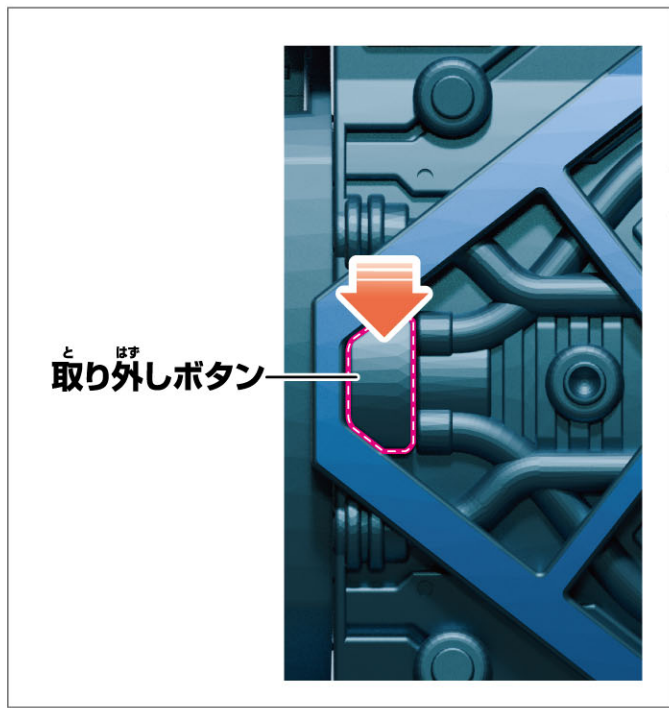

2 取り外しボタンを押しながらライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「取り外し音」が鳴ります。




おしゃべりチョコドンゴチゾウのみ搭載

C-2変身遊び

1 セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。

→BGMスタンバイ状態に切り替わります。

※おしゃべりチョコドンゴチゾウは[変形前]状態に戻してください。

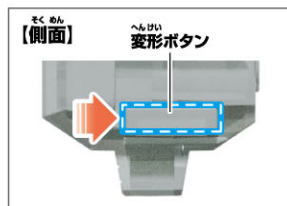

セリフボタン

2 ヴァレンバスターでの変身遊び 2 まで同じ手順を行い、「ゴチゾウ叫び声」を鳴らします。

→約10秒後にBGM「仮面ライダーヴァレン!(ショートver.)」が自動で鳴ります。

※「ゴチゾウの叫び声」が鳴り終わってから約2秒以内にトリガーを押して変身を完了させると「変身音」の後にBGMが鳴り出します。

※トリガーを押すタイミングによってはBGMの鳴り始めが「変身音」と前後します。



※必殺技遊び以降のレバーを開き、再び閉じた際はおしゃべりゴチゾウから

①「ゴチゾウ叫び声」と約10秒後に

BGM「仮面ライダーヴァレン!(ショートver.)」

②「無音」を交互に繰り返します。