



おしゃべりゴチゾウセット

OSHABERI GOCHIZO SET

あそ び 方
の 遊 び 方

セット内容

ザクザクチップスゴチゾウ…1 パンチングミゴチゾウ…1

各部名称


ザクザクチップスゴチゾウ



※梱包状態は変形前状態です。



パンチングミゴチゾウ

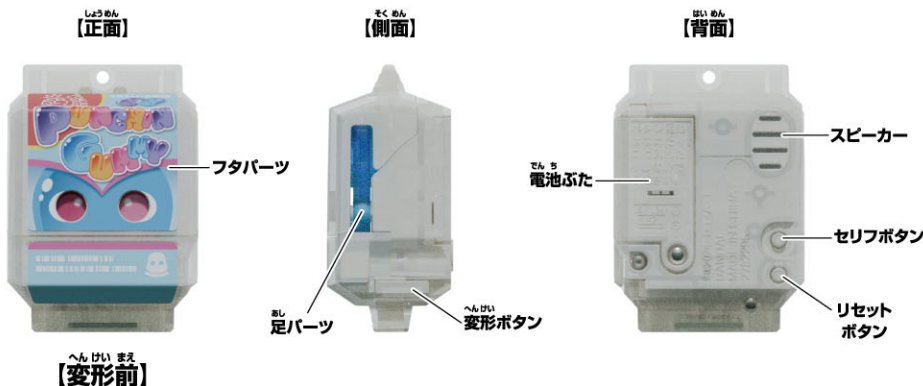

※梱包状態は変形前状態です。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。 ※ザクザクチップスゴチゾウを例に説明します。

- ①本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

→「ザクザクチップス音」が鳴ります。



- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

→「ザクザクチップス音」が鳴ります。



電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。 ※ザクザクチップスゴチゾウを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


- ①-2 電池ぶたを取り外します。

- ②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
プラスマイナスに注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に
回して閉じます。

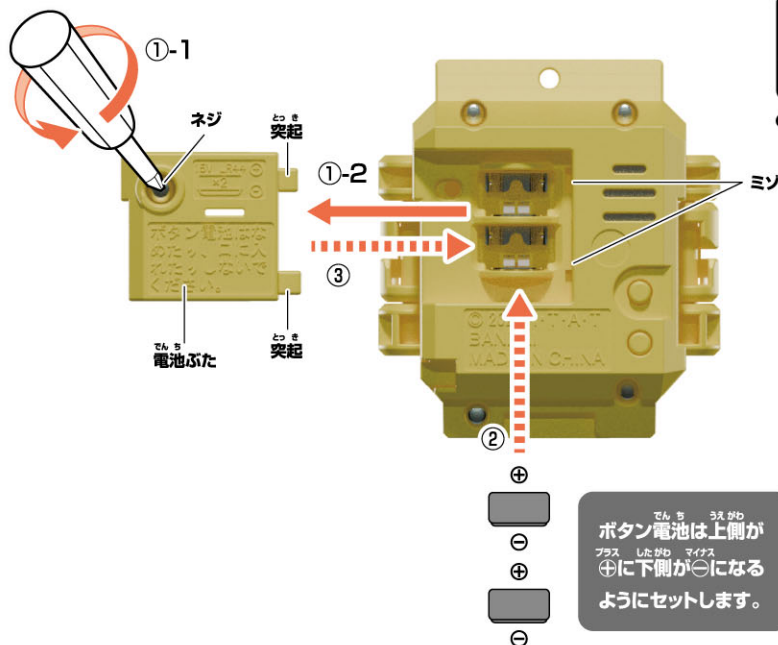

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が
プラス 下側が マイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。


へん げい あそ 変形遊び

※ザクザクチップスゴチゾウを例に説明します。


へん げい
変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

ザクザクチップスゴチゾウ

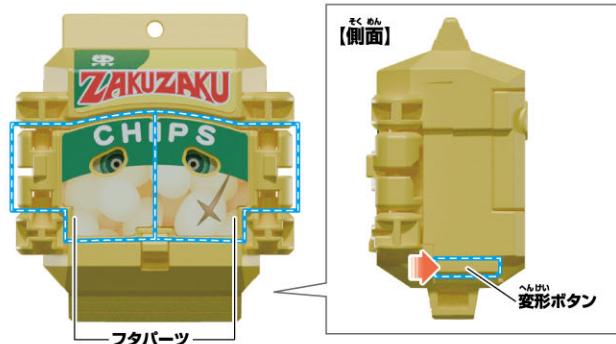

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。


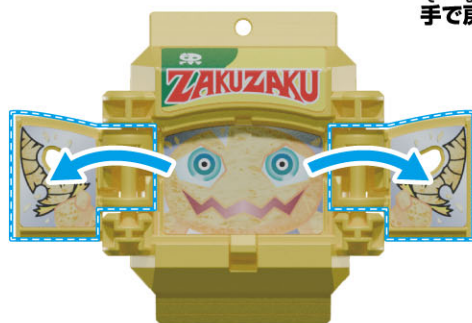


いち らん モード一覧

※ザクザクチップスゴチゾウを例に説明します。 ※起動時はゴチゾウモードです。

へん げい
変形ボタンを2回連続で押します。

→モードチェンジ音が鳴り、
モードが切り替わります。

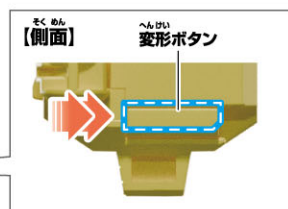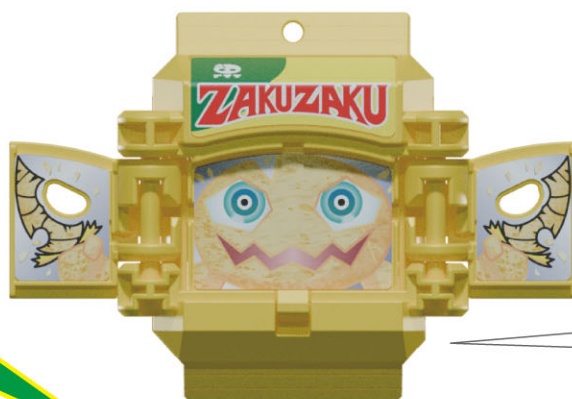

これポテトチップ？
ポテトチップって
やつじゃない？

①ゴチゾウモード
◆ゴチゾウがしゃべる

②ショウマモード
◆ショウマボイスが鳴る

③変身モード
◆ゴチゾウがしゃべる
◆ショウマボイスが鳴る
◆DX変身ベルトガヴで変身

※ザクザクチップスゴチゾウのみ各モードで
主題歌・BGMの再生が可能！

ザクザクチップス

しゅ だい か 主題歌・BGM遊び(全モード共通)

セリフボタンを長押しします。


→表の順番で楽曲が再生・停止します。

順番	音声
1	最後の審判(ショートver.)
2	ショウマのテーマ(ショートver.)

※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。

※楽曲停止後にもう一度セリフボタンを
長押しすると次の楽曲が再生されます。

※各モードでも共通の操作となります。

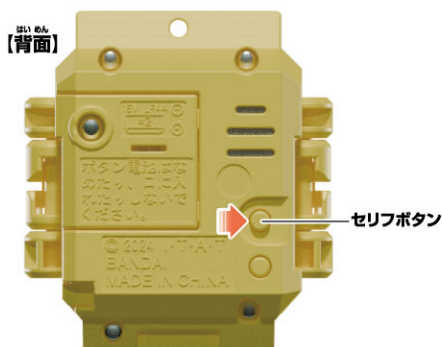


とう さい ザクザクチップスゴチゾウのみ搭載

④ゴチゾウモード

※ザクザクチップスゴチゾウを例に説明します。



A-1 ボイス遊び(通常)

セリフボタンを押します。
→ゴチゾウのボイスが順番に鳴ります。
(ボイスは16種類です。)

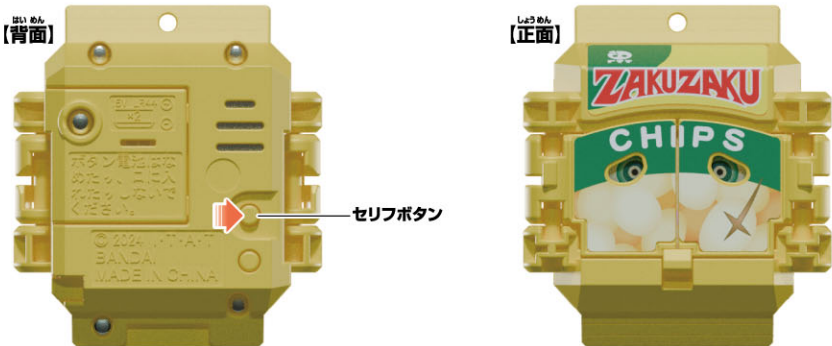


A-2 ボイス遊び(自動おしゃべり)

①セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。
→ボイス遊び(自動おしゃべり)に切り替わります。

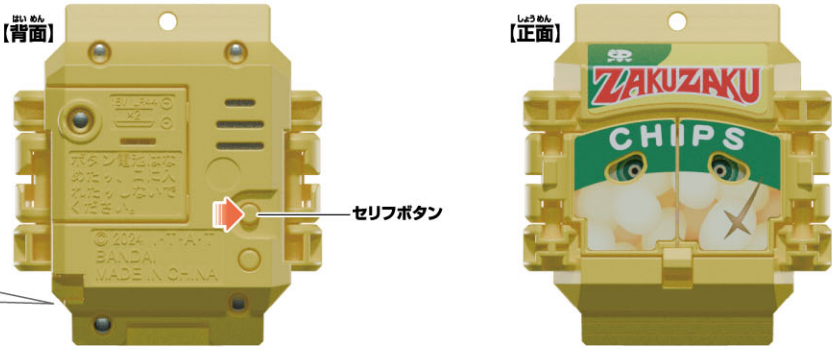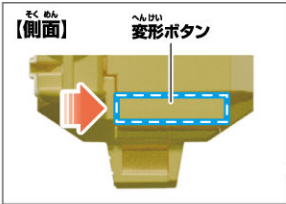

②セリフボタンを押します。
→ゴチゾウのボイスがランダムで5音鳴ります。
※ボイスが鳴っている最中にセリフボタンを押すと、
始めからボイスがランダムで5音鳴ります。
※ボイス遊び(通常)に戻す場合、再度セリフボタンと
変形ボタンを同時に押すか、
モード切替で再度ゴチゾウモードを起動してください。

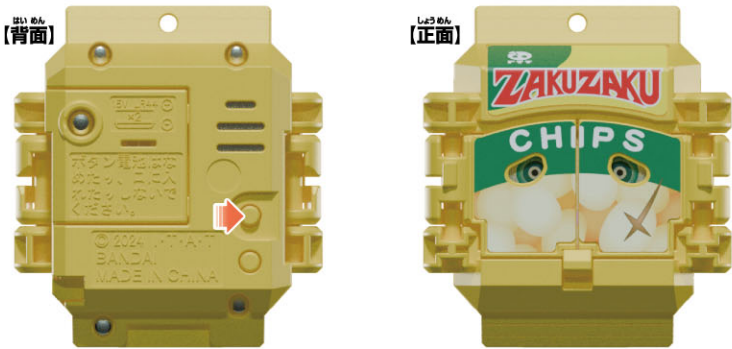


⑤ショウマモード

※ザクザクチップスゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び

ショウマモードチェンジ時にモードチェンジ音として
下記表「1」のセリフが鳴ります。

起動後、セリフボタンを押します。
→ショウマのボイスが表「2」から順番で鳴ります。

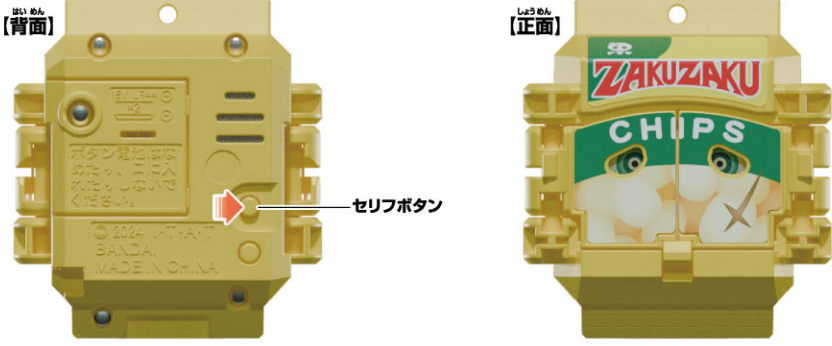

ザクザクチップスゴチゾウ ショウマモード	
順番	音声
1	これポテトチップ?ポテトチップってやつじゃない?
2	ホントに薄くてまいるい...うまっ!バリッパリ!
3	変身!
4	よし、頼む...二刀流か!

※4の後は1に戻ります。

パンチングミゴチゾウ ショウマモード	
順番	音声
1	こんにちは。君ははじめましての子だよ。
2	君は!ソーダが頼むぞ。
3	変身!
4	そうか...パンチにはパンチだ!


※4の後は1に戻ります。

⑥変身モード

※ザクザクチップスゴチゾウを例に説明します。


ボイス遊び

セリフボタンを押します。
→ゴチゾウモードのゴチゾウボイス16種と
ショウマモードのショウマボイス4種が順番に鳴ります。

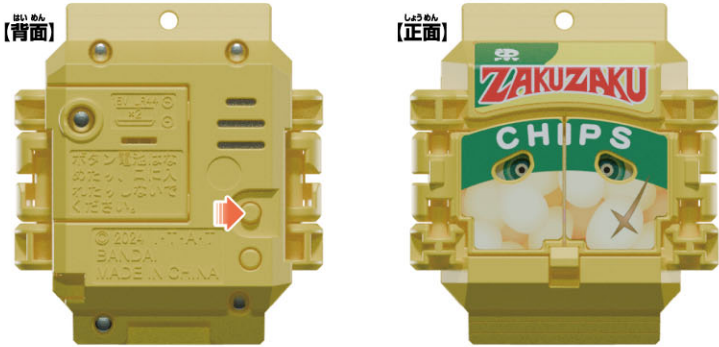

べつ う デラックス へん しん へん しん あそ
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!


へん しん
変身ベルトガヴ

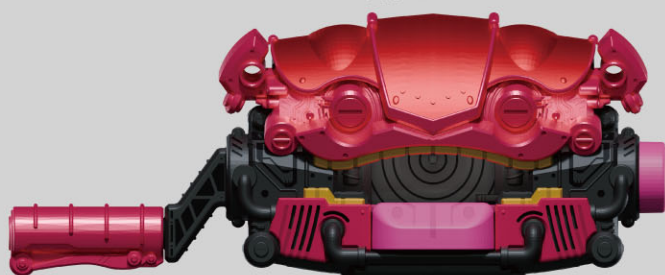

- ※へん しん
変身ベルトガヴが
かん せい
完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※べつ う
別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

- 1 うわ
上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

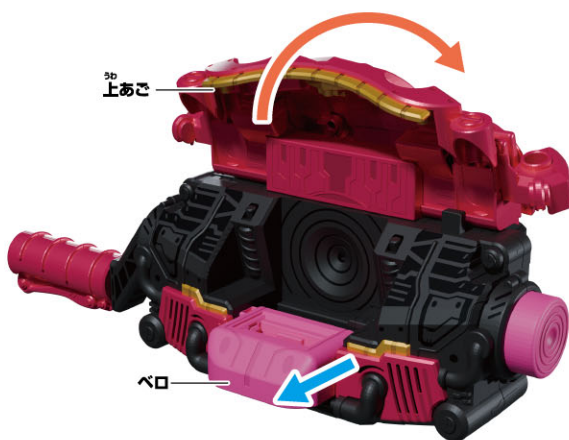

- 2 へん けい まえ
変形前のザクザクチップスゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「スナック音」が鳴ります。




※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。


※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、
またはゴチゾウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。
※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

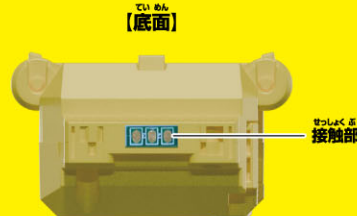

- 3 うわ
上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATスナック音」と「変身待機音」が鳴ります。

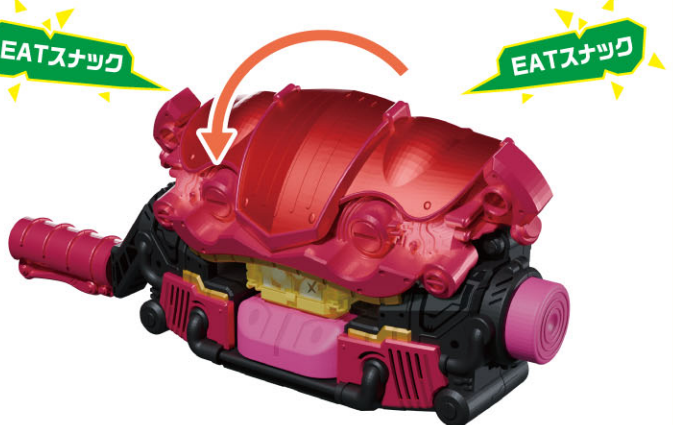


- 4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

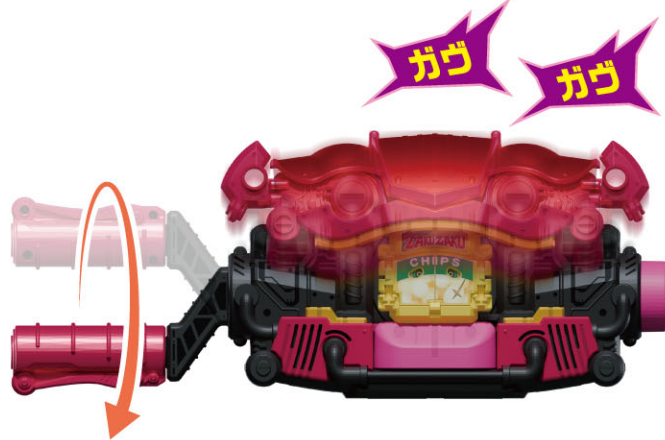

- 5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、おしゃべりザクザクチップスゴチゾウのフタパーツが開き、
変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチゾウから「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ザクザクチップス

ザクザク

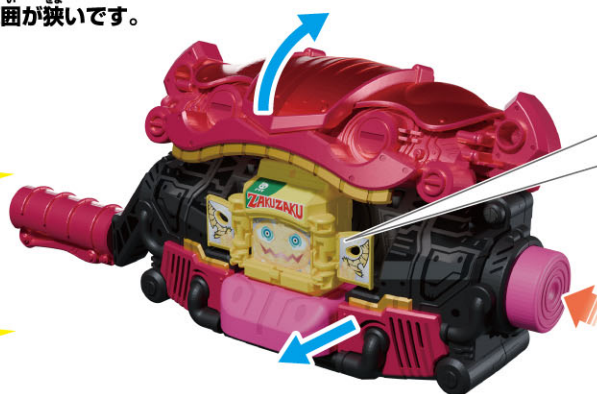

※再度変身遊びをする場合、
P6「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな ※変身遊びの後に行います。

1

ハンドルを回します。


→上あごが開いた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。

CHARGE ME

CHARGE ME

ガヴ

ガヴ

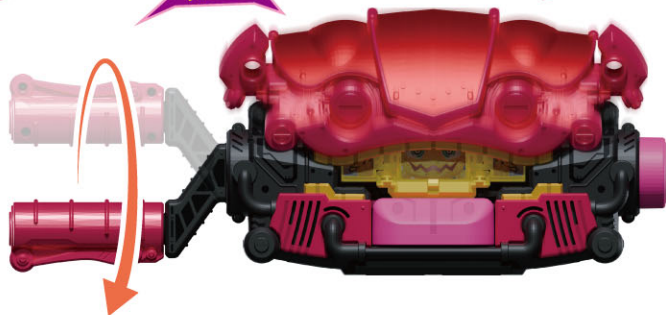

2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」とゴチゾウから
「必殺技後効果音」が鳴ります。

ザクザクチップス

フィニッシュ



ライダーゴチゾウの取り外し方

※ザクザクチップスゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。



ザクザクチップスゴチゾウのみ搭載



C-2変身遊び

変身時にBGMを再生!

1 セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。

→BGMスタンバイ状態に切り替わります。

※ザクザクチップスゴチゾウは[変形前]状態に戻してください。

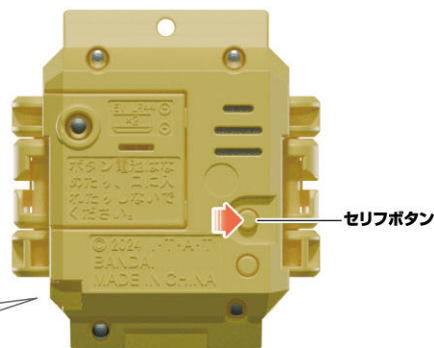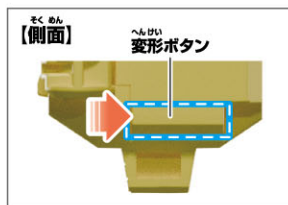

2 変身遊び 4 まで同じ手順を行った後、ベルトのボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、ザクザクチップスゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチゾウから「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」と最後の審判(ショートver.)」が鳴ります。

※BGMスタンバイ状態を解除する場合は、再度セリフボタンと変形ボタンを同時に押すか、モード切替で再度変身モードを起動してください。



ザクザクチップス

ザクザク



※必殺技遊び以降のボタン操作ではザクザクチップスゴチゾウから
①「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」と最後の審判(ショートver.)」
②「必殺技効果音」が交互に鳴ります。