





あそ かた
の遊び方

おしゃべりドーマルゴチゾウ...1 おしゃべりふわマロゴチゾウ...1

おしゃべりドーマルゴチゾウ

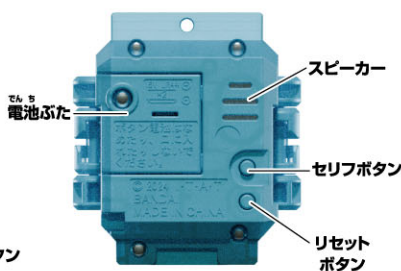

※梱包状態は変形前状態です。

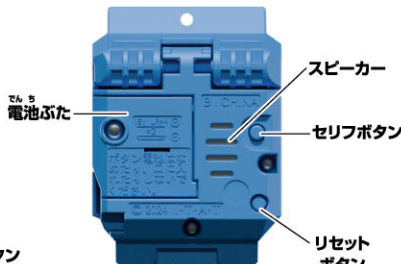

※^{こんぽうじょうたい}梱包状態は^{へんけい まえ じょうたい}変形前状態です。

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

でんち ごしやう はつねつ はれつ えいも おそ か き ちゆうい まんいち でんち の こ でんち
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から
漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと
危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は
保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●十一（プラスマイナス）を正しく
セットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に
従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーを
ご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




く(使用上の注意)●セッティングされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせていただきます。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っぱ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。 ※おしゃべりドーマルゴチゾウを例に説明します。


- ① 本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

→「ドーマル音」が鳴ります。

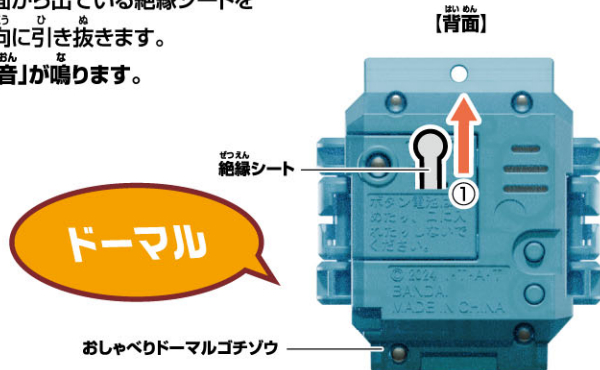

- ② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

→「ドーマル音」が鳴ります。

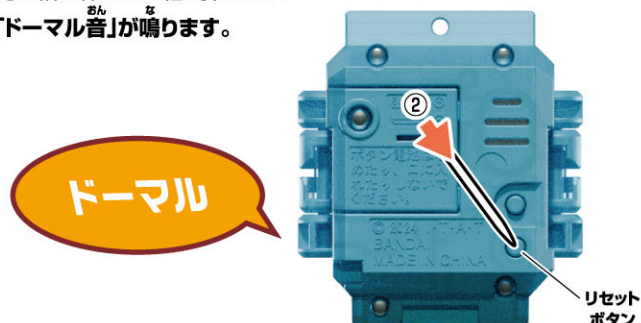

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。 ※おしゃべりドーマルゴチゾウを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ① 電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


- ①-2 電池ふたを取り外します。

- ② 電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

- ③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

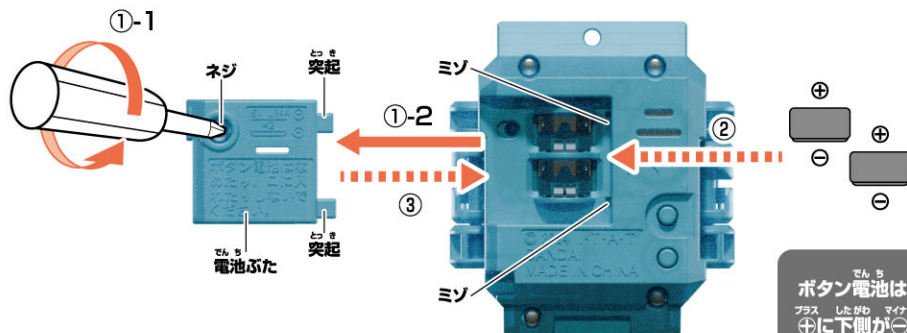

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナス
⊕に下側が⊖になるようにセットします。



へん けい あそ 変形遊び

※おしゃべりドーマルゴチゾウを例に説明します。

へん けい
変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

おしゃべりドーマルゴチゾウ

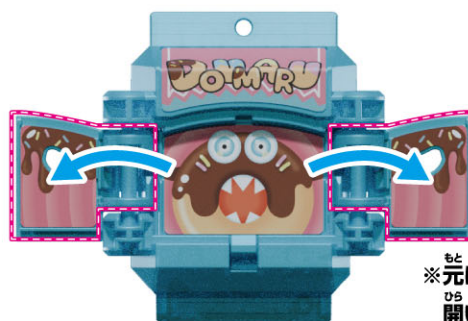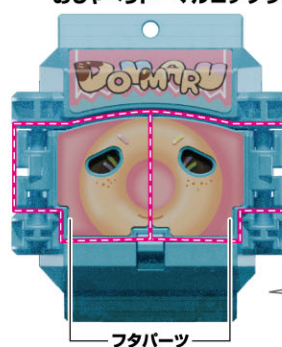


※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

いち らん モード一覧

※おしゃべりドーマルゴチゾウを例に説明します。 ※起動時はゴチゾウモードです。

へん けい
変形ボタンを2回連続で押します。

→モードチェンジ音が鳴り、
モードが切り替わります。

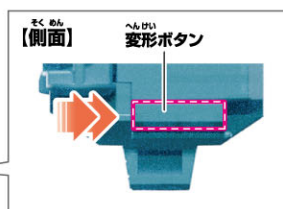

①ゴチゾウモード
◆ゴチゾウがしゃべる

②絆斗モード
◆絆斗ボイスが鳴る

③変身モード
◆ゴチゾウがしゃべる
◆絆斗/ショウマボイスが鳴る
◆DX変身ベルトガヴで変身

※おしゃべりドーマルゴチゾウのみ各モードで
主題歌・BGMの再生が可能!

ドーマル

しゅ だい か 主題歌・BGM遊び(全モード共通)

セリフボタンを長押しします。

→表の順番で楽曲が再生・停止します。


順番	音声
1	START!(ショートver.)
2	からきだはんと 辛木田絆斗のテーマ(ショートver.)

※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。

※楽曲停止後にもう一度セリフボタンを
長押しすると次の楽曲が再生されます。

※各モードでも共通の操作となります。

【背面】

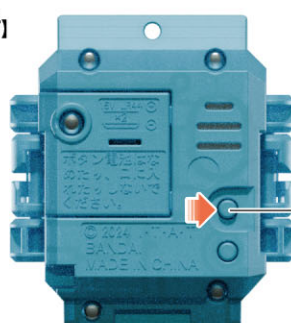

【正面】



おしゃべりドーマルゴチゾウのみ搭載

A
 ゴチゾウモード

※おしゃべりドーマルゴチゾウを例に説明します。


A-1
 ボイス遊び(通常)

セリフボタンを押します。


→ゴチゾウのボイスが順番に鳴ります。

(ドーマルボイスは17種、ふわマロボイスは15種です。)

【背面】

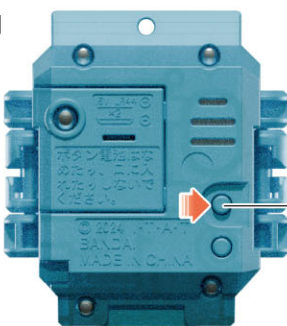

【正面】

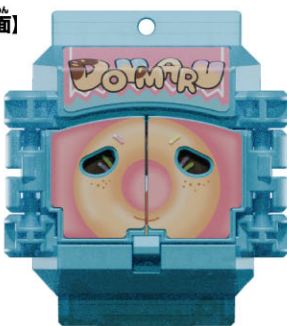


セリフボタン

A-2
 ボイス遊び(自動おしゃべり)

①セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。


→ボイス遊び(自動おしゃべり)に切り替わります。

【側面】

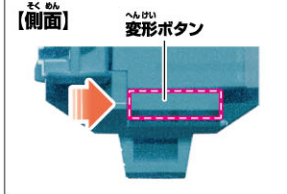


変形ボタン

【背面】

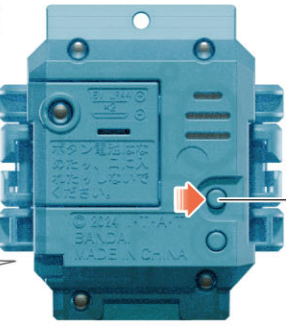

セリフボタン

【正面】

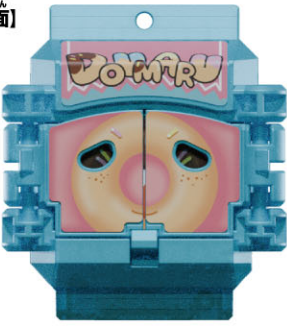


②セリフボタンを押します。

→ゴチゾウのボイスがランダムで5音鳴ります。

※ボイスが鳴っている最中にセリフボタンを押すと、
始めからボイスがランダムで5音鳴ります。

※ボイス遊び(通常)に戻す場合、再度セリフボタンと
変形ボタンを同時に押すか、
モード切替で再度ゴチゾウモードを起動してください。

【背面】

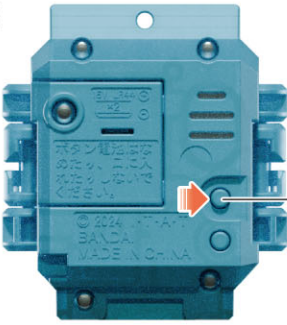

セリフボタン

【正面】



B
 絆斗/ショウマモード

※おしゃべりドーマルゴチゾウを例に説明します。


ボイス遊び

モードチェンジ時にモードチェンジ音として
下記表「1」のセリフが鳴ります。

起動後、セリフボタンを押します。

→絆斗(ふわマロゴチゾウの場合ショウマ)の
ボイスが表「2」から順番で鳴ります。

【背面】

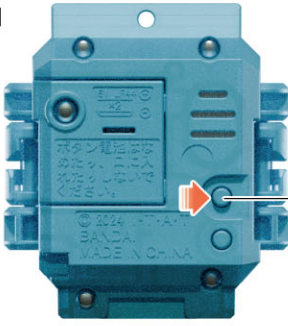

セリフボタン

【正面】



ドーマルゴチゾウ 絆斗モード	
順番	音声
1	へんしん 変身!
2	じゃあお前だ!当たりだったな。
3	これならいける!おりゃあ!
4	ガヴ今だ!ベストアングル!

※4の後は1に戻ります。

ふわマロゴチゾウ ショウマモード	
順番	音声
1	これもしかしてマシュマロ?...ふわっふわで、でもちょっと 弾力もあって、なんか溶ける感じもあって...すごい!面白い!
2	へんしん 変身!
3	これで終わりだ!
4	人間に手を出すのをやめろ!じゃなきゃ俺が... 俺がお前らを倒す!さあ、どうする?

※4の後は1に戻ります。

C
 変身モード


※おしゃべりドーマルゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び

セリフボタンを押します。

→ゴチゾウモードのゴチゾウボイス17種(ふわマロゴチゾウは18種)と
絆斗モードのボイス4種(ふわマロゴチゾウはショウマボイス4種)が順番に鳴ります。

【背面】

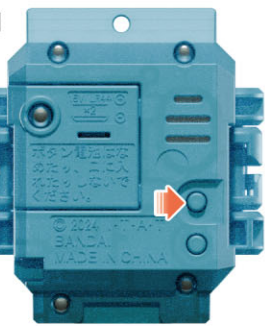


【正面】



別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

変身ベルトガヴ

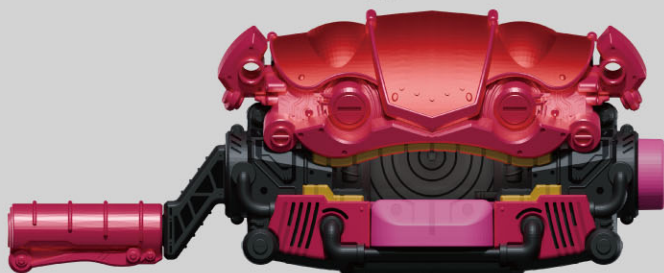

※変身ベルトガヴが

完成した状態から始めます。


※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

※おしゃべりドーマルゴチゾウを例に説明します。 ※変身モードで行います。

C-1 変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

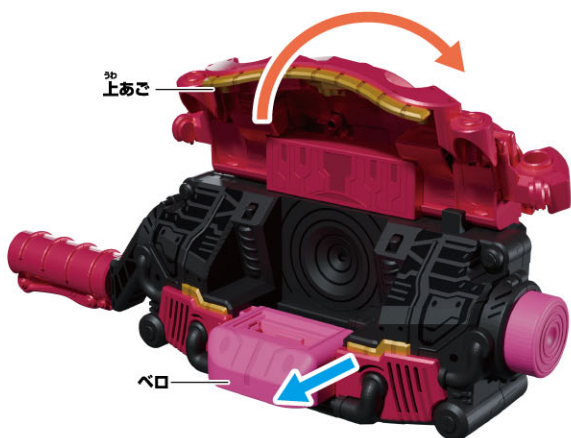

2 変形前のおしゃべりドーマルゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ドーナツ音」が鳴ります。

ドーナツ


おしゃべりドーマルゴチゾウ
【変形前】




※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

○
【真っ直ぐ】

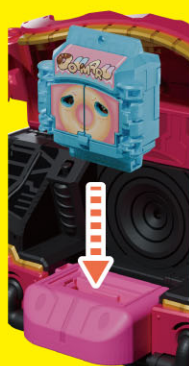

✗
【斜め】

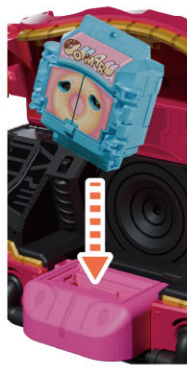

✗
【逆さま】



【正面】



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。


※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



電子パーツ

【底面】

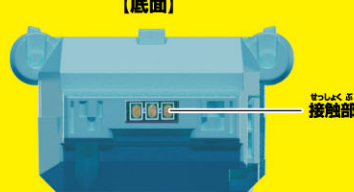

接触部

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して

「EATドーナツ音」と「変身待機音」が鳴ります。

EATドーナツ

EATドーナツ



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ベロが出て、おしゃべりドーマルゴチソウの

フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチソウから「ゴチソウ叫び声&変身後効果音」が鳴ります。


※ベロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ドーマル

もふもふ～



【別角度】

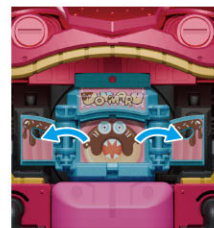

※再度変身遊びをする場合、


P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。※おしゃべりドーマルゴチゾウを例に説明します。

1 ハンドルを回します。

→上あごが開いた後、
上あごが上下に動き、LEDが発光して、「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。

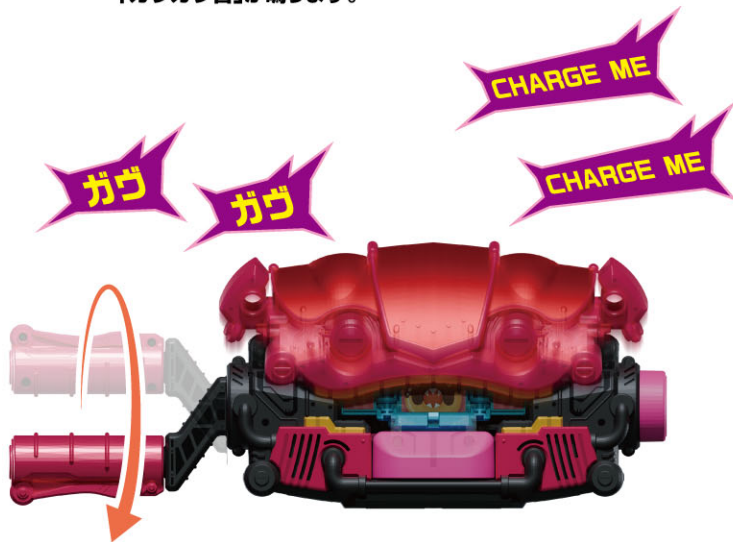

2 ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」とゴチゾウから
「必殺技後効果音」が鳴ります。



※以降のボタン操作ではおしゃべりゴチゾウから
①「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」
②「必殺技効果音」が交互に鳴ります。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※おしゃべりドーマルゴチゾウを例に説明します。

1 上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2 ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。



別売りのDX変身銃ヴァレンバスターで変身時にゴチゾウが叫ぶ!

おしゃべりドーマルゴチゾウのみ搭載

※変身モードで行います。

変身銃ヴァレンバスター




- ※変身銃ヴァレンバスターの電源を入れた状態で始めます。
- ※別売りのDX変身銃ヴァレンバスターのWEB取説もご覧ください。

C-2変身遊び

- 変形前のおしゃべりドーマルゴチゾウを図の向きでスロットにセットします。
→LEDが発光して「ドーナツ音」が鳴ります。

ドーナツ


スロット

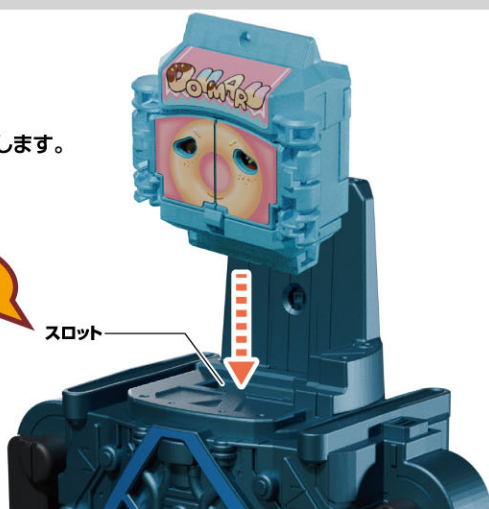


- ※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




【真っ直ぐ】

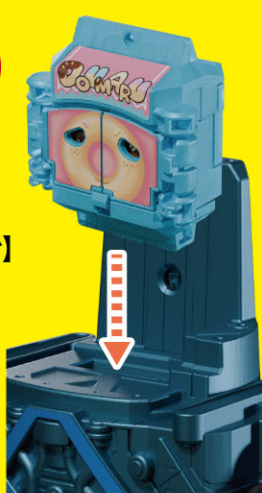


【斜め】

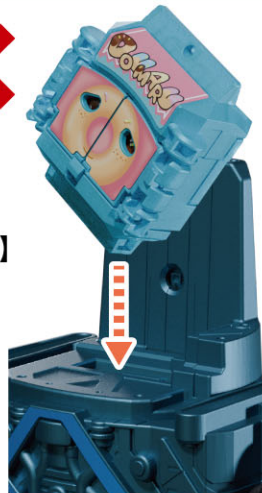

【逆さま】

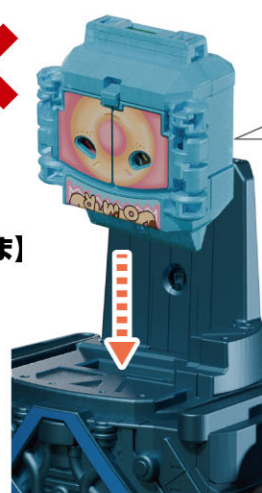


【正面】

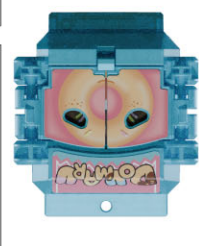


- ※ゴチゾウがヴァレンバスターで読み取れない、読み取りにくい場合は、ヴァレンバスターのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。
- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※細い棒や工具などでヴァレンバスターのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】

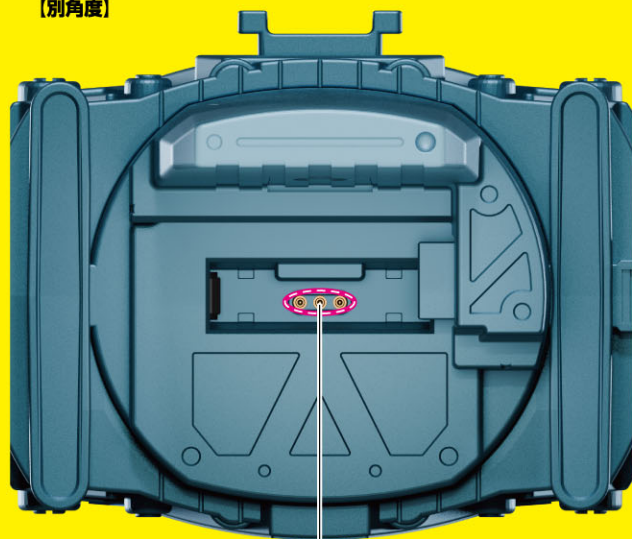

電子パーツ

【底面】


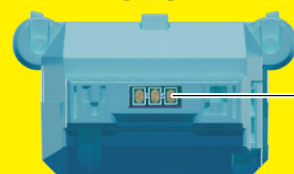


接触部

- 上側のレバーをゆっくりと動かし、レバーを閉じます。
→おしゃべりドーマルゴチゾウが変形、LEDが発光して、「変身待機音」とドーマルゴチゾウの場合のみゴチゾウから「ゴチゾウ叫び声」が鳴ります。
※下側のレバーが外れない場合は、手で外して下さい。

上側のレバー

下側のレバー

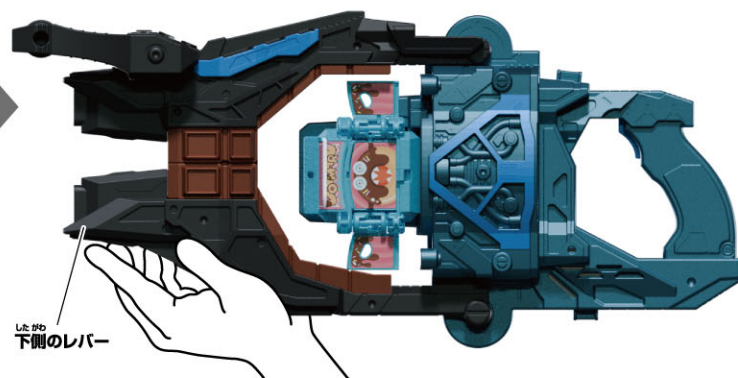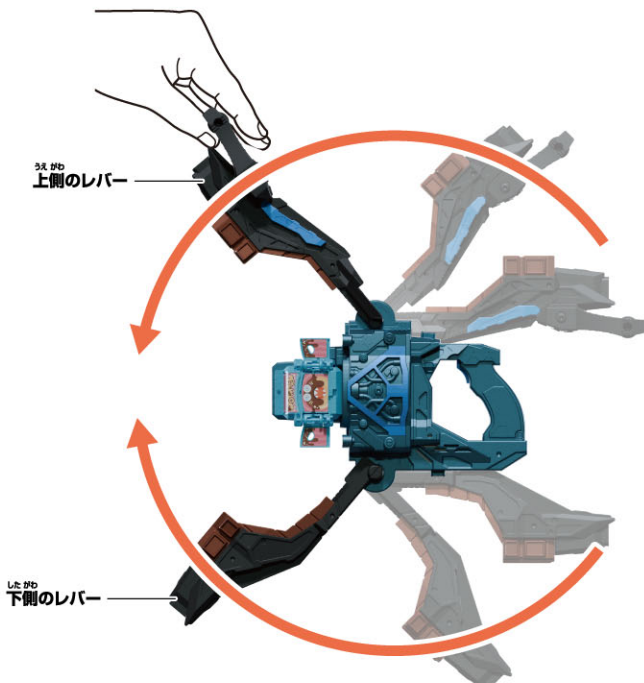


下側のレバー

- ※レバーがうまく閉まらない場合は、下側のレバーを持ち、手ではめ込んで下さい。

- トリガーを押します。
→LEDが発光して、「変身音」が鳴ります。

SET ドーナツ

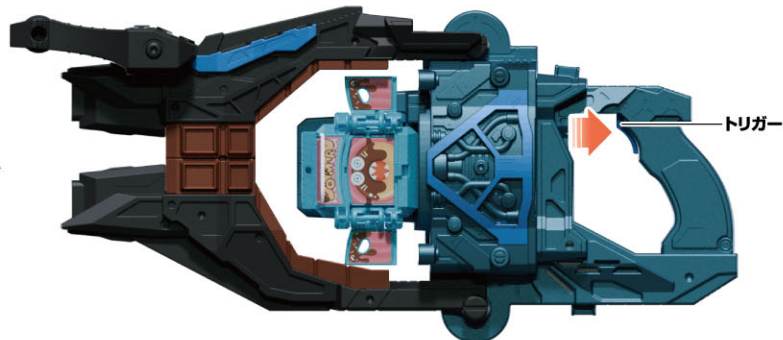


トリガー

ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。



1

う え がわ ひら
上側のレバーを開きます。
→LEDが発光して「必殺技待機音①」が鳴ります。

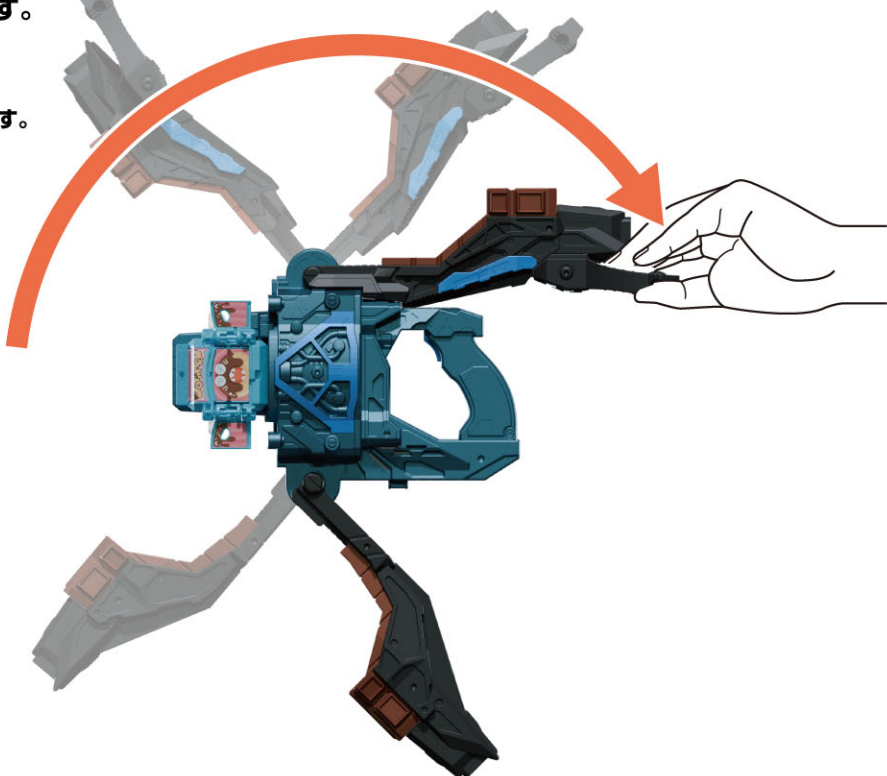


2

した がわ さ
下側のレバーをグリップのジョイントに挿します。

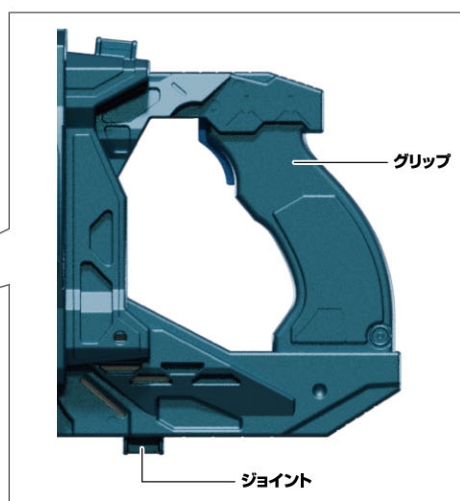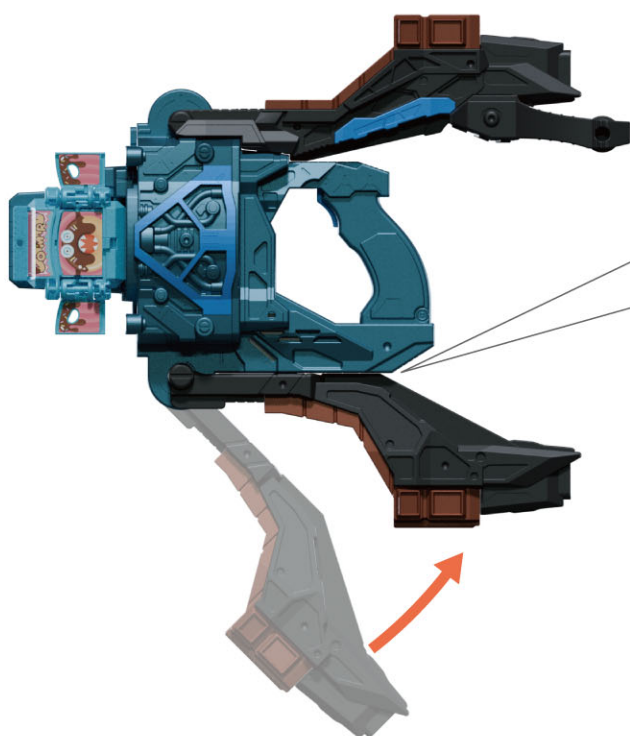

3

う え がわ うご
上側のレバーをゆっくりと動かし、レバーを閉じます。
→LEDが発光して「必殺技待機音②」が鳴ります。

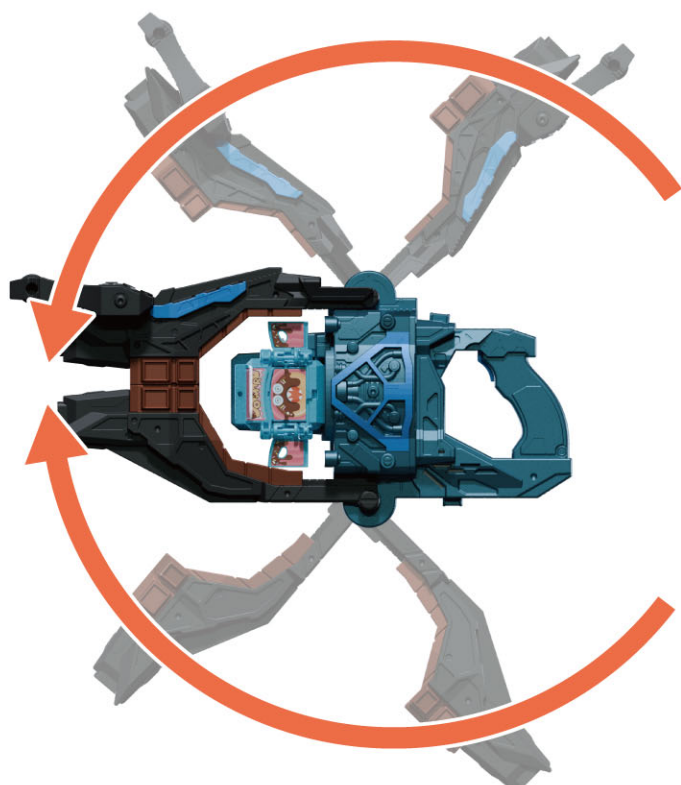

4

お
トリガーを押します。
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。

ドーマル
もふもふ～




い ぞう ひら ふた と さい
※以降にレバーを開き再び閉じた際、
①「ゴチソウ叫び声」
②「無音」を交互に繰り返します。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※おしゃべりドールゴチゾウを例に説明します。

1 レバーが開いた状態で取り外しボタンを押します。

取り外しボタン

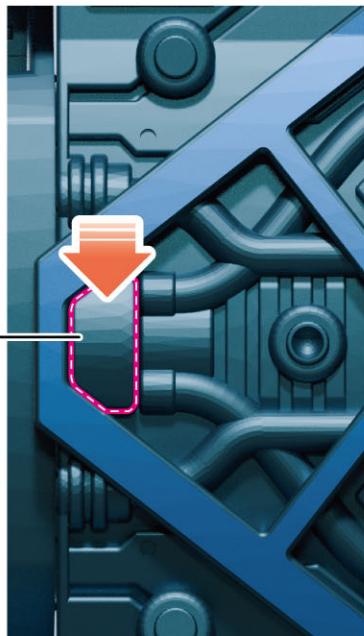

2 取り外しボタンを押しながらライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「取り外し音」が鳴ります。





おしゃべりドーマルゴチゾウのみ搭載

C-2変身遊び

1 セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。

→BGMスタンバイ状態に切り替わります。

※おしゃべりドーマルゴチゾウは[変形前]状態に戻してください。

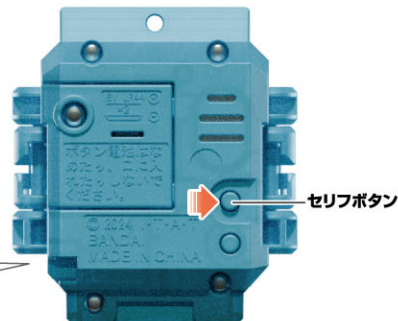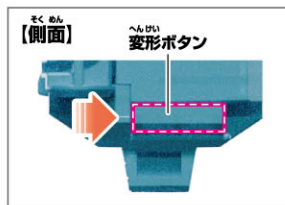

2 ヴァレンバスターでの変身遊び 2 まで同じ手順を行い、「ゴチゾウ叫び声」を鳴らします。

→約10秒後にBGM「START!(ショートver.)」が自動で鳴ります。

※「ゴチゾウの叫び声」が鳴り終わってから約2秒以内にトリガーを押して変身を完了させると「変身音」の後にBGMが鳴り出します。

※トリガーを押すタイミングによってはBGMの鳴り始めが「変身音」と前後します。



※必殺技遊び以降のレバーを開き、再び閉じた際はおしゃべりゴチゾウから

①「ゴチゾウ叫び声」と約10秒後にBGM「START!(ショートver.)」

②「無音」を交互に繰り返します。