



©円谷プロ
©ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京

メテオカイジューシリーズ

DX トライバル

あそ かの
遊び方

セット内容と各部名称

トライガロン本体…1

【スリープモード】



電池ふた

【メテオカイジューモード】



スピーカー

【側面】



ロック解除ボタン

トリガー

リセットボタン

【クローモード】
(トライガロンクロー)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●可動部分がロックされていることを確認して遊んでください。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に指を入れないでください。

【メテオカイジューモード】




※反対側も同様です。

【クローモード】



遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

- ①トライガロン本体腹部から出ている
絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。

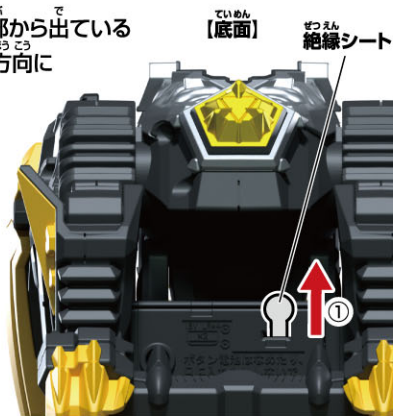


- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

→スリープ状態になります。

※スリープ状態時に

トリガーを押すと、
「トライガロン鳴き声A」が
鳴ります。

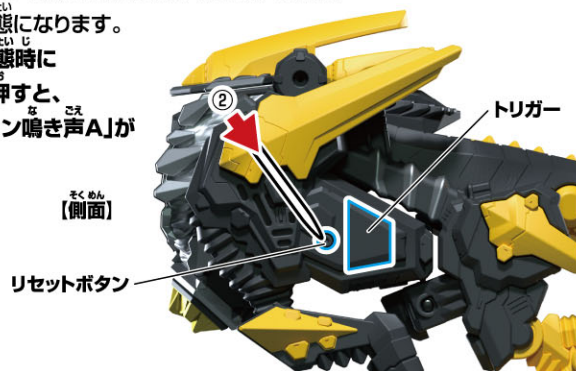

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

※クローモード状態で行ってください。

(クローモード状態への変形はP.4をご確認ください。)

- ①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、

- ①-2 電池ぶたを取り外します。

- ②電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
プラス/マイナスに注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に
回して閉じます。




●セットされている電池は、テスト用です。

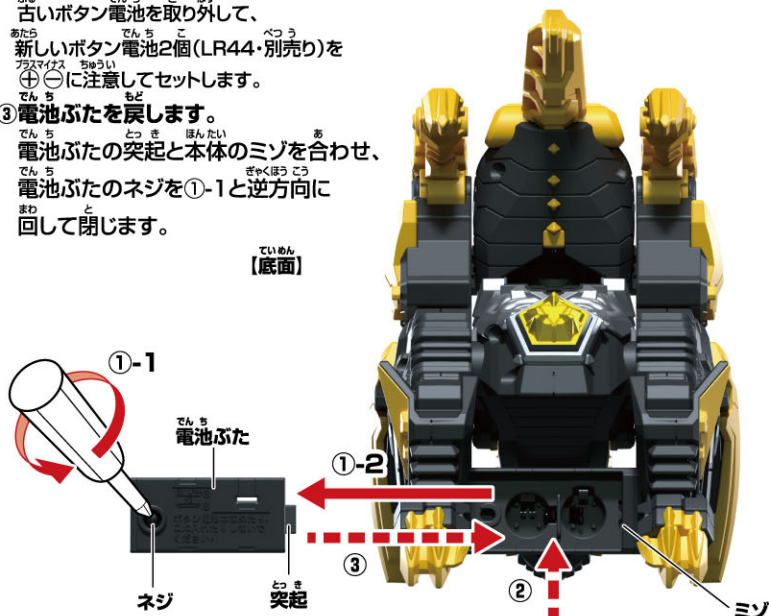

ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

後ろ足を元に戻す場合、ロック解除ボタンを押しながら
後ろ足(両端の爪)を動かしてください。


→「トライガロンアーマー解除音」が鳴ります。

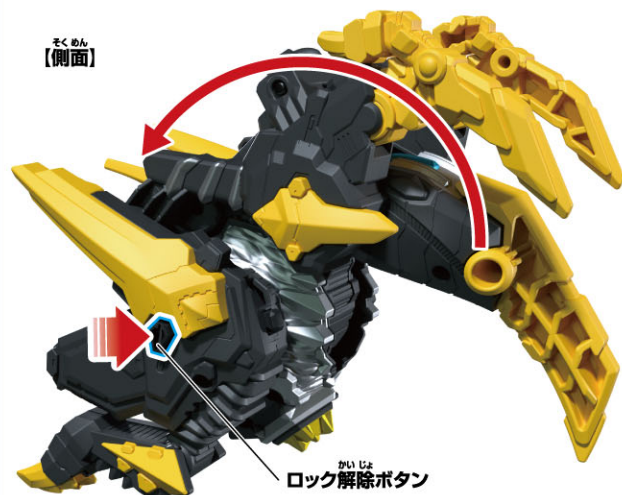

スリープモード/メテオカイジュウモードの遊び方

スリープモードからメテオカイジュウモードへの変形遊び ※スリープモードから始めます。 ※梱包状態はスリープモードです。

- ①両前足を起こします。
②両後ろ足を起こします。

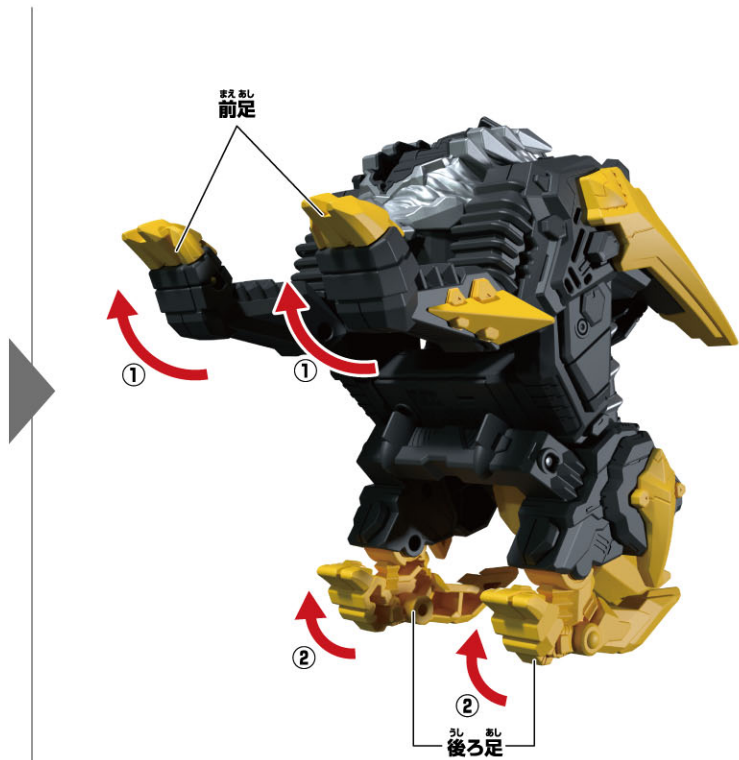

- ③-1 フタパーツを開き、
③-2 収納されている頭部を展開します。



- ④ フタパーツを元に戻します。



※メテオカイジュウモードから
スリープモードに戻す場合は
逆の手順で行います。

変形完了!



音声遊び ※スリープモード/メテオカイジュウモード共通となります。

トリガーを押します。
→ 音声がかかります。
※トリガーは短押し、長押しで音声が変わります。
詳しくは下記表をご覧ください。

【スリープモード】



【メテオカイジュウモード】



短押し	音声
1	トライガロン鳴き声B
2	トライガロン歩行音
3	爪斬撃音
4	トライガロン鳴き声C
5	体当たり音
6	トライガロン鳴き声A
7	トライガロン疾走音
8	高速移動攻撃音


※8のあとには1に戻ります。

長押し	音声
1	コウセイ「ソラト!俺も一緒に戦うぜ!」
2	メテオカイジュウモード変形音
3	トライガロン実体召喚音
4	コウセイ「吠えろ!トライガロン!」
5	コウセイ「攻撃だ!」
6	コウセイ「トライガロン!走れー!」
7	コウセイ「トライガロン、いっけー!」
8	クローモード変形音

※8のあとには1に戻ります。

※一定時間放置すると「トライガロン鳴き声C」が鳴ったあと、スリープ状態に入ります。

※スリープ状態に入ったあとにボタンを押すと、「トライガロン鳴き声A」が鳴ります。

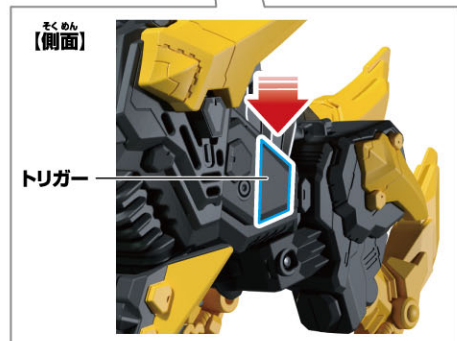

トライガロンクローの遊び方

メテオカイジウモードからクローモードへの変形遊び ※メテオカイジウモードから始めます。


- ①-1 フタパーツを開きます。
①-2 頭部を収納します。

- ② フタパーツを元に戻します。




- ② 両後ろ足を前方に畳みます。
③ 両前足を後方に畳みます。

- ④ 尻尾を矢印の向きに合わせて、前方に回転させます。

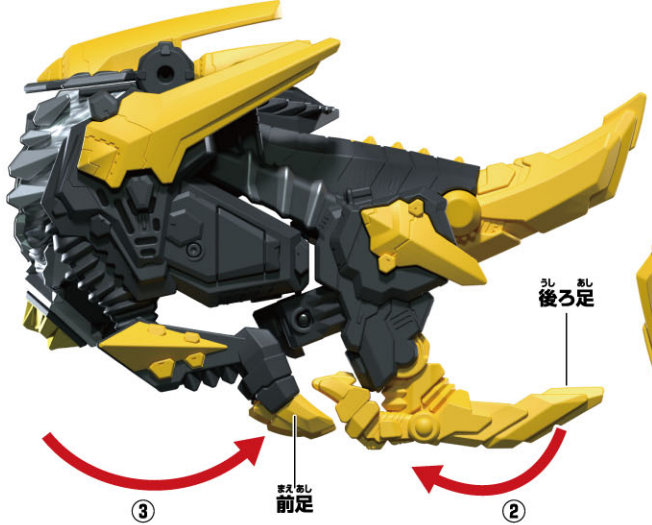

- ⑤ 後ろ両足を矢印の向きに合わせて、前方にカチッと音が鳴るまで回転させます。
→「トライガロンクロー変形完了音」が鳴ります。

後ろ足を元に戻す場合、ロック解除ボタンを押しながら後ろ足(両端の爪)を動かしてください。
→「トライガロンアーマー解除音」が鳴ります。

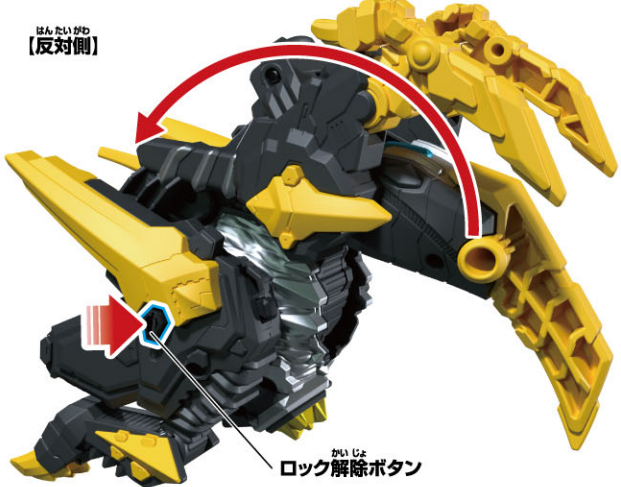

※クローモードからメテオカイジウモードに戻す場合は逆の手順で行います。

変形完了!

音声遊び

攻撃遊び

トリガーを短押しします。
→「クロー斬撃音A」→「クロー斬撃音A」→「クロー斬撃音B」の順番で鳴ります。

必殺技遊び パワーチャージの時間によって必殺技が変わる!

- ①トリガーを長押しします。
→「必殺技チャージ音」が鳴ります。
②-A「必殺技チャージ音」が鳴り終わる前にトリガーから指を離します。
→「トライガロンクローマキシムムーブ音」と「トライガロンクロークレセント音」が②-Aを行うたびに交互に鳴ります。
②-B「必殺技チャージ音」が鳴り終わってからトリガーから指を離します。
→「トライガロンクロクロススラッシュ音」が鳴ります。

※一定時間放置すると「トライガロン鳴き声C」が鳴ったあと、スリープ状態に入ります。
※スリープ状態に入ったあとにトリガーを押すと、「クロー斬撃音A」が鳴ります。

