




変身銃 DXバイクマグナム HENSHIN GUN BAKEMAGNUM

あそ かな
の遊び方


セット内容

バイクマグナム本体…1 ブレイクッキーゴチゾウ…1

各部名称

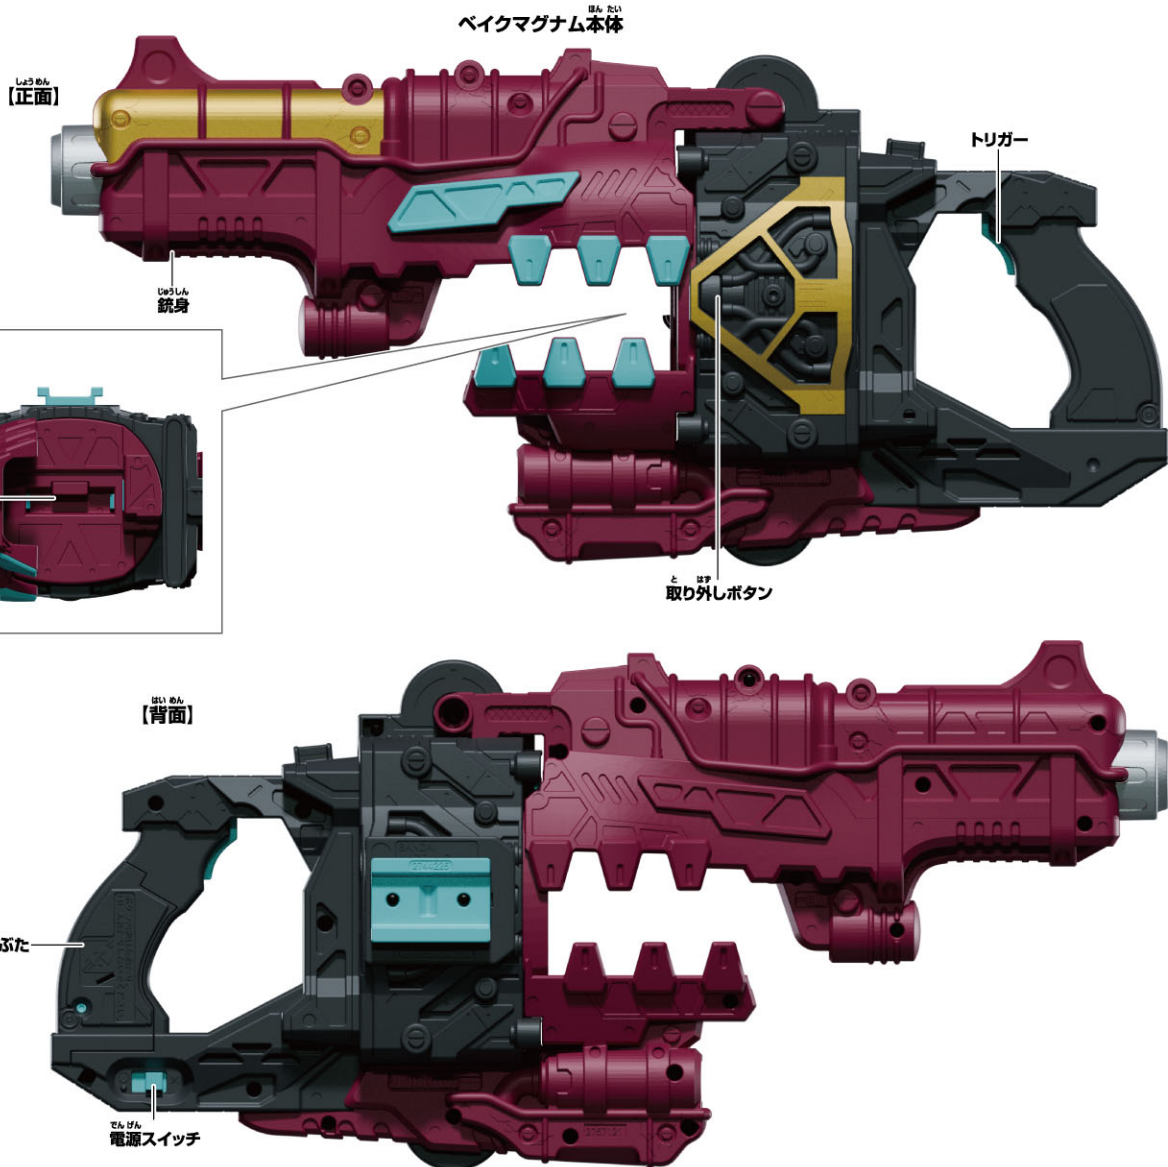

ブレイクッキーゴチゾウ

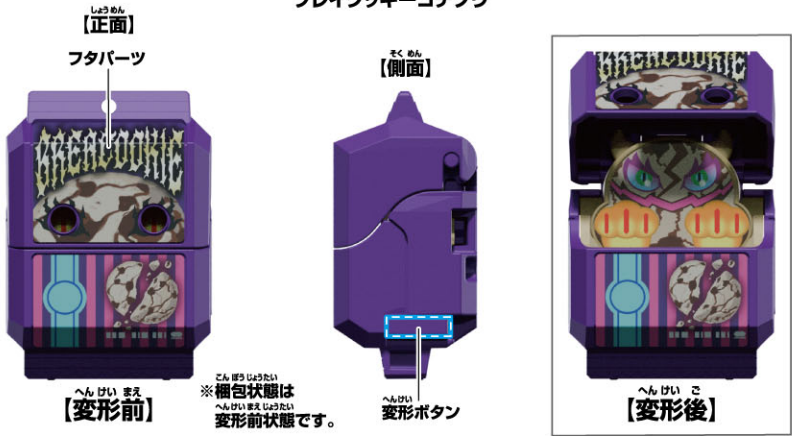

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



《使用上の注意》●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ボタン電池交換の仕方

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体背面の電池ぶたの穴を
先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。


ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

② ボタン電池を入れます。

ボタン電池(LR44)2個(別売り)の
プラスマイナス
⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③ 電池ぶたを戻します。



電池ぶたの突起と本体のミゾを
合わせ、電池ぶたを取り付けます。

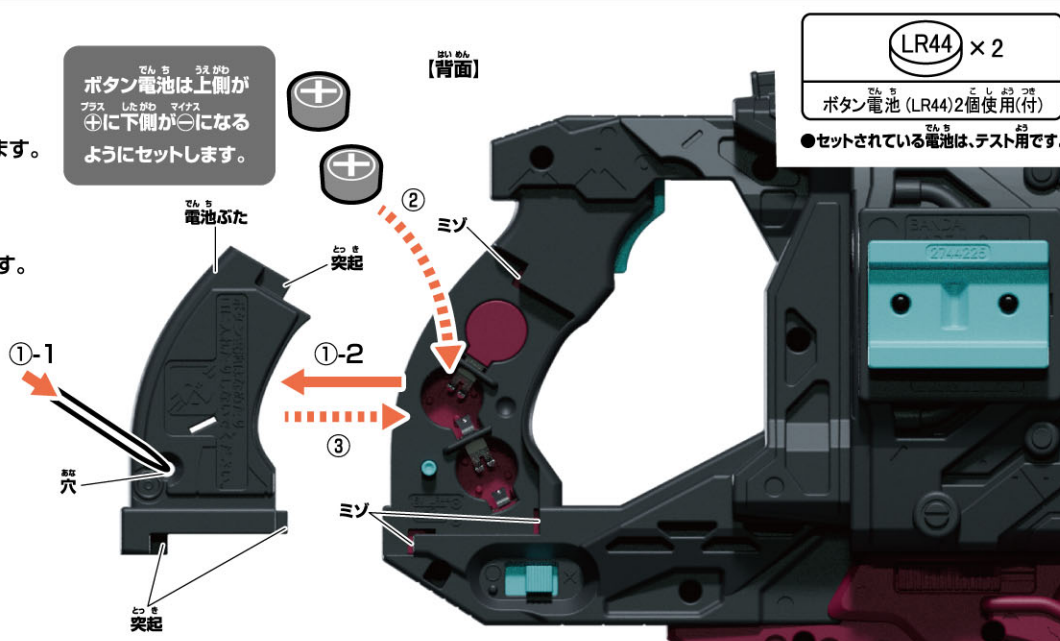

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

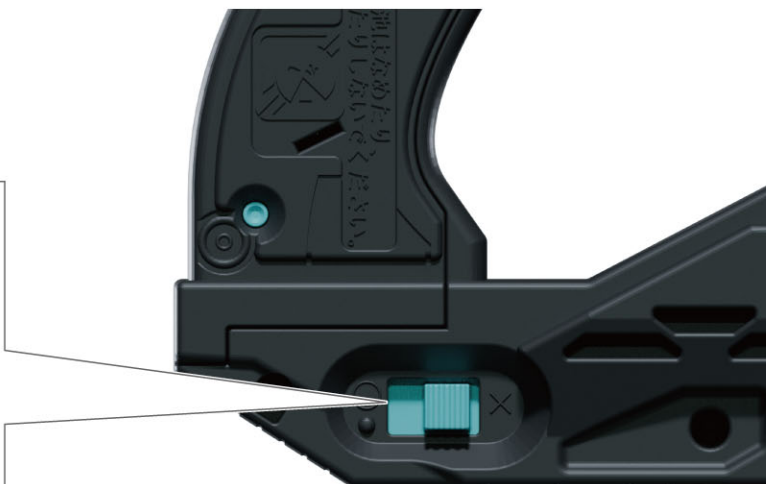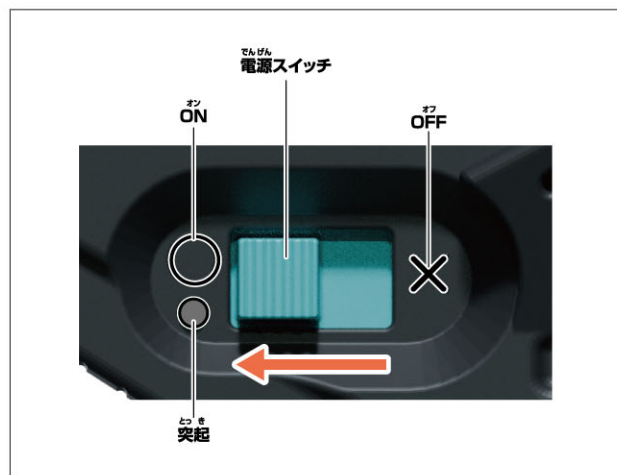

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

ブレイクッキーゴチゾウの遊び方

へんけい
変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。



※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

銃撃遊び&連続銃撃遊び

銃撃遊び

トリガーを短押しします。
→銃撃音が鳴ります。

連続銃撃遊び

①-1 トリガーを長押しします。

→連続銃撃音が鳴ります。

①-2 トリガーを離します。

→爆発音が鳴ります。

【正面】




仮面ライダーベイクへの変身遊び

変身遊び




1 銃身を図のように展開します。
→展開音が鳴ります。



2 変形前のブレイクキーゴチゾウを図の向きでスロットにセットします。
→装填音が鳴った後、待機音が鳴ります。

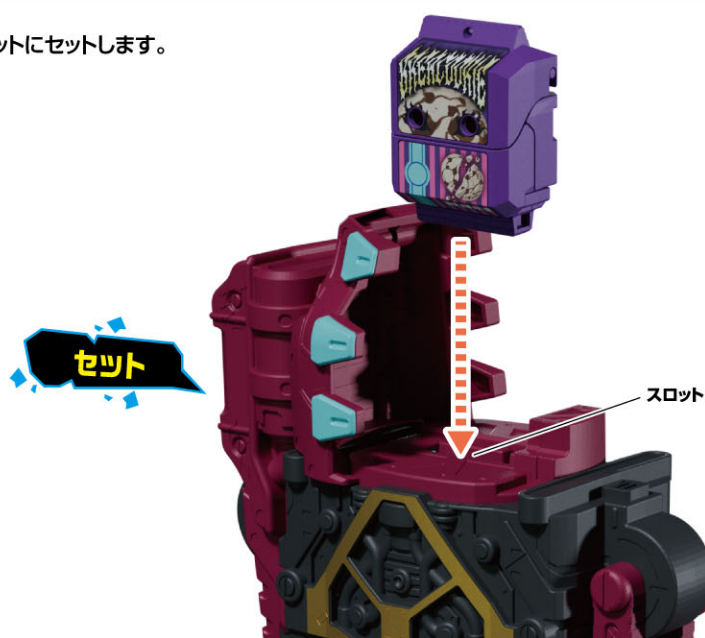

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

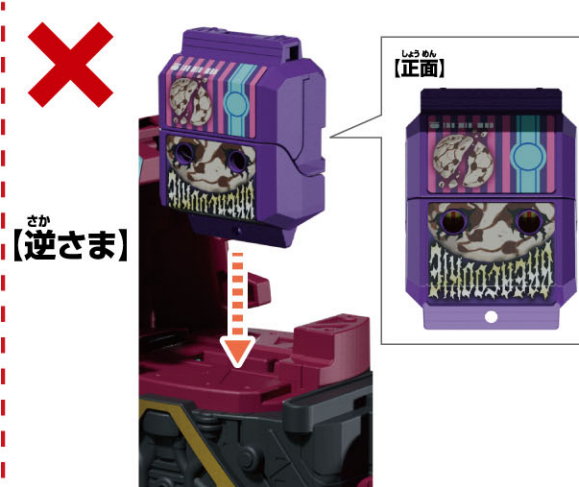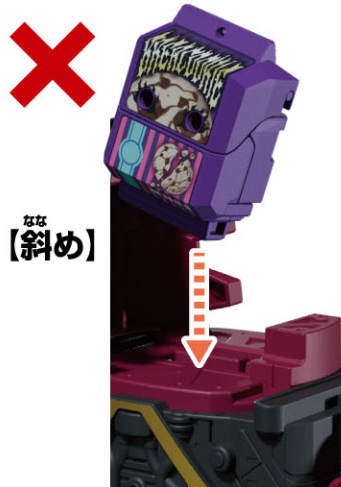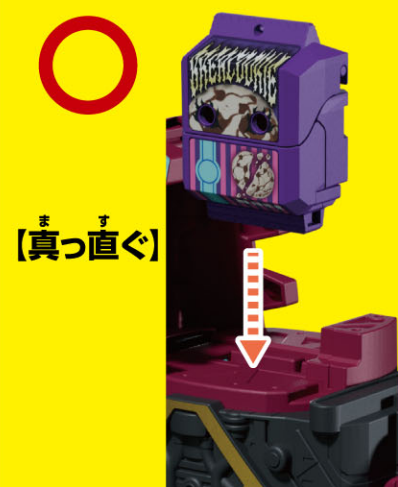

3

銃身を持って上下に3回可動させます。

→ゴチゾウが変形し、「チェンジング!」の音声の後に
変身待機音が鳴ります。

チェンジング!

かい か どう
3回可動!



4

トリガーを引きます

→変身音が鳴ります。

ビヨンド
バイオロジー!


バイク!



ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

1

銃身を図のように展開します。
→展開音が鳴ります。

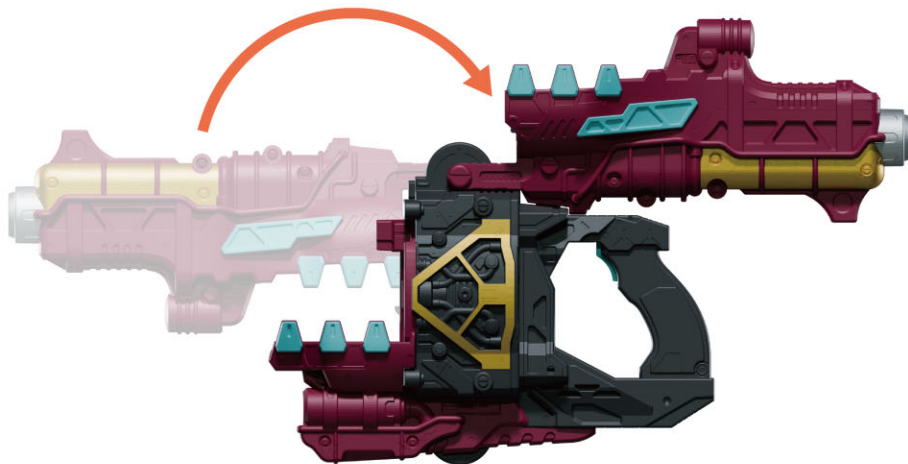

2

変形前のブレイクキーゴチゾウを図の向きでスロットにセットします。
→装填音が鳴った後、待機音が鳴ります。



3


銃身を持って上下に2回可動させます。

→ゴチゾウが変形し、
「バイキング!」の音声の後に必殺技待機音が鳴ります。



4

トリガーをひきます
→必殺技音が鳴ります。

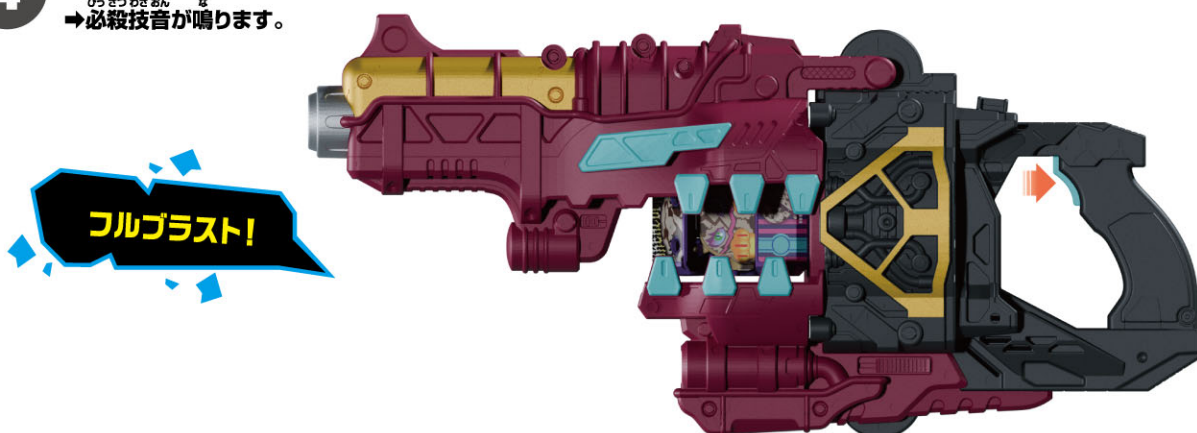

ちょう ひつ さつ わざ あそ
超必殺技遊び

へんしん ご おこな
※変身後に行います。

1

じゅうしん も じょうげ かい か どう
銃身を持って上下に3回可動させます。


→「バーニング!」の音声の後に超必殺技待機音が鳴ります。



2

ひ
トリガーを引きます


ちょうひつさつわざあそ
→超必殺技音が鳴ります。

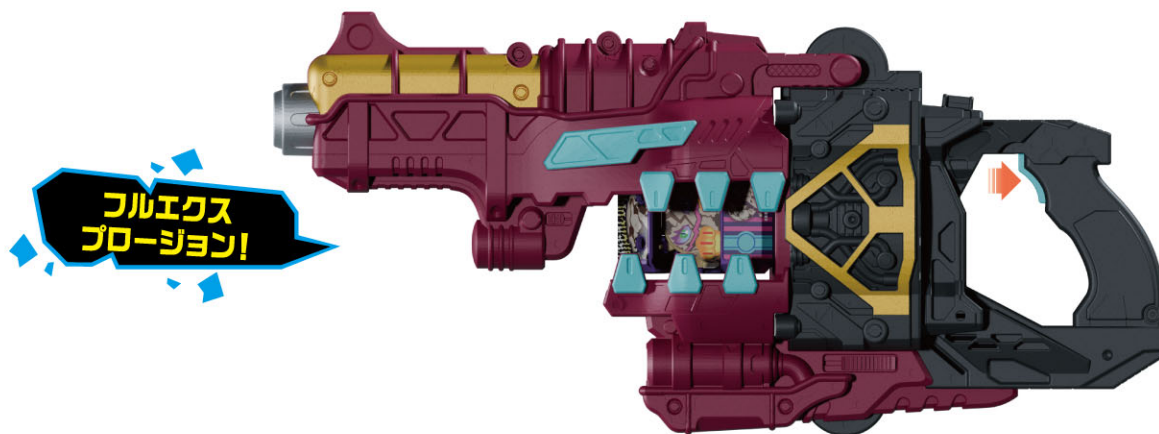

ライダーゴチゾウの取り外し方

1

銃身が開いた状態で取り外しボタンを押します。

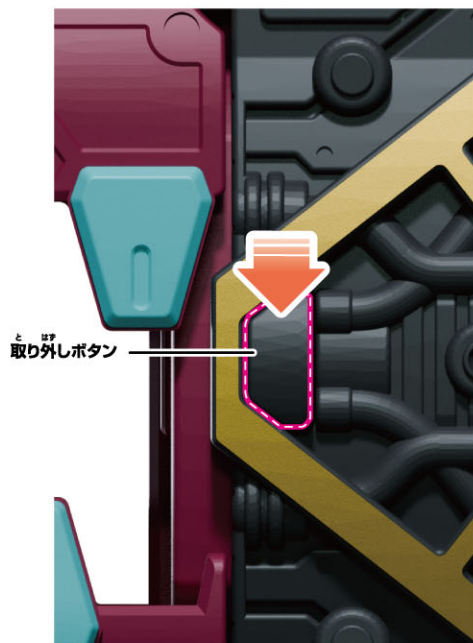

2

取り外しボタンを押しながらライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→取り外し音が鳴ります。

