

COMPLETE SELECTION MODIFICATION

コンプリートセレクトションモディフィケーションデンガッシャー

DENGASHER

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないようご注意ください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉 ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移りがあります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●2台同時には遊べません。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると作動しません。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●梱包材に戻して商品を保管する際は、必ず袋に入れてください。●商品の特性上、外観のばらつきがございます。予めご了承ください。

商品アンケートに回答して
その場で電子マネーギフト
「1,000円分」
が抽選で当たる! 🎁



商品コード(10桁)
8276980008

スマートフォン・携帯電話からは左の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらのアンケートサイトにアクセスしてください。

<https://enquete-toy.bandai.co.jp/>

※実施内容は予告なく終了または変更になる場合がございます。

※詳細は事前に上のアンケートサイトをご確認ください。

※アンケート回答締め切り2025年9月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※スピードくじの応募には会員登録が必要です。

※運賃はお客様のご負担となります。

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動します。

セット内容

DENGASHER


※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



パーツ番…1



パーツ二番…1

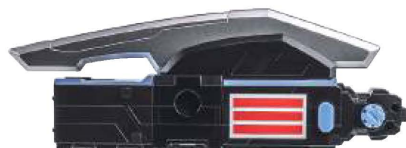

パーツ三番…1



パーツ四番…1



ホルダー(右腰)…1



ホルダー(左腰)…1



ブーメランパーツ…1



アックスパーツ(大)…1



補助パーツA…1



補助パーツB…1



ソードパーツ…1




乾電池の入れ方 ※パーツ四番に入れます。




※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

※音声小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴ったり、
デノウベルトとの通信が悪くなった場合は、電池を全て新しい電池に交換してください。

- ① ツメカケを使い、パーツ四番のカバーパーツを取り外します。
- ② 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。
- ③ 単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
- ④ 電池ぶたを戻し、ネジを②と逆方向に回して閉じます。
- ⑤ カバーパーツを戻します。

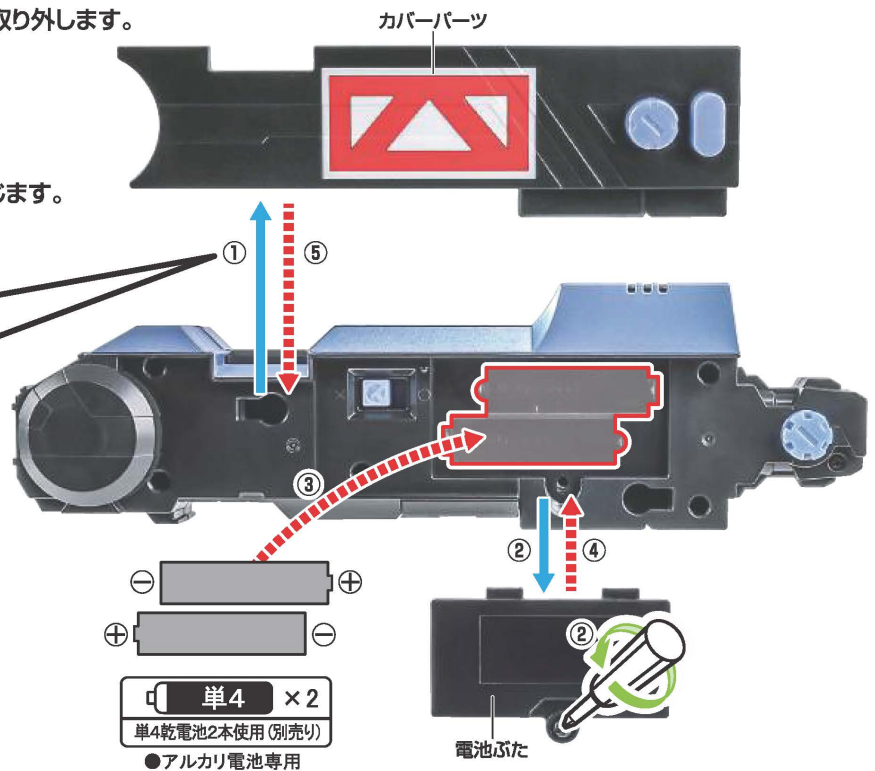

電源の入れ方 ※電源スイッチはカバーパーツを外した箇所にあります。

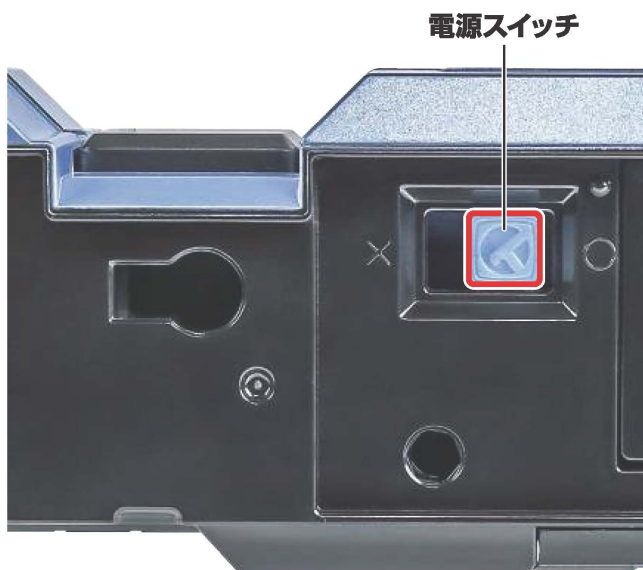

■ 通常モード

電源スイッチをONに入れます。

→「起動音」が鳴り、＜通常モード＞として起動します。

■ 台詞モード


背面ボタンを押しながら電源スイッチをONに入れます。

→「俺、参上!」が鳴り、＜台詞モード＞として起動します。

台詞モードでは、攻撃音・必殺技音などに
「イマジンの台詞」が加わります。

背面ボタン

【下側から見た図】


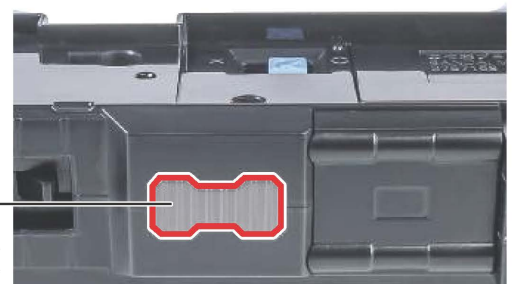




デンオウベルトへのホルダーの取り付け方




- ①** ホルダー(右腰)の凹部と凸部を外します。
※ホルダー(左腰)も同様に行います。

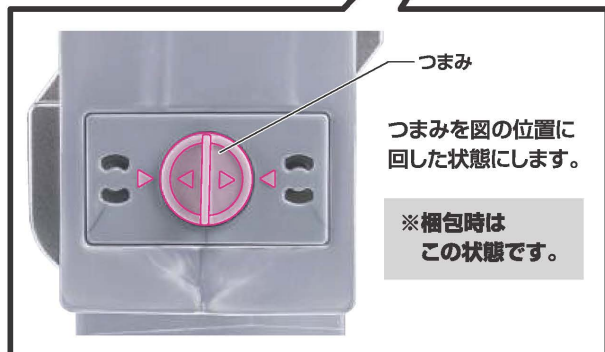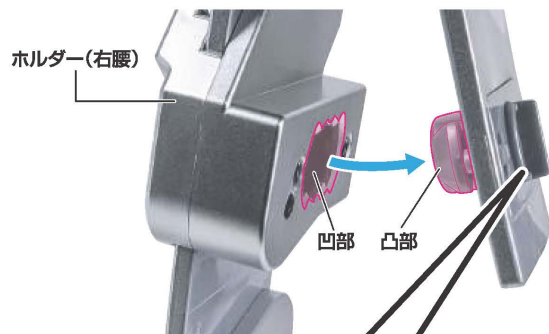


- ②** 別売りのCSMデンオウベルト&ケータロスver.2のベルト(右)にホルダー(右腰)を取り付けます。



※ホルダー(左腰)は
ベルト(左)に取り付けます。

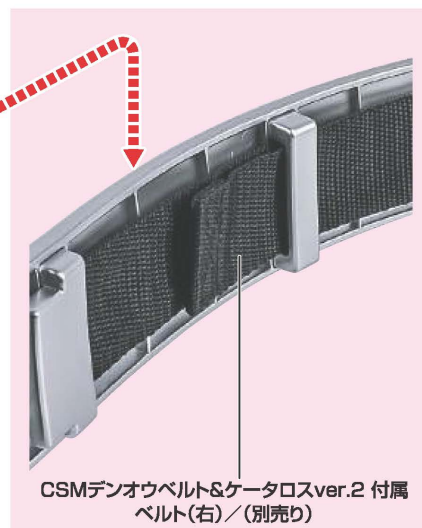

- ③** ベルトに取り付けた状態で、つまみを回してロックします。

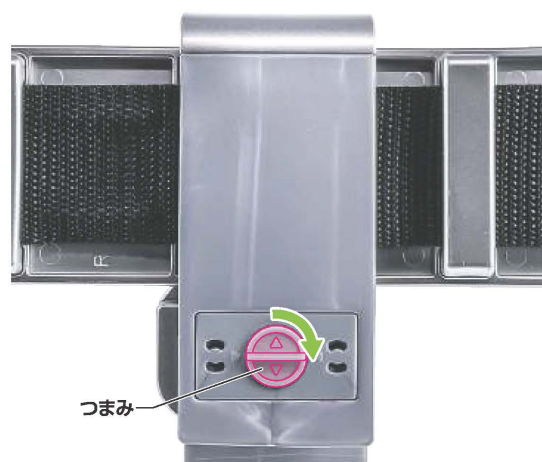

▶ ロックが外れた状態




▶ ロック状態




4

パーツ四番とパーツ一番の側面にあるレールを、ホルダー(右腰)のガイドに合わせて差し込みます。

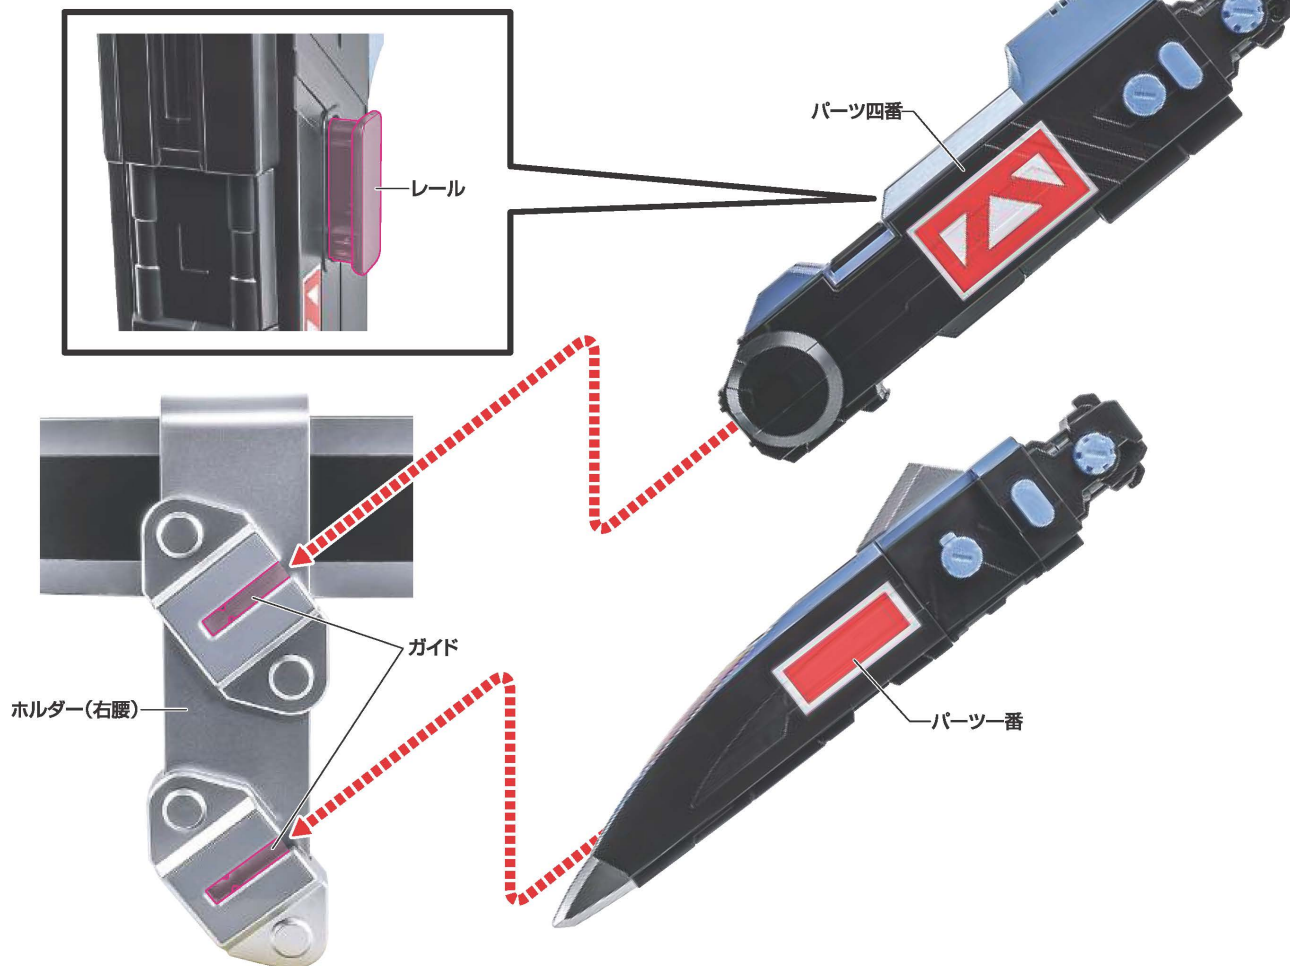


※図のようになります。

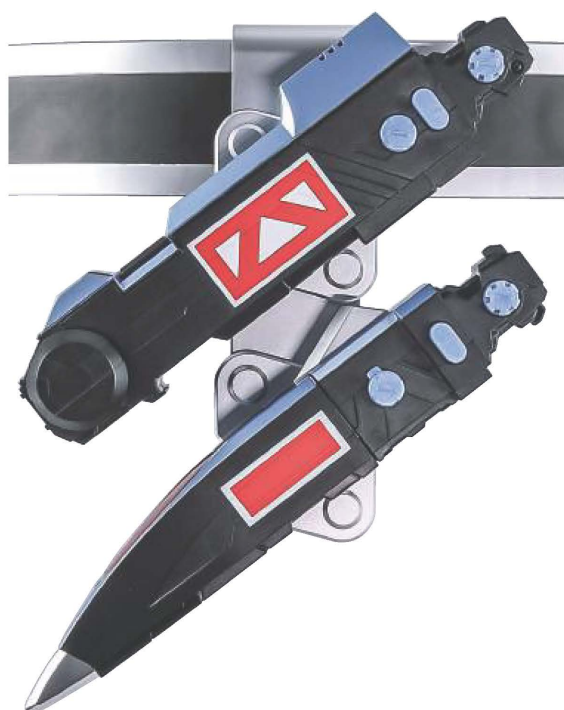

※ホルダー(左腰)には、
パーツ二番とパーツ三番を図のように取り付けます。

※パーツ二番のみ、他の3つと取り付けの
向きが異なりますのでご注意ください。

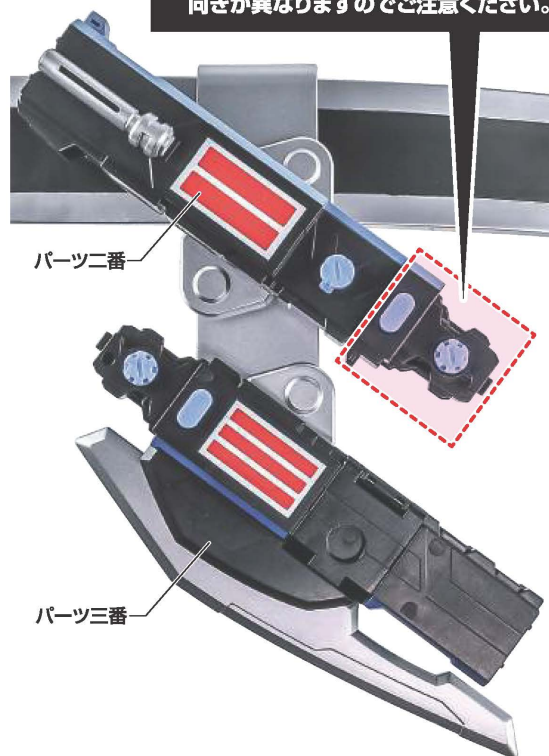




ホルダーからの外し方




親指でホルダーを抑えながら取り外します。

※抑えない場合、ホルダーがベルト上を移動し、うまくパーツが取り外せません。


▶ 上側(パーツ二番・四番)の場合

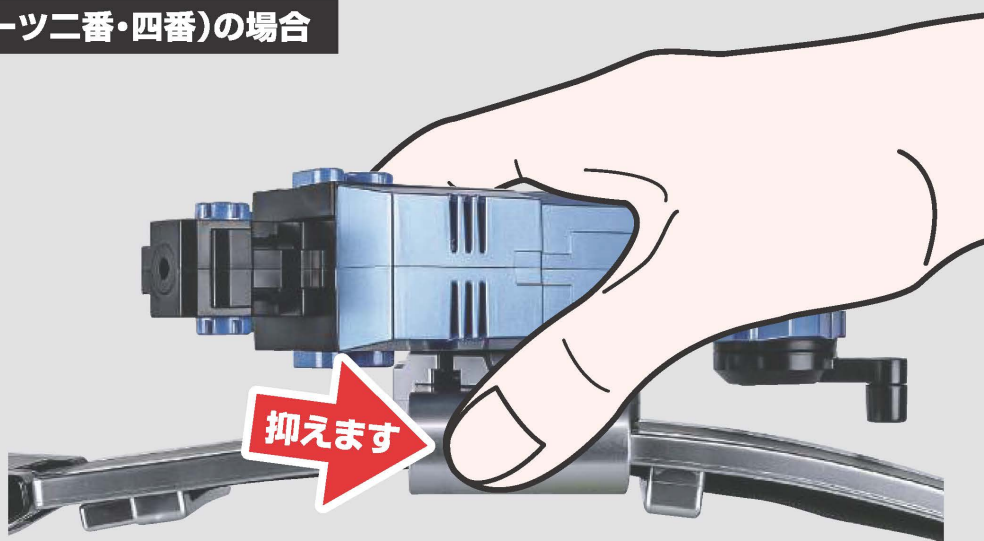

▶ 下側(パーツ一番・三番)の場合

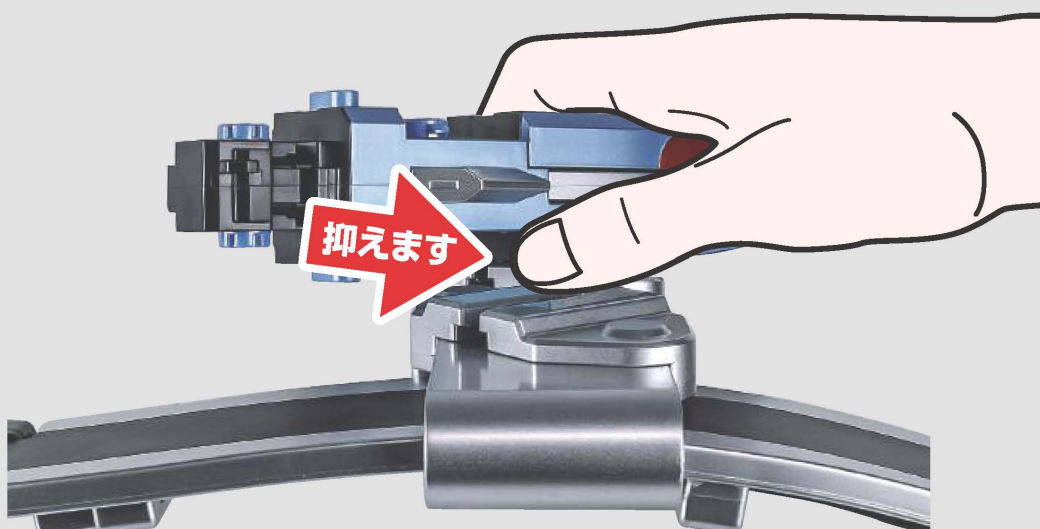

※パーツ二番を
引き抜く際は、
ロックボタンが
ホルダーに
当たらないように
ご注意ください。

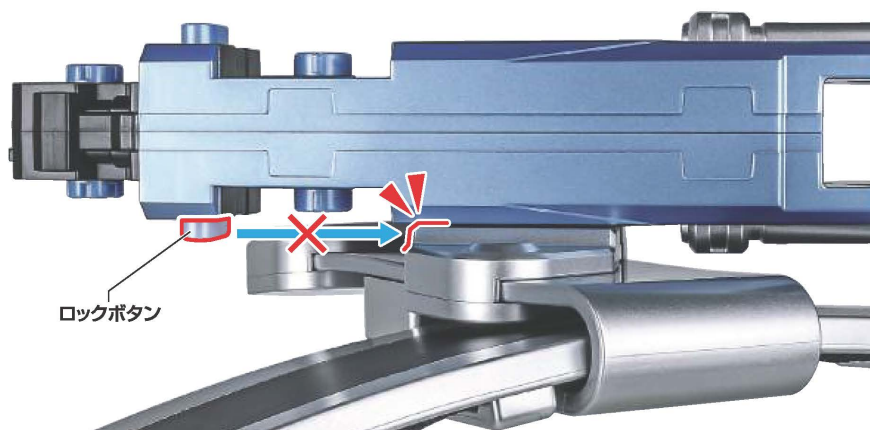




ソードモードの組み立て方



①

パーツ一番のカバーパーツを
ロック解除ボタンを押しながら、
矢印の方向に持ち上げ、
外します。

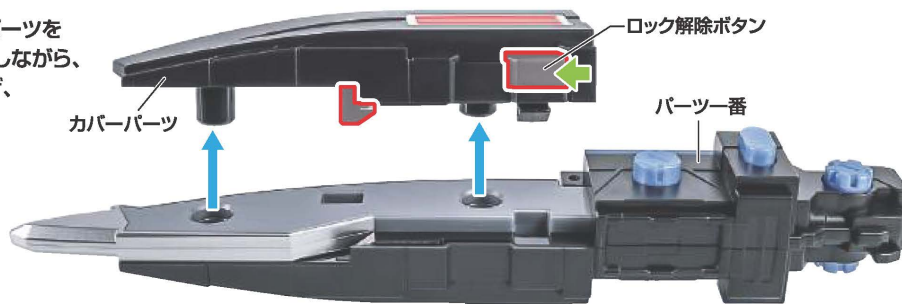


②

先端パーツを外し、
ソードパーツを取り付けます。




③

カバーパーツを元の位置に取り付けます。

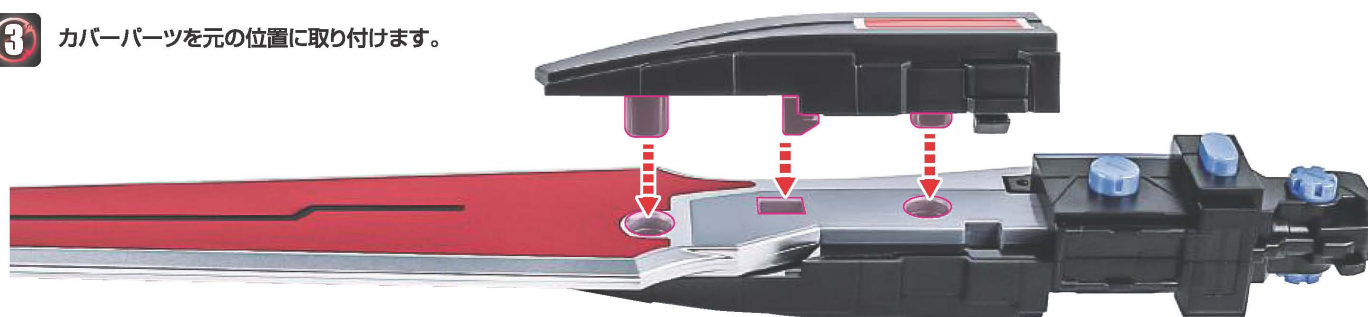


④

パーツ一番のロックボタンを押しながら、
パーツ三番に取り付けます。

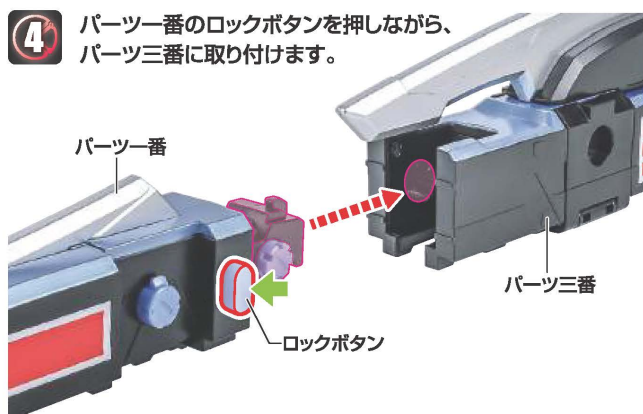


⑤

パーツ三番のロックボタンを押しながら、
パーツ四番に取り付けます。

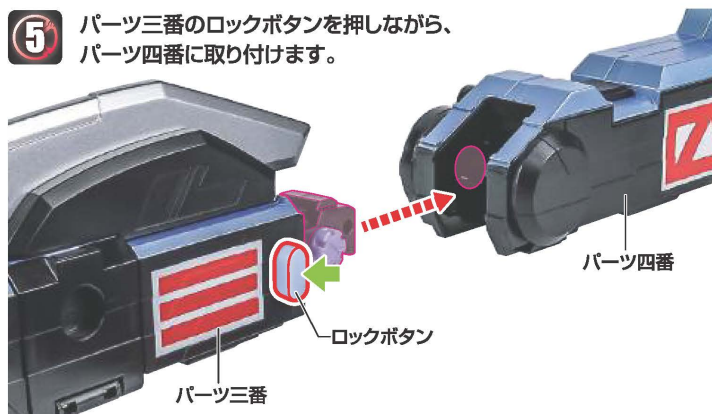


⑥

パーツ三番、四番の下にパーツ二番を取り付けます。各凹凸部を合わせます。

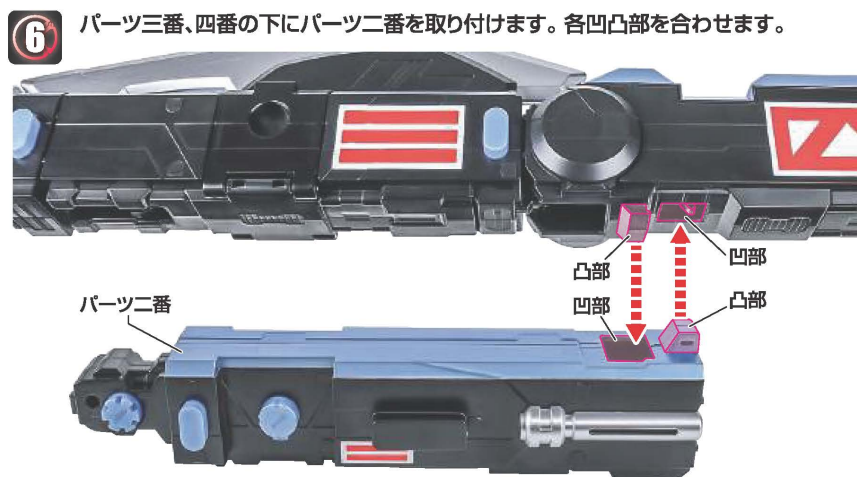


※図のように取り付けます。

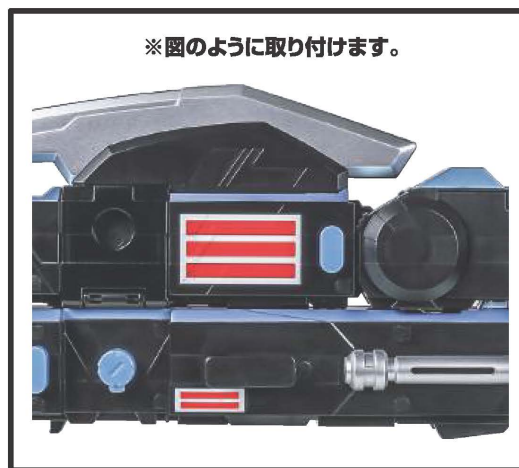


7

パーツ三番の固定パネルを下ろし、凹部と凸部を合わせて取り付けます。
(反対側も同様に下ろします。)

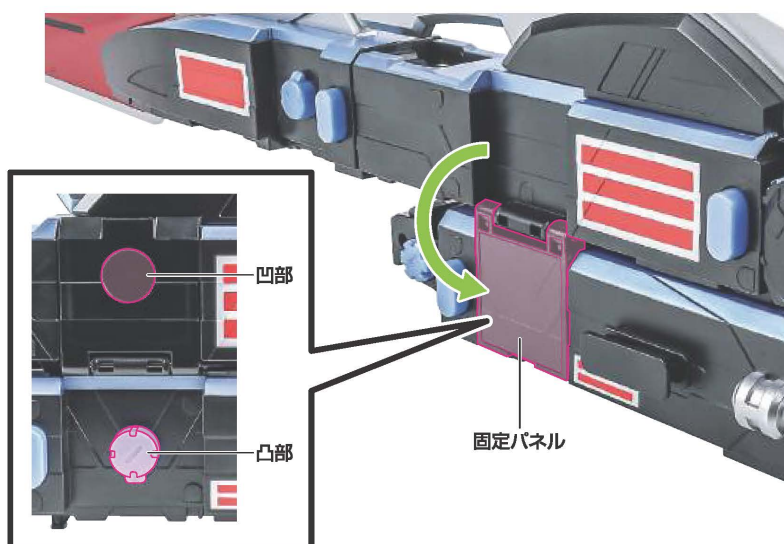

▶ 固定パネルの外し方

- ① 下側のボタンを押しながら
- ② 固定パネルを開きます。

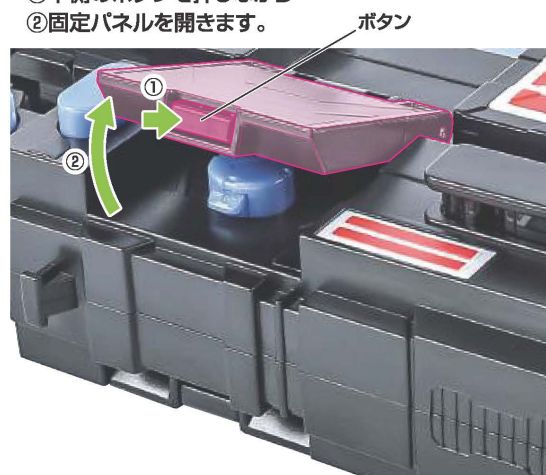


完成!! ソードモード



▶ 補助パーツによる合体状態の強化

※合体状態のぐらつきを抑えるため、遊ぶ際は必ず補助パーツを取り付けてください。※パーツ三番に取り付けます。

- ① パーツ三番のアクスパーツ(小)を上スライドします。
- ② 補助パーツA、補助パーツBを取り付けます。
- ③ アクスパーツ(小)を元に戻します。

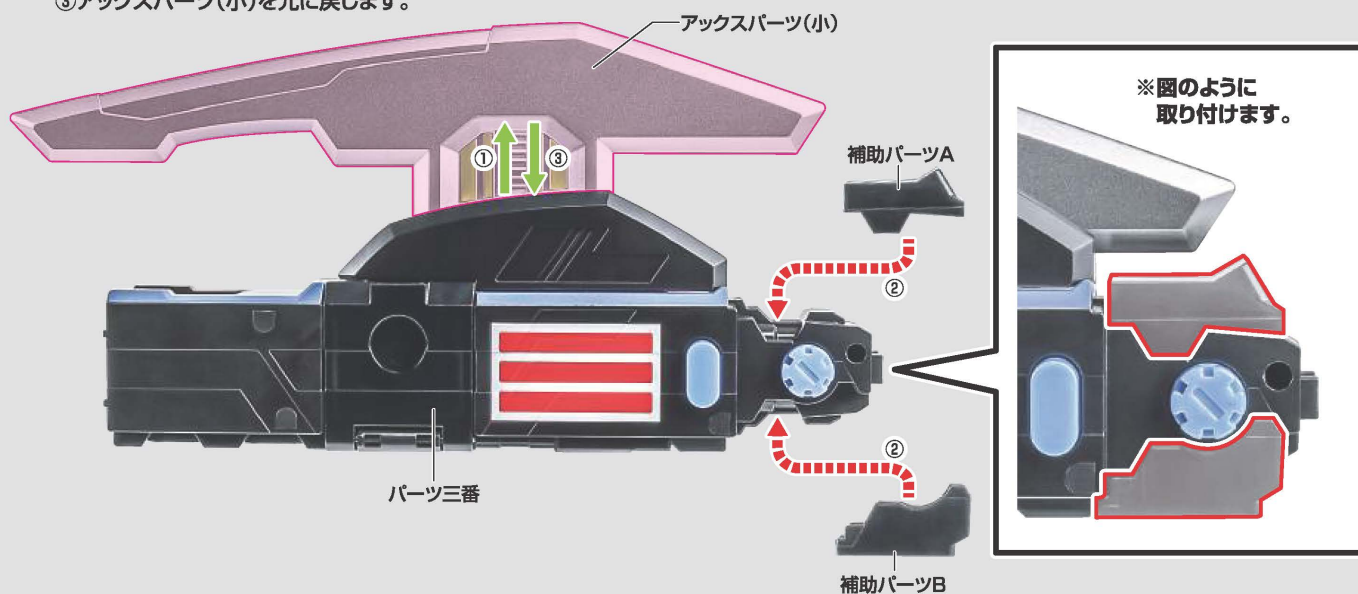




ロッドモードの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。



パーツ一番、二番、三番、四番を合体させます。
(ソードモードの組み立て方を参考に、ロックボタンを押しながら取り付けます。)

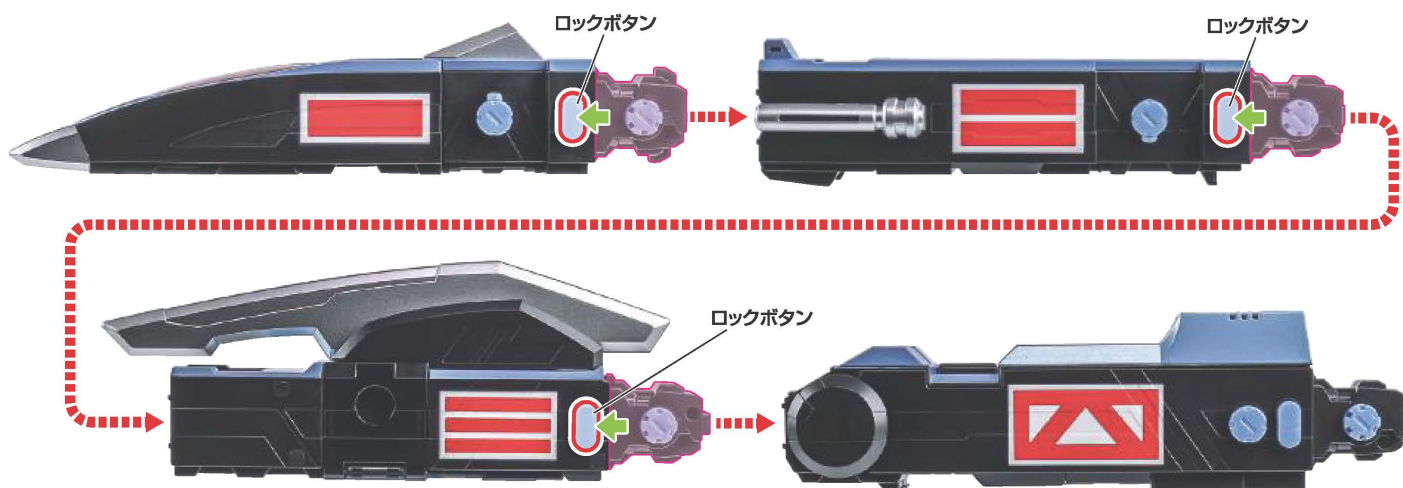


完成!! ロッドモード



▶ 補助パーツによる合体状態の強化

※合体状態のぐらつきを抑えるため、遊ぶ際は必ず補助パーツを取り付けてください。※パーツ三番に取り付けます。

- ① パーツ三番のアクスパーツ(小)を上スライドします。
- ② 補助パーツA、補助パーツBを取り付けます。
- ③ アクスパーツ(小)を元に戻します。

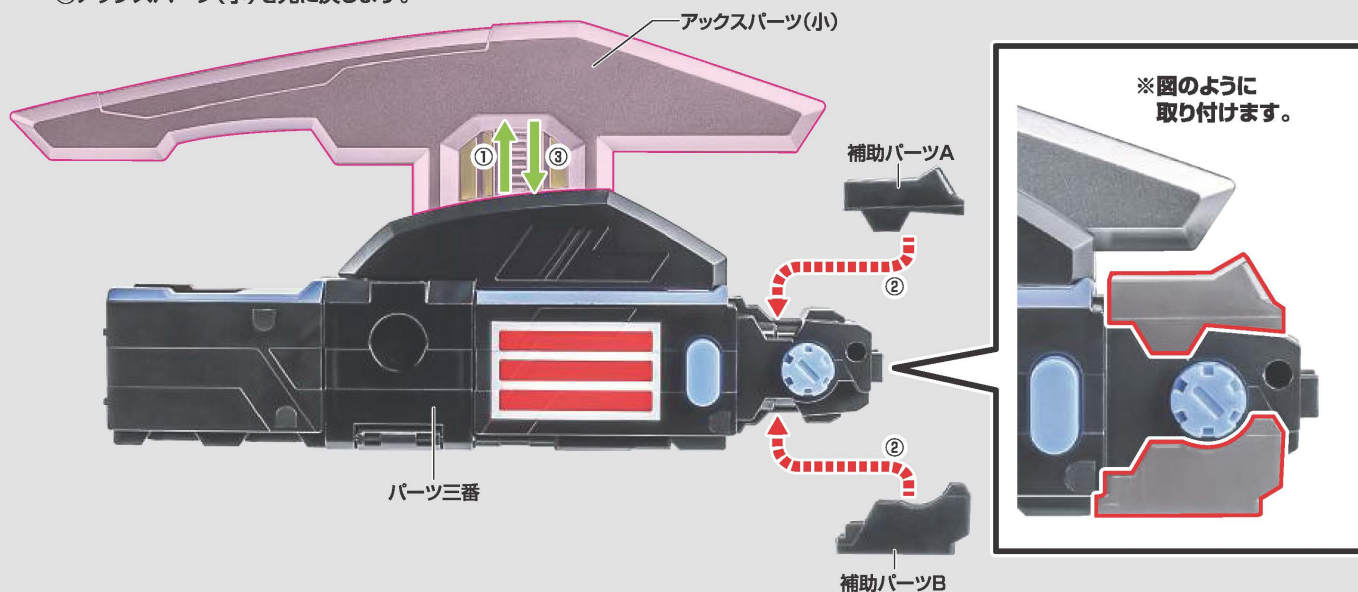




アックスモードの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。




①

パーツ一番、二番、四番を合体させます。(他モード同様、ロックボタンを押しながら取り付けます。)

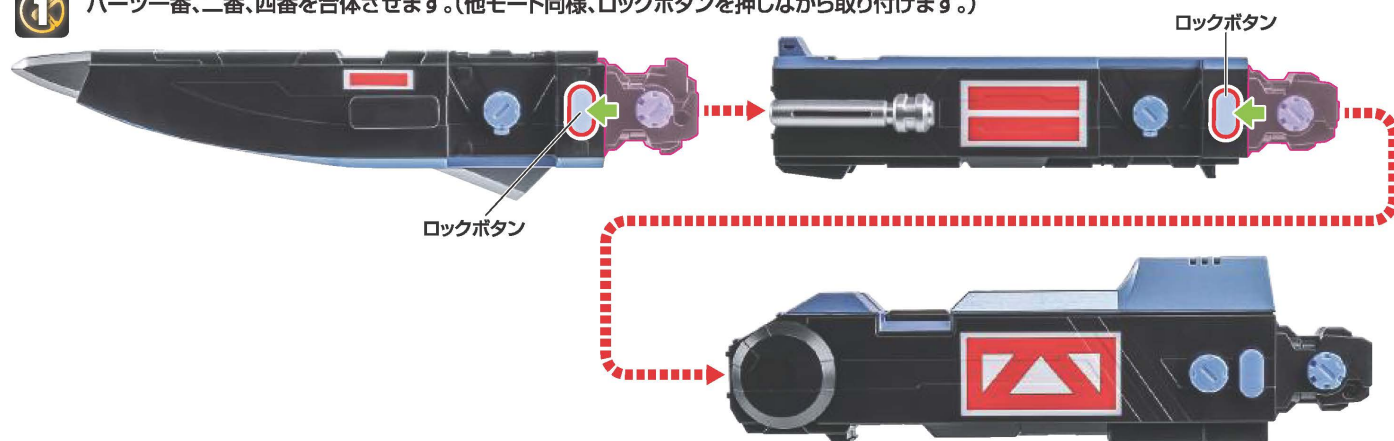


②

- ① パーツ三番のロックボタンを押しながら、アックスパーツ(小)を取り外します。
- ② アックスパーツ(大)を取り付けます。

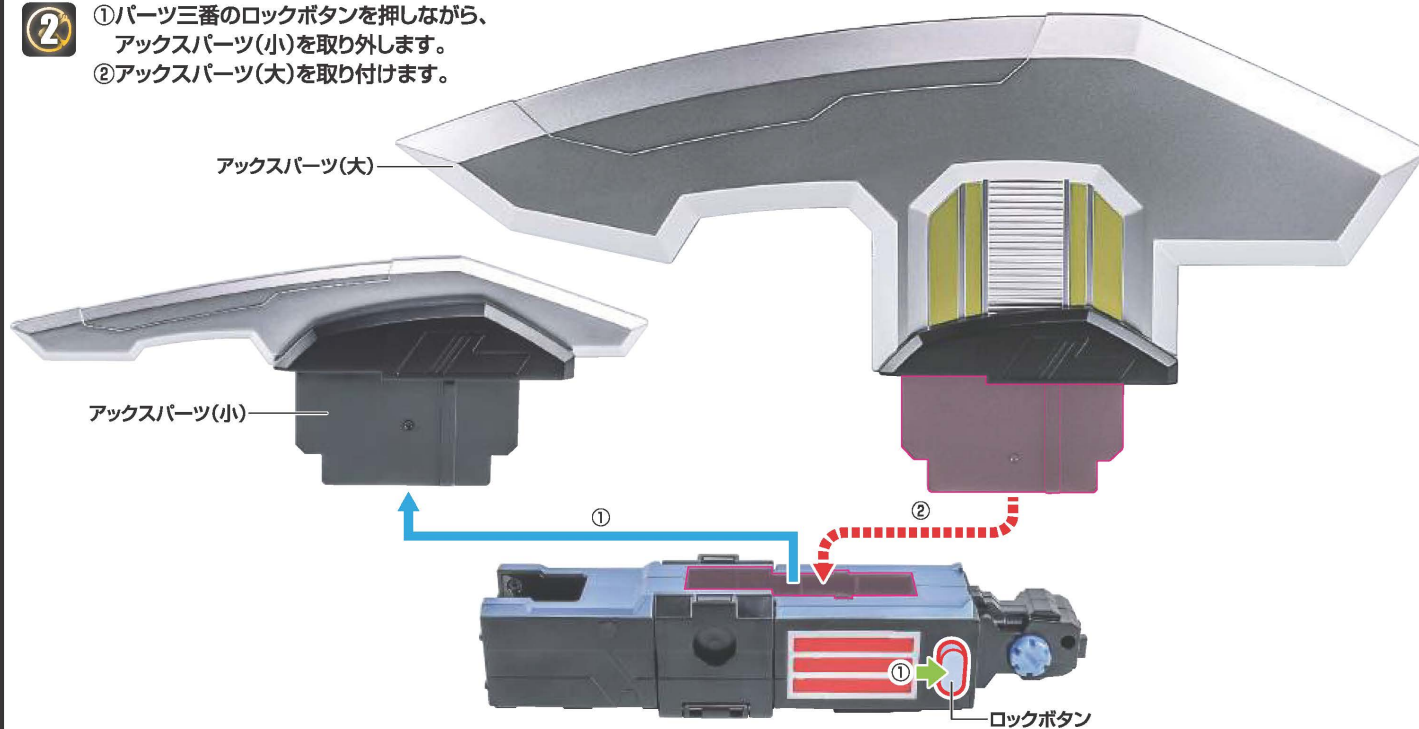




③

パーツ一番、二番の上にパーツ三番のをせます。
(パーツ二番の凸部とパーツ三番の凹部を合わせます。)

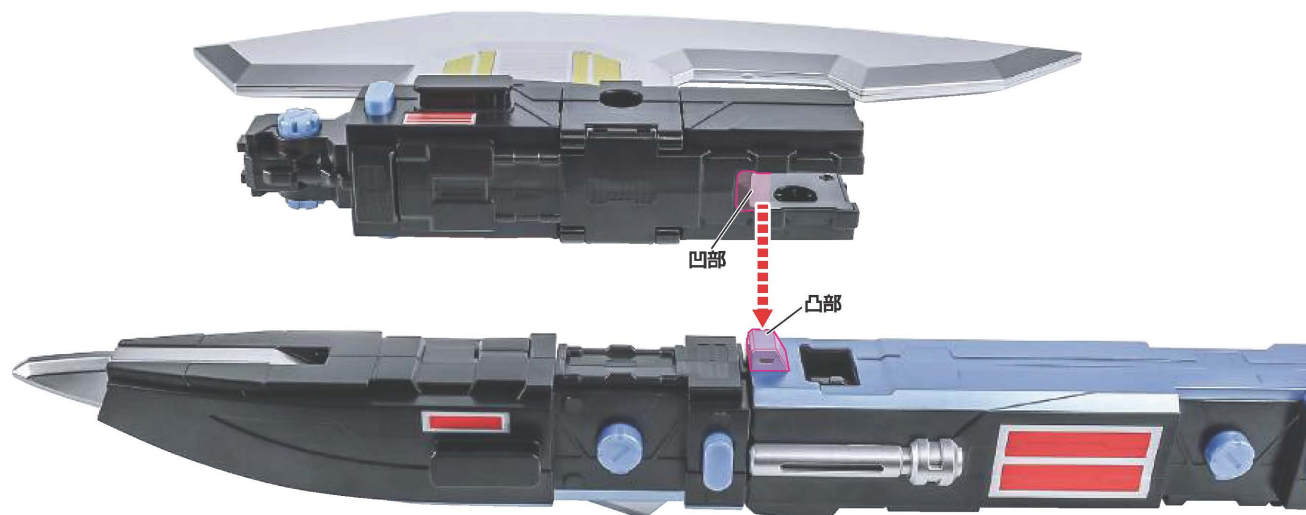

4

パーツ三番の固定パネルを下ろし、凹部と凸部を合わせて取り付けます。(反対側も同様に下ろします。)
(固定パネルの外し方は、ソードモードの組み立て方p.7を参考にしてください。)

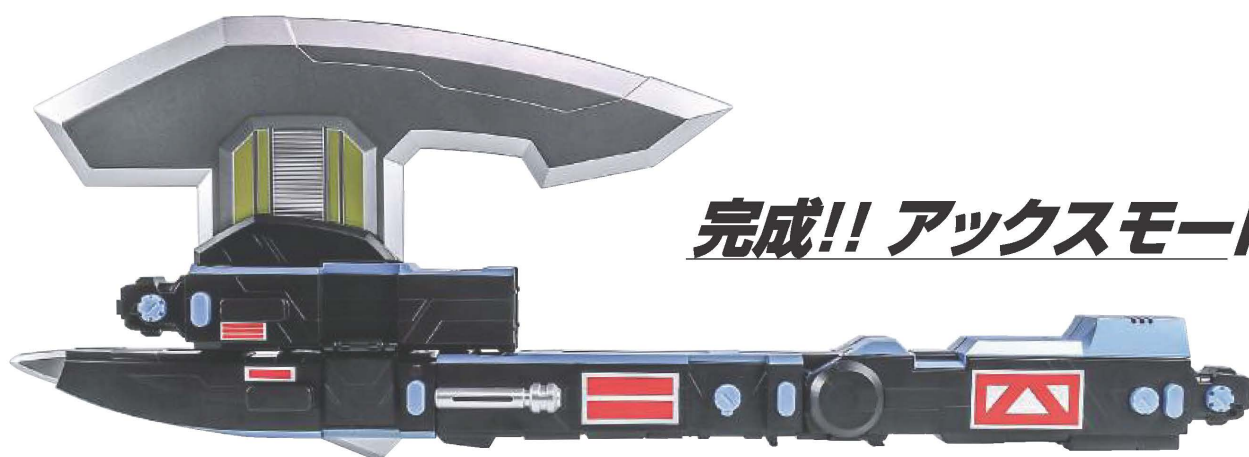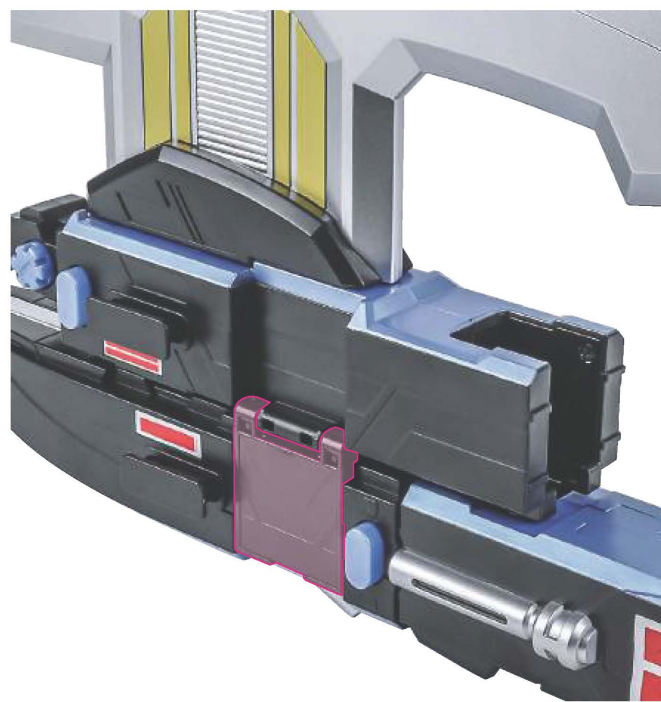
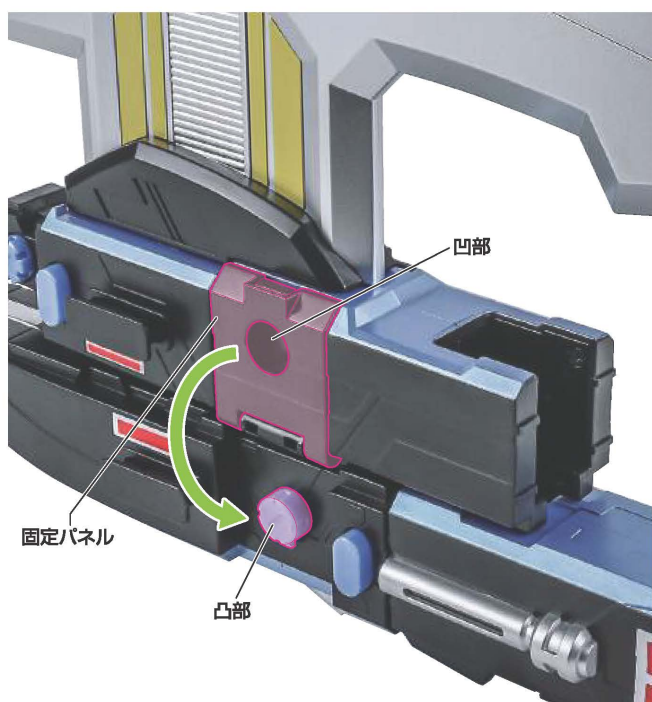


完成!! アックスモード

▶ 補助パーツによる合体状態の強化

※合体状態のぐらつきを抑えるため、遊ぶ際は必ず補助パーツを取り付けてください。※パーツ二番に取り付けます。

パーツ二番に補助パーツA、
補助パーツBを取り付けます。

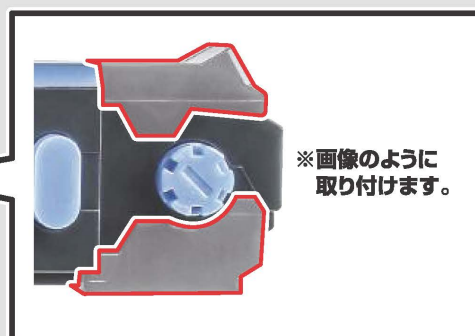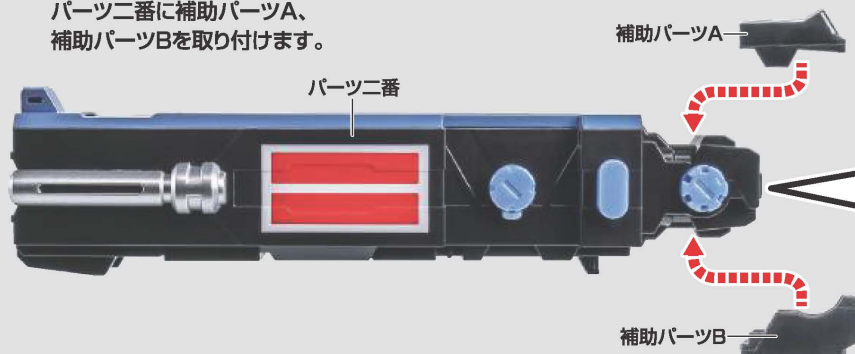




ガンモードの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。




①

パーツ一番、四番を合体させます。
(他モード同様、ロックボタンを押しながら取り付けます。)

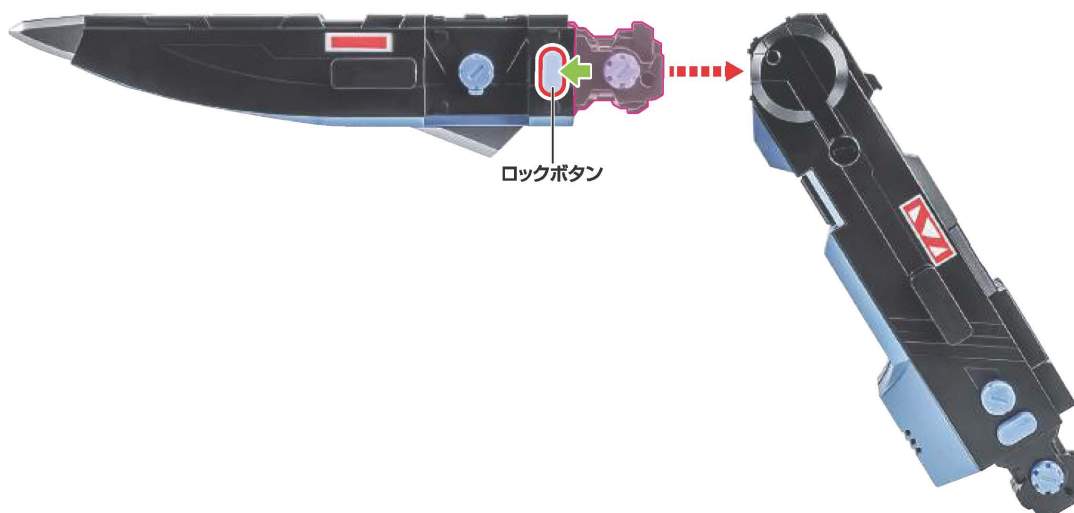


②

パーツ二番、三番を合体させます。
(他モード同様、ロックボタンを押しながら取り付けます。)

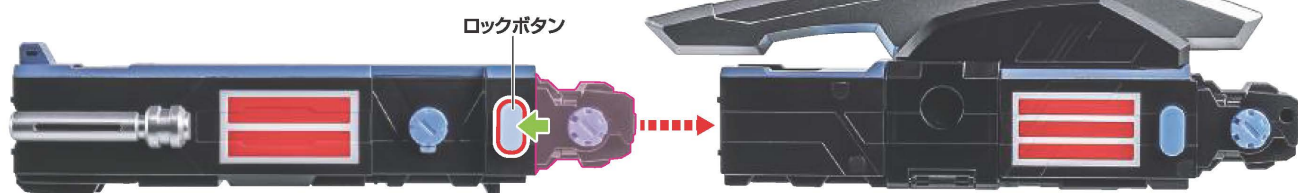

③

パーツ二番の凸部とパーツ一番の凹部を合わせて取り付けます。

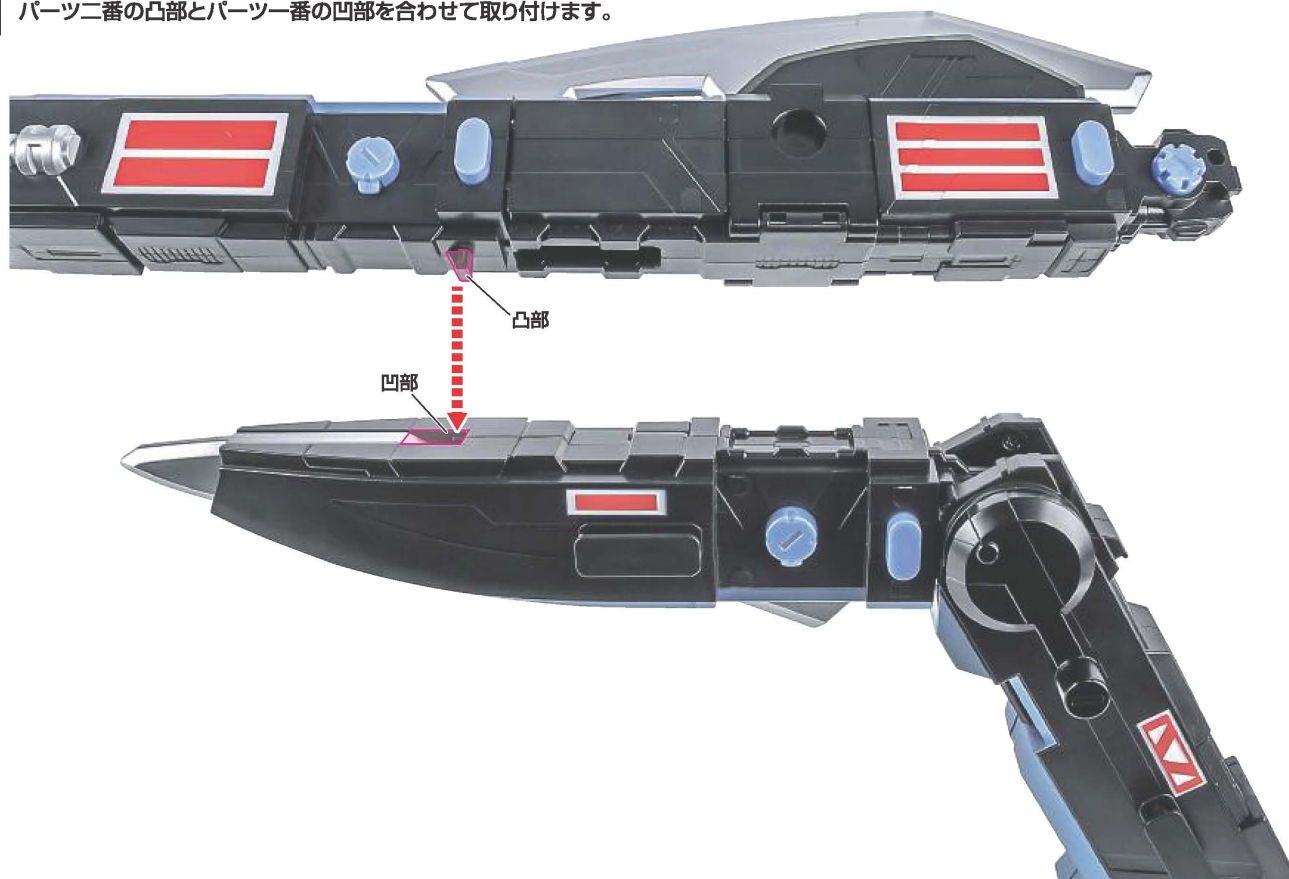

4

パーツ三番の固定パネルを下ろし、凹部と凸部を合わせて取り付けます。(反対側も同様に下ろします。)
(固定パネルの外し方は、ソードモードの組み立て方p.7を参考にしてください。)

凹部

凸部



完成!! ガンモード




ブーメランモードの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。




①

パーツ一番のカバーパーツを
ロック解除ボタンを押しながら、
矢印の方向に持ち上げ、
外します。

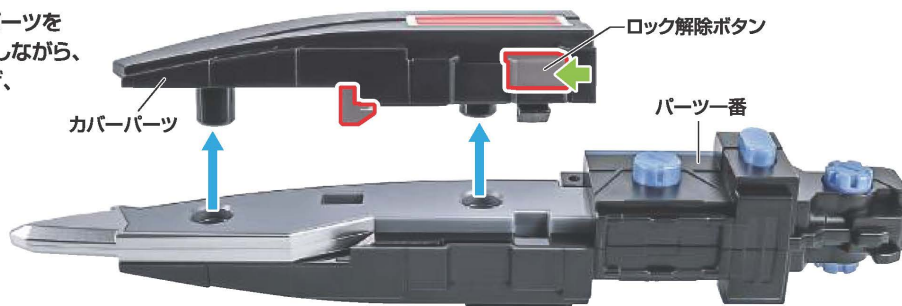


②

先端部分を外し、
ブーメランパーツを取り付けます。

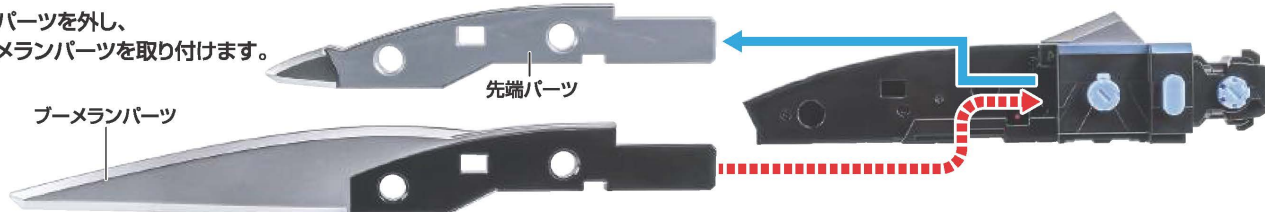


③

カバーパーツを元の位置に取り付けます。

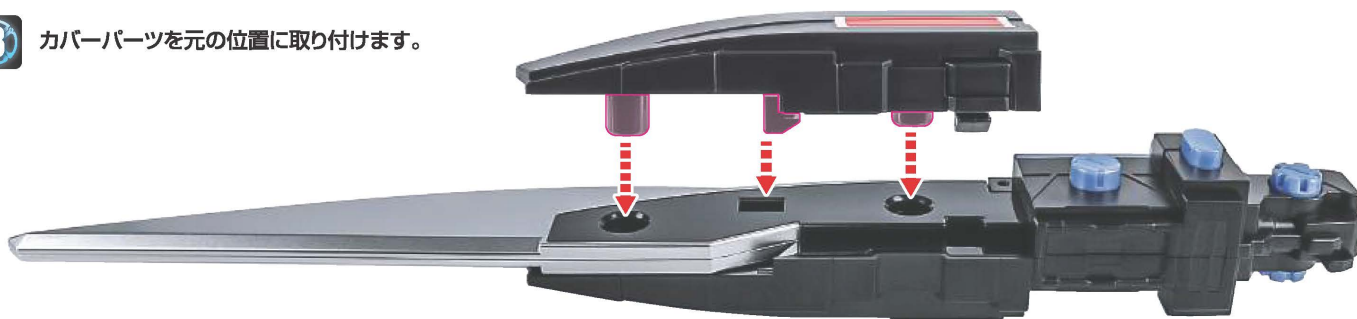

④

パーツ一番、四番を合体させます。
(他モード同様、ロックボタンを押しながら取り付けます。)

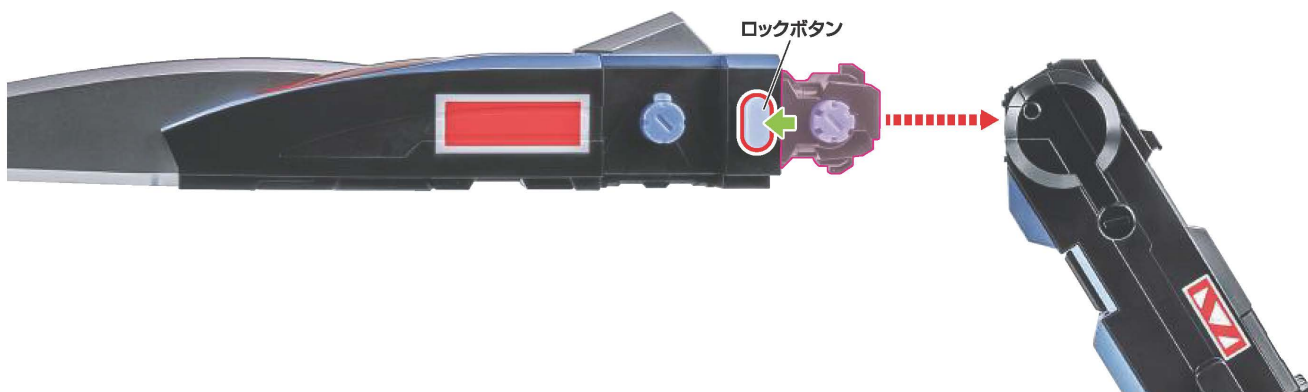

完成!! ブーメランモード






ハンドアックスモードの組み立て方


※セット内容の状態から始めます。



- ① パーツ二番、三番を合体させます。
(他モード同様、ロックボタンを押しながら取り付けます。)
- ② パーツ三番のアックスパーツ(小)を上スライドします。

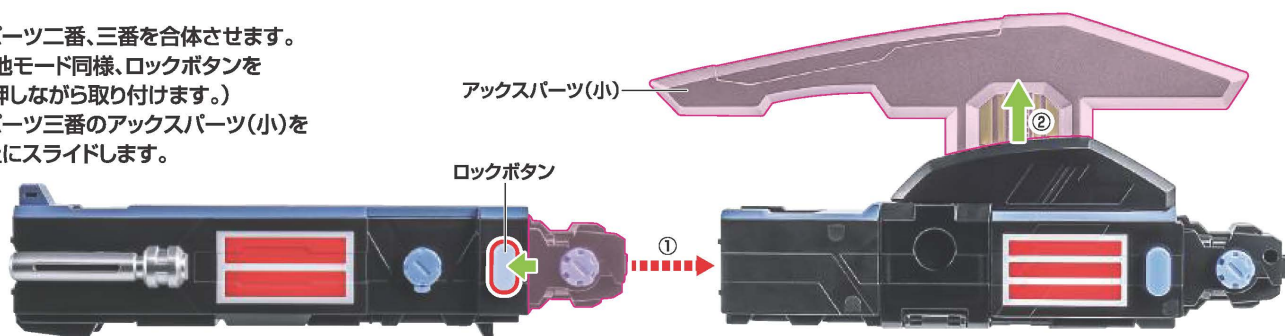

完成!! ハンドアックスモード

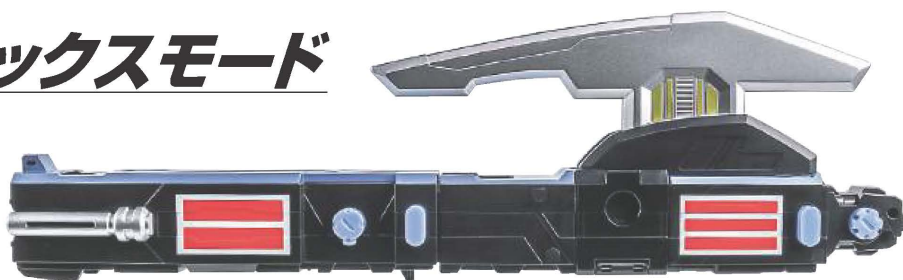


十手モードの組み立て方

※ロッドモード完成の状態から始めます。




ロッドモードの状態から、
アックスパーツ(小)を上スライドします。

アックスパーツ(小)

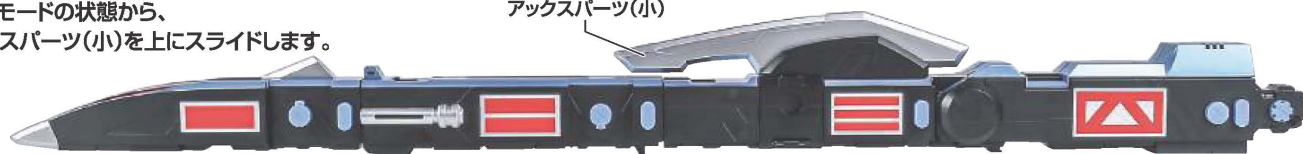

完成!! 十手モード

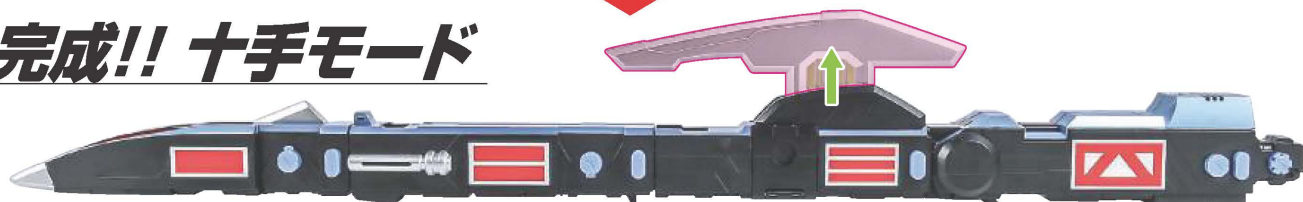


ガンモード(G電王ver.)の組み立て方

※ガンモード完成の状態から始めます。



ガンモードの状態から、
アックスパーツ(小)を上スライドします。

アックスパーツ(小)

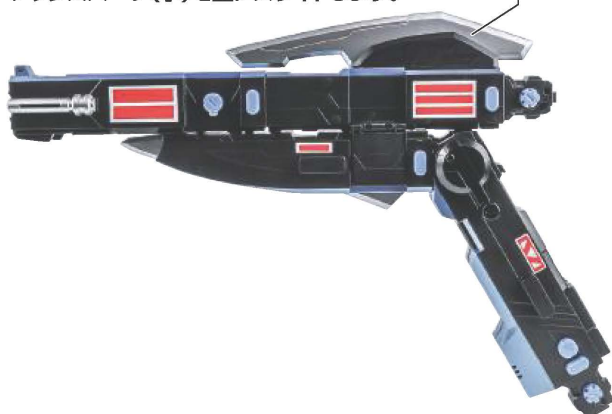

完成!! ガンモード(G電王ver.)





パーツ四番の「合体前状態」


- トリガーを押します。
→「着脱音」が鳴ります。各種パーツと合体させる際に任意で鳴らしてください。
 - 背面ボタンを長押しします。
→「合体待機音」がスタートします。鳴らしながら各種パーツを合体させてください。
また合体前状態のまま「合体待機音」中に再び背面ボタンを押すと「合体完了音B」が鳴り、合体待機音が停止します。
- ※背面ボタンは短押しで音声は鳴りません。
- トリガーと背面ボタンを同時に押します。
→「ブーメランモード」、「ナギナタ・十手モード」への音声切替ができます。

▶1回目

「ウイング・ベガ」という切替音が鳴ります。この音声を鳴らしてから「ガンモード」に変形させた場合、「ブーメランモード」の音声に変化します。
「ロッドモード」に変形させた場合、「ナギナタ・十手モード」の音声に変化します。

▶2回目

「ガン・ロッド」という切替音が鳴り、上記の音声切替がオフになります。

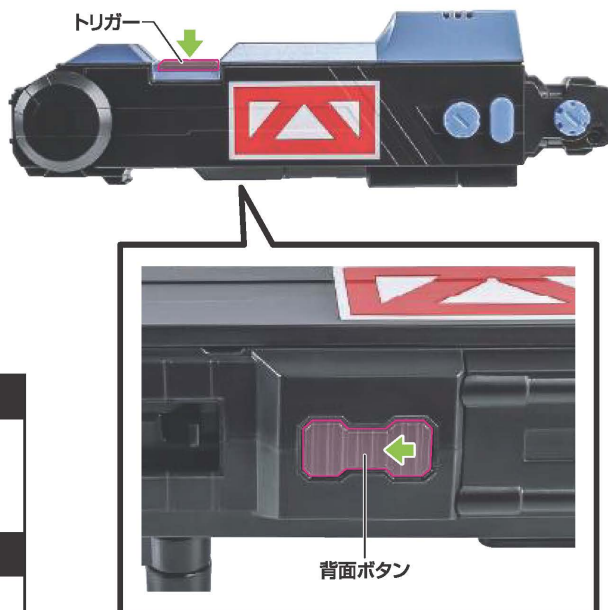

「合体後状態」

「合体待機音」を鳴らしながら、いずれかのモードに合体させた状態で背面ボタンを押します。

→「合体完了音A」が鳴ります。
また「合体完了音A」が鳴っている間に背面ボタンを短押し・長押しすると、「パーツ拡大音」などが鳴ります。

合体完了後にトリガーを押します。

→モードに応じた攻撃音が鳴ります。
「台詞モード」の場合、一部の攻撃音に「イマジンの掛け声」が加わります。

※ロッドモード時のウラタロスの掛け声は新撃音3音中2音のみです。
※「台詞モード」時、ガンモードでトリガーを連続で短押しするとリュウタロスの掛け声は、短押し2回目以降は鳴りません。



	ソードモード	ロッドモード	アックスモード
「合体完了音A」中、または終了直後に背面ボタン短押し	パーツ拡大音A	パーツ拡大音A	パーツ拡大音A
「合体完了音A」中、または終了直後に背面ボタン長押し	パーツ拡大音B	パーツ拡大音B	パーツ拡大音C
トリガー短押し	新撃音	新撃音	新撃音
トリガー長押し		振り回し音	
トリガー・背面ボタン同時押し: 1回目	ガオウ新撃音	釣り攻撃音	
トリガー・背面ボタン同時押し: 2回目		ウラタロス「そろそろ三枚に卸すか。」(台詞モードのみ)	
トリガー・背面ボタン同時押し: 3回目		ウラタロス「そろそろ締めますか。」(台詞モードのみ)	

	ガンモード	ブーメランモード	ナギナタ・十手モード
「合体完了音A」中、または終了直後に背面ボタン短押し	パーツ拡大音A	研ぎ音	パーツ拡大音A
「合体完了音A」中、または終了直後に背面ボタン長押し			パーツ拡大音B
トリガー短押し	銃撃音	新撃音	ナギナタ新撃音
トリガー長押し			振り回し音
トリガー・背面ボタン同時押し: 1回目	リュウタロス「最後いくよ。いい? 答えは聞いてない。」(台詞モードのみ)	ジーク「我が刃の前にひれ伏せ。」(台詞モードのみ)	十手新撃音
トリガー・背面ボタン同時押し: 2回目	リュウタロス「お前邪魔。消してもいい? 答えは聞いてない。」(台詞モードのみ)	ブーメラン音	



必殺技遊び



①各モード合体後に背面ボタンを押します。⇒「フルチャージ音」+「必殺待機音」が鳴ります。

②上記音声が続いている間にトリガーを押します。

⇒下記表に記載の必殺技音が鳴ります。必殺技によっては、最後まで音声を鳴らすために複数回のトリガー操作が必要となります。

▶ 必殺技の選択

- ①背面ボタンを長押しします。⇒「選択音」が鳴ります。そのまま長押しし続けると、モードに応じて下記表の回数だけ「選択音」が鳴ります。
②続けて「必殺技遊び」の操作を行います。⇒下記表の必殺技音が発動します。

ソードモード

選択 回数	必殺技種類	①背面ボタン を押す	②トリガー 1回目	③トリガー 2回目	④トリガー 3回目	⑤トリガー 4回目
無し	俺の必殺技 パート2	フルチャージ ＋ 必殺待機音	ソード分離音	斬撃音1	斬撃音2	斬撃音3 ＋ 爆発音
1回	俺の必殺技 パート2ダッシュ			斬撃音 ＋ 爆発音		
2回	俺の必殺技 パート3			斬撃音1	斬撃音2	斬撃音3 ＋ 爆発音
3回	俺の必殺技 パート3 と見せかけて ストレートど真ん中			斬撃音 ＋ 追跡音	合体音 ＋ 斬撃音 ＋ 爆発音	
4回	俺の必殺技 パート5			斬撃音1	斬撃音2	斬撃音3 ＋ 爆発音
5回	俺の必殺技 パート1		刀身発光音	斬撃音 ＋ 爆発音		
6回	俺の必殺技 特別編			ソード分離音	斬撃音1	斬撃音2
7回	俺の必殺技 ファイナルバージョン	下記p.17の別表を参照				
8回	俺の必殺技 コンチクショー	フルチャージ ＋ 必殺待機音	ソード分離音	斬撃音1	斬撃音2	斬撃音3 ＋ 爆発音
9回	俺の必殺技 ディケイドバージョン	必殺待機音	ソード分離& 刺さる音 ＋ 必殺待機音			
10回	俺の相手は 百年早えんだよ斬り	フルチャージ ＋ 必殺待機音	ソード分離音 ＋ 斬撃音 ＋ 合体音		斬撃音2 ＋ 爆発音	
11回	俺の必殺技 懐かしのパート2		ソード分離音	斬撃音 ＋ 爆発音		
12回	俺の必殺技 令和バージョン			斬撃音1	合体音 ＋ 待機音	斬撃音2 ＋ 爆発音
13回	俺の必殺技 クライマックス バージョン(32話)	チャージ&アップ ＋ ソード分離音	斬撃音1	斬撃音2	斬撃音3 ＋ 爆発音	
14回	俺達の必殺技 クライマックス バージョン(44話)	チャージ&アップ ＋ 必殺待機音	斬撃音 ＋ 爆発音			
15回	俺達の必殺技 クライマックス バージョン(さらば電王)	斬撃音 ＋ ビリビリ音				
16回	俺達の正面突破	フルチャージ ＋ 必殺待機音	斬撃音			
17回	エクストリームスラッシュ (ライナーフォーム)					
18回	ネガエクストリーム スラッシュ(ネガ電王)		斬撃音 ＋ 爆発音			
19回	タイラントクラッシュ (ガオウ)		ソード分離音 ＋ 斬撃音 ＋ 爆発音			

※「7回目:俺の必殺技 ファイナルバージョン」は、全8回のトリガー操作となります。

選択回数	必殺技種類	①背面ボタンを押す	②トリガー1回目	③トリガー2回目	④トリガー3回目	⑤トリガー4回目
7回	俺の必殺技 ファイナルバージョン	必殺待機音	ソード分離音	キンタロス + ウラタロス + リュウタロス + ジーク + ゼロノス ベガフォーム攻撃音	斬撃音1	斬撃音2
			⑥トリガー5回目	⑦トリガー6回目	⑧トリガー7回目	⑨トリガー8回目
			斬撃音3	斬撃音4	斬撃音5	斬撃音6 + 爆発音

ロッドモード

選択回数	必殺技種類	①背面ボタンを押す	②トリガー1回目
無し	ソリッドアタック&デンライダーキック	フルチャージ + 必殺待機音	デンガッシャーを投げる音 + キック音 + 爆発音
1回	ネガソリッドアタック&ネガデンライダーキック(ネガ電王)		ネガデンガッシャーを投げる音 + キック音 + 爆発音

アックスモード

選択回数	必殺技種類	①背面ボタンを押す	②トリガー1回目
無し	ダイナミックチョップ	フルチャージ + デンガッシャーを投げる音 + 必殺待機音 + ジャンプ音	斬撃音 + 爆発音
1回	ネガダイナミックチョップ(ネガ電王)	フルチャージ + 必殺待機音	

ガンモード

選択回数	必殺技種類	①背面ボタンを押す	②トリガー1回目
無し	ワイルドショット	フルチャージ + 必殺待機音	銃撃音 + 爆発音
1回	ワイルドショット(デンライナーイカツチ上で)	必殺待機音	
2回	ネガワイルドショット(ネガ電王)	フルチャージ + 必殺待機音	
3回	ワールドバニッシュ①(G電王)	パーフェクトウェポンA + バリア展開音	
4回	ワールドバニッシュ②(G電王)	パーフェクトウェポンB + バリア展開音	

ブーメランモード

選択回数	必殺技種類	①背面ボタンを押す	②トリガー1回目
無し	ロイヤルスマッシュ	フルチャージ + 必殺待機音	ブーメラン音 + 斬撃音 + 爆発音

ナギナタ・十手モード

選択回数	必殺技種類	①背面ボタンを押す	②トリガー1回目
無し	ブランディッシュタイプ (NEW電王)	フルチャージ + 必殺待機音	薙刀斬撃音
1回	ワールドエンド① (G電王)	パーフェクトウェポンA + バリア展開音	十手斬撃音 + 爆発音
2回	ワールドエンド② (G電王)	パーフェクトウェポンB + バリア展開音	



CSMデンオウベルト&ケータロスver.2との連動必殺技遊び



※「CSMデンオウベルト&ケータロスver.2」のデンオウベルトを「A:デンガッシャー連動モード」で起動します。


デンオウベルトにライダーパスをかざして必殺技操作を行います。

→デンガッシャー側のモードを、デンオウベルトのフォームに合わせている場合、デンオウベルト側から「フルチャージ」等の音声が届いた後、デンガッシャー側から必殺待機音が鳴り、続けてトリガーを押すことで必殺技音が発動します。

※必殺技はp.16～18の表の分収録しており、デンオウベルト側の取扱説明書に記載された順番の必殺技音に対応して、デンガッシャー側から続きの音声が届きます。

※通信を行う際、デンガッシャーのパーツ四番の底面がデンオウベルトから離れすぎないようにしてください。また底面にある穴は塞がないでください。

※通信が失敗する場合があります。その場合は、デンガッシャーのパーツ四番の底面をデンオウベルトの方に向けて近づけて、必殺技を発動させてください。

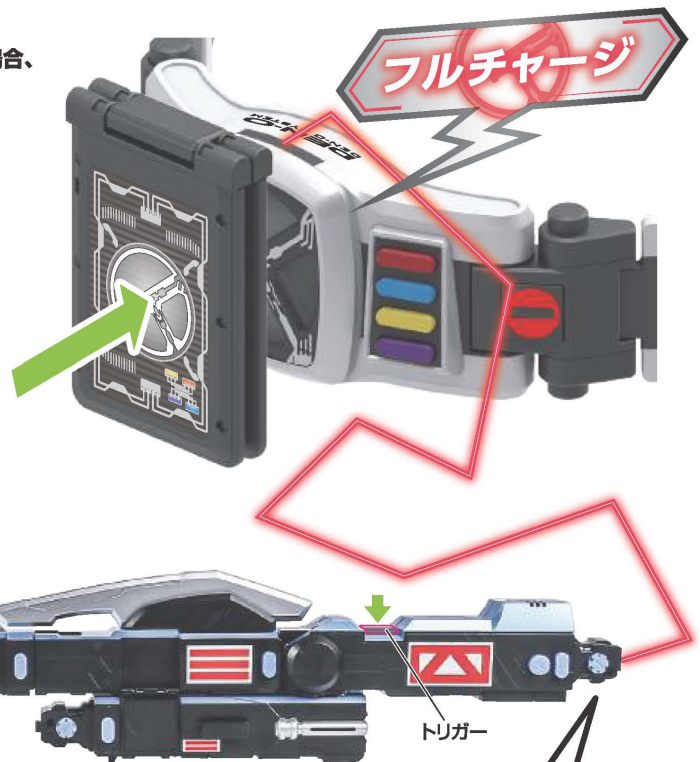

【底面から見た図】

穴

