

デラックス
【DXゼットドライバーよくあるご質問】

バンダイお客様サポート

デラックス
【DXプレイカムゼツァーの遊び方】

デラックス
DXプレイカムゼツァー
WEB取扱説明書

※通信料はおお客様のご負担となります。

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ乾電池専用

・この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。
・電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

■(使用推奨電池)

・Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ
・TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN


・Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ
・三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR

セット内容

ゼットドライバー本体…1 インパクトカプセム…1

各部名称

ゼットドライバー

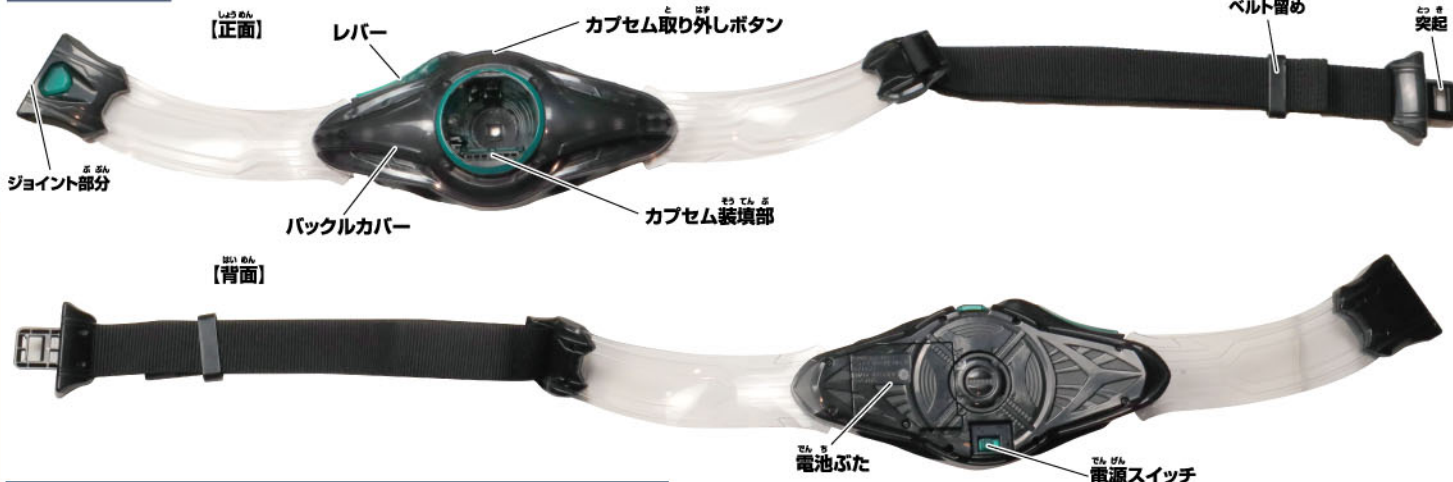

インパクトカプセム



回転パーツ

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ベルトを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいれない



まきつけない

〈使用上の注意〉本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとベルトがはずれるようになっています。ベルトを直接結ぶ、ベルトを変えるなど、改造して使用しないでください。

ゼットドライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

●アルカリ乾電池専用

単4乾電池3本使用(別売り)

■電池4×3

・この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。

・使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

・電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が続中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ乾電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※ライダーカプセルが読み取りにくくなった場合や、音が小さくなって聞き取りにくくなったり、ボタンを押してもエラー音しか鳴らなくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ふたを矢印の方向に取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の+ -をそれぞれ間違えないように入れます。


③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミソを合わせ、電池ふたを取り付けます。

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
→本体のLEDが発光し、起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

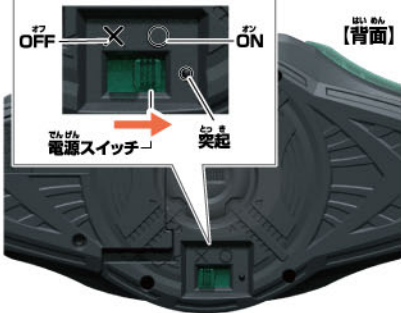

ゼットドライバーの装着の仕方

1 ベルトを図の向きに合わせて体に沿わせます。
左肩の上と右脇の下にベルトを通し、背面に回します

2 背面にベルト帯を回し、ジョイント部分で固定します。

3 胸回りのサイズに合わせて、ベルトの長さを調整します。

取り付け完了



※ベルト装着時に衣服等が挟まることで、ベルト帯のジョイント部分が外れにくくなり、窒息などの危険があります。ジョイント部分は安全性を考慮し外れやすい設計となっておりますが、お取り扱いには十分にご注意ください。

※ベルト帯のジョイント部分は安全性を考慮し外れやすくなっております。落下にはご注意ください。

ライダーカプセムの遊び方

カプセムの上下パーツを持ち、回転部分を回します。


→回転部分が回転し、中の絵柄が順に現れます。

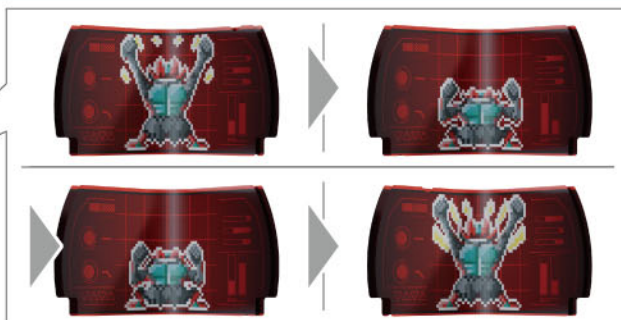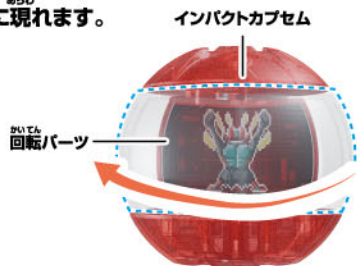

ライダーカプセムのセットの仕方 / 取り外しの仕方

ライダーカプセル背面の凸部とゼットドライバーの
カプセル装着部の凹部を合わせてセットします。

→レバーがポップアップします。

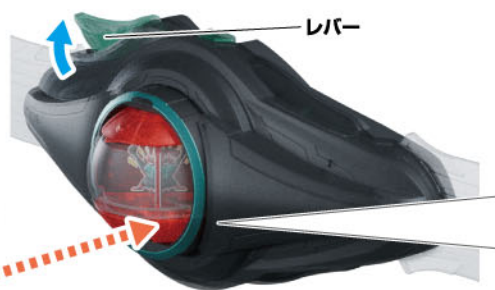

取り外し方

ゼットドライバーのカプセル取り外しボタン押しながら、
ライダーカプセルを取り外します。



バックルカバーが外れてしまった際の戻し方

※バックルカバーは取り外しができる仕様となっております。

バックルカバーの凹部をゼットドライバーの凸部に取り付けます。


※バックルカバーは上下とも同じ形状になります。



仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクトに変身!

変身遊び

- ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、インパクトカプセムをセットします。
→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。

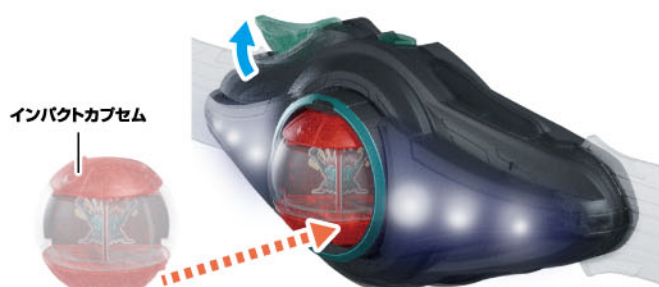

- レバーを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



- ライダーカプセムの遊び方を参照にインパクトカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクトの変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後にを行います。

- レバーを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。
※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



- インパクトカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクトの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後にを行います。

- レバーを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。




- インパクトカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクトの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び


- インパクトカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクトの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

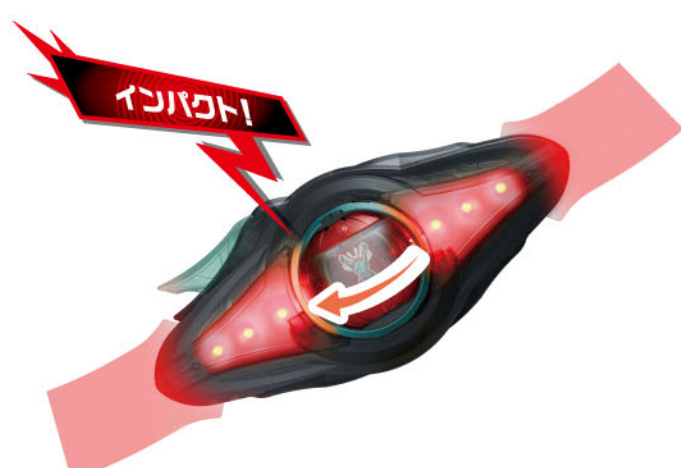

変身解除遊び

※変身遊びの後にを行います。

- ライダーカプセムの取り外しの仕方を参考にカプセムを外します。
→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます
→変身解除音が鳴ります。

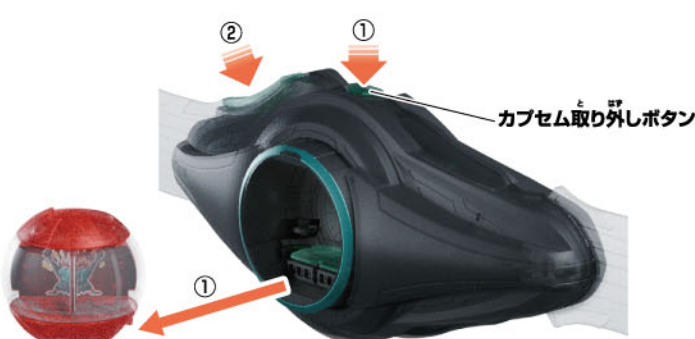

仮面ライダーゼッツ フィジカムウイングに変身!

※別売りのウイングカプセムを使用します。

変身遊び

- ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、ウイングカプセムをセットします。
→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



- レバーを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



- ライダーカプセムの遊び方を参照にウイングカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ フィジカムウイングの変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。
※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



- ウイングカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ フィジカムウイングの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。



- ウイングカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ フィジカムウイングの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び


ウイングカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ フィジカムウイングの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ライダーカプセムの取り外しの仕方を参考にカプセムを外します。
→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます
→変身解除音が鳴ります。

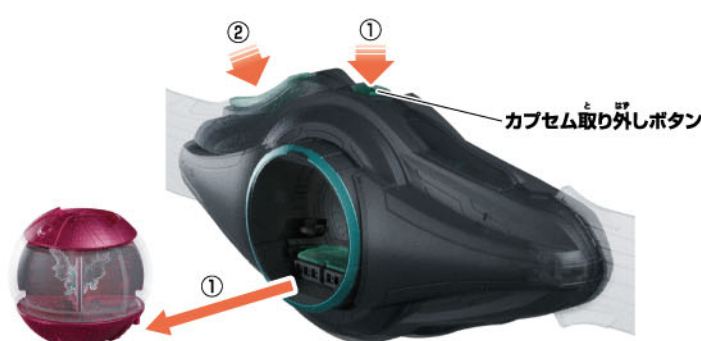

仮面ライダーゼッツ フィジカムトランスフォームに変身!

※別売りのトランスフォームカプセムを使用します。

変身遊び

- ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、トランスフォームカプセムをセットします。
→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



- レバーを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



- ライダーカプセムの遊び方を参照にトランスフォームカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツフィジカムトランスフォームの変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。
※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。




- トランスフォームカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツフィジカムトランスフォームの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

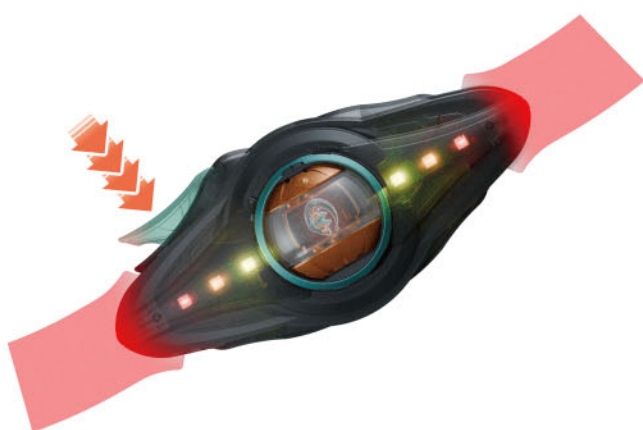

- トランスフォームカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツフィジカムトランスフォームの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び


トランスフォームカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツフィジカムトランスフォームの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ライダーカプセムの取り外しの仕方を参考にカプセムを外します。
→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます
→変身解除音が鳴ります。

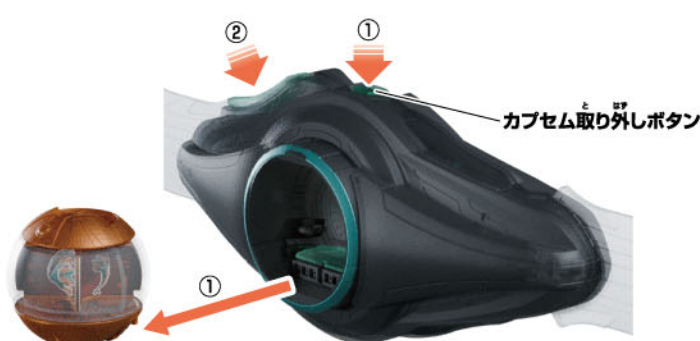


仮面ライダーゼッツ テクノロムストリームに変身!

※別売りのストリームカプセムを使用します。

変身遊び

- ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、ストリームカプセムをセットします。
→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。

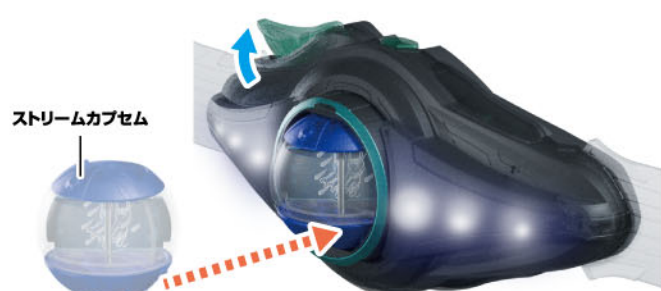

- レバーを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



- ライダーカプセムの遊び方を参照にストリームカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ テクノロムストリームの変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



- ストリームカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ テクノロムストリームの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。



- ストリームカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ テクノロムストリームの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び


ストリームカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ テクノロムストリームの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ライダーカプセムの取り外しの仕方を参考にカプセムを外します。
→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます
→変身解除音が鳴ります。

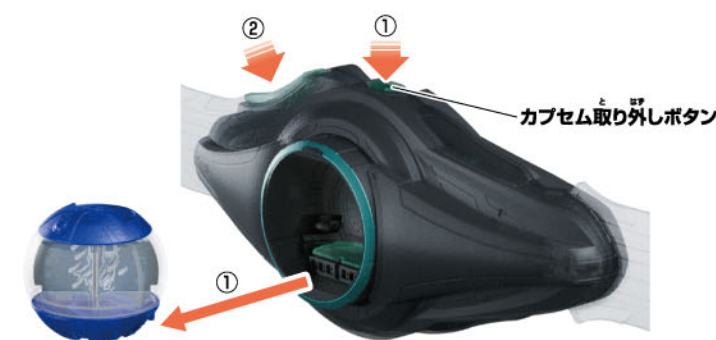

仮面ライダーゼッツ テクノロムマシーナリーに変身!

※別売りのマシーナリーカプセムを使用します。

変身遊び

- ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、マシーナリーカプセムをセットします。
→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



- レバーを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



- ライダーカプセムの遊び方を参照にマシーナリーカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ テクノロムマシーナリーの変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。
※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



- マシーナリーカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ テクノロムマシーナリーの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。



- マシーナリーカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ テクノロムマシーナリーの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び


マシーナリーカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ テクノロムマシーナリーの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ライダーカプセムの取り外しの仕方を参考にカプセムを外します。
→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます
→変身解除音が鳴ります。

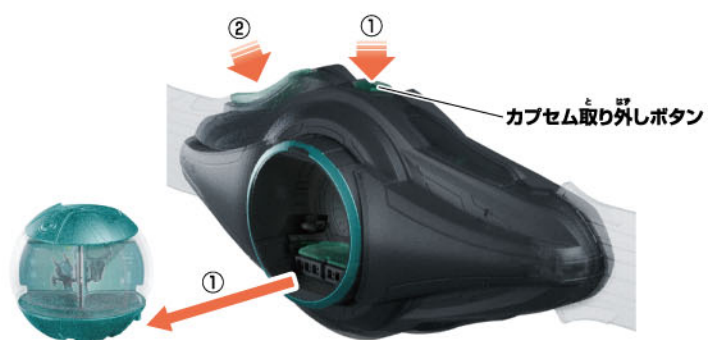

仮面ライダーゼッツ テクノロムプロジェクションに変身!

※別売りのプロジェクションカプセムを使用します。

変身遊び

- ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、プロジェクションカプセムをセットします。
→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



- レバーを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



- ライダーカプセムの遊び方を参照にプロジェクションカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ テクノロムプロジェクションの変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。
※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。




- プロジェクションカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ テクノロムプロジェクションの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

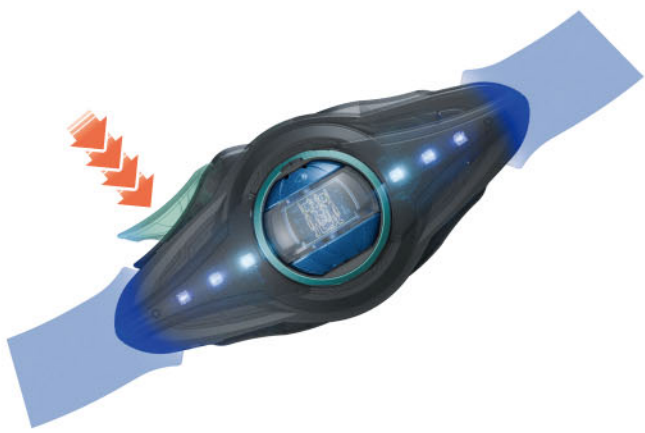

- プロジェクションカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ テクノロムプロジェクションの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び

プロジェクションカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ テクノロムプロジェクションの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ライダーカプセムの取り外しの仕方を参考にカプセムを外します。
→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます
→変身解除音が鳴ります。



仮面ライダーゼッツ エスプリムリカバリーに変身!

※別売りのリカバリーカプセムを使用します。

変身遊び

- ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、リカバリーカプセムをセットします。
→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



- レバーを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



- ライダーカプセムの遊び方を参照して、リカバリーカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ エスプリムリカバリーの変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。
※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



- リカバリーカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ エスプリムリカバリーの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。



- リカバリーカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ エスプリムリカバリーの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び


リカバリーカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ エスプリムリカバリーの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ライダーカプセムの取り外しの仕方を参考にカプセムを外します。
→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます
→変身解除音が鳴ります。

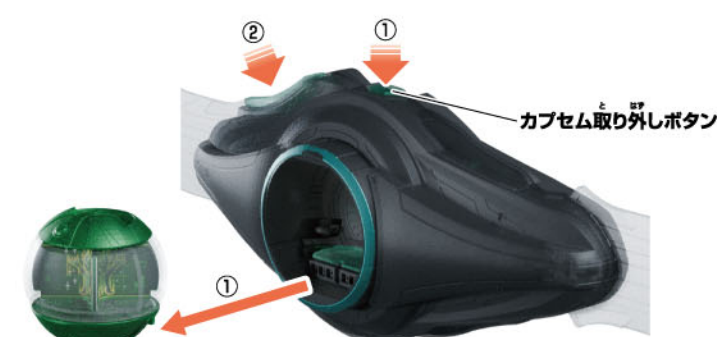

仮面ライダーゼッツ エスプリムバリアに変身!

※別売りのバリアカプセムを使用します。

変身遊び

- ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、バリアカプセムをセットします。
→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



- レバーを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



- ライダーカプセムの遊び方を参照にバリアカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ エスプリムバリアの変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

- レバーを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。
※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。




- バリアカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ エスプリムバリアの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。




超必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

- レバーを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

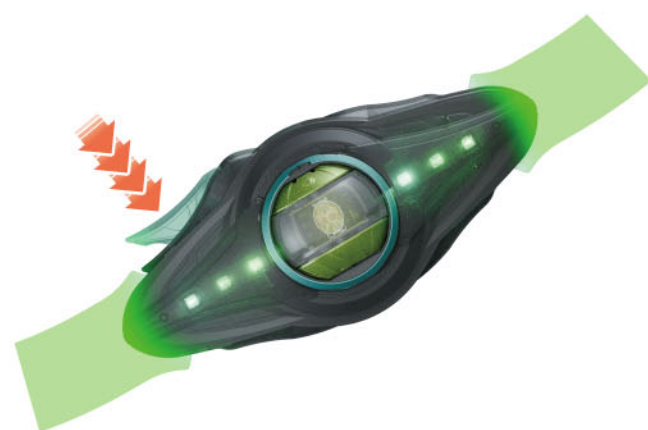

- バリアカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ エスプリムバリアの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

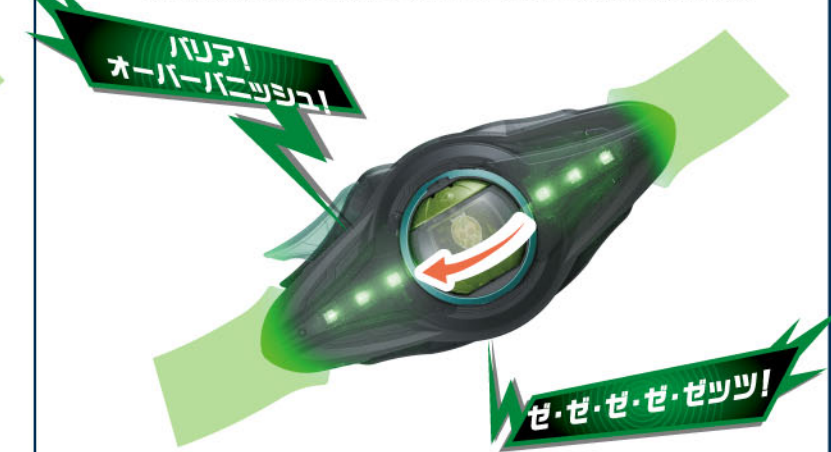

能力技遊び


バリアカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ エスプリムバリアの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後にいきます。

- ライダーカプセムの取り外しの仕方を参考にカプセムを外します。
→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます
→変身解除音が鳴ります。

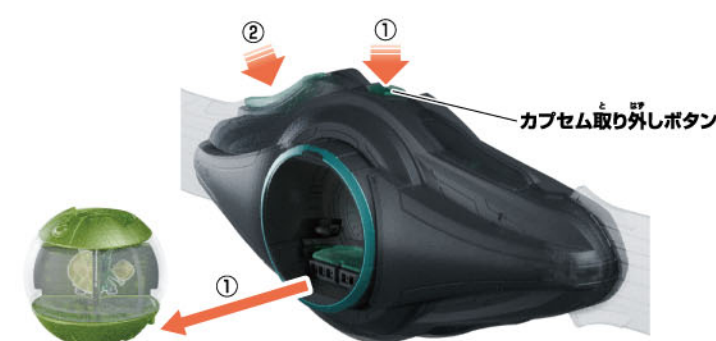

仮面ライダーゼッツ パラダイムワンダーに変身!

※別売りのワンダーカプセムを使用します。

変身遊び

- ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、ワンダーカプセムをセットします。
→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



- レバーを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



- ライダーカプセムの遊び方を参照にワンダーカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツパラダイムワンダーの変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。
※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。




- ワンダーカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツパラダイムワンダーの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

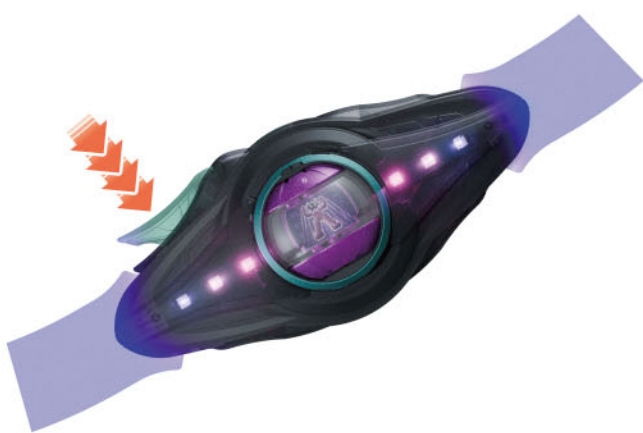

- ワンダーカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツパラダイムワンダーの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び


ワンダーカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツパラダイムワンダーの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ライダーカプセムの取り外しの仕方を参考にカプセムを外します。
→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます
→変身解除音が鳴ります。

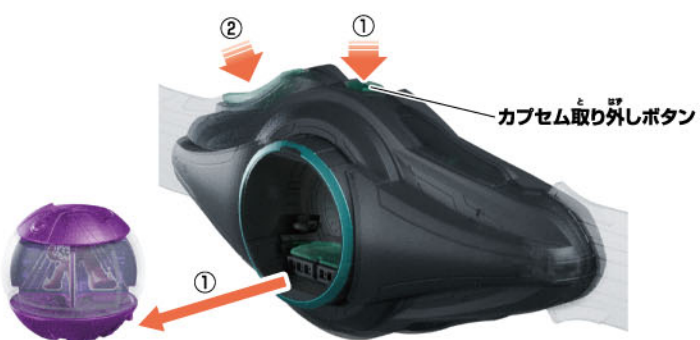

仮面ライダーゼッツ パラダイムグラビティに変身!

※別売りのグラビティカプセムを使用します。

変身遊び

- ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、グラビティカプセムをセットします。
→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



- レバーを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



- ライダーカプセムの遊び方を参照にグラビティカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツパラダイムグラビティの変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。
※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。




- グラビティカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツパラダイムグラビティの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

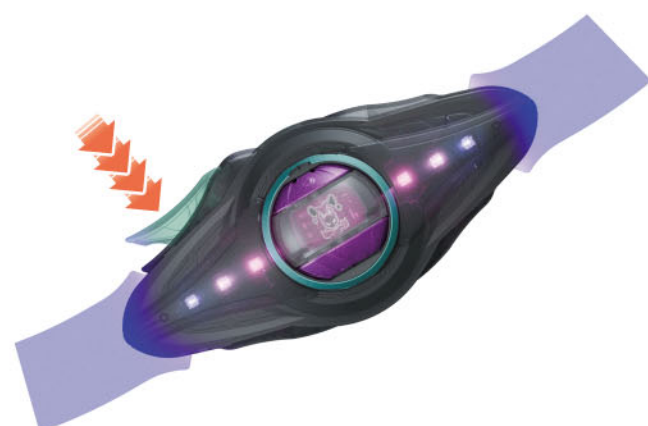

- グラビティカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツパラダイムグラビティの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び


グラビティカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツパラダイムグラビティの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ライダーカプセムの取り外しの仕方を参考にカプセムを外します。
→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます
→変身解除音が鳴ります。

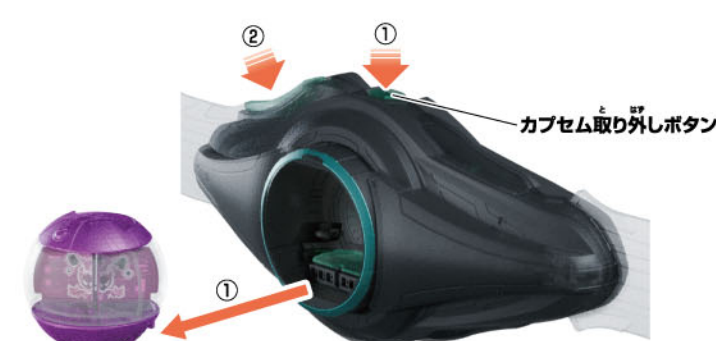

コードカプセムのパワーを解放!


※別売りのコードカプセムを使用します。

パワー解放遊び


- 1 ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、コードカプセムをセットします。
→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



- 2 レバーを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。

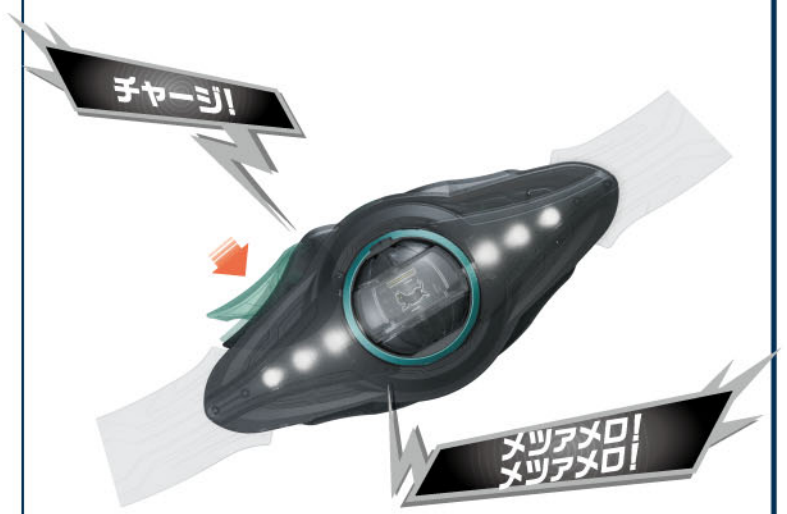

- 3 ライダーカプセムの遊び方を参照にコードカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とコードカプセムのパワー解放音が鳴ります。
※パワー解放完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

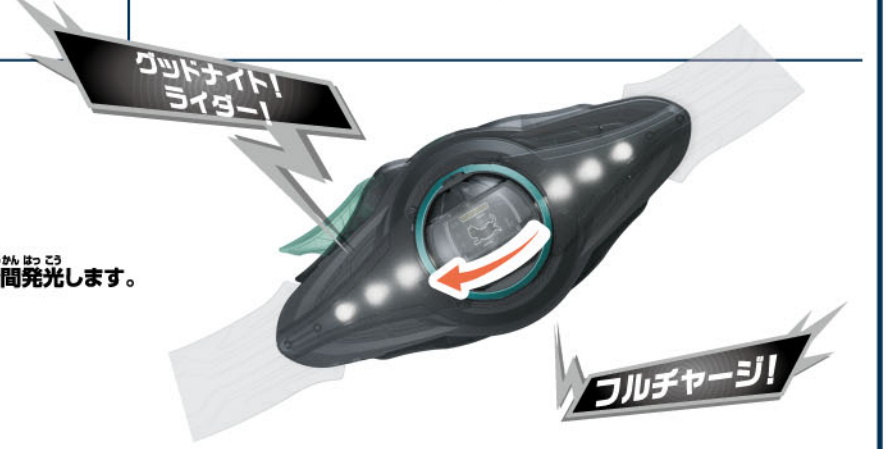

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1 レバーを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。
※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



- 2 コードカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とコードカプセムの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。




超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1 レバーを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。




- 2 コードカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とコードカプセムの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

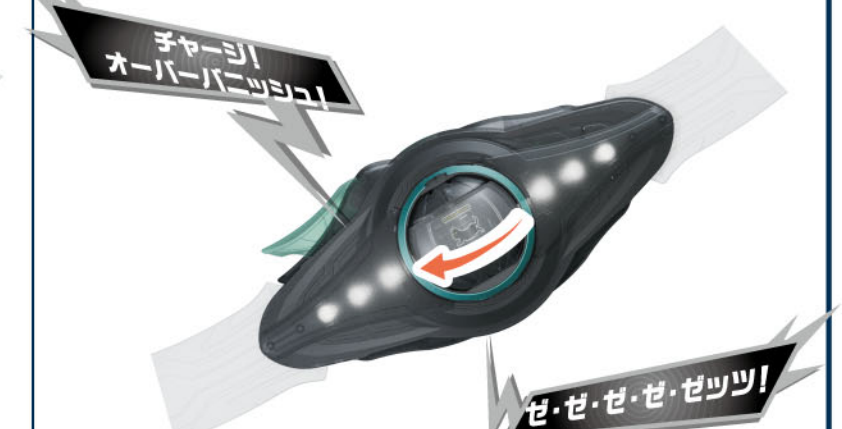

能力技遊び

コードカプセムの回転部分を回転させます。
→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とコードカプセムの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

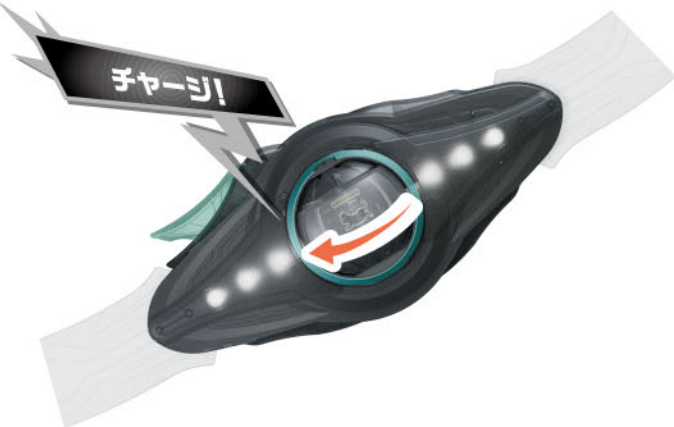

パワー解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ①ライダーカプセムの取り外しの仕方を参考にカプセムを外します。
→取り外し音が鳴ります。
- ②レバーを下げます
→変身解除音が鳴ります。

