

デラックス  
**DXテガソード**  
**ゴジュウジャーナンバーワンセット** の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー関連玩具よくあるご質問】

バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

セット内容

テガソード本体…1



ツメガバックル…1



ベルト帯…一式



センタイリング ゴジュウウルフ 一式…1



センタイリング  
ゴジュウウルフ

リングパーツ  
(小)

リングパーツ  
(大)

センタイリング テガソードレッド 一式…1



センタイリング  
テガソード  
レッド

リングパーツ  
(小)

リングパーツ  
(大)

センタイリング ゴジュウレオン 一式…1



センタイリング  
ゴジュウレオン

リングパーツ  
(小)

リングパーツ  
(大)

センタイリング ゴジュウティラノ 一式…1



センタイリング  
ゴジュウティラノ

リングパーツ  
(小)

リングパーツ  
(大)

センタイリング ゴジュウイーグル 一式…1



センタイリング  
ゴジュウイーグル

リングパーツ  
(小)

リングパーツ  
(大)

センタイリング ゴジュウユニコーン 一式…1



センタイリング  
ゴジュウユニコーン

リングパーツ  
(小)

リングパーツ  
(大)

センタイリング ジュウレンジャー 一式…1



センタイリング  
ジュウレンジャー

リングパーツ  
(小)

リングパーツ  
(大)

※センタイリング ジュウレンジャー以外は梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや鬱血など思わぬ危険がありますので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



ほごしゃかた  
保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ふまわ  
振り回さない!!



かくぶめいしよ  
各部名称

しょうめん  
【正面】

ほんたい  
テガソード本体

はいめん  
【背面】

ぶ  
ブレード部

なかゆび  
中指

ひとさゆび  
人差し指

おやゆび  
親指

くすりゆび  
薬指

こゆび  
小指

そうてんぶ  
リング装填部

てこ  
手の甲パーツ

でんげん  
電源スイッチ

でんち  
電池ぶた

グリップ

ボタン

## でんち こうかん ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、電池切れの可能性が高いため、新品のボタン電池に交換してください。

### ① 電池ぶたを取り外します。

①-1 テガソード本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

### ② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個


(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

### ③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とテガソード本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

ボタン電池は上側が  
プラス、下側がマイナス  
⊕に下側が⊖になる  
ようにセットします。

LR44 × 3  
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)  
●セットされている電池は、テスト用です。

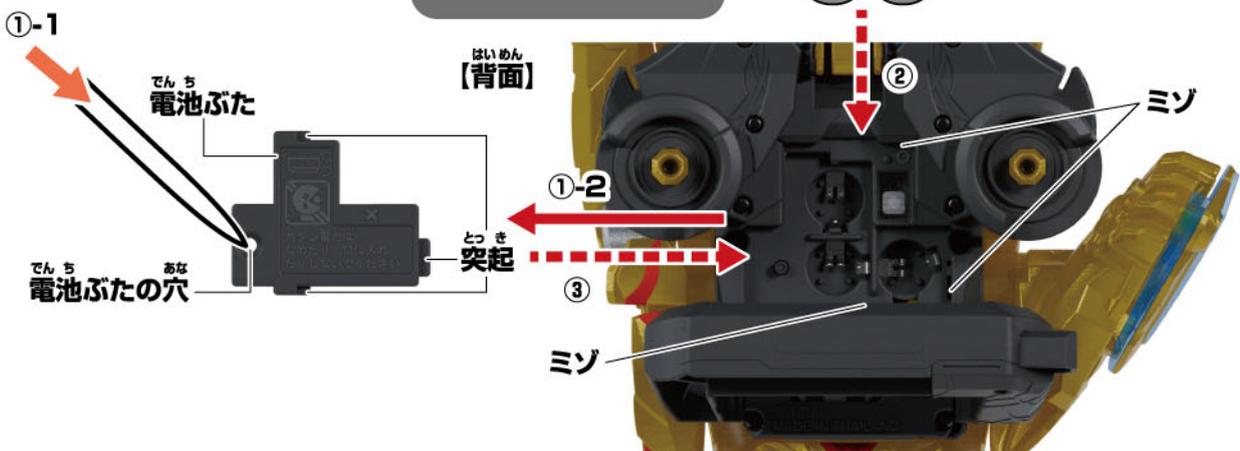


## でんげん い かつ 電源の入れ方

テガソード本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。

→LEDが光り、起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを  
X(OFF)にしてください。

さあ、戦いを言え!

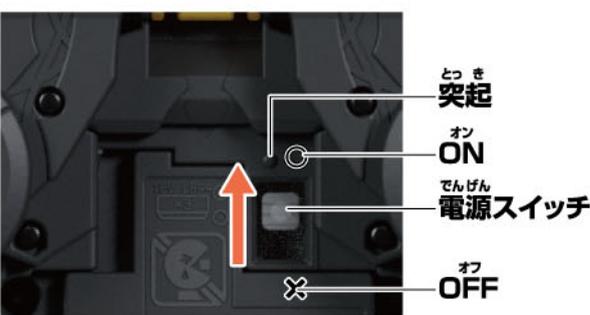


## センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

### 取り外し方

※センタイリング ゴジュウウルフを例に説明します。

リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。


※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

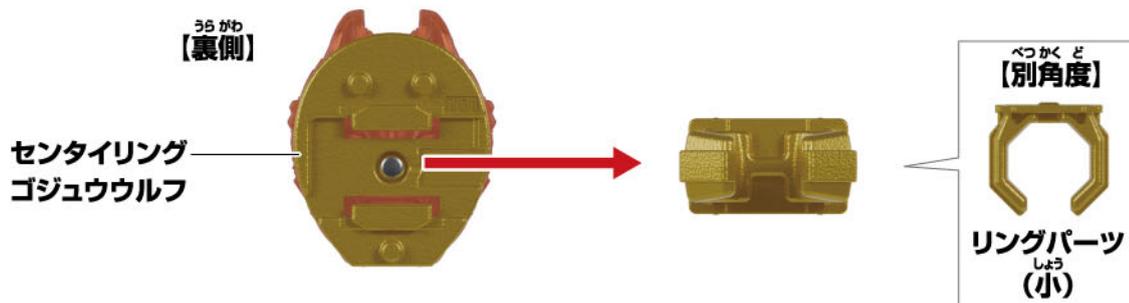

### 取り付け方

※センタイリング ゴジュウウルフを例に説明します。

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

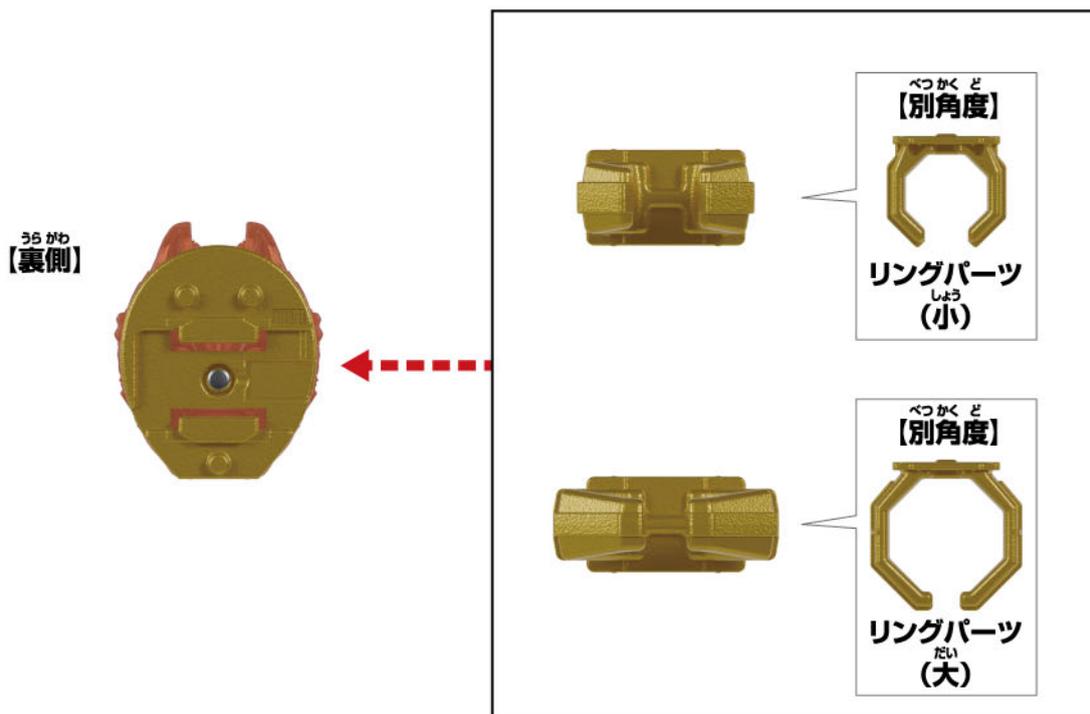

※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。

デラックス  
DXテガソードに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。

## テガソード(センタイリングなし状態時)の遊び方

テガソード本体のグリップのボタンを押します。

→セリフが表の順番で鳴ります。

順番	セリフ
①	さあ、願いを言え!
②	ナンバーワン、ナンバーワンだ!
③	リングを使え!それが我らの契約だ!

※③の後は①に戻ります。

【背面】



ボタン



## へんしんあそ テガソードの変身遊び

※センタイリング ゴジュウウルフを使用します。

※センタイリング ゴジュウウルフにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

- 1** テガソード本体のリング装填部に、センタイリング ゴジュウウルフをはめ込みます。  
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。



※センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。

クラブユアハンズ!



- 2** 「変身待機音」が鳴っている間に手拍子をします。  
→「拍手音」が鳴ります。



- 3** 「変身待機音」が鳴っている間にグリップのボタンを押します。  
→「変身音」が鳴ります。



※「変身待機音」が鳴り終わると  
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

## こうげきあそ テガソードの攻撃遊び

※テガソードの変身遊びを行った状態です。

- ① テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。  
→「斬撃音」が鳴ります。
- ② テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。  
→「強攻撃音」が鳴ります。



フィニッシュフィンガー!ウルフ!



## ぶ きしょうかんあそ テガソードの武器召喚遊び

※センタイリング テガソードレッドを使用します。

※センタイリング テガソードレッドにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

- 1** テガソード本体のリング装填部に、センタイリング テガソードレッドをはめ込みます。  
→LEDが発光し、「召喚待機音」が流れます。

センタイリング  
テガソードレッド

リング装填部



※センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。



- 2** 「召喚待機音」が鳴っている間に手拍子をします。  
→「拍手音」が鳴ります。



- 3** 「召喚待機音」が鳴っている間にグリップのボタンを押します。  
→「専用武器召喚音」が鳴ります。  
※取り付けしたセンタイリングに応じた「専用武器召喚音」が鳴ります。

【背面】



ボタン



ウルフデカリバー50!

※「召喚待機音」が鳴り終わるとボタンを押さなくても「専用武器召喚音」が鳴ります。

## こうげきあそ テガソードの攻撃遊び

※テガソードの変身遊びを行った状態です。

- ①テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。  
→「斬撃音」が鳴ります。  
②テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。  
→「専用武器必殺技音」が鳴ります。

【背面】



ボタン



ウルフ!ソードフィニッシュ!

## へんしんあそ テガソードの変身遊び

※センタイリング ジュウレンジャーを使用します。

※センタイリング ジュウレンジャーにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

**1** テガソード本体のリング装填部に、  
センタイリング ジュウレンジャーをはめ込みます。  
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。

センタイリング!

テガソードに取り付ける際は  
回転させた後の状態で取り付けます。  
回転させる前の状態だと干渉して  
取り付けの事ができません。



※センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。




**2** 「変身待機音」が鳴っている間に  
手拍子をします。  
→「拍手音」が鳴ります。



**3** 「変身待機音」が鳴っている間に  
グリップのボタンを押します。  
→「変身音」が鳴ります。

【背面】

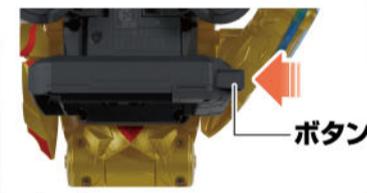

ジュウレンジャー!


※「変身待機音」が流れ終わると  
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

## こうげきあそ テガソードの攻撃遊び

※テガソードの変身遊びを行った状態です。

- ① テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。  
→「斬撃音」が鳴ります。
- ② テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。  
→「強攻撃音」が鳴ります。

【背面】

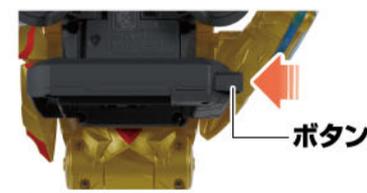

ジュウレンジャー!  
フィニッシュ!

## テガソードレッドに変形

※センタイリング テガソードレッドを使用します。

※センタイリング テガソードレッドにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

※テガソードはセンタイリングを取り付けていない状態から始めます。

※テガソードの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。

※「変形待機音」は「召喚待機音」と同じ音声です。

1


テガソード本体の人差し指と薬指を持ちながら、手の甲部分を  
図のように変形させます。

→LEDが発光し、「変形待機音」が流れます。




2

手の甲部分を図のように回転させます。

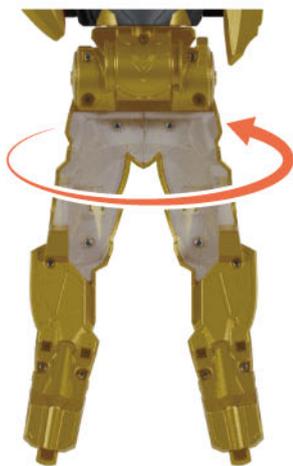

3

人差し指と薬指の先端を図のように開きます。

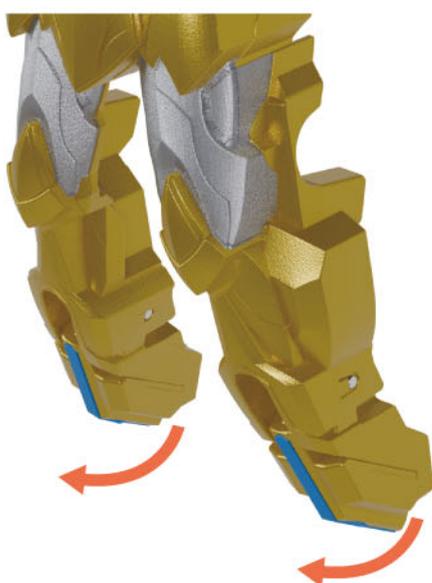


4

ほんたい こ ゆび  
テガソード本体小指の  
かた へんけい  
肩アーマーパーツを變形させます。




5

こ ゆび す  
小指を図のように  
かいてん  
回転させます。

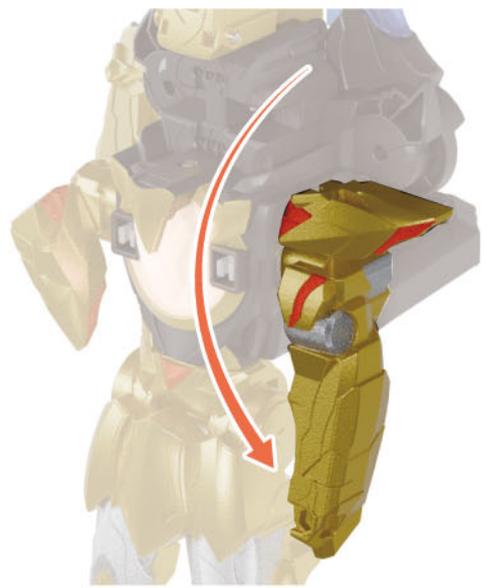

6

おや ゆび  
テガソードの親指を  
す かいてん  
図のように回転させます。

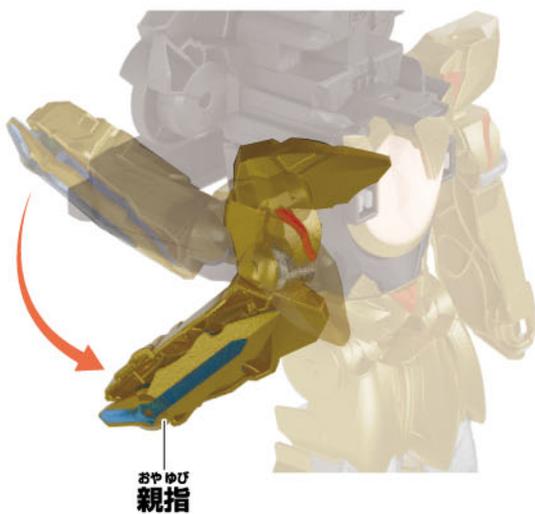

7

おや ゆび かた へんけい  
親指の肩アーマーパーツを回転させます。




8

おや ゆび す かいてん  
親指を図のように回転させます。



9


おや ゆび ぶ き  
親指の武器パーツを  
す てんかい  
図のように展開させます。

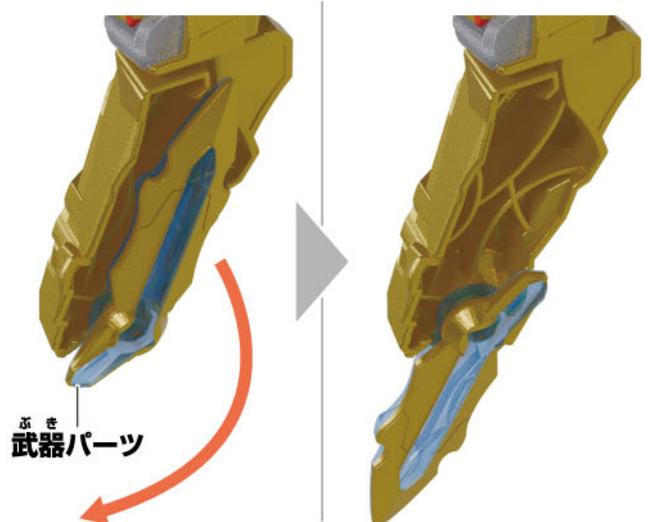

10


① テガソード本体のブレード部の剣先の凹凸部を外して左右に開きます。

② ブレード部を図のように変形させます。

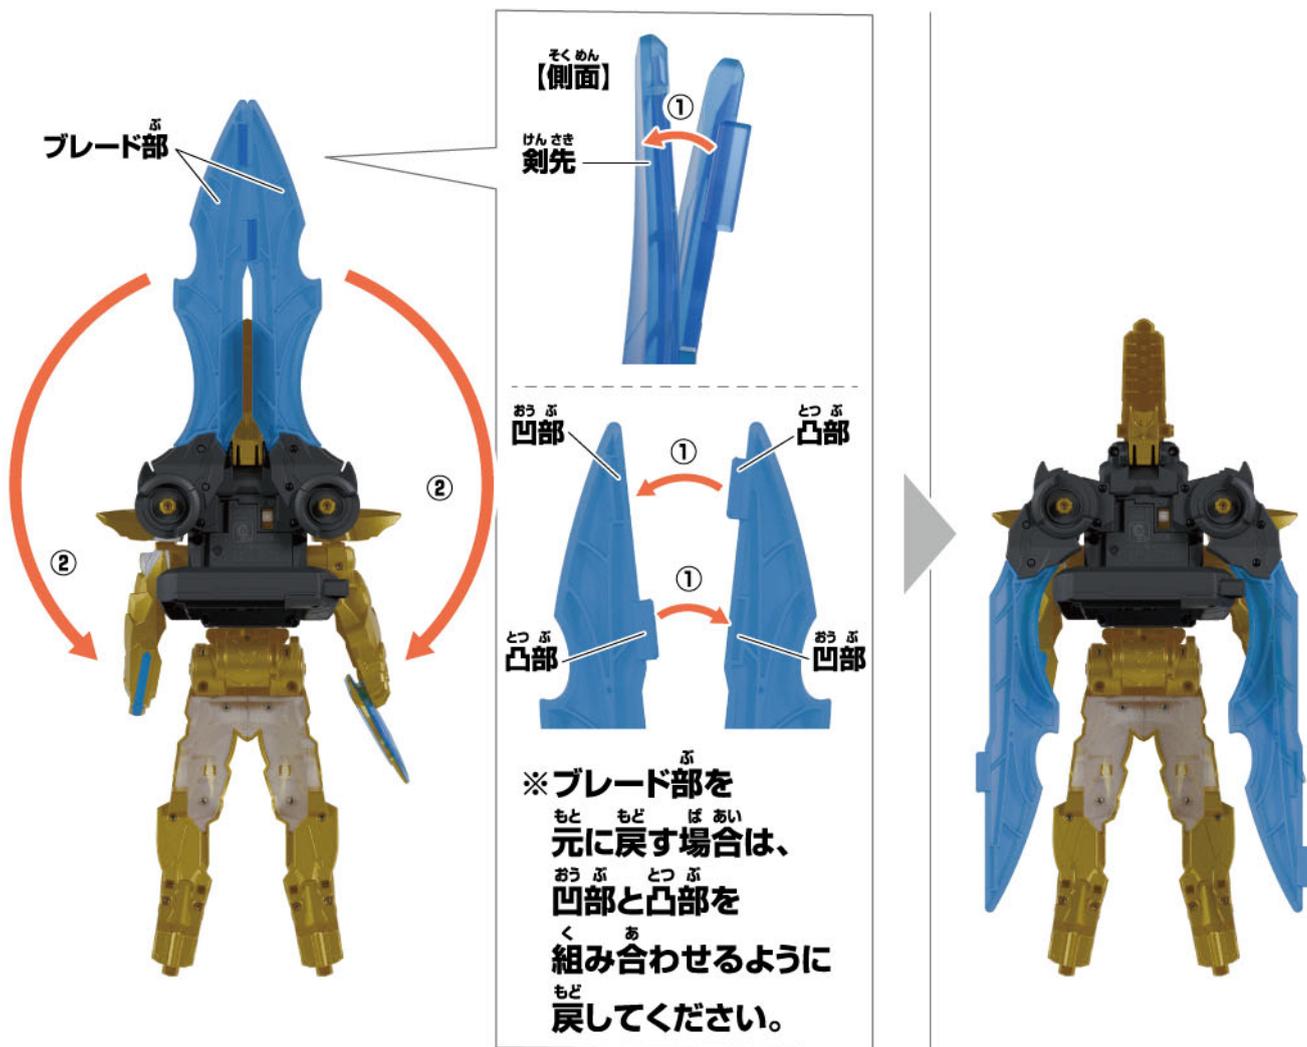

11

① テガソード本体の中指を図のように展開させます。

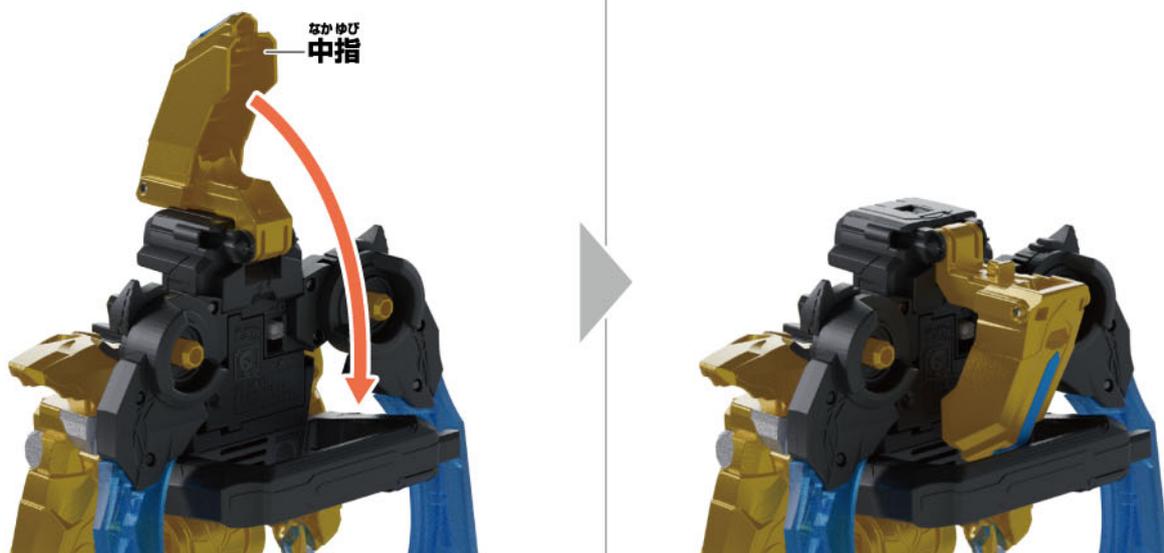

12

テガソード本体のリング装填部に  
センタイリング テガソードレッドをはめ込みます。  
→「変形完了音」と  
テガソードレッドの「名乗り音声」が流れます。

つかめ! 切り離せレッド!  
つかめ! 切り離せレッド!  
テガソードレッド!

センタイリング テガソードレッド

リング装填部



13

センタイリング テガソードレッドを図のように  
変形させます。



テガソードレッド  
かんせい  
完成!!

※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。


## もかた テガソードレッドの持ち方

※テガソードレッドが完成した状態から始めます。

1 テガソード本体の中指を図のように変形させます。



2 テガソード本体のグリップを持ちながら中指を図のように変形させます。

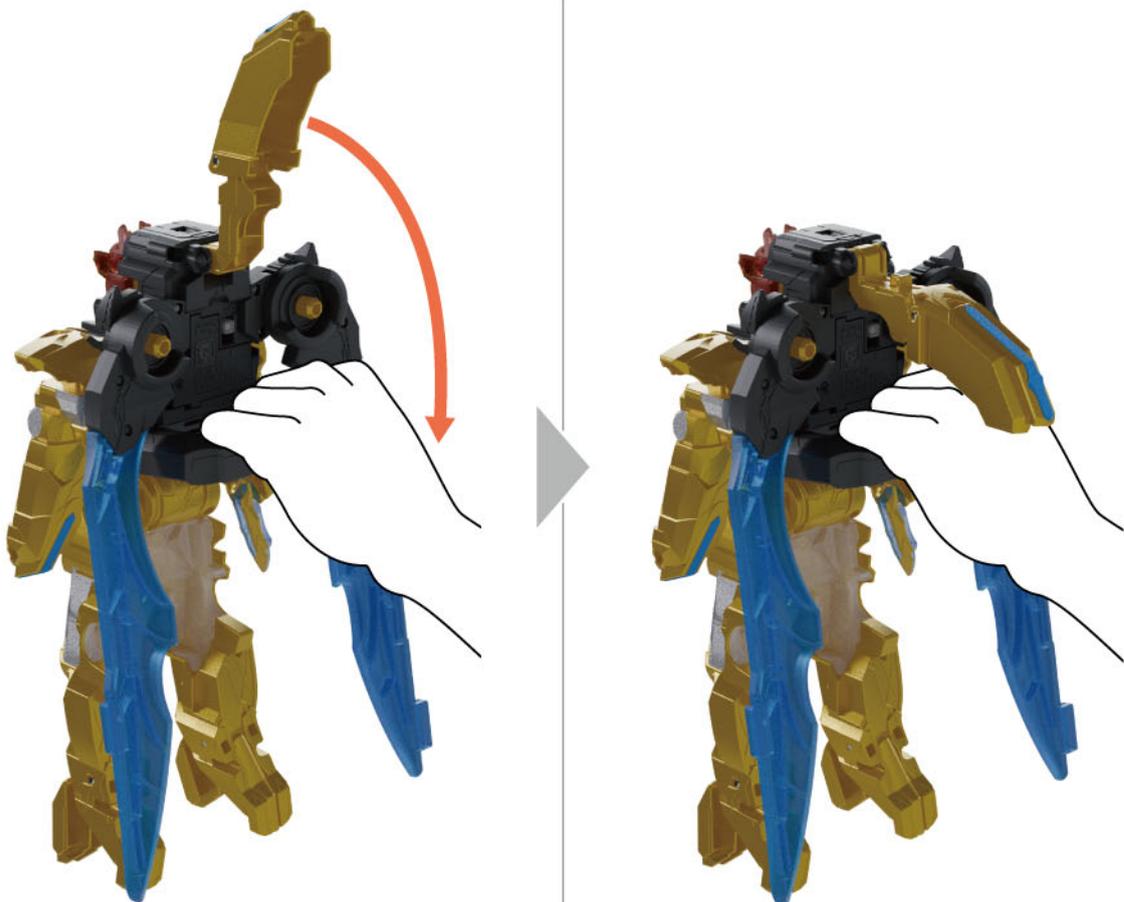


## テガソードレッドの遊び方

### ロボ歩行遊び

図のようにグリップを持ち上げて、下ろします。

→LEDが発光し、「ロボ歩行音」が鳴ります。

※下ろすときに強く叩きつけないでください。  
破損の原因になります。

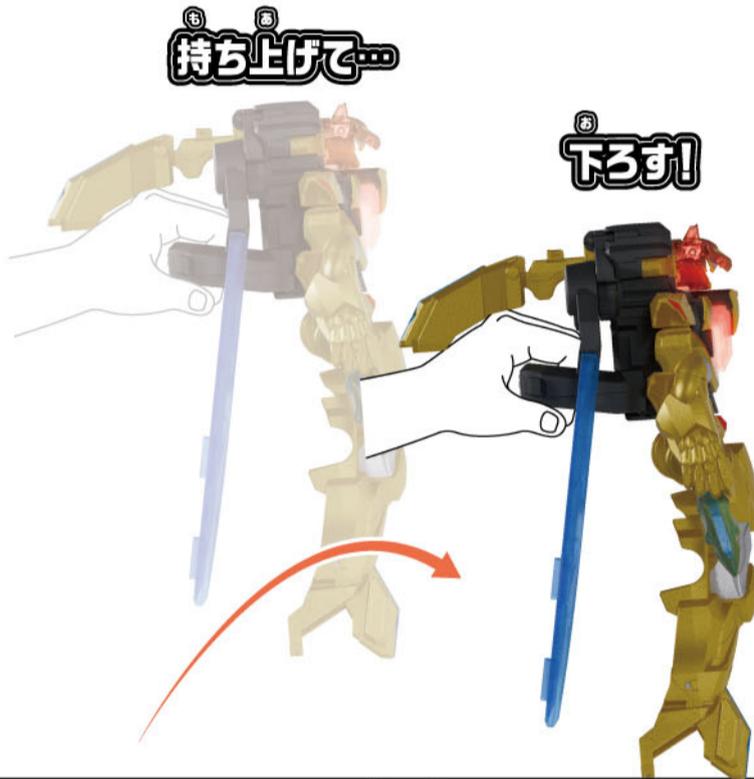

平坦な面

### ロボ攻撃遊び

①グリップのボタンを短押しします。

→LEDが発光し、「斬撃音」が鳴ります。

②グリップのボタンを長押しします。

→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。

※取り付けたセンタリングに応じた  
「必殺技音」が鳴ります。



ウルフ! ソードフィニッシュ!

正面




パーツの取り付け方法(パーツが外れてしまった場合…)


※難しい場合は、保護者の方が行ってください。  
 ※テガソードレッドが完成した状態で説明します。

矢印の方向に取り付けます。

手の甲パーツ

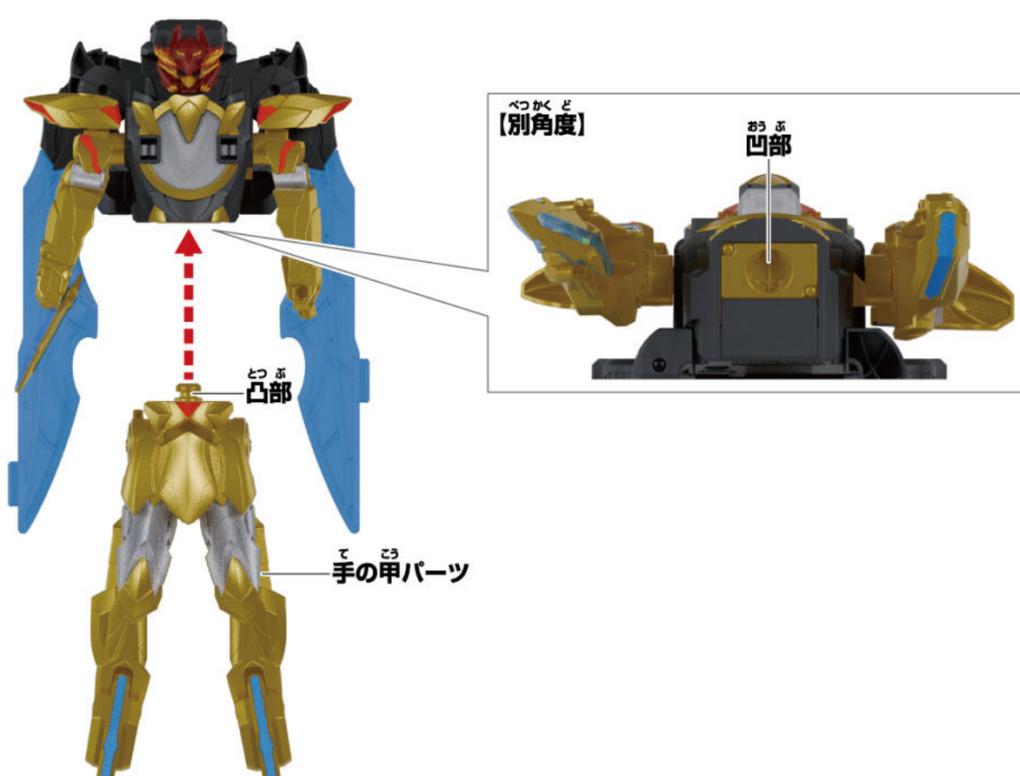


中指

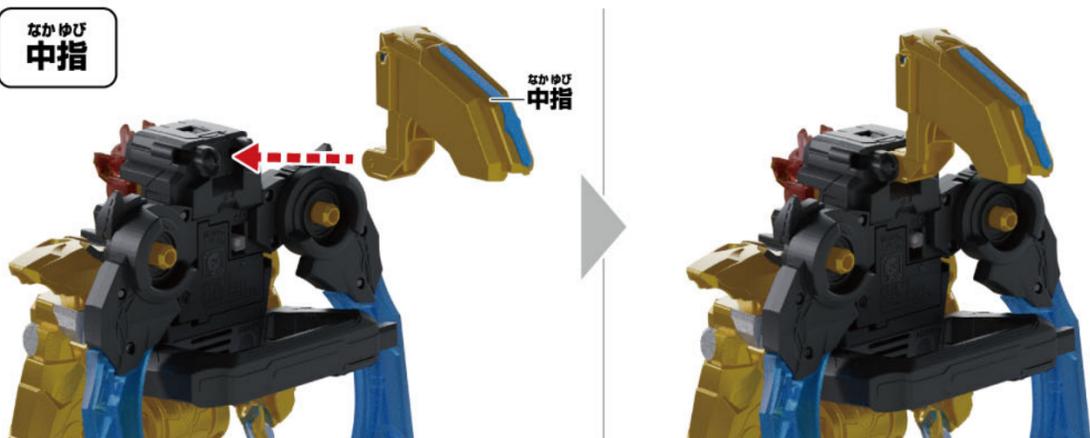

親指 / 小指



親指 / 小指の肩アーマーパーツ

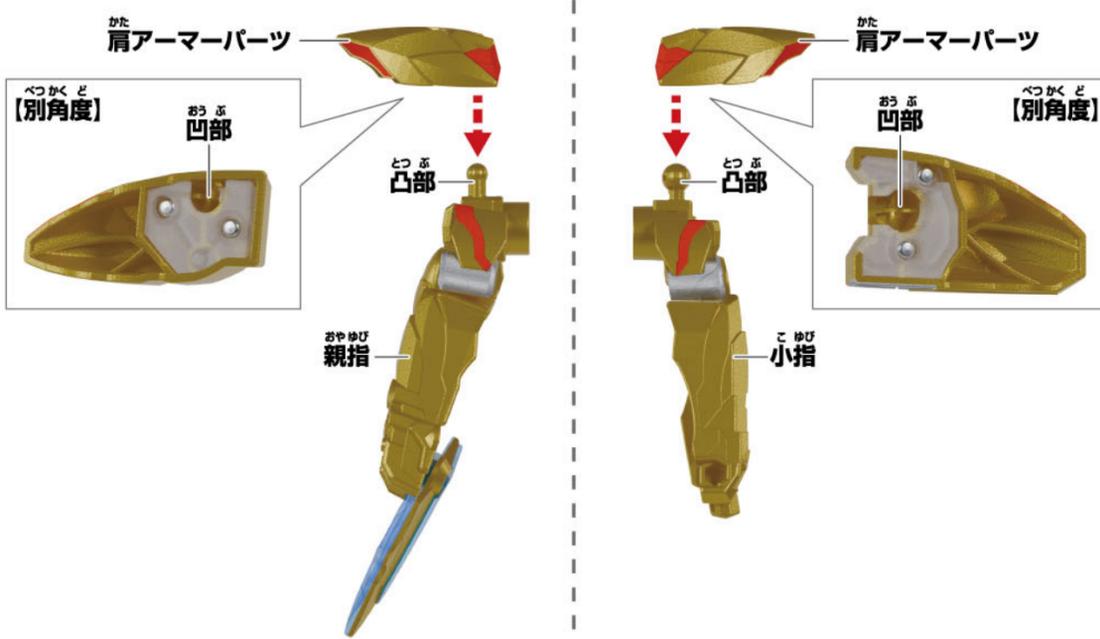

テガソード状態で親指が外れてしまった場合

図の向きで矢印の方向に取り付けます。




## ベルトの留め方/ツメガバックルの装着方法


※セット内容の状態から始めます。

※ベルトの腰回りは約50cm~70cmです。※必ず保護者の方が行ってください。

- ①ベルト一式から、  
ベルト(L)のみを  
取り外します。

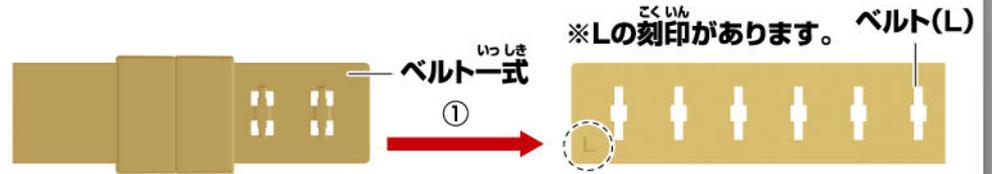


- ②本体裏側のベルト通し(左)に  
ベルト(L)を通します。

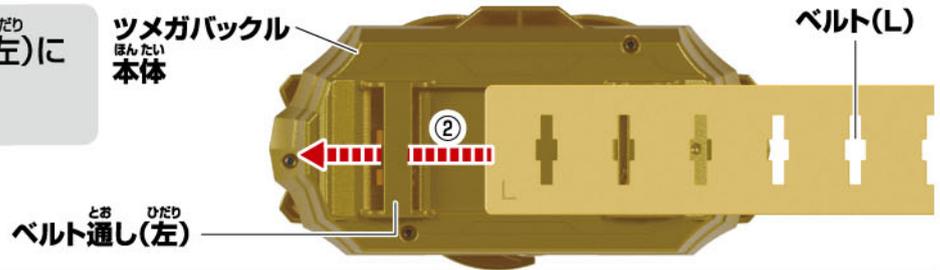


- ③ベルト通し(右)に  
ベルト(R)を通します。

- ④ベルト(L)の突起にベルト(R)の  
穴をはめ込みます。

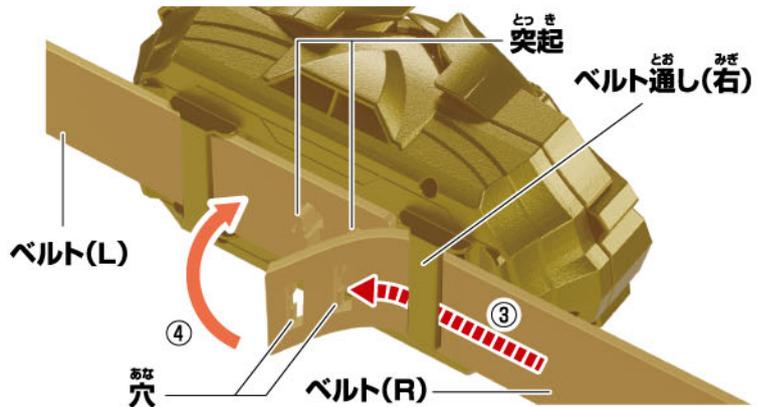

- ⑤腰にベルトを装着し、ベルトが重なっている  
位置までベルト留めをスライドさせます。

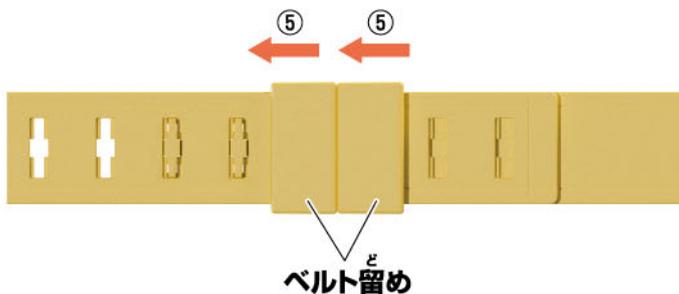

かんせい  
**完成!!**



## ベルトの留め方/ツメガバックルの装着方法


※センタイリング ジュウレンジャーを使用します。

※センタイリング ジュウレンジャーにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

※説明図内でベルトパーツは省略した状態です。

①ツメガバックルの扉を開きます。

※扉は左右どちらか片方を引っ張るだけで、両方の扉が開きます。

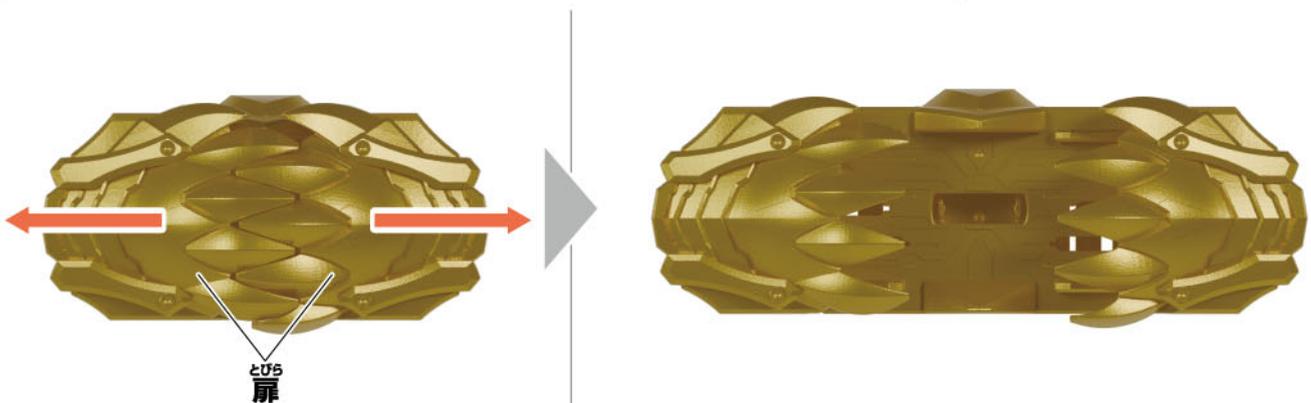

②ツメガバックルにセンタイリングを取り付けます。

※リングはバックル正面から入れ奥まで挿すことで固定され、引っ張ると取り外せます。

※カチッと音がするまで、リングを奥まで挿し込んでください。



## パーツの取り付け方法(パーツが外れてしまった場合…)

※難しい場合は、保護者の方が行ってください。

※ツメガバクルの扉が開いた状態で説明します。

矢印の方向に取り付けます。

