

ブンブンチェンジャー -MEMORIAL EDITION- の遊び方

セット内容

ブンブンチェンジャー
-MEMORIAL EDITION-
本体…1



プレス…1



ブンブーカー
ブンブントレーラー…1 ベルト帯…1



※プリスターの裏に梱包されています。

※ベルトの長さは、本体を腕に装着した状態で内周約15～23cmです

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池、電池ぶたなどの誤飲事故に注意してください。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ベルトを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●ベルトを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をお止めください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。


《 使用上の注意 》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。●ブンブンチェンジャーには、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。

各部名称

ブンブンチェンジャー -MEMORIAL EDITION-


【正面】

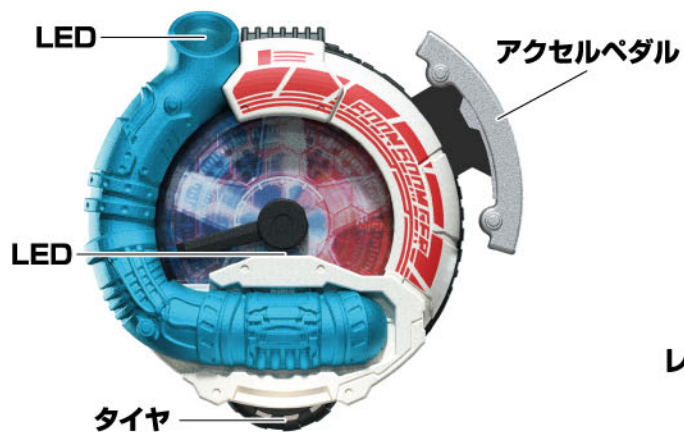


【背面】



【左側面】

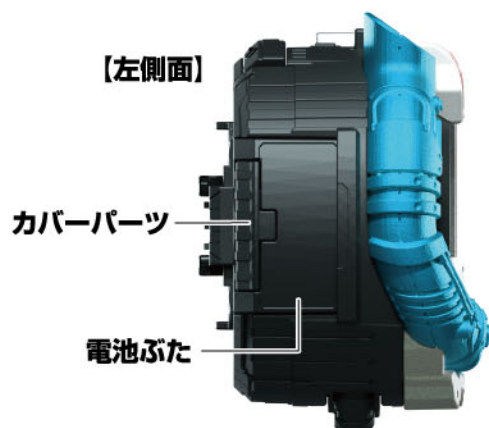

【右側面】

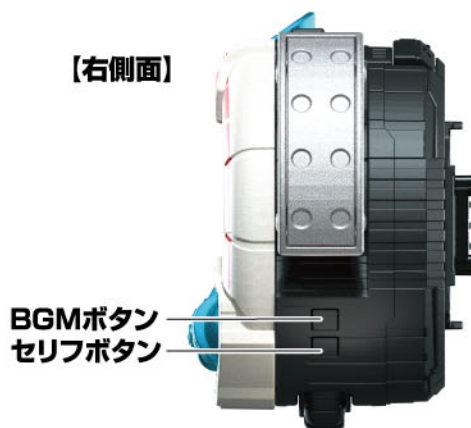

プレス



ボタン電池の交換

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。



LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

- ① 爪かけを使い、カバーパーツを取り外します。
- ② 電池ぶたを取り外します。
 - ②-1 本体側面の電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
 - ②-2 電池ぶたを矢印の方向に
スライドさせて取り外します。
- ③ ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
⊕ ⊖ に注意してセットします。
- ④ 電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたを閉じます。
- ⑤ カバーパーツを戻します。
カバーパーツの突起と電池ぶたのミゾを合わせ、
カバーパーツを戻します。


【左側面】

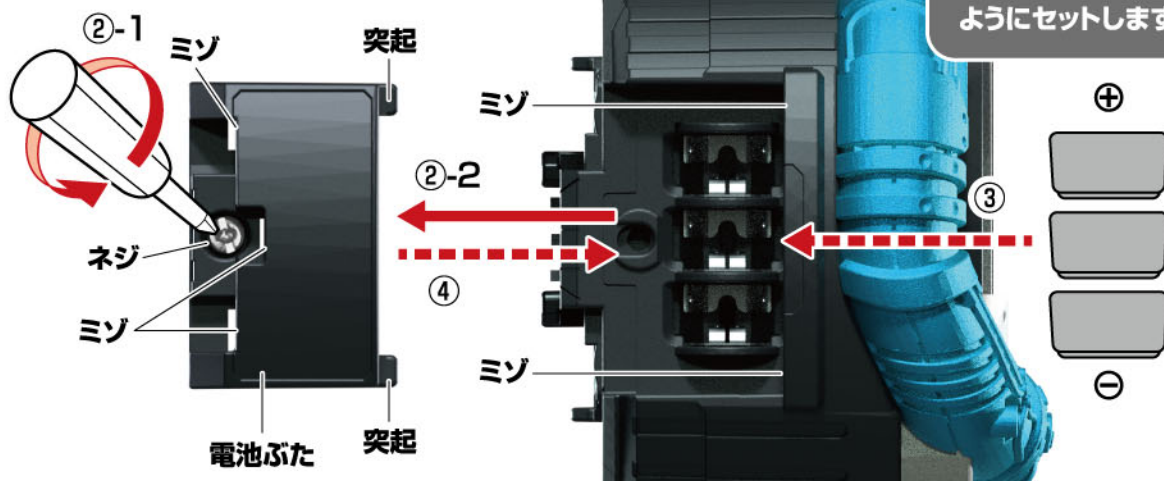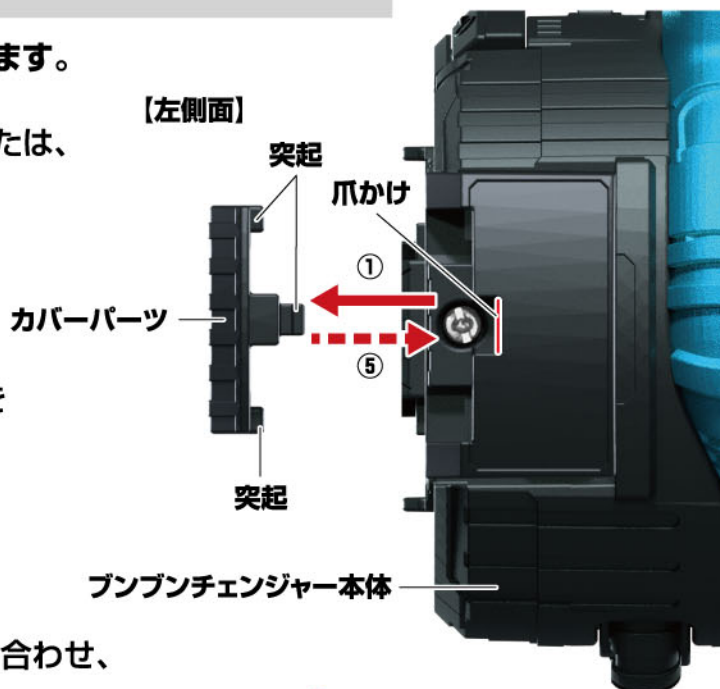


ブレスの装着

本商品は、2か所の位置でベルトをブレスに固定できます。
それぞれの止め位置は、内周を下記のサイズに調整したい場合に推奨します。

内周15cm～21cm未満

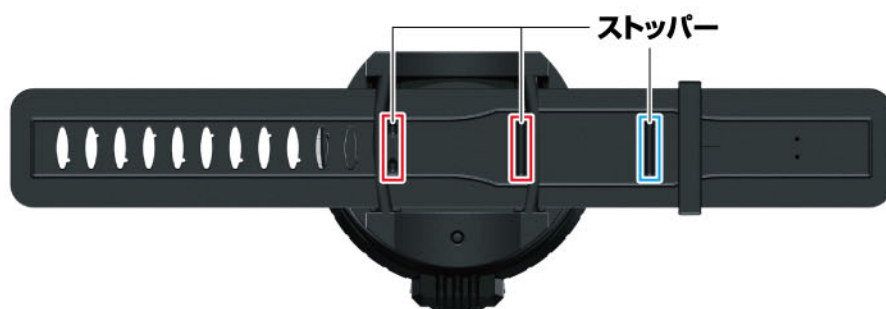


内周21cm以上～23cm

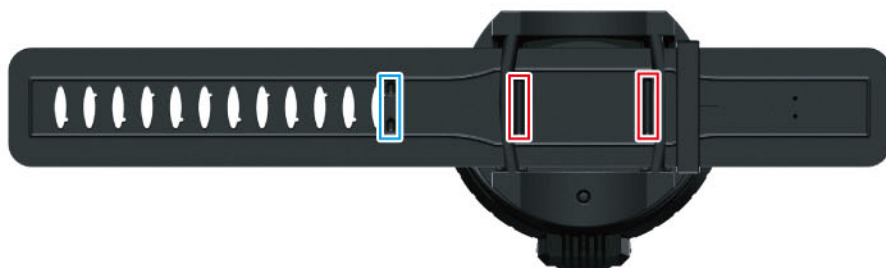


※内周15～21cmを例に説明します。

- ① ブレス側面のロック解除ボタンが左側に来るように置き、
本体背面のベルトループにストッパーを上にしてベルト帯を通します。

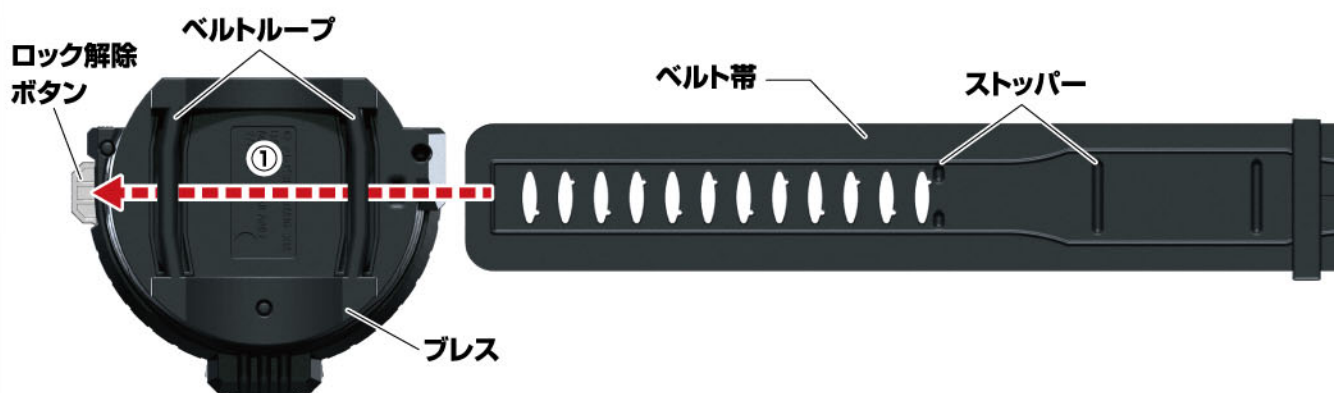


- ② ベルト帯を図の位置まで移動させます。
※ベルト帯のストッパーがベルトループの
内側にあることを確認してください。

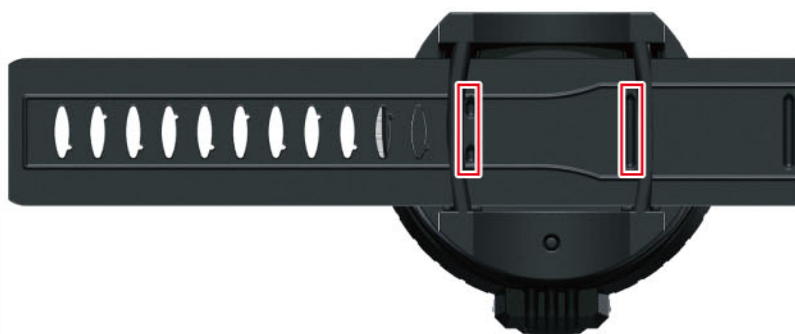

ベルト留めが外れた場合は…

ベルト帯にベルト留めを通して、
図のように突起の内側まで
移動させてください。

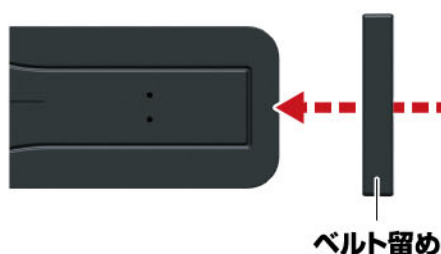

次ページに続きます。


ブレスの装着

前ページの続きです。

- ③ プンブンチェンジャー本体背面に腕を置き、ベルト帯を腕に巻きつけます。



- ④ 腕に合わせて、調節穴に突起をはめ込みます。

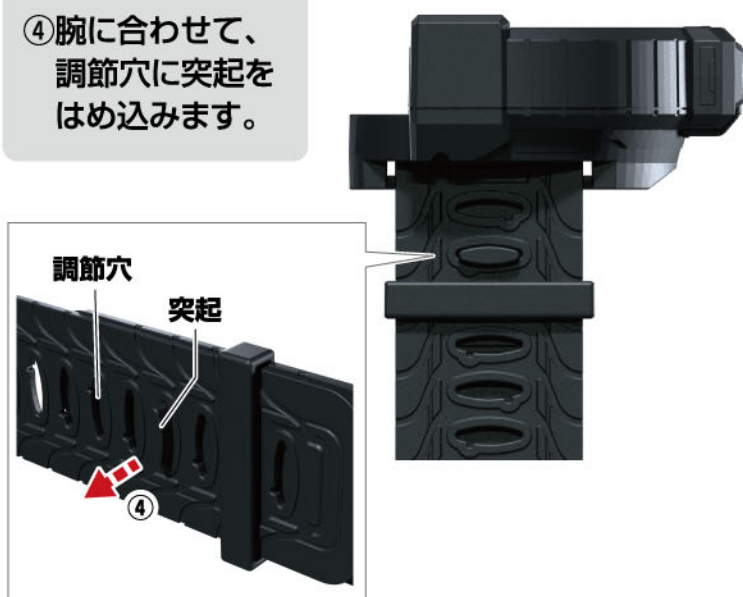

- ⑤ ベルト留めを図の位置まで移動します。




装着完了



ブレス装着遊び

※事前にいずれかの操作を行い、スリープ状態から復帰しておきます。
 ※読み込みがうまくいかない場合は、ブレスを取り外した状態で2秒ほど待ってから再度行ってください。

①ブレスのスロットに
 ブンブンチェンジャーを
 レールに沿って取り付けます。
 →取り付け音が鳴ります。

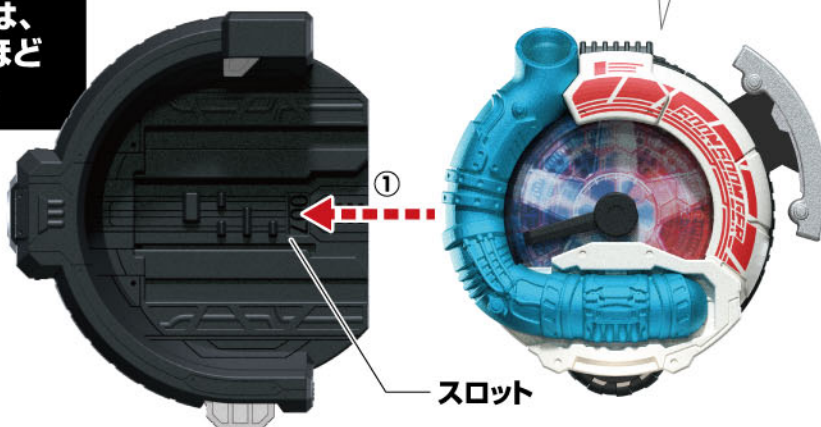


②アクセルペダルを押します。
 →LEDが光り、
 「ブブブブブブーン!」が鳴ります。

③タイヤを回します。
 →LEDが光り、タイヤ回転音が鳴ります。



ブンブンチェンジャーの取り外し方

ブレスのロック解除ボタンを押しながら、
 ブンブンチェンジャーを
 矢印の方向に引き抜きます。
 →取り外し音が鳴ります。

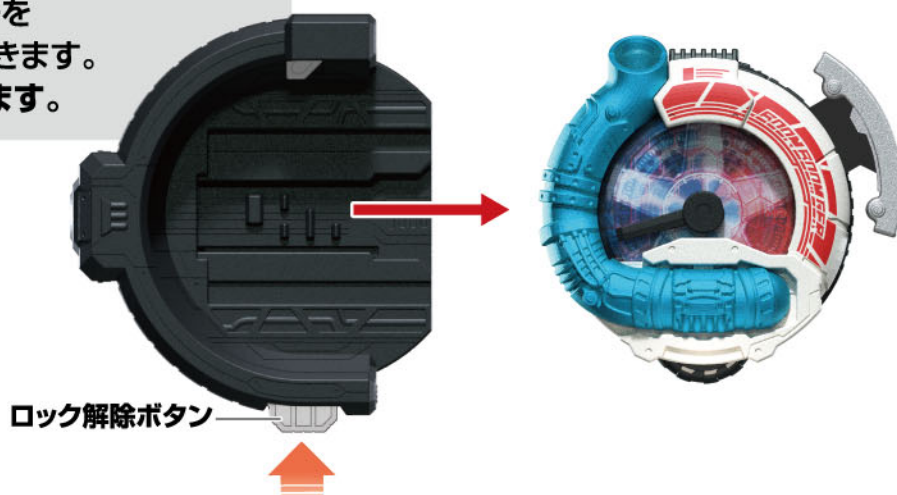

電源の入れ方

本体上部の電源スイッチを

○(ON)にします。

→LEDが光り、


起動音「ブンブンチェンジャー」が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを

×(OFF)にしてください。

**ブンブン
チェンジャー**

[天面] ON OFF 電源スイッチ

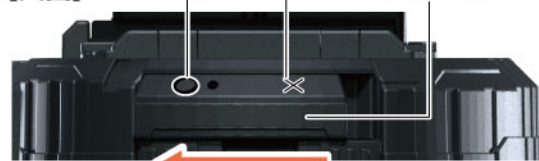

スリープ(ブンブンカーを読み込まない状態)

アクセルペダルを操作したあと15秒操作を行わないか、
それ以外の操作を30秒行わないと、
LEDが2回点滅して、スリープ状態に入ります。

※スリープ状態ではブンブンカーの読み込みはできません。
スリープ中にブンブンカーをセットした場合、
「再起動音(エンジン音)」が鳴りますので、
直後に再度読み込みを行ってください。

スリープ状態でアクセルペダル、タイヤ、セリフボタン、
BGMボタンのいずれかを操作します。

→対応した音声が鳴り、スリープ状態から復帰します。



キャラクター選択

- ※本商品では、起動直後にキャラクターを選択します。
- ※電源を切るまでは、選択したキャラクターが維持されます。
- ※キャラクター選択前は、ブンブンカーの読み込みはできません。
- ※キャラクター選択中、BGMボタン、セリフボタンを押した際は「ピッ」と効果音が鳴ります。

- ①アクセルペダルを押します。
⇒アクセルペダルを押すたびに、表の順に音声が鳴ります。
 - ②タイヤを回転させます。
⇒キャラクター決定音と①で選択したキャラクターのセリフ「オーライ!」が鳴ります。
- ※キャラクター無しの場合、「オーライ!」は鳴りません。

- ※電源起動直後にタイヤを回転させた場合は「キャラクター無し」になります。
- ※「キャラクター無し」を選択するとセリフが鳴らなくなります。

順番	音声
1	ブンレッド
2	ブンブルー
3	ブンピンク
4	ブンブンチェンジャー

※4の後は1に戻ります。



モード選択

- ※キャラクター選択後は「ブンブンチェンジモード」になっています。
- ※キャラクター無しでは、状態の切替は行えません。

- セリフボタンを長押しします。
- ⇒セリフボタンを長押しするたびに、下記の順に音声が鳴り、状態が切り替わります。



- キャラクターを選択している場合は、3種類の状態を切り替えて遊びます。
- ⇒状態を切り替えると、アクセルペダルの音声と、セリフボタン短押しの音声が変わります。

BGM遊び

※キャラクター選択後に行います。

BGMボタンを短押しします。

→BGMボタンを短押しするたびに、
表の順に音声再生、停止を繰り返します。

順番	音声
1	爆上戦隊ブンブンジャー!
2	気分ブンブン!ブン回せ!
3	最強バクアゲヒーロー

※3の後は1に戻ります。



BGMボタン

通信遊び

※キャラクター選択後に行います。

BGMボタンとセリフボタンを
同時押しします。

→同時押しするたびに通信効果音と
表の順にセリフ音声がかかります。

※音声再生中にボタンを同時押しすると、
音声は停止します。



順番	音声
1	みんな、ハシリヤン出現だ!現場に向かってくれ!
2	こちら大也。ギャソリンを追うぞ。
3	任せろ。最短ルートを設定する。
4	出た出た出た!苦魔獣!みんなきて!
5	緊急!緊急!ハシリヤン出現!応援願います!
6	あー、こちら現場の玄蕃。お困りのようだねえ…。 届け屋に仕事の依頼だ。 彼らにブンブンジャーを届けてもらえるか?
7	その始末、請けた。
8	カレーができたよ!
9	君に届け物だ。届け物はこのブンブンチェンジャー。 今の君になら、使える!


※9の後は1に戻ります。



タイヤ回転遊び

タイヤを回転させます。

→LEDが光り、タイヤ回転音が鳴ります。

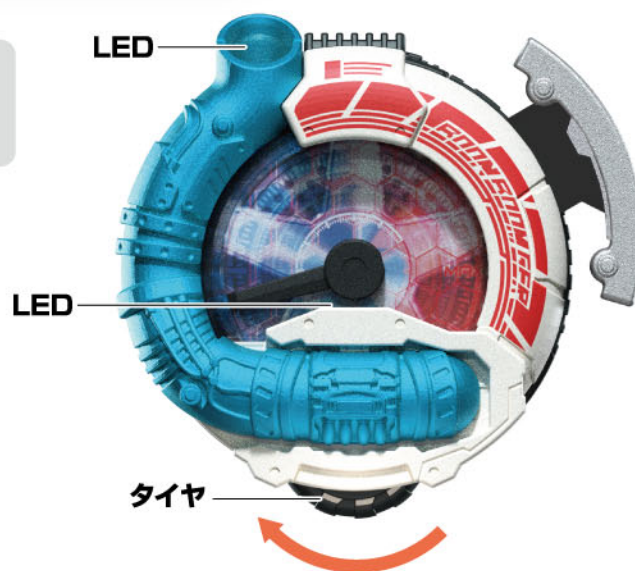

セリフ遊び

※キャラクター選択後に行います。

セリフボタンを短押しします。

→セリフボタンを短押しするたびに、
現在のキャラクターとモードに対応した
音声はP.15、19、21の
表の順に鳴ります。


【右側面】



セリフボタン

変身遊び

※ブンブンチェンジモードで行います。

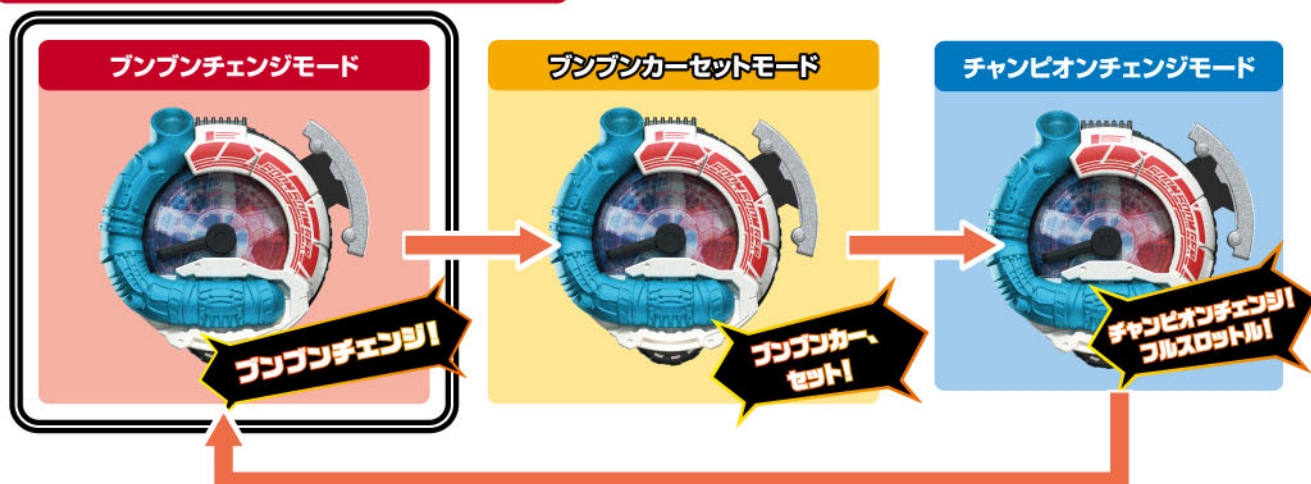

※キャラクター無しでも行えます。
※ブンレッドを例に説明します。

- ①アクセルペダルを押します。
→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ブン!」とエンジン音①が鳴ります。
- ②アクセルペダルを押します。
→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ブンブン!」とエンジン音②が鳴ります。
- ③アクセルペダルを押します。
→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ブンブンブン!」とエンジン音③が鳴った後、選択したキャラクターのセリフ「ブンブンチェンジ!」が鳴り、その後LEDが約15秒間点滅します。
※変身遊びを繰り返すたびに2種類のセリフ「ブンブンチェンジ!」が交互に鳴ります。
※キャラクター無しの場合、セリフ「ブンブンチェンジ!」は鳴りません。
※15秒経過すると、スリープに入ります。
- ④タイヤを回転させます。
→LEDが光り、変身音と、選択したモードに対応したキャラクターの名乗りセリフが鳴ります。
※キャラクター無しでは名乗りセリフは鳴りません。
※④の間にプレスに装着した場合も、変身音、名乗りセリフは途中で止まらず再生することができます。



複数人変身遊びについて

ブンレッド

ブンブルー

ブンピンク

BGMボタンを長押しするたびに、
下記の遊びが切り替わります。BGM長押し
(1回目)BGM長押し
(2回目)BGM長押し
(3回目)

3人変身遊び

5人変身遊び

6人変身遊び

BGM長押し
(4回目)

キャラクター無し

BGMボタンを長押しするたびに、
右記の遊びが切り替わります。BGM長押し
(1回目)BGM付き変身遊び
(キャラクター無し)

3人変身遊び

①BGMボタンを長押しします。(1回目)

→セリフ「いくぞ!」が鳴り、
変身BGMが鳴ります。

②アクセルペダルを押します。

→LEDが光り、メーターが可動し、
セリフ「ブン!」とエンジン音①が
鳴ります。

③アクセルペダルを押します。

→LEDが光り、メーターが可動し、
セリフ「ブンブン!」と
エンジン音②が鳴ります。

④アクセルペダルを押します。

→LEDが光り、メーターが可動し、
セリフ「ブンブンブン!」と
エンジン音③が鳴った後、セリフ
「ブンブンチェンジ!(3人)」が鳴り、
LEDが点滅します。

⑤タイヤを回転させます。

→変身音が鳴り、LEDが光ります。
その後名乗りBGMと
「3人名乗り音声」が鳴ります。

5人変身遊び、6人変身遊びの
場合は、下記表の音声がかかります。



いくぞ!
ブン!ブンブン!
ブンブンブン!

ブンブンチェンジ!

バクアゲタイヤ!
GO!GO!GO!



ブンレッド!
ブンブルー!
ブンピンク!

爆上戦隊!
ブンブンジャー!

5人変身遊び

手順	音声
①	→セリフ「みんなで走るぞ!オーライ!」が鳴り、変身BGMが鳴ります。
④	→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ブンブンブン!」とエンジン音③が鳴った後、セリフ「ブンブンチェンジ!(5人)」が鳴り、LEDが点滅します。
⑤	→変身音が鳴り、LEDが光ります。その後名乗りBGMと「5人名乗り音声」が鳴ります。

6人変身遊び

手順	音声
①	→セリフ「その始末、請けた!」が鳴り、変身BGMが鳴ります。
④	→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ブンブンブン!」とエンジン音③が鳴った後、セリフ「ブンブンチェンジ!ビュンビュンチェンジ!」が鳴り、LEDが点滅します。
⑤	→変身音が鳴り、LEDが光ります。その後名乗りBGMと「6人名乗り音声」が鳴ります。

BGM付き変身遊び (キャラクター無し)

※キャラクター無しで行います。

①BGMボタンを長押しします。

→変身BGMが鳴ります。

②アクセルペダルを押します。

→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ブン!」とエンジン音①が鳴ります。

③アクセルペダルを押します。


→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ブンブン!」とエンジン音②が鳴ります。

④アクセルペダルを押します。

→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ブンブンブン!」とエンジン音③が鳴り、LEDが点滅します。

⑤タイヤを回転させます。

→変身音が鳴り、LEDが光ります。その後名乗りBGMが鳴ります。

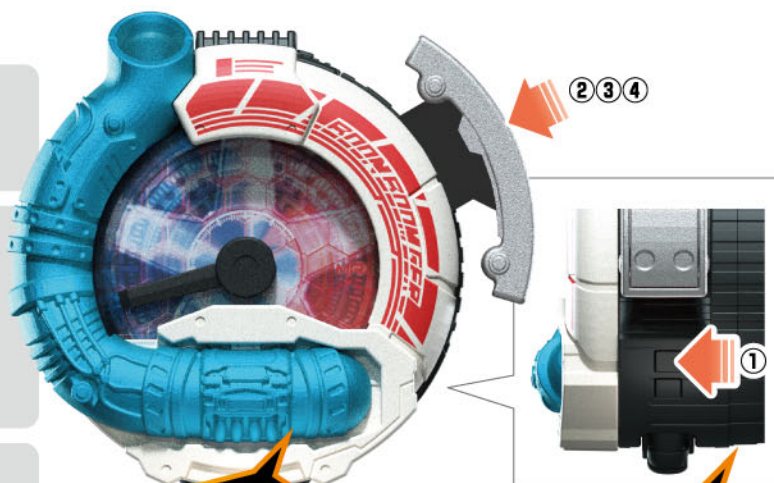

ブン!ブンブン!
ブンブン!

バクアゲタイヤ!
GO!GO!GO!



ブンブンチェンジモードセリフ遊び

セリフボタンを短押しします。
→セリフボタンを短押しするたびに、
現在のキャラクターに対応した音声が表示の順に鳴ります。

【右側面】



ブンレッド	
順番	音声
1	大也:ブーン、レッド!
2	大也:オーライ!
3	大也:頼まれたものは、何があろうが絶対に届ける!それが届け屋だ。
4	大也:自分のハンドルを握るってのはこういうこと。
5	大也:その夢惚れた!俺がその夢を届ける。
6	大也:ありがとう、みんな。
7	大也:聞こえた悲鳴は絶対に無視しない。誰よりも速く駆けつけて、笑顔に変える。それがブンブンジャーだ。
8	大也:ズンズンチェンジ!
9	大也:ブーン、レッド、119!
10	大也:最高のバクアゲだな!

ブンブルー			
順番	音声	順番	音声
1	射士郎:ブーン、ブルー!	6	射士郎:よし!一緒に地球の平和を守るぞ!うおおおお!
2	射士郎:オーライ!	7	射士郎:お前を仲間だと認める。背中を預ける。
3	射士郎:認めてないぞ、俺は。	8	大也:やはり、俺の惚れたものに失敗はないな。
4	射士郎:するいんだよ、お前の“惚れた”は。	9	射士郎:バクアゲだろ?
5	射士郎:シャーシロじゃない。射士郎だ。		大也:ズルいんだよ、シャーシロは。

ブンピンク	
順番	音声
1	未来:ブーン、ピンク!
2	未来:オーライ!
3	未来:あたしも戦う。あんたみたいに、自分のハンドルは自分で握る!あたしはあたし自身を、あたしの思う所に届ける!
4	未来:あたし、届け屋の仕事、好きかも。
5	未来:ふっふっふ。仕事取ってきた!届け屋の!
6	大也:ふっ…はっはっは!こいつは最高のバクアゲだ。この真っ正直さも軽さも全部、ミラのいいところ。俺たちの予想の斜め上だ。
7	未来:ブンちゃんの夢を届けるのが大也の夢なら、その夢を届けんのがあたしの夢!
8	未来:シャーシロをいじめるな~~!
9	未来:店長!ブンブン抜けします!

ブンブンカーセット遊び

※ブンブンカーセットモードで行います。



※②以降は他の状態でも行えます。
※ブンブンカー ブンブントレーラーを例に説明します。

※スリープ中にブンブンカーをセットした場合、「再起動音(エンジン音)」が鳴りますので、直後に再度読み込みを行ってください。
※読み込みがうまくいかない場合は、ブンブンカーを取り外した状態で2秒ほど待ってから再度行ってください。

- ①アクセルペダルを押します。
→メーターが可動し、
選択したキャラクターのセリフ
「ブンブンカー、セット!」が
鳴ります。
- ②ブンブンカーをセットします。
→セリフ「ブンブントレーラー!ブーン!」
と乗り込み音が鳴ります。
- ③アクセルペダルを押します。(1回目)
→「バクアゲットオン!
ブンブントレーラー」が鳴ります。
- ④アクセルペダルを押します。(2回目)
→「ゲートモード!」と変形音が鳴ります。
- ⑤アクセルペダルを押します。(3回目)
→ブンブンジャーロボ
合体音が鳴ります。
※再度アクセルペダルを押すと、
③の音声から鳴ります。
※ブンレッド、ブンブルー、
ブンピンクでは
キャラクターのセリフが鳴ります。

※下記は、
「ブンブンカー ブンブントレーラー」
のみの遊びです。
ブンブンカーをセットした状態で
セリフボタンを押します。
→表の順に音声がかかります。



順番	音声	順番	音声
1	ブンブン:ブンブンブーン!	9	(BGM気分ブンブン!ブン回せ!)
2	ブンブン:バクアゲだー!		大也:ブーン、レッド!
3	ブンブン:オーライ!		射士郎:ブーン、ブルー!
4	ブンブン:カレーができたよ!		未来:ブーン、ピンク!
5	ブンブン:大也!		鋭:ブーン、ブラック!
6	大也:ブンブン!		玄蕃:ブーン、オレンジ
7	ブンブン:溜め込んでたギャソリンが暴走してる!		ブンブン:ブーン、ドリオ・ブンデラス!
	苦魔獣はハイウェイ空間を通過して巨大化するんだ!		大也:気分ブンブン!限界超えてブン回せ!
8	ブンブン:ブンドリオ、いっきまーす!		ブンブン:爆上戦隊!
		10	全員:チャンピオンブンブンジャー!
			ブンブン:爆上完了!

※10の後は1に戻ります。

ブンブンカーセット遊び音声一覧表

※セット内容以外は別売りです。

※ブンレッド、ブンブルー、ブンピンクではキャラクターのセリフが鳴ります。

ブンブンカー	アクセルペダル操作1回目	アクセルペダル操作2回目	アクセルペダル操作3回目
ブンブンオフロード 	バクアゲットオン! ブンブンオフロード	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボ合体音声
ブンブンワゴン 	バクアゲットオン! ブンブンワゴン	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボ合体音声
ブンブンパトカー1 	バクアゲットオン! ブンブンパトカー1	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボポリス合体音声
ブンブンパトカー2 	バクアゲットオン! ブンブンパトカー2	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボポリス合体音声
ブンブンショベル 	バクアゲットオン! ブンブンショベル	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボビルダー 合体音声
ブンブンドーザー 	バクアゲットオン! ブンブンドーザー	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボビルダー 合体音声
ブンブンレーシング 	バクアゲットオン! ブンブンレーシング	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボナイト合体音声
ブンブンクラシック 	バクアゲットオン! ブンブンクラシック	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボナイト合体音声
ブンブンサファリ 	バクアゲットオン! ブンブンサファリ	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボモンスター 合体音声
ブンブンマリン 	バクアゲットオン! ブンブンマリン	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボモンスター 合体音声
ブンブン消防車 	バクアゲットオン! ブンブン消防車	ブンブンレオン変形音	ブンブンジャーロボ119合体音声

ブンブンカーの取り外し方

ブンブンカーを矢印の方向に
引き抜きます。

→ 取り外し音が鳴ります。



ブンブンカーセットモードセリフ遊び

セリフボタンを短押しします。

→セリフボタンを短押しするたびに、
現在のキャラクターに対応した音声が表の順に鳴ります。

【右側面】



ブンレッド

順番	音声
1	大也:ブンブンカー、発進! ブンブン:オーライ!
2	(ブンブンカー発進シークエンス音) ブンブン:「ブンブンカー、発進!いけーっ、GOGOGO!」「俺も行くぜ!」

ブンブルー

順番	音声
1	(ブンブンカー発進シークエンス音) ブンブン:「ブンブンカー、発進!いけーっ、GOGOGO!」「俺も行くぜ!」

ブンピンク

順番	音声
1	(ブンブンカー発進シークエンス音) ブンブン:「ブンブンカー、発進!いけーっ、GOGOGO!」「俺も行くぜ!」

別売りのDXチャンピオンキャリアーとの連動遊び



※キャラクター無しでも行えます。 ※別売りのチャンピオンキャリアーヘッド(チャンピオンチェンジャー)を使用します。

1

- ①チャンピオンチェンジャーのボタンを押します。(1回目)
→セリフ「ブン!」が鳴ります。
- ②チャンピオンチェンジャーのボタンを押します。(2回目)
→セリフ「ブンブーン!」が鳴ります。
- ③チャンピオンチェンジャーのボタンを押します。(3回目)
→セリフ「ブンブンブーン!」が鳴り、約30秒間変身待機音が流れます。

ブン!ブンブーン!
ブンブンブーン!

ボタン

①②③

2

- ①アクセルペダルを押します。
→選択したモードに対応したキャラクターのセリフ「チャンピオンチェンジャー!」が鳴ります。
※キャラクター無しではキャラクターのセリフは鳴りません。
- ②ブンブンチェンジャーのレールにチャンピオンチェンジャーのレールを合わせて取り付けます。
→ブンブンチェンジャーからセット音と「フルスロットル!」が鳴り、チャンピオンチェンジャーから待機音が鳴ります。
- ③チャンピオンチェンジャーを図のように変形します。
- ④ブンブンチェンジャーに押し当てるようにチャンピオンチェンジャーのボタンを押します。
→チャンピオンチェンジャーからセリフ「ビクトリー!夢を届けタイヤ!!」と本体からジャケット着用音が鳴ります。

チャンピオンチェンジャー!

フルスロットル!

レール

ブンブンチェンジャー

【下から見た図】

レール

③

ビクトリー!
夢を届けタイヤ!!

④

3

変身音が鳴り終わった後にアクセルペダルを押すと、下記音声が鳴ります。

順番	音声
1	(BGM気分ブンブン!ブン回せ!) 大也: ブーン、レッド! 射士郎: ブーン、ブルー! 未来: ブーン、ピンク! 錠: ブーン、ブラック! 玄蕃: ブーン、オレンジ 大也: 気分ブンブン!限界超えてブン回せ! 全員: 爆上戦隊! 全員: チャンピオンブンブンジャー!
2	ブンブンジャーロボチャンピオン合体音声

※「キャラクター無し」では2のみが鳴ります。

チャンピオンチェンジモードセリフ遊び

セリフボタンを短押しします。

→セリフボタンを短押しするたびに、
現在のキャラクターに対応した音声が表の順に鳴ります。

【右側面】



ブンレッド

順番	音声	順番	音声
1	(チャンピオンブンブンチェンジャー変身音) 大也: 気分ブンブン、限界超えてブン回せ! ブンブン: ビクトリー! 夢を届けタイヤ! 全員: チャンピオンブンブンジャー!	2	全員: チャンピオン、カスタマイズ! 大也: バクアゲチャンピオンドライブ! (バクアゲチャンピオンドライブ攻撃音)

ブンブルー

順番	音声	順番	音声
1	(チャンピオンブンブンチェンジャー変身音) 大也: 気分ブンブン、限界超えてブン回せ! ブンブン: ビクトリー! 夢を届けタイヤ! 全員: チャンピオンブンブンジャー!	2	全員: チャンピオン、カスタマイズ! 射士郎: バクアゲチャンピオンドライブ! (バクアゲチャンピオンドライブ攻撃音)

ブンピンク

順番	音声	順番	音声
1	(チャンピオンブンブンチェンジャー変身音) 大也: 気分ブンブン、限界超えてブン回せ! ブンブン: ビクトリー! 夢を届けタイヤ! 全員: チャンピオンブンブンジャー!	2	全員: チャンピオン、カスタマイズ! 未来: バクアゲチャンピオンドライブ! (バクアゲチャンピオンドライブ攻撃音)



取り付けます。



取り外します。



動かします。

別売りのDXブンブンハンドルとの連動遊び

- ※別売りのブンブンハンドルを使用します。
- ※ブンブンチェンジャーは、プレスから取り外した状態から始めます。
- ※ブンブンハンドルはハンドルモードの状態で行います。

- ①ブンブンハンドルのスロットにブンブンチェンジャーのレールを合わせます。

ブンブンハンドル

【背面】

レール

スロット

- ②ブンブンチェンジャーを左にスライドします。
→本体から取り付け音が鳴り、ブンブンハンドルからセリフ「バクアゲットオン!」が鳴ります。その後、本体から運転音が流れます。

バクアゲットオン!

- セリフボタンを押します。
→セリフボタンを押すたびに表の順に音声が鳴ります。

順番	音声
1	ブンブンジャーロボ合体音
2	ブンブンジャーロボボリス合体音
3	ブンブンジャーロボビルダー合体音
4	ブンブンジャーロボナイト合体音
5	ブンブンジャーロボモンスター合体音
6	ブンブンジャーロボ119合体音
7	ブンブンジャーロボチャンピオン合体音

※の後は1に戻ります。

【別角度】

- ①ボタンを1回押します。(1回目)
→セリフ「ブン!」が鳴ります。
②ボタンをもう一度押します。(2回目)
→セリフ「ブンブーン!」が鳴ります。
③のボタンをもう一度押します。(3回目)
→セリフ「ブンブンブーン!」が鳴り、セリフ「バクアゲドライバー、ブンブンフィニッシュ!」とロボ必殺技音が鳴り、LEDが光ります。
※キャラクター無しではキャラクターのセリフは鳴りません。

ブン!

ブンブン!

①②③


ブンブンブン!

バクアゲドライバー
ブンブンフィニッシュ!


別売りのDXブンブンジャーロボとの連動遊び

- ※別売りのDXブンブンジャーロボを準備します。
- ※ブンブンジャーロボ完成状態から始めます。
- ※ブンブンチェンジャーはプレスから外した状態で行います。

- ①背中パーツを
変形させます。

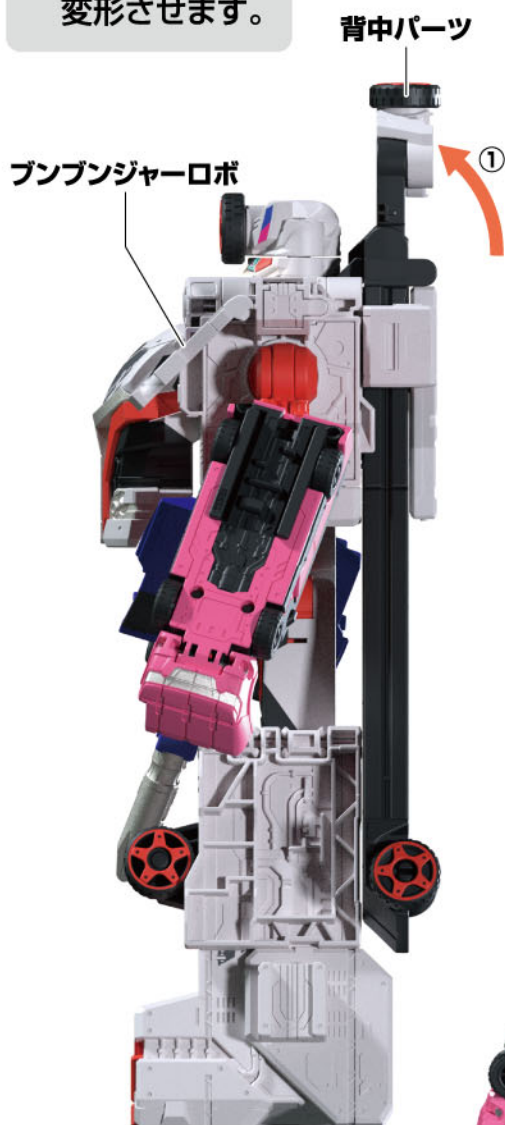

- ②背面のレールに
ブンブンチェンジャーを取り付けます。
→取り付け音が鳴ります。

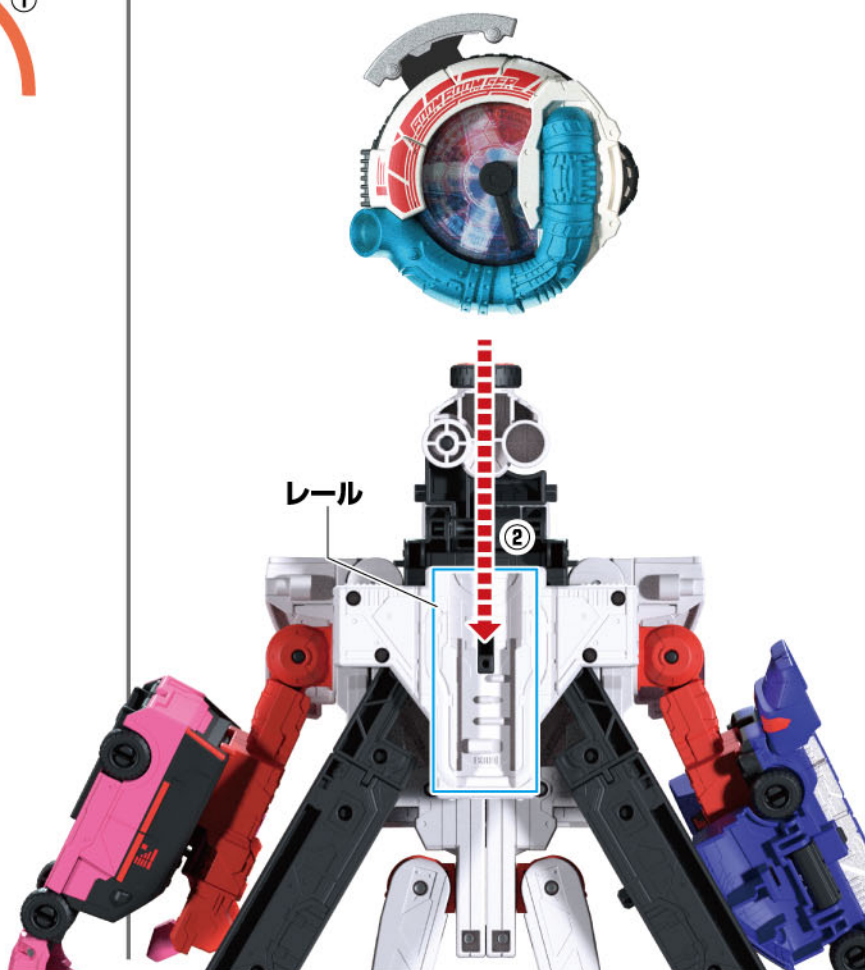

- ③アクセルペダルを押します。
→メーターが可動し、セリフ「ブン!」と
エンジン音①が鳴り、LEDが光ります。
- ④アクセルペダルを押します。
→メーターが可動し、セリフ「ブンブン!」と
エンジン音②が鳴り、LEDが光ります。
- ⑤アクセルペダルを押します。
→メーターが可動し、セリフ
「ブンブンブン!」とエンジン音③が
鳴った後、セリフ「バカアゲドライバー、
ブンブンフィニッシュ!」とロボ必殺技音が
鳴り、LEDが光ります。
- ※キャラクター無しではキャラクターの
セリフは鳴りません。





別売りのDXブンブンジャーロボとの連動遊び

本体の取り外し方

ブンブンチェンジャーを
矢印の方向に引き抜きます。
→取り外し音が鳴ります。

