

# ブンブンチェンジアックス -MEMORIAL EDITION- の遊び方

## セット内容

ブンブンブースター  
-MEMORIAL EDITION-  
本体…1



ブンブンチェンジアックス本体…1



※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

## ⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●WEB取扱説明書を必ずお読みください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ボタン電池(別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。

### 《使用上の注意》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる場所での使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。●ブンブンブースターには、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。


## 各部名称

### ブンブンブースター -MEMORIAL EDITION-

【正面】




【背面】

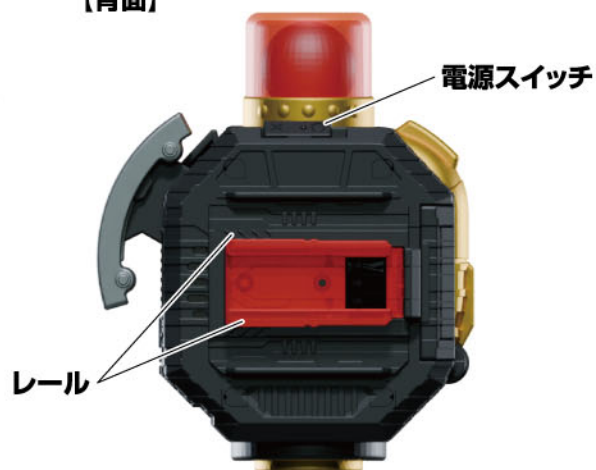


【左側面】



【右側面】

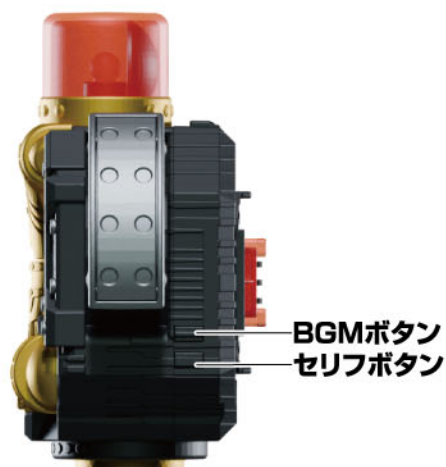

### ブンブンチェンジアックス本体

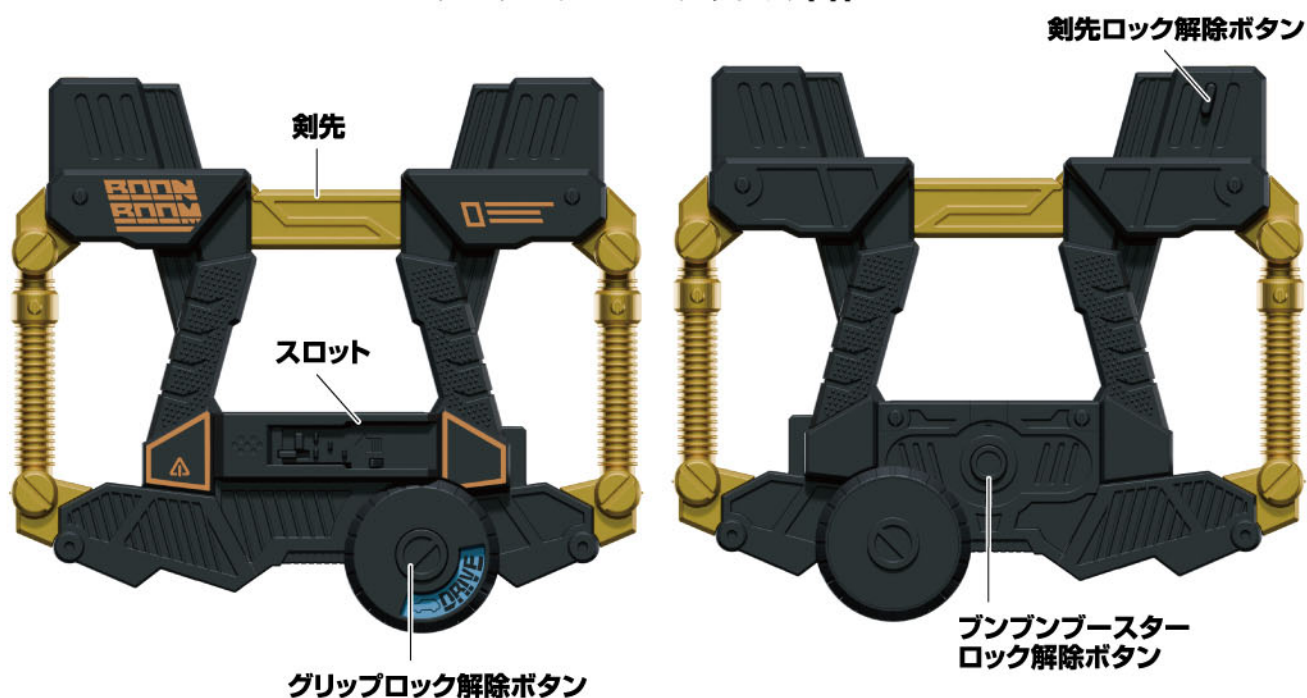

## ブンブンチェンジアックスモード一覧

アックスモード



ロッドモード



ハンドルモード



## ボタン電池の交換

この商品には、必ず**新品**のボタン電池を使用してください。

LR44 × 3



ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ① 爪かけを使い、カバーパーツを取り外します。
- ② 電池ぶたを取り外します。
  - ②-1 本体側面の電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
  - ②-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。
- ③ ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕ ⊖に注意してセットします。
- ④ 電池ぶたを戻します。  
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。
- ⑤ カバーパーツを戻します。  
カバーパーツの突起と電池ぶたのミゾを合わせ、カバーパーツを戻します。

【左側面】

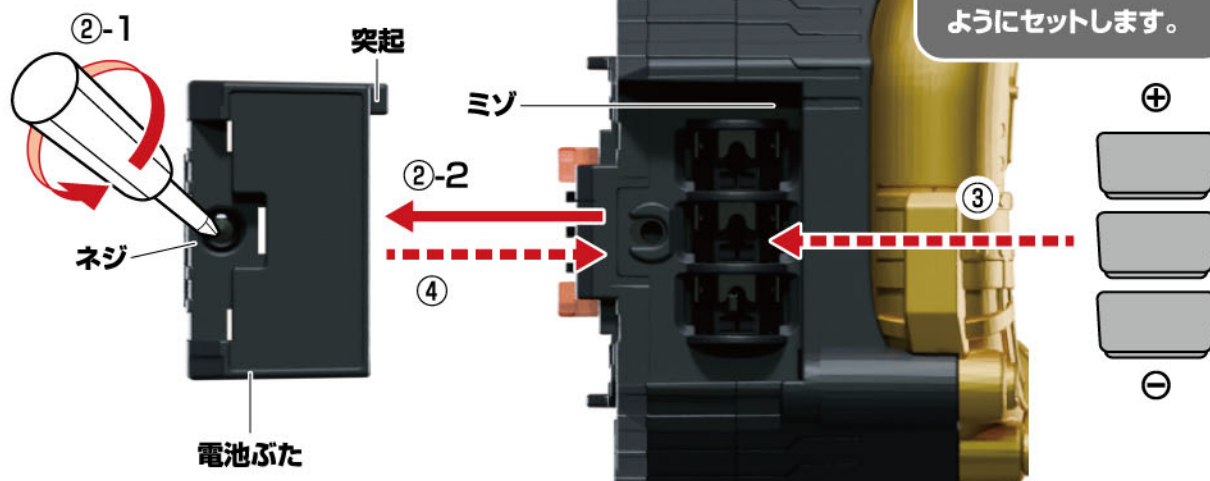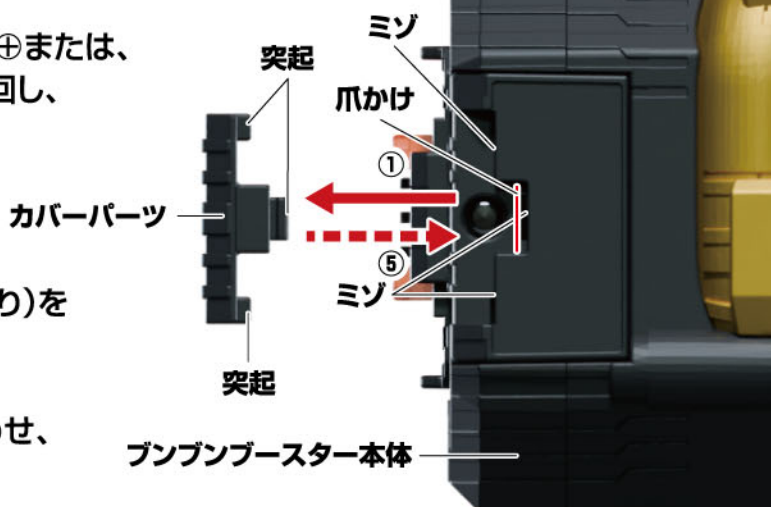

## 電源の入れ方

本体上部の電源スイッチを

○(ON)にします。

→LEDが光り、


起動音「ブンブンブスター」が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを

×(OFF)にしてください。

ブンブン  
ブスター

【天面】 ON OFF 電源スイッチ

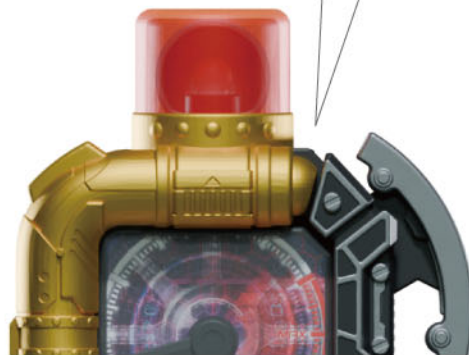

## スリープ (ブンブンカーを読み込まない状態)

※キャラクター選択前は放置してもスリープに入りません。

アクセルペダルを操作したあと15秒操作を行わないか、それ以外の操作を30秒行わないと、LEDが2回点滅して、スリープ状態に入ります。

※スリープ状態ではブンブンカーの読み込みはできません。スリープ中にブンブンカーをセットした場合、「再起動音(エンジン音)」が鳴りますので、直後に再度読み込みを行ってください。

スリープ状態でアクセルペダル、底面ボタン、セリフボタン、BGMボタンのいずれかを操作します。  
→対応した音声が鳴り、スリープ状態から復帰します。



## キャラクター選択

- ※本商品では、起動直後にキャラクターを選択します。
- ※電源を切るまでは、選択したキャラクターが維持されます。
- ※キャラクター選択前は、ブンブンカーの読み込みはできません。
- ※キャラクター選択中、BGMボタン、セリフボタンを押した際は「ピッ」と効果音が鳴ります。

- ①アクセルペダルを押します。  
➡アクセルペダルを押すたびに、表の順に音声が鳴ります。
  - ②底面ボタンを押します。  
➡キャラクター決定音と①で選択したキャラクターのセリフ「オーライ!」が鳴ります。
- ※キャラクター無しの場合、「オーライ!」は鳴りません。

- ※電源起動直後に底面ボタンを押した場合は「キャラクター無し」になります。
- ※「キャラクター無し」を選択するとセリフが鳴らなくなります。

| 順番 | 音声        |
|----|-----------|
| 1  | ブンブラック    |
| 2  | ブンオレンジ    |
| 3  | ブンブンブースター |

底面ボタン

| キャラクター   |
|----------|
| ブンブラック   |
| ブンオレンジ   |
| キャラクター無し |

※3の後は1に戻ります。




## モード選択

- ※キャラクター選択後は「ブンブンチェンジモード」になっています。
- ※キャラクター無しでは、状態の切替は行えません。

- セリフボタンを長押しします。
- ➡セリフボタンを長押しするたびに、下記の順に音声が鳴り、状態が切り替わります。

セリフボタン

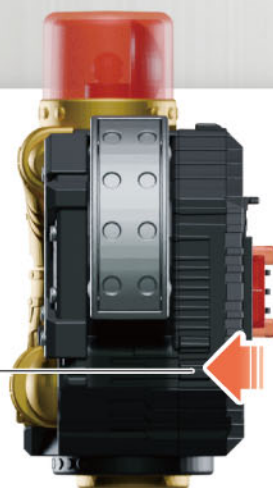

ブンブンチェンジモード

ブンブンカーセットモード

チャンピオンチェンジモード



ブンブンチェンジ!



ブンブンカーセット!

チャンピオンチェンジ!  
フルスロットル!

P.11へ

P.16へ

P.20へ

- キャラクターを選択している場合は、3種類の状態を切り替えて遊びます。
- ➡状態を切り替えると、アクセルペダルの音声と、セリフボタン短押しの音声が変わります。

## BGM遊び


※キャラクター選択後に行います。

BGMボタンを短押しします。

→BGMボタンを短押しするたびに、  
表の順に音声再生、停止を繰り返します。

| 順番 | 音声           |
|----|--------------|
| 1  | 君になりたいヒーローに  |
| 2  | 気分ブンブン!ブン回せ! |

※2の後は1に戻ります。

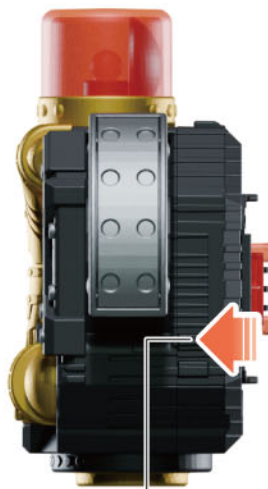

BGMボタン


## 通信遊び

※キャラクター選択後に行います。

BGMボタンとセリフボタンを  
同時押しします。

→同時押しするたびに通信効果音と  
表の順にセリフ音声がかかります。

※音声再生中にボタンを同時押し  
すると、音声は停止します。

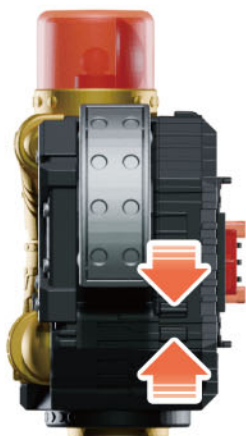

| 順番 | 音声                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ブンブンチェンジアックスだ。今の君なら、使える!                                                               |
| 2  | うおおおやったあ!これで<br>バクアゲだあああああ!...完了だ。                                                     |
| 3  | お届け物で一す!お届け物は、あたしたちの<br>気持ちだよ。...みんな、玄蕃の力になりたいんだよ。<br>あたし、囃でもなんでもやるから。<br>みんなで走ろうよ、玄蕃。 |
| 4  | 俺待ってます。待ってますからね!                                                                       |
| 5  | こちら現場の玄蕃。お困りのようだねえ?                                                                    |

※5の後は1に戻ります。



## サイレン遊び

底面ボタンを押します。

⇒LEDが光り、サイレン音が鳴ります。




## セリフ遊び

※キャラクター選択後に行います。

セリフボタンを短押しします。


⇒セリフボタンを短押しするたびに、  
現在のキャラクターとモードに対応した  
音声はP.13、17、19、20の  
表の順に鳴ります。

【右側面】

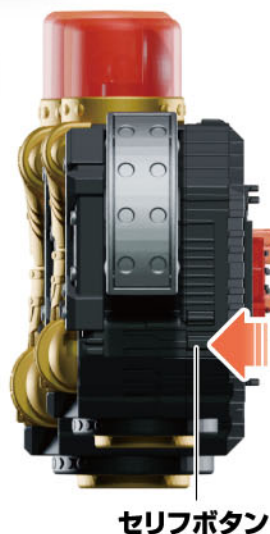

## 変身遊び

※ブンブンチェンジモードで行います。

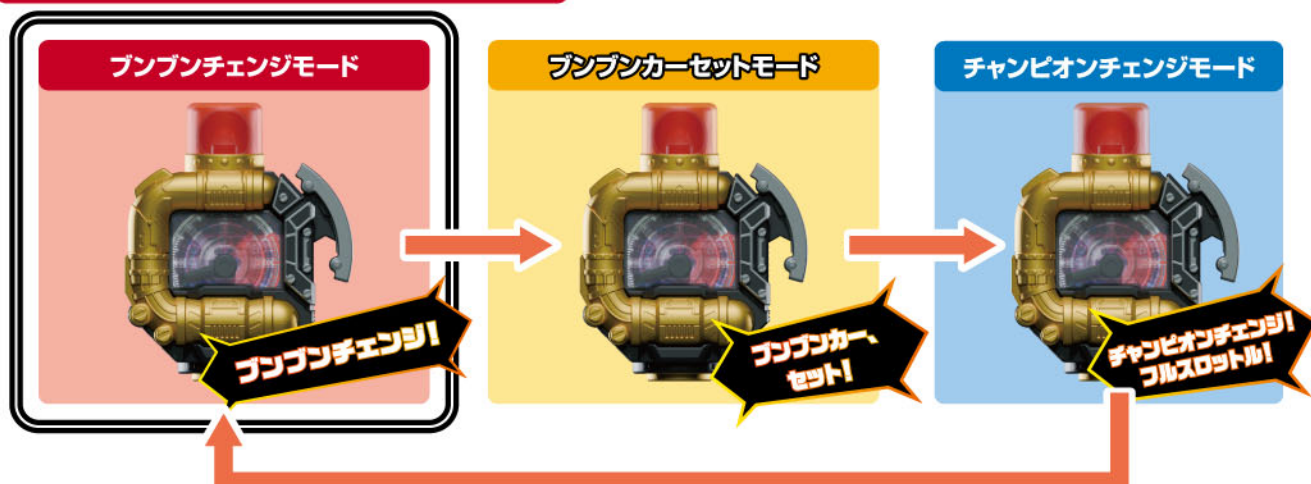

※キャラクター無しでも行えます。  
※ブンブラックを例に説明します。

①アクセルペダルを押します。  
→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォン!」とエンジン音①が鳴ります。

②アクセルペダルを押します。  
→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォンヴォン!」とエンジン音②が鳴ります。

③アクセルペダルを押します。  
→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」とエンジン音③が鳴った後、選択したキャラクターのセリフ「ブンブンチェンジ!」が鳴り、その後LEDが約15秒間点滅します。

※変身遊びを繰り返すたびに2種類のセリフ「ブンブンチェンジ!」が交互に鳴ります。


※キャラクター無しの場合、セリフ「ブンブンチェンジ!」は鳴りません。

※15秒経過すると、スリープに入ります。

④底面ボタンを押します。  
→LEDが光り、変身音と、選択したモードに対応したキャラクターの名乗りセリフが鳴ります。

※キャラクター無しでは名乗りセリフは鳴りません。

※④の間にブンブンチェンジアックス本体に装着した場合も、変身音、名乗りセリフは途中で止まらず再生することができます。

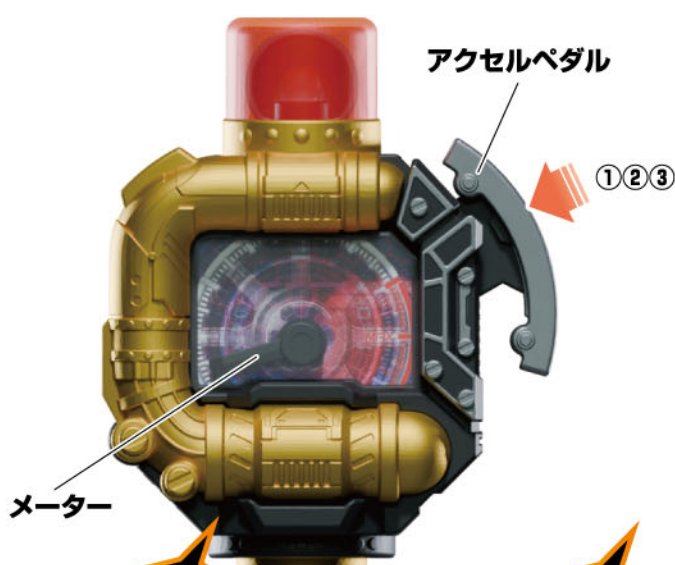

ヴォン!ヴォンヴォン!  
ヴォンヴォンヴォン!

ブンブンチェンジ!



バクアゲタイヤ!  
GO!GO!GO!

ブンブラック!

## 複数人変身遊びについて

ブンブラック

ブンオレンジ

BGMボタンを長押しするたびに、  
下記の遊びが切り替わります。

BGM長押し  
(1回目)BGM長押し  
(2回目)

5人変身遊び

6人変身遊び

BGM長押し  
(3回目)

キャラクター無し

BGMボタンを長押しするたびに、  
右記の遊びが切り替わります。

BGM長押し  
(1回目)BGM付き変身遊び  
(キャラクター無し)

## 5人変身遊び

①BGMボタンを長押しします。(1回目)  
→セリフ「みんなで走るぞ!」「オーライ!」  
が鳴り、変身BGMが鳴ります。

②アクセルペダルを押します。  
→LEDが光り、メーターが可動し、  
セリフ「ヴォン!」とエンジン音①が  
鳴ります。

③アクセルペダルを押します。  
→LEDが光り、メーターが可動し、  
セリフ「ヴォンヴォン!」と  
エンジン音②が鳴ります。

④アクセルペダルを押します。  
→LEDが光り、メーターが可動し、  
セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」と  
エンジン音③が鳴った後、セリフ  
「ブンブンチェンジ!(5人)」が鳴り、  
LEDが点滅します。

⑤底面ボタンを押します。  
→変身音が鳴り、LEDが光ります。  
その後名乗りBGMと  
「5人名乗り音声」が鳴ります。

6人変身遊びの場合は、  
下記表の音声がかかります。



ヴォン!ヴォンヴォン!  
ヴォンヴォンヴォン!

ブンブンチェンジ!

バクアゲタイヤ!  
GO!GO!GO!



ブンレッド!ブンブルー!  
ブンピンク!ブンブラック!  
ブンオレンジ!

爆上戦隊!  
ブンブンジャー!

## 6人変身遊び

| 手順 | 音声                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | →セリフ「その始末、請けた!」が鳴り、変身BGMが鳴ります。                                                       |
| ④  | →LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」とエンジン音④が鳴った後、セリフ「ブンブンチェンジ!ビュンビュンチェンジ!」が鳴り、LEDが点滅します。 |
| ⑤  | →変身音が鳴り、LEDが光ります。その後名乗りBGMと「6人名乗り音声」が鳴ります。                                           |

## BGM付き変身遊び (キャラクター無し)

※キャラクター無しで行います。

①BGMボタンを長押しします。

→変身BGMが鳴ります。

②アクセルペダルを押します。

→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォン！」とエンジン音①が鳴ります。

③アクセルペダルを押します。

→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォンヴォン！」とエンジン音②が鳴ります。


④アクセルペダルを押します。

→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォンヴォンヴォン！」とエンジン音③が鳴り、LEDが点滅します。

⑤底面ボタンを押します。

→変身音が鳴り、LEDが光ります。その後名乗りBGMが鳴ります。

※BGMは終了すると自動で停止します。  
途中で止める場合は、BGMボタンを短押ししてください。

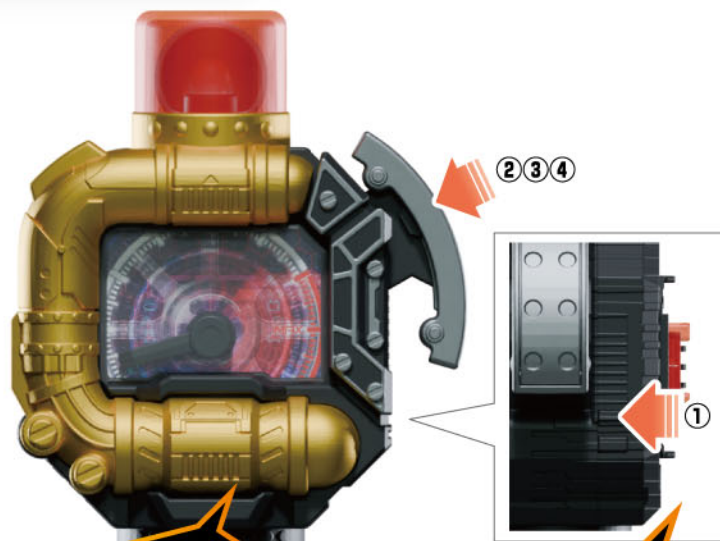

ヴォン!ヴォンヴォン!  
ヴォンヴォンヴォン!

バクアゲタイヤ!  
GO!GO!GO!




⑤

## ブンブンチェンジモードセリフ遊び

セリフボタンを短押しします。

→セリフボタンを短押しするたびに、  
現在のキャラクターに対応した音声が表示の順に鳴ります。

【右側面】

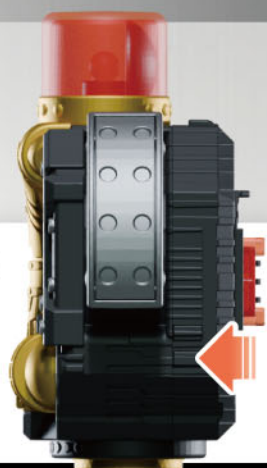

### ブンブラック

| 順番 | 音声                                                  |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1  | 錠:ブーン、ブラック!                                         |
| 2  | 錠:オーライ!                                             |
| 3  | 錠:自分は阿久瀬錠巡查、警察官です!                                  |
| 4  | 錠:自分は…ただの警察官だ。警察官の使命は…人々を守ること!だから、ブンブンジャーも、俺が守る!    |
| 5  | 大也:ブンブンチェンジアックスだ。今の君なら、使える!<br>錠:はい!うおおお——っ!!       |
| 6  | 錠:キー太郎…すまない…。                                       |
| 7  | 錠:俺に玄蕃さんの代わりはできない…けど!決めたんです!玄蕃さんが戻るまで、玄蕃さんの分まで戦うって! |
| 8  | 錠:100点満点の正しいヒーローなんていない!自分の心が向いた方に、100%のアクセルを踏む!     |

### ブンオレンジ

| 順番 | 音声                                            |
|----|-----------------------------------------------|
| 1  | 玄蕃:ブーン、オレンジ。                                  |
| 2  | 玄蕃:オーライ!                                      |
| 3  | 玄蕃:お困りのようだねえ。                                 |
| 4  | 大也:調達屋!今日は何を持って来たんだ?                          |
| 5  | 玄蕃:私だ。私が君達を加速させよう。共にブンブンジャーというハンドルを握って。       |
| 6  | 玄蕃:私は自分が思っている以上に君たちの事が大好きみたいだ。だからこそ……特等席は降りる。 |
| 7  | 玄蕃:これはお困りが過ぎる。                                |
| 8  | 玄蕃:勿論、私自身だ。ブンブンジャー、ここが私の、生きる場所だ。              |

## ブンブンカーセット遊び

※ブンブンカーセットモードで行います。



※②以降は他のモードでも行えます。

※別売りのブンブンカー ブンブントレーラーを例に説明します。

※スリープ中にブンブンカーをセットした場合、「再起動音(エンジン音)」が鳴りますので、直後に再度読み込みを行ってください。

※読み込みがうまくいかない場合は、ブンブンカーを取り外した状態で2秒ほど待ってから再度行ってください。

①アクセルペダルを押します。

⇒メーターが可動し、  
選択したキャラクターのセリフ  
「ブンブンカー、セット!」が  
鳴ります。

②ブンブンカーをセットします。

⇒セリフ「ブンブンジャーロボ! ヴォン!」  
と乗り込み音が鳴ります。

③アクセルペダルを押します。(1回目)

⇒「バクアゲットオン!  
ブンブントレーラー」が鳴ります。

④アクセルペダルを押します。(2回目)

⇒「ゲートモード!」と変形音が鳴ります。

⑤アクセルペダルを押します。(3回目)

⇒ブンブンジャーロボ  
合体音が鳴ります。

※再度アクセルペダルを押すと、  
③の音声から鳴ります。

※キャラクターを選択している  
場合は、キャラクターの  
セリフが鳴ります。

※ブンブントレーラーを  
セットした状態でセリフボタンを  
押した場合も、ブンブンブースター  
単体状態と同じ音声がかかります。  
(→P.8)



## ブンブンカーセット遊び音声一覧表

※セット内容以外は別売りです。

※ブンブラック、ブンオレンジではキャラクターのセリフが鳴ります。

| ブンブンカー                                                                                           | アクセルペダル操作1回目           | アクセルペダル操作2回目 | アクセルペダル操作3回目           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| ブンブンオフロード<br>   | バクアゲットオン!<br>ブンブンオフロード | アタックモード変形音   | ブンブンジャーロボ合体音声          |
| ブンブンワゴン<br>     | バクアゲットオン!<br>ブンブンワゴン   | アタックモード変形音   | ブンブンジャーロボ合体音声          |
| ブンブンパトカー1<br> | バクアゲットオン!<br>ブンブンパトカー1 | アタックモード変形音   | ブンブンジャーロボポリス合体音声       |
| ブンブンパトカー2<br> | バクアゲットオン!<br>ブンブンパトカー2 | アタックモード変形音   | ブンブンジャーロボポリス合体音声       |
| ブンブンショベル<br>  | バクアゲットオン!<br>ブンブンショベル  | アタックモード変形音   | ブンブンジャーロボビルダー<br>合体音声  |
| ブンブンドーザー<br>  | バクアゲットオン!<br>ブンブンドーザー  | アタックモード変形音   | ブンブンジャーロボビルダー<br>合体音声  |
| ブンブンレーシング<br> | バクアゲットオン!<br>ブンブンレーシング | アタックモード変形音   | ブンブンジャーロボナイト合体音声       |
| ブンブンクラシック<br> | バクアゲットオン!<br>ブンブンクラシック | アタックモード変形音   | ブンブンジャーロボナイト合体音声       |
| ブンブンサファリ<br>  | バクアゲットオン!<br>ブンブンサファリ  | アタックモード変形音   | ブンブンジャーロボモンスター<br>合体音声 |
| ブンブンマリン<br>   | バクアゲットオン!<br>ブンブンマリン   | アタックモード変形音   | ブンブンジャーロボモンスター<br>合体音声 |
| ブンブン消防車<br>   | バクアゲットオン!<br>ブンブン消防車   | ブンブンレオン変形音   | ブンブンジャーロボ119合体音声       |

## ブンブンカーの取り外し方

ブンブンカーを矢印の方向に  
引き抜きます。

→ 取り外し音が鳴ります。





取り付けます。



取り外します。




動かします。

## ブンブンカーセットモードセリフ遊び

セリフボタンを短押しします。

→セリフボタンを短押しするたびに、  
現在のキャラクターに対応した音声が表示の順に鳴ります。

【右側面】

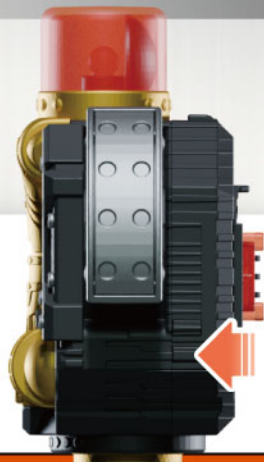

ブンブラック

ブンオレンジ

| 順番 | 音声                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | (ブンブンカー発進シーケンス音)<br>ブンブン:「ブンブンカー、発進!いけーっ、GOGOGO!」「俺も行くぜ!」 |

## 別売りのDXチャンピオンキャリアーとの連動遊び

※チャンピオンチェンジモードで行います。



※キャラクター無しでも行えます。 ※別売りのチャンピオンキャリアーヘッド(チャンピオンチェンジャー)を使用します。

1

- ①チャンピオンチェンジャーのボタンを押します。(1回目)  
→セリフ「ブーン!」が鳴ります。
- ②チャンピオンチェンジャーのボタンを押します。(2回目)  
→セリフ「ブンブーン!」が鳴ります。
- ③チャンピオンチェンジャーのボタンを押します。(3回目)  
→セリフ「ブンブンブーン!」が鳴り、約30秒間変身待機音が流れます。

ブーン!ブンブーン!  
ブンブンブーン!



2


- ①アクセルペダルを押します。  
→選択したモードに対応したキャラクターのセリフ「チャンピオンチェンジ!」が鳴ります。  
※キャラクター無しではキャラクターのセリフは鳴りません。
- ②ブンブンブースターのレールにチャンピオンチェンジャーのレールを合わせて取り付けます。  
→ブンブンブースターからセット音と「フルスロットル!」が鳴り、チャンピオンチェンジャーから待機音が鳴ります。
- ③チャンピオンチェンジャーを図のように変形します。
- ④ブンブンブースターに押し当てるようにチャンピオンチェンジャーのボタンを押します。  
→チャンピオンチェンジャーからセリフ「ビクトリー!夢を届けタイヤ!!」と本体からジャケット着用音が鳴ります。

チャンピオンチェンジ!

フルスロットル!



【下から見た図】

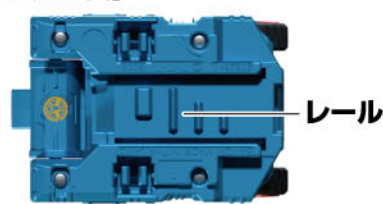

ブンブンブースター



3

変身音が鳴り終わった後にアクセルペダルを押すと、下記音声が鳴ります。



| 順番 | 音声                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (BGM気分ヴァンヴァン!ブン回せ!)<br>大也:ブーン、レッド!<br>射士郎:ブーン、ブルー!<br>未来:ブーン、ピンク!<br>錠:ブーン、ブラック!<br>玄蕃:ブーン、オレンジ<br>大也:気分ブンブン!限界超えてブン回せ!<br>全員:爆上戦隊!<br>全員:チャンピオンブンブンジャー! |
| 2  | ブンブンジャーロボチャンピオン合体音声                                                                                                                                      |

※「キャラクター無し」では2のみが鳴ります。



## チャンピオンチェンジモードセリフ遊び

セリフボタンを短押しします。

→セリフボタンを短押しするたびに、  
現在のキャラクターに対応した音声の順に鳴ります。

【右側面】



### ブンブラック

| 順番 | 音声                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (チャンピオンブンブンチェンジャー変身音)<br>大也:気分ブンブン、限界超えてブン回せ!<br>ブンブン:ピクトリー!夢を届けタイヤ!<br>全員:チャンピオンブンブンジャー! |
| 2  | 錠:何があってもみんなを守り、勝利を掴むのがブンブンジャーだ!この覚悟……量れるものなら量ってみろ!                                        |
| 3  | 全員:チャンピオンカスタマイズ!<br>錠:バクアゲチャンピオンドライブ!                                                     |
| 4  | 錠&玄蕃:バクアゲチャンピオンブースタードライブ!                                                                 |

### ブンオレンジ

| 順番 | 音声                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (チャンピオンブンブンチェンジャー変身音)<br>大也:気分ブンブン、限界超えてブン回せ!<br>ブンブン:ピクトリー!夢を届けタイヤ!<br>全員:チャンピオンブンブンジャー! |
| 2  | 玄蕃:感謝する。我が父の怒り、惑星ブレキで虐げられた人々すべてと、我が友たる君たち全員の思いをここに!                                       |
| 3  | 全員:チャンピオンカスタマイズ!<br>玄蕃:バクアゲチャンピオンドライブ!                                                    |
| 4  | 錠&玄蕃:バクアゲチャンピオンブースタードライブ!                                                                 |

## キャラクター無しセリフ遊び

セリフボタンを短押しします。

⇒セリフボタンを短押しするたびに、  
現在のキャラクターに対応した音声が表の順に鳴ります。

【右側面】



| 順番 | 音声                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (ブンブンカー発進シーケンス音)<br>ブンブン:「ブンブンカー、発進!いけーっ、GOGOGO!」「俺も行くぜ!」チャンピオンブンブンジャー変身音 |
| 2  | チャンピオンブンブンジャー変身音                                                          |
| 3  | バクアゲチャンピオンドライブ攻撃音声                                                        |
| 4  | バクアゲチャンピオンブースタードライブ攻撃音声                                                   |



## ハンドルモードからアックスモードへの変形の仕方

ここからは、  
ブンブンチェンジアックス本体に  
ブンブンブースターを  
取り付けて遊びます。




①グリップロック解除ボタンを押しながら、  
グリップを変形させます。



②背面の剣先ロック解除ボタンを  
押しながら、剣先を変形させます。

※元に戻す場合は、  
逆の手順で行います。

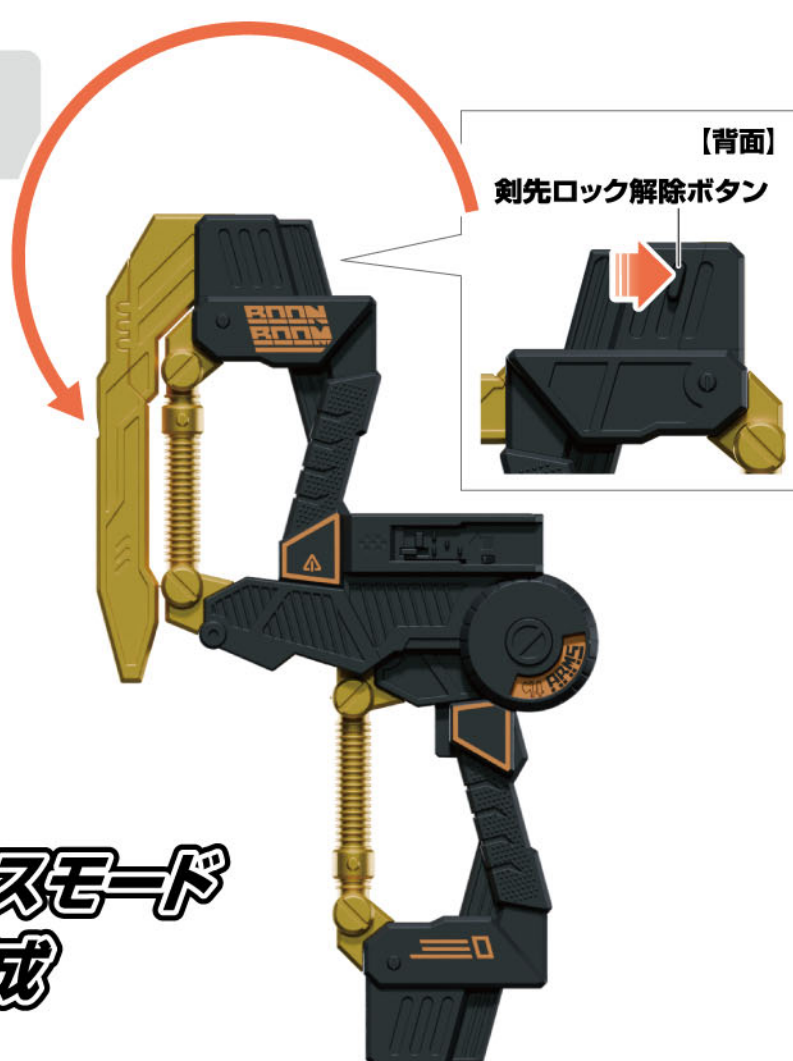


**アックスモード  
完成**

## アックスモードからロッドモードへの変形の仕方

背面の剣先ロック解除ボタンを  
押しながら、剣先を変形させます。

※元に戻す場合は、  
逆の手順で行います。

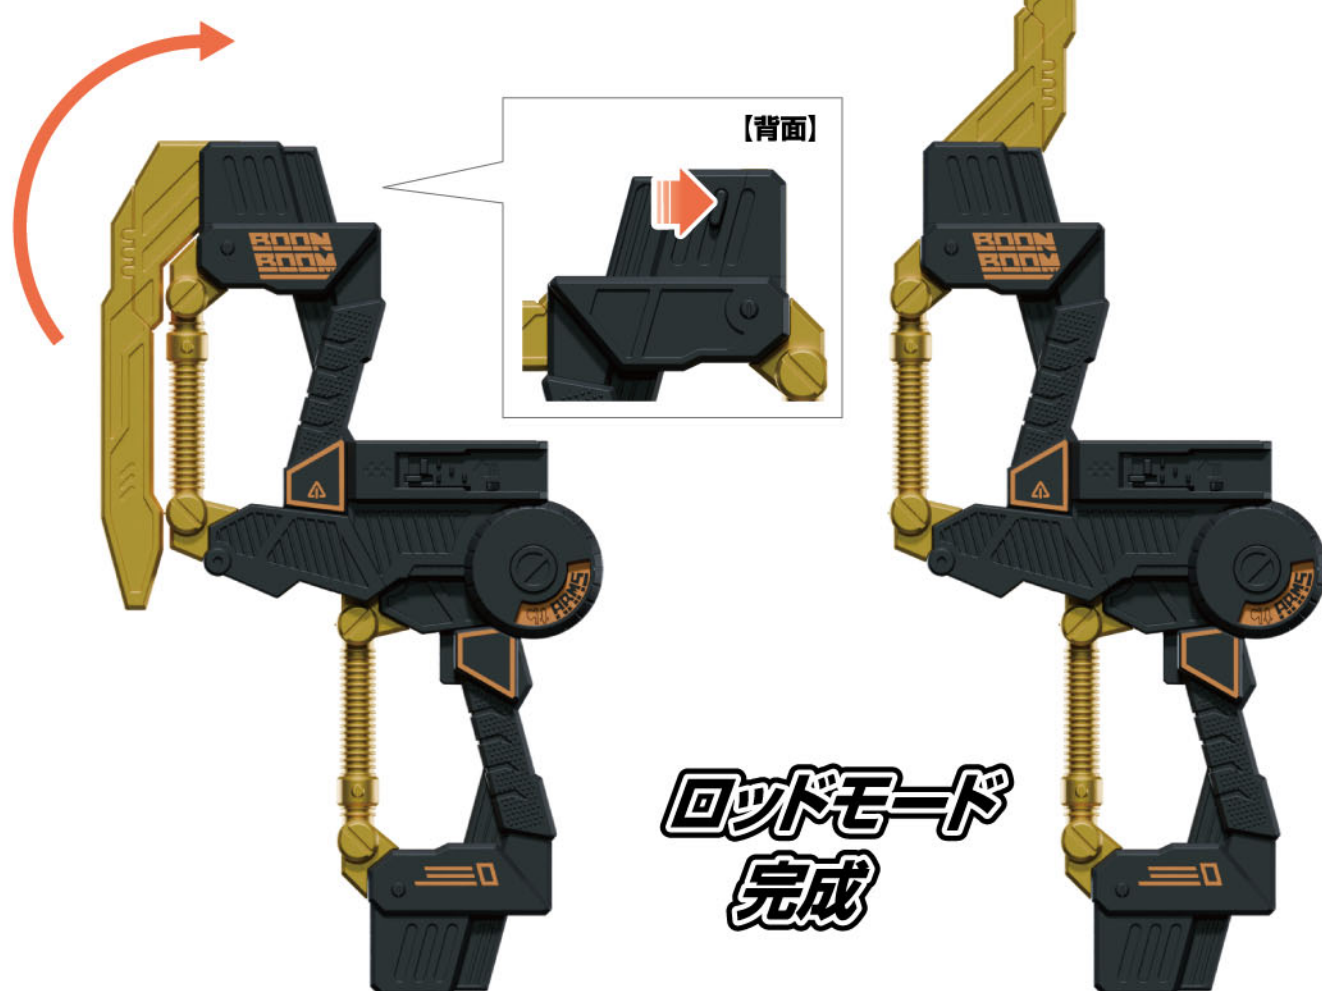

**ロッドモード  
完成**

## ブンブンブースターのモード切り替え

※ブンブンチェンジアックスはアックスモードの状態から始めます。

- ①ブンブンチェンジアックスの  
スロットにブンブンブースターの  
レールを合わせます。

【背面】




レール

スロット ①

- ②ブンブンブースターを  
左にスライドします。  
→本体から取り付け音が鳴り、  
ブンブンチェンジアックスから  
セリフ「ガチャコン!」が鳴り、  
ブンブンブースターが  
**アックスモード状態** になります。

※ブンブンブースター側が  
キャラクター選択前だと取り付けた  
際の「ガチャコン!」は鳴りません。

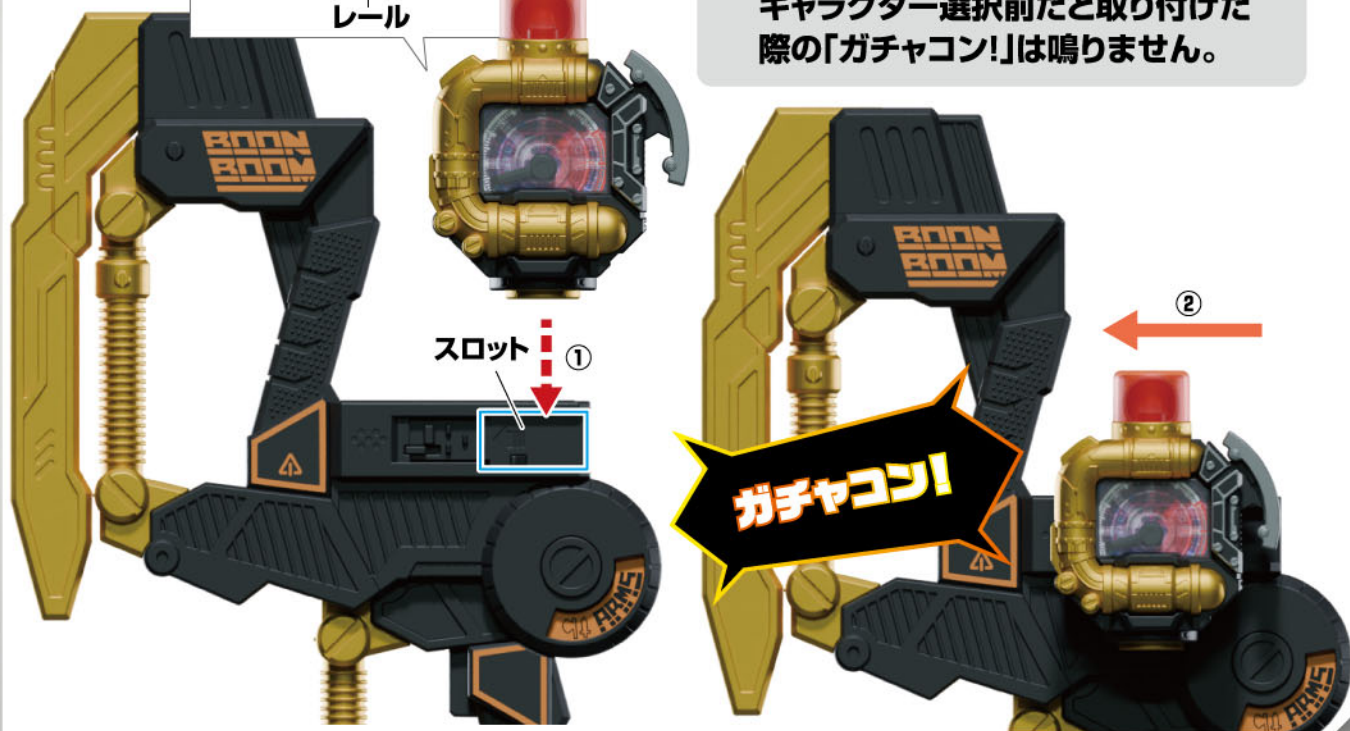

## ブンブンブースターの状態の切り替えについて

取り付け時は、  
ブンブンブースターは必ず  
**アックスモード状態** になります。



その後、トリガーや底面ボタンの操作でブンブンブースターの状態を切り替えて遊びます。  
※ブンブンチェンジアックス本体を変形させても、ブンブンブースターの状態は切り替わりません。

アックスモード



トリガー長押し



ロッドモード



ハンドルモード



底面ボタン押し



## ブンブンチェンジアックス(アックスモード)の遊び方

※アックスモードで行います。



※ブンブンチェンジアックス、ブンブンブースターはアックスモードの状態で行います。

### 攻撃遊び

トリガーを短押しします。  
→斧攻撃音が鳴ります。



### 必殺技遊び

①アクセルペダルを1回押します。(1回目)  
→セリフ「ヴォン!」が鳴ります。

②アクセルペダルをもう一度押します。(2回目)  
→セリフ「ヴォンヴォン!」が鳴ります。

③アクセルペダルをもう一度押します。(3回目)  
→セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」と  
セリフ「ブンブンアックスドライブ!」が  
鳴り、LEDが光ります。

④トリガーを押します。  
→セリフ「バクアゲクラッシュ!」「はあっ!」と  
斧必殺技音が鳴り、LEDが光ります。  
※キャラクター無しではキャラクターの  
セリフは鳴りません。



※アックスモードでセリフボタンを短押しした場合は、  
ブンブンブースター単体のときと同じ音声がかかります。(→P.8)

## ロッドモードへの切り替え


※ブンブンチェンジアックス、ブンブンブースターはアックスモードの状態で行います。

①トリガーを長押しします。

→「ロッドモード変形音」が鳴り、ブンブンブースターが  
**ロッドモード状態** に切り替わります。

②背面の剣先ロック解除ボタンを押しながら、剣先を変形させます。

→ブンブンチェンジアックスがロッドモードになります。

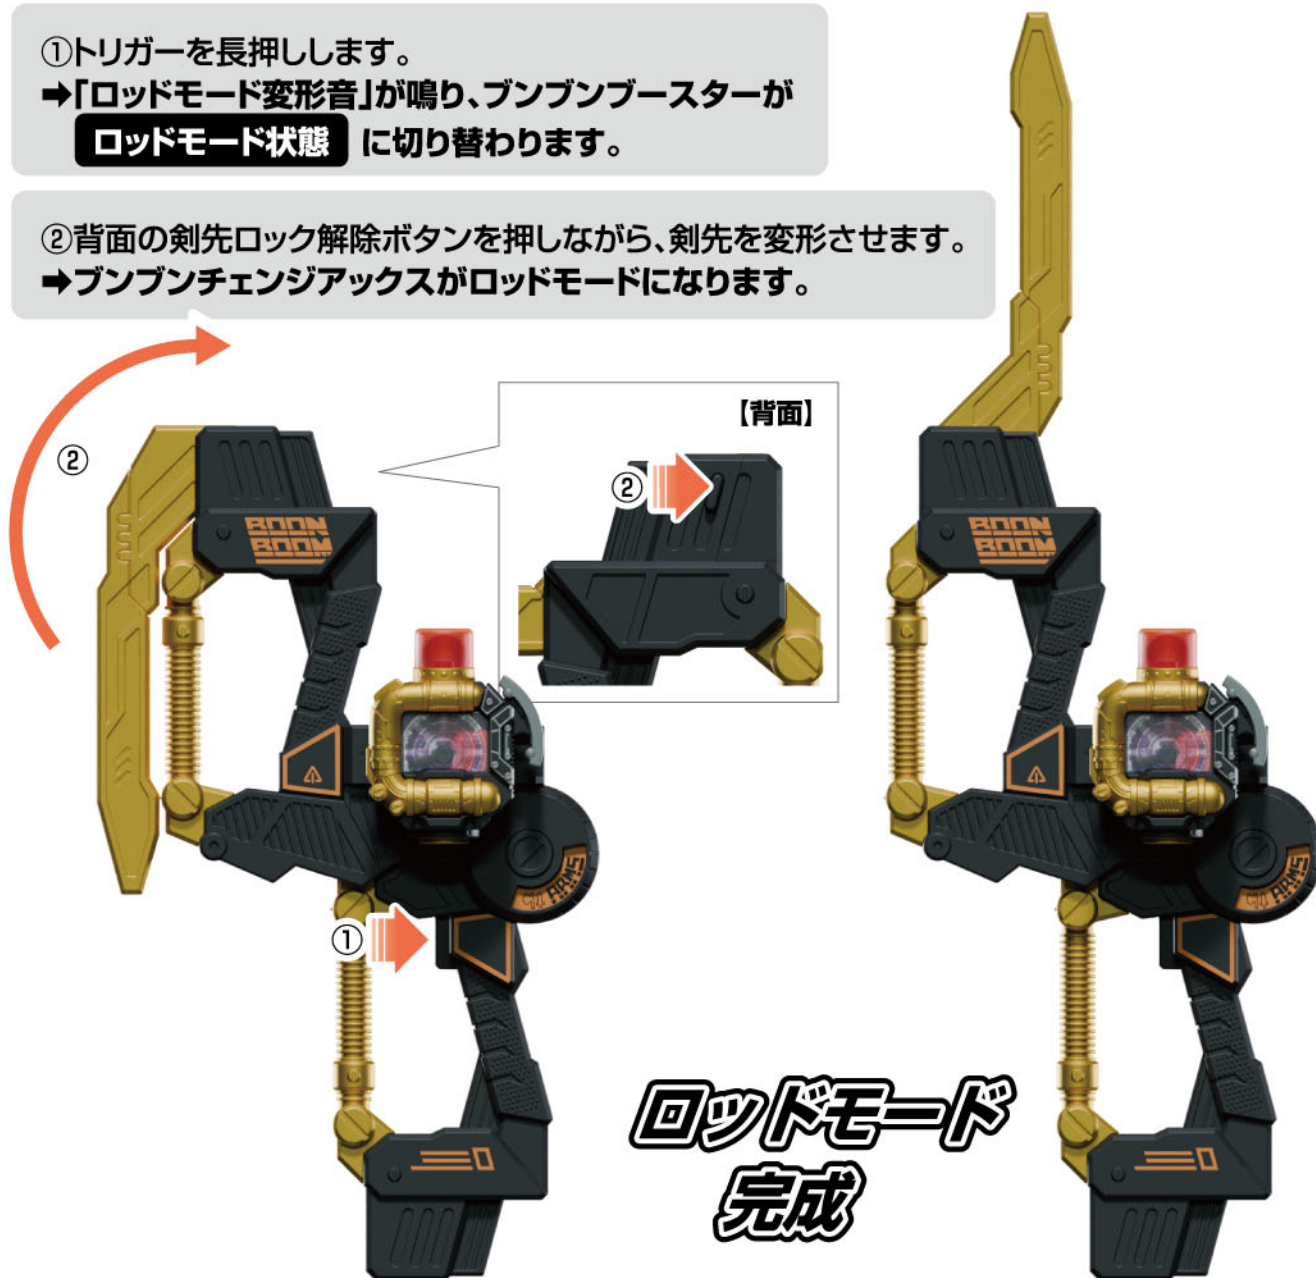

## ブンブンチェンジアックス(ロッドモード)の遊び方

※ロッドモードで行います。



※ブンブンチェンジアックス、  
ブンブンブースターは  
ロッドモードの状態で行います。

### 攻撃遊び

トリガーを短押しします。  
→剣撃音が鳴ります。



### 必殺技遊び

①アクセルペダルを1回押します。(1回目)  
→セリフ「ヴォン!」が鳴ります。

②アクセルペダルをもう一度押します。(2回目)  
→セリフ「ヴォンヴォン!」が鳴ります。

③アクセルペダルをもう一度押します。(3回目)  
→セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」と  
セリフ「ブンブンロッドドライブ!」が  
鳴り、LEDが光ります。

④トリガーを押します。  
→セリフ「バクアゲクラッシュ!」「はあっ!」が  
と剣必殺技音が鳴り、LEDが光ります。  
※キャラクター無しではキャラクターの  
セリフは鳴りません。

※ロッドモードでセリフボタンを短押しした場合は、  
ブンブンブースター単体のときと同じ音声がかかります。(→P.8)



## アックスモードへの切り替え


※ブンブンチェンジアックス、ブンブンブースターはロッドモードの状態で行います。

①トリガーを長押しします。

→「アックスモード変形音」が鳴り、ブンブンブースターが  
**アックスモード状態** に切り替わります。

②背面の剣先ロック解除ボタンを押しながら、剣先を変形させます。

→ブンブンチェンジアックスがアックスモードになります。

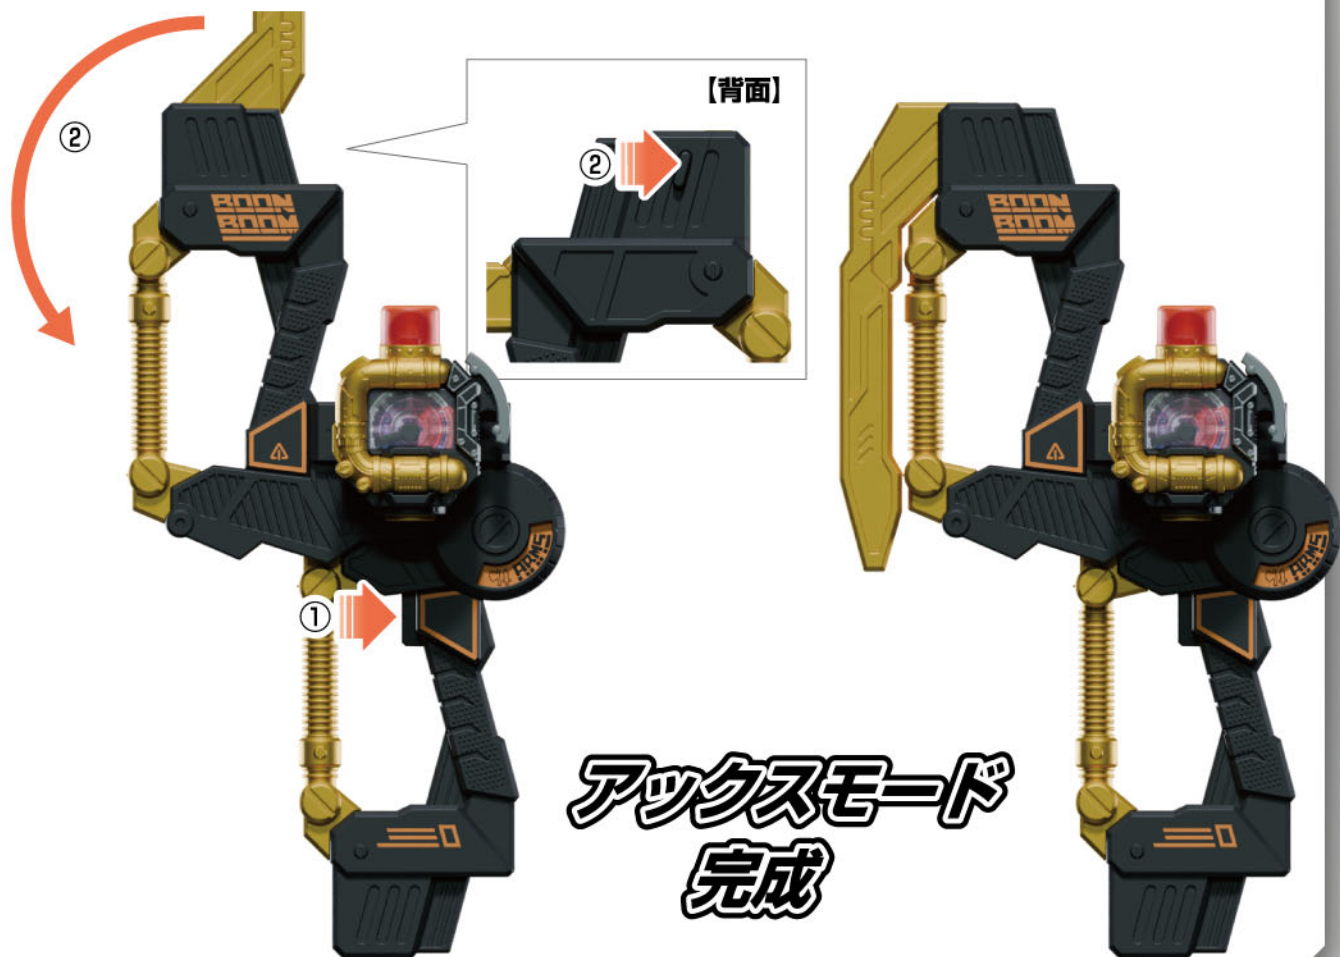



取り付けます。



取り外します。



動かします。

## ハンドルモードへの切り替え

※ブンブンチェンジアックス、  
ブンブンブースターはアックスモード  
または、ロッドモードの状態で行います。

①背面の剣先ロック解除ボタンを  
押しながら、剣先を変形させます。

アックスモード



ロッドモード



②グリップロック解除ボタンを押しながら、  
グリップを変形させます。  
⇒ブンブンチェンジアックスが  
ハンドルモードになります。



③ブンブンブースターの底面ボタンを押します。  
⇒バクアゲットオン音声が鳴り、**ハンドルモード状態** に切り替わります。

底面ボタンを押すと選択したキャラクターによって音声が変わります。

**ブンブラック**

⇒「バクアゲットオン!」とパトカー走行音が鳴ります。

**ブンオレンジ**

⇒「バクアゲットオン!」と重機走行音が鳴ります。

**キャラクター無し**

⇒必殺技を行うたびに、ブンブンジャーロボポリス必殺技音と  
ブンブンジャーロボビルダー必殺技音が交互に鳴ります。



## ブンブンチェンジアックス(ハンドルモード)の遊び方

※ハンドルモードで行います。



※ブンブンチェンジアックス、ブンブンブースターはハンドルモードの状態で行います。  
 ※キャラクター選択によって鳴る音声が変わります。

### 必殺技遊び

①アクセルペダルを1回押します。(1回目)  
 →セリフ「ヴォン!」が鳴ります。

②アクセルペダルをもう一度押します。(2回目)  
 →セリフ「ヴォンヴォン!」が鳴ります。

③アクセルペダルをもう一度押します。(3回目)  
 →現在選択しているキャラクターに  
 合わせた必殺技音声が鳴ります。



**ブンブラック** の場合③は  
 →セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」と  
 セリフ「バクアゲマグナム、ブンブンクラッシュ!」と  
 ブンブンジャーロボポリス必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

**ブンオレンジ** の場合③は  
 →セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」と  
 セリフ「バクアゲハンマー、ブンブンクラッシュ!」と  
 ブンブンジャーロボビルダー必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

**キャラクター無し** の場合③は  
 →セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」と  
 (※)ブンブンジャーロボポリス必殺技音鳴り、LEDが光ります。  
 (※)必殺技遊びを繰り返すたびにブンブンジャーロボポリス必殺技音と  
 ブンブンジャーロボビルダー必殺技音が交互に鳴ります。

## ブンブンブースターの取り外し方

ブンブンブースターロック解除ボタンを  
押しながら、ブンブンブースターを  
右にスライドして取り外します。  
→取り外し音が鳴ります。

【背面】

