

ブンブンチェンジアックス -MEMORIAL EDITION- の遊び方

セット内容

ブンブンブースター
-MEMORIAL EDITION-
本体…1



ブンブンチェンジアックス本体…1



※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●WEB取扱説明書を必ずお読みください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ボタン電池(別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる場所での使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。●ブンブンブースターには、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。


各部名称

ブンブンブースター -MEMORIAL EDITION-

【正面】




【背面】

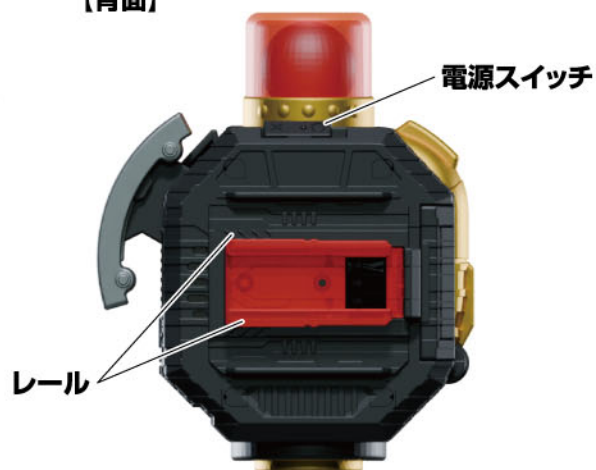


【左側面】



【右側面】

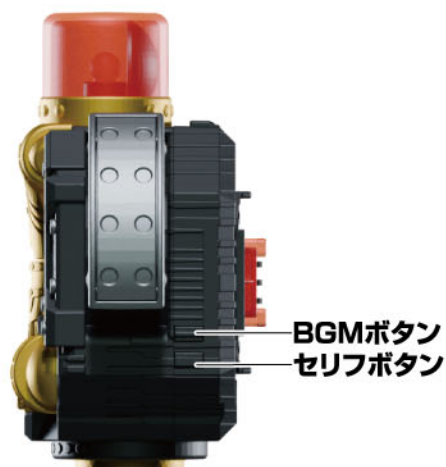

ブンブンチェンジアックス本体

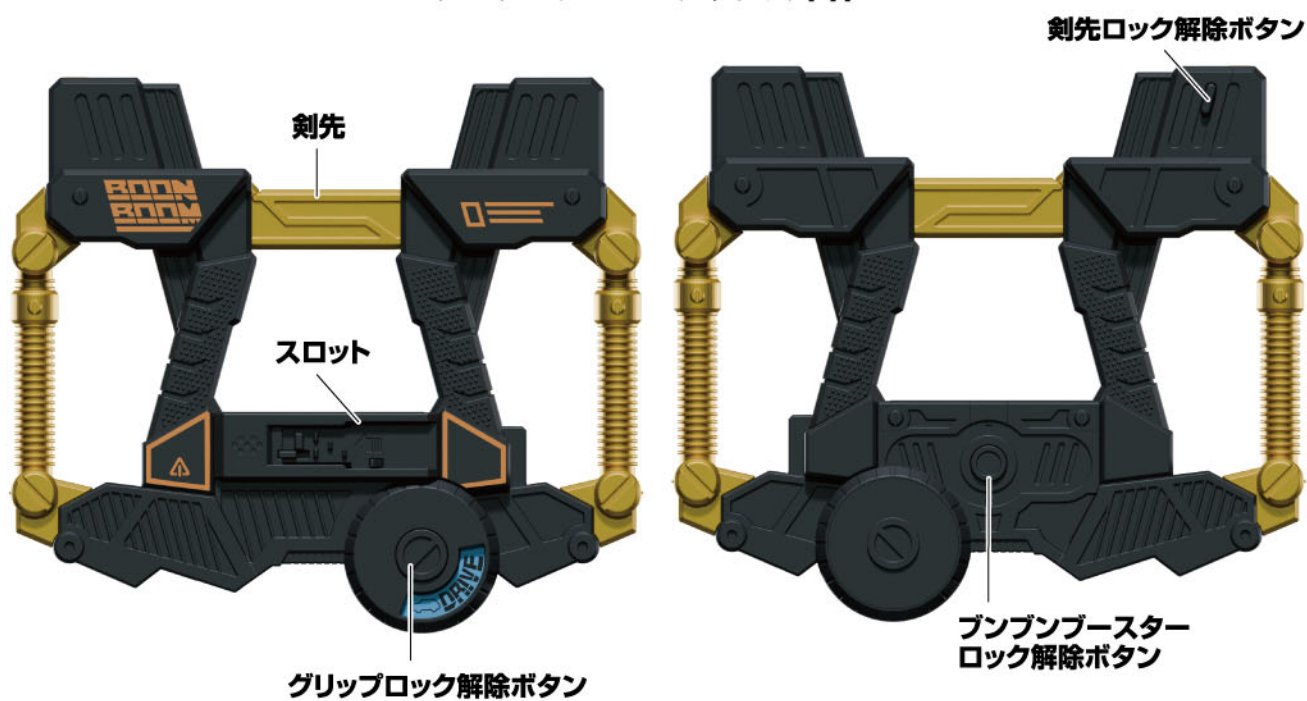


ブンブンチェンジアックスモード一覧

アックスモード



ロッドモード

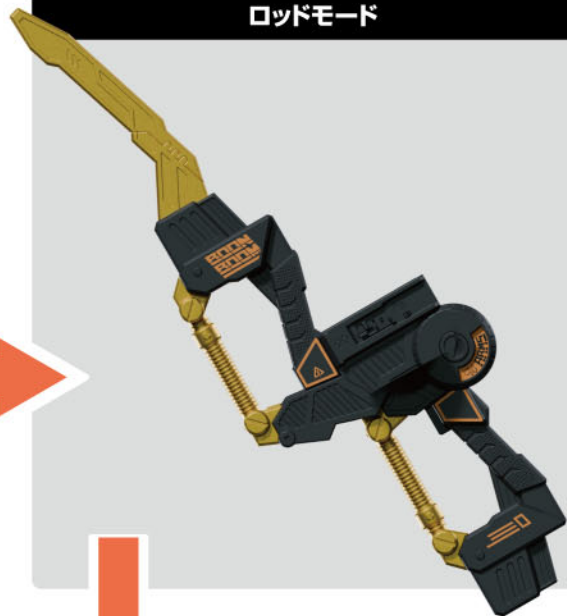

ハンドルモード



ボタン電池の交換

この商品には、必ず**新品**のボタン電池を使用してください。

LR44 × 3



ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ① 爪かけを使い、カバーパーツを取り外します。
- ② 電池ぶたを取り外します。
 - ②-1 本体側面の電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
 - ②-2 電池ぶたを矢印の方向に
スライドさせて取り外します。
- ③ ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
⊕ ⊖ に注意してセットします。
- ④ 電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたを閉じます。
- ⑤ カバーパーツを戻します。
カバーパーツの突起と電池ぶたのミゾを合わせ、
カバーパーツを戻します。

【左側面】

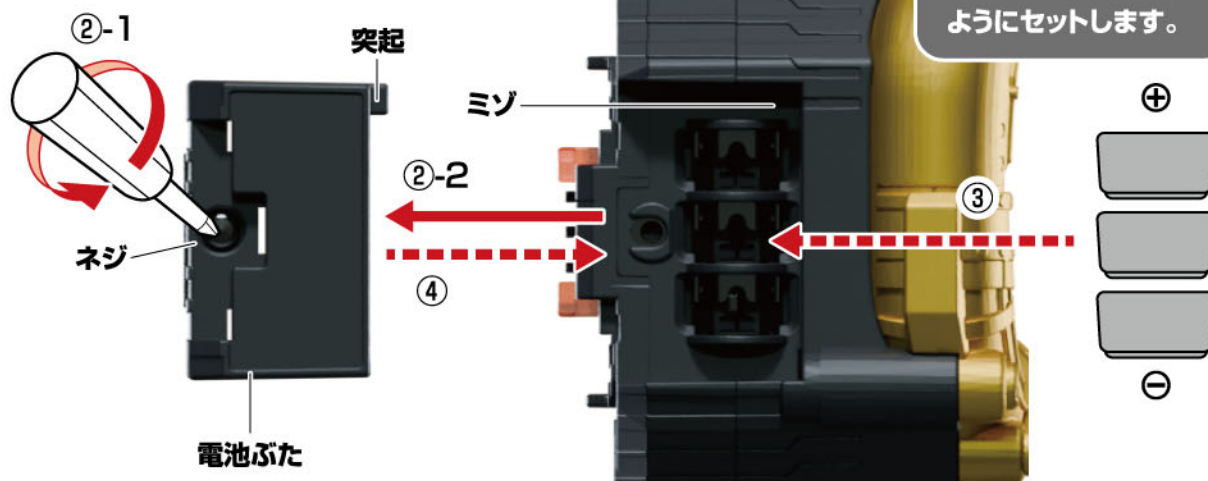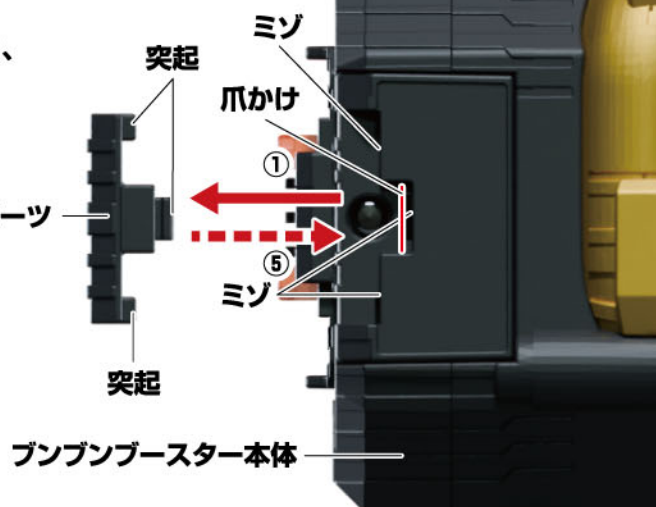



電源の入れ方

本体上部の電源スイッチを

○(ON)にします。

→LEDが光り、


起動音「ブンブンブスター」が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを

×(OFF)にしてください。

ブンブン
ブスター

【天面】 ON OFF 電源スイッチ

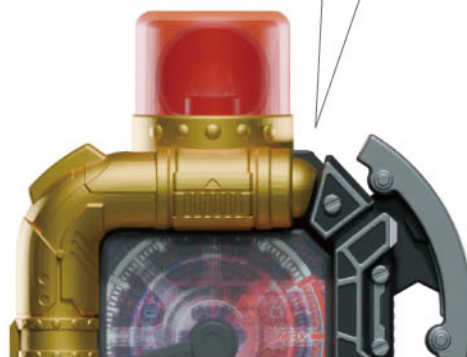

スリープ (ブンブンカーを読み込まない状態)

※キャラクター選択前は放置してもスリープに入りません。

アクセルペダルを操作したあと15秒操作を行わないか、それ以外の操作を30秒行わないと、LEDが2回点滅して、スリープ状態に入ります。

※スリープ状態ではブンブンカーの読み込みはできません。スリープ中にブンブンカーをセットした場合、「再起動音(エンジン音)」が鳴りますので、直後に再度読み込みを行ってください。

スリープ状態でアクセルペダル、底面ボタン、セリフボタン、BGMボタンのいずれかを操作します。
→対応した音声が鳴り、スリープ状態から復帰します。



キャラクター選択

- ※本商品では、起動直後にキャラクターを選択します。
- ※電源を切るまでは、選択したキャラクターが維持されます。
- ※キャラクター選択前は、ブンブンカーの読み込みはできません。
- ※キャラクター選択中、BGMボタン、セリフボタンを押した際は「ピッ」と効果音が鳴ります。

- ①アクセルペダルを押します。
→アクセルペダルを押すたびに、表の順に音声が鳴ります。
 - ②底面ボタンを押します。
→キャラクター決定音と①で選択したキャラクターのセリフ「オーライ!」が鳴ります。
- ※キャラクター無しの場合、「オーライ!」は鳴りません。

- ※電源起動直後に底面ボタンを押した場合は「キャラクター無し」になります。
- ※「キャラクター無し」を選択するとセリフが鳴らなくなります。

順番	音声
1	ブンブラック
2	ブンオレンジ
3	ブンブンブースター

底面ボタン

キャラクター
ブンブラック
ブンオレンジ
キャラクター無し

※3の後は1に戻ります。




モード選択

- ※キャラクター選択後は「ブンブンチェンジモード」になっています。
- ※キャラクター無しでは、状態の切替は行えません。

- セリフボタンを長押しします。
→セリフボタンを長押しするたびに、下記の順に音声が鳴り、状態が切り替わります。

セリフボタン

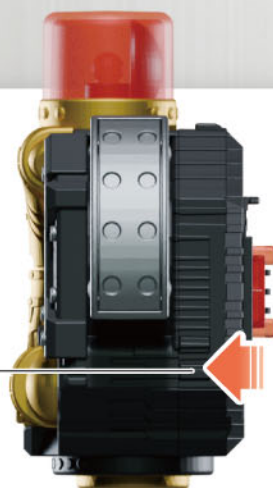

ブンブンチェンジモード

ブンブンカーセットモード

チャンピオンチェンジモード



P.11へ

P.16へ

P.20へ

- キャラクターを選択している場合は、3種類の状態を切り替えて遊びます。
→状態を切り替えると、アクセルペダルの音声と、セリフボタン短押しの音声が変わります。

BGM遊び


※キャラクター選択後に行います。

BGMボタンを短押しします。

→BGMボタンを短押しするたびに、
表の順に音声再生、停止を繰り返します。

順番	音声
1	君になりたいヒーローに
2	気分ブンブン!ブン回せ!

※2の後は1に戻ります。

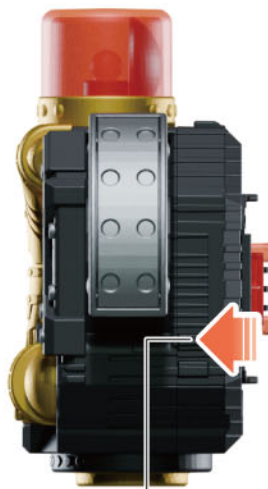

BGMボタン


通信遊び

※キャラクター選択後に行います。

BGMボタンとセリフボタンを
同時押しします。

→同時押しするたびに通信効果音と
表の順にセリフ音声がかかります。

※音声再生中にボタンを同時押し
すると、音声は停止します。

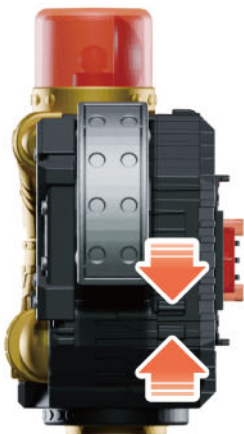

順番	音声
1	ブンブンチェンジアックスだ。今の君なら、使える!
2	うおおおやったあ!これで バクアゲだあああああ!...完了だ。
3	お届け物で一す!お届け物は、あたしたちの 気持ちだよ。...みんな、玄蕃の力になりたいんだよ。 あたし、囃でもなんでもやるから。 みんなで走ろうよ、玄蕃。
4	俺待ってます。待ってますからね!
5	こちら現場の玄蕃。お困りのようだねえ?

※5の後は1に戻ります。



サイレン遊び

底面ボタンを押します。

⇒LEDが光り、サイレン音が鳴ります。

LED

底面ボタン



セリフ遊び


※キャラクター選択後に行います。

セリフボタンを短押しします。

⇒セリフボタンを短押しするたびに、
現在のキャラクターとモードに対応した
音声はP.13、17、19、20の
表の順に鳴ります。


【右側面】

セリフボタン

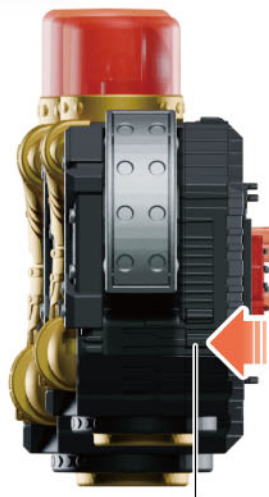

変身遊び

※ブンブンチェンジモードで行います。

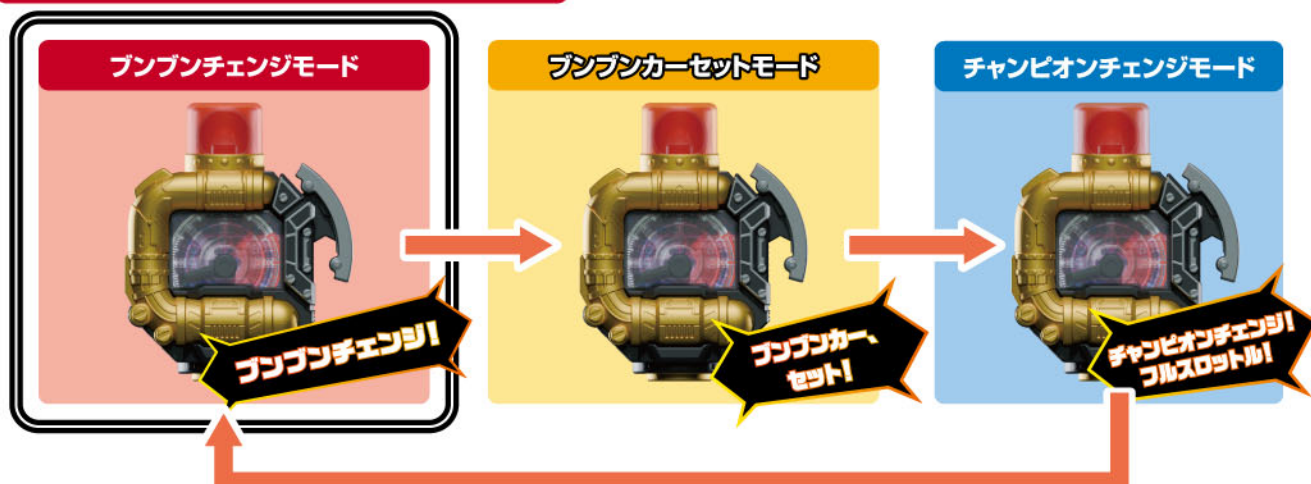

※キャラクター無しでも行えます。
※ブンブラックを例に説明します。

①アクセルペダルを押します。
→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォン!」とエンジン音①が鳴ります。

②アクセルペダルを押します。
→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォンヴォン!」とエンジン音②が鳴ります。

③アクセルペダルを押します。
→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」とエンジン音③が鳴った後、選択したキャラクターのセリフ「ブンブンチェンジ!」が鳴り、その後LEDが約15秒間点滅します。

※変身遊びを繰り返すたびに2種類のセリフ「ブンブンチェンジ!」が交互に鳴ります。


※キャラクター無しの場合、セリフ「ブンブンチェンジ!」は鳴りません。

※15秒経過すると、スリープに入ります。

④底面ボタンを押します。
→LEDが光り、変身音と、選択したモードに対応したキャラクターの名乗りセリフが鳴ります。

※キャラクター無しでは名乗りセリフは鳴りません。

※④の間にブンブンチェンジアックス本体に装着した場合も、変身音、名乗りセリフは途中で止まらず再生することができます。

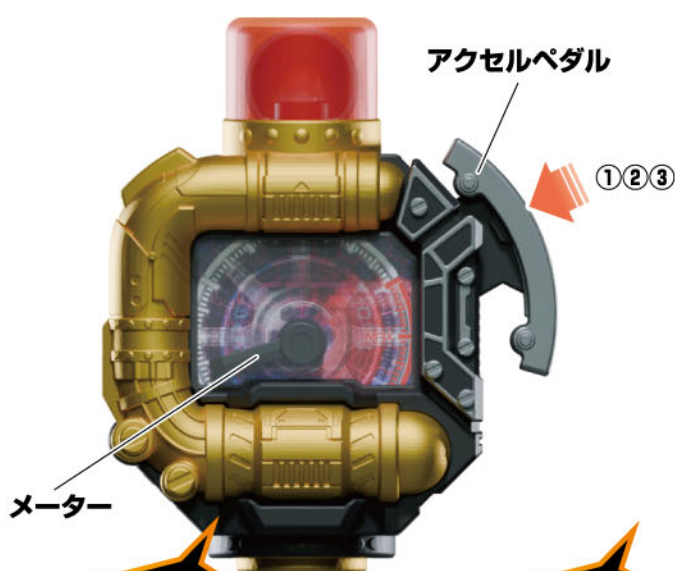

ヴォン!ヴォンヴォン! ヴォンヴォンヴォン!

ブンブンチェンジ!



バクアゲタイヤ! GO!GO!GO!

ブンブラック!

複数人変身遊びについて

ブンブラック

ブンオレンジ

BGMボタンを長押しするたびに、
下記の遊びが切り替わります。

BGM長押し
(1回目)BGM長押し
(2回目)

5人変身遊び

6人変身遊び

BGM長押し
(3回目)

キャラクター無し

BGMボタンを長押しするたびに、
右記の遊びが切り替わります。

BGM長押し
(1回目)BGM付き変身遊び
(キャラクター無し)

5人変身遊び

①BGMボタンを長押しします。(1回目)
→セリフ「みんなで走るぞ!」「オーライ!」
が鳴り、変身BGMが鳴ります。

②アクセルペダルを押します。
→LEDが光り、メーターが可動し、
セリフ「ヴォン!」とエンジン音①が
鳴ります。

③アクセルペダルを押します。
→LEDが光り、メーターが可動し、
セリフ「ヴォンヴォン!」と
エンジン音②が鳴ります。

④アクセルペダルを押します。
→LEDが光り、メーターが可動し、
セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」と
エンジン音③が鳴った後、セリフ
「ブンブンチェンジ!(5人)」が鳴り、
LEDが点滅します。

⑤底面ボタンを押します。
→変身音が鳴り、LEDが光ります。
その後名乗りBGMと
「5人名乗り音声」が鳴ります。

6人変身遊びの場合は、
下記表の音声がかかります。



ヴォン!ヴォンヴォン!
ヴォンヴォンヴォン!

ブンブンチェンジ!

バクアゲタイヤ!
GO!GO!GO!



ブンレッド!ブンブルー!
ブンピンク!ブンブラック!
ブンオレンジ!

爆上戦隊!
ブンブンジャー!

6人変身遊び

手順	音声
①	→セリフ「その始末、請けた!」が鳴り、変身BGMが鳴ります。
④	→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」とエンジン音④が鳴った後、セリフ「ブンブンチェンジ!ビュンビュンチェンジ!」が鳴り、LEDが点滅します。
⑤	→変身音が鳴り、LEDが光ります。その後名乗りBGMと「6人名乗り音声」が鳴ります。

BGM付き変身遊び (キャラクター無し)

※キャラクター無しで行います。

①BGMボタンを長押しします。

→変身BGMが鳴ります。

②アクセルペダルを押します。

→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォン！」とエンジン音①が鳴ります。

③アクセルペダルを押します。

→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォンヴォン！」とエンジン音②が鳴ります。


④アクセルペダルを押します。

→LEDが光り、メーターが可動し、セリフ「ヴォンヴォンヴォン！」とエンジン音③が鳴り、LEDが点滅します。

⑤底面ボタンを押します。

→変身音が鳴り、LEDが光ります。その後名乗りBGMが鳴ります。

※BGMは終了すると自動で停止します。
途中で止める場合は、BGMボタンを短押ししてください。

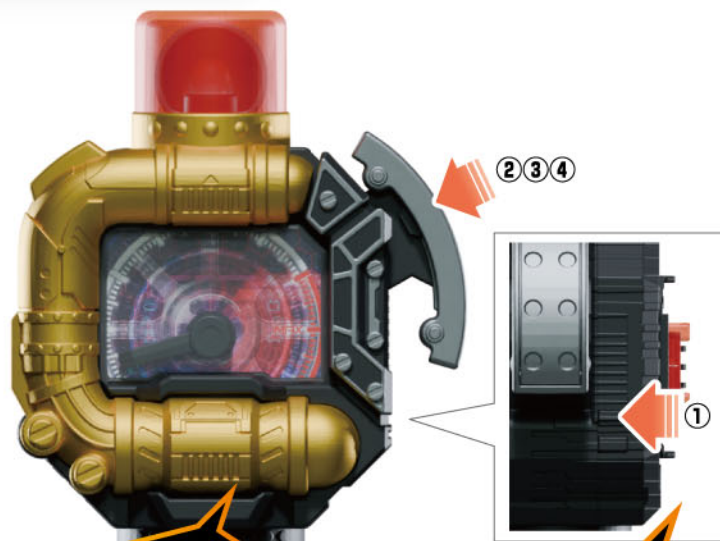

ヴォン!ヴォンヴォン!
ヴォンヴォンヴォン!

バクアゲタイヤ!
GO!GO!GO!




ブンブンチェンジモードセリフ遊び

セリフボタンを短押しします。

→セリフボタンを短押しするたびに、
現在のキャラクターに対応した音声が表示の順に鳴ります。

【右側面】

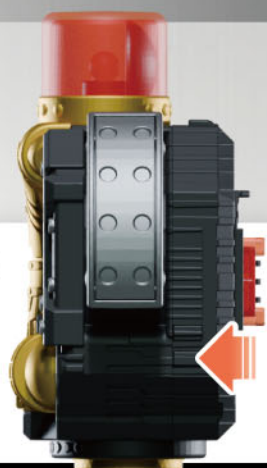

ブンブラック

順番	音声
1	錠:ブーン、ブラック!
2	錠:オーライ!
3	錠:自分は阿久瀬錠巡査、警察官です!
4	錠:自分は…ただの警察官だ。警察官の使命は…人々を守ること!だから、ブンブンジャーも、俺が守る!
5	大也:ブンブンチェンジアックスだ。今の君なら、使える! 錠:はい!うおおおーっ!!
6	錠:キー太郎…すまない…。
7	錠:俺に玄蕃さんの代わりはできない…けど!決めたんです!玄蕃さんが戻るまで、玄蕃さんの分まで戦うって!
8	錠:100点満点の正しいヒーローなんていない!自分の心が向いた方に、100%のアクセルを踏む!

ブンオレンジ

順番	音声
1	玄蕃:ブーン、オレンジ。
2	玄蕃:オーライ!
3	玄蕃:お困りのようだねえ。
4	大也:調達屋!今日は何を持って来たんだ?
5	玄蕃:私だ。私が君達を加速させよう。共にブンブンジャーというハンドルを握って。
6	玄蕃:私は自分が思っている以上に君たちの事が大好きみたいだ。だからこそ……特等席は降りる。
7	玄蕃:これはお困りが過ぎる。
8	玄蕃:勿論、私自身だ。ブンブンジャー、ここが私の、生きる場所だ。

ブンブンカーセット遊び

※ブンブンカーセットモードで行います。



※②以降は他のモードでも行えます。

※別売りのブンブンカー プンブントレーラーを例に説明します。

※スリープ中にブンブンカーをセットした場合、「再起動音(エンジン音)」が鳴りますので、直後に再度読み込みを行ってください。

※読み込みがうまくいかない場合は、ブンブンカーを取り外した状態で2秒ほど待ってから再度行ってください。

①アクセルペダルを押します。

⇒メーターが可動し、
選択したキャラクターのセリフ
「ブンブンカー、セット!」が
鳴ります。

②ブンブンカーをセットします。

⇒セリフ「ブンブンジャーロボ! ヴォン!」
と乗り込み音が鳴ります。

③アクセルペダルを押します。(1回目)

⇒「バクアゲットオン!
プンブントレーラー」が鳴ります。

④アクセルペダルを押します。(2回目)

⇒「ゲートモード!」と変形音が鳴ります。

⑤アクセルペダルを押します。(3回目)

⇒ブンブンジャーロボ
合体音が鳴ります。

※再度アクセルペダルを押すと、
③の音声から鳴ります。

※キャラクターを選択している
場合は、キャラクターの
セリフが鳴ります。

※プンブントレーラーを
セットした状態でセリフボタンを
押した場合も、ブンブンブースター
単体状態と同じ音声で鳴ります。
(→P.8)



ブンブンカーセット遊び音声一覧表

※セット内容以外は別売りです。

※ブンブラック、ブンオレンジではキャラクターのセリフが鳴ります。

ブンブンカー	アクセルペダル操作1回目	アクセルペダル操作2回目	アクセルペダル操作3回目
ブンブンオフロード 	バクアゲットオン! ブンブンオフロード	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボ合体音声
ブンブンワゴン 	バクアゲットオン! ブンブンワゴン	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボ合体音声
ブンブンパトカー1 	バクアゲットオン! ブンブンパトカー1	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボポリス合体音声
ブンブンパトカー2 	バクアゲットオン! ブンブンパトカー2	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボポリス合体音声
ブンブンショベル 	バクアゲットオン! ブンブンショベル	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボビルダー 合体音声
ブンブンドーザー 	バクアゲットオン! ブンブンドーザー	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボビルダー 合体音声
ブンブンレーシング 	バクアゲットオン! ブンブンレーシング	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボナイト合体音声
ブンブンクラシック 	バクアゲットオン! ブンブンクラシック	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボナイト合体音声
ブンブンサファリ 	バクアゲットオン! ブンブンサファリ	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボモンスター 合体音声
ブンブンマリン 	バクアゲットオン! ブンブンマリン	アタックモード変形音	ブンブンジャーロボモンスター 合体音声
ブンブン消防車 	バクアゲットオン! ブンブン消防車	ブンブンレオン変形音	ブンブンジャーロボ119合体音声

ブンブンカーの取り外し方

ブンブンカーを矢印の方向に
引き抜きます。

→ 取り外し音が鳴ります。




ブンブンカーセットモードセリフ遊び

セリフボタンを短押しします。

→セリフボタンを短押しするたびに、
現在のキャラクターに対応した音声が表示の順に鳴ります。

【右側面】

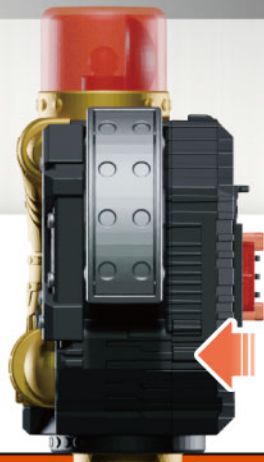

ブンブラック		ブンオレンジ	
順番	音声		
1	(ブンブンカー発進シークエンス音) ブンブン:「ブンブンカー、発進!いけーっ、GOGOGO!」「俺も行くぜ!」		

別売りのDXチャンピオンキャリアーとの連動遊び

※チャンピオンチェンジモードで行います。



※キャラクター無しでも行えます。 ※別売りのチャンピオンキャリアーヘッド(チャンピオンチェンジャー)を使用します。

1

- ①チャンピオンチェンジャーのボタンを押します。(1回目)
→セリフ「ブーン!」が鳴ります。
- ②チャンピオンチェンジャーのボタンを押します。(2回目)
→セリフ「ブンブーン!」が鳴ります。
- ③チャンピオンチェンジャーのボタンを押します。(3回目)
→セリフ「ブンブンブーン!」が鳴り、約30秒間変身待機音が流れます。

ブーン!ブンブーン!
ブンブンブーン!



2


- ①アクセルペダルを押します。
→選択したモードに対応したキャラクターのセリフ「チャンピオンチェンジ!」が鳴ります。
※キャラクター無しではキャラクターのセリフは鳴りません。
- ②ポンプンブースターのレールにチャンピオンチェンジャーのレールを合わせて取り付けます。
→ポンプンブースターからセット音と「フルスロットル!」が鳴り、チャンピオンチェンジャーから待機音が鳴ります。
- ③チャンピオンチェンジャーを図のように変形します。
- ④ポンプンブースターに押し当てるようにチャンピオンチェンジャーのボタンを押します。
→チャンピオンチェンジャーからセリフ「ビクトリー!夢を届けタイヤ!!」と本体からジャケット着用音が鳴ります。

チャンピオンチェンジ!

フルスロットル!



【下から見た図】

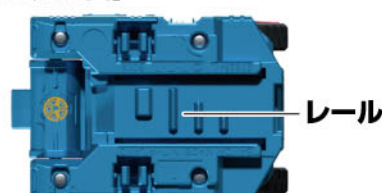

3

変身音が鳴り終わった後にアクセルペダルを押すと、下記音声が鳴ります。



順番	音声
1	(BGM気分ヴァンヴァン!ブン回せ!) 大也:ブーン、レッド! 射士郎:ブーン、ブルー! 未来:ブーン、ピンク! 錠:ブーン、ブラック! 玄蕃:ブーン、オレンジ 大也:気分ブンブン!限界超えてブン回せ! 全員:爆上戦隊! 全員:チャンピオンブンブンジャー!
2	ブンブンジャーロボチャンピオン合体音声

※「キャラクター無し」では2のみが鳴ります。

チャンピオンチェンジモードセリフ遊び

セリフボタンを短押しします。

→セリフボタンを短押しするたびに、
現在のキャラクターに対応した音声の順に鳴ります。

【右側面】



ブンブラック

順番	音声
1	(チャンピオンブンブンチェンジャー変身音) 大也:気分ブンブン、限界超えてブン回せ! ブンブン:ピクトリー!夢を届けタイヤ! 全員:チャンピオンブンブンジャー!
2	錠:何があってもみんなを守り、勝利を掴むのがブンブンジャーだ!この覚悟……量れるものなら量ってみろ!
3	全員:チャンピオンカスタマイズ! 錠:バクアゲチャンピオンドライブ!
4	錠&玄蕃:バクアゲチャンピオンブースタードライブ!

ブンオレンジ

順番	音声
1	(チャンピオンブンブンチェンジャー変身音) 大也:気分ブンブン、限界超えてブン回せ! ブンブン:ピクトリー!夢を届けタイヤ! 全員:チャンピオンブンブンジャー!
2	玄蕃:感謝する。我が父の怒り、惑星ブレキで虐げられた人々すべてと、我が友たる君たち全員の思いをここに!
3	全員:チャンピオンカスタマイズ! 玄蕃:バクアゲチャンピオンドライブ!
4	錠&玄蕃:バクアゲチャンピオンブースタードライブ!

キャラクター無しセリフ遊び

セリフボタンを短押しします。

➡セリフボタンを短押しするたびに、
現在のキャラクターに対応した音声が表の順に鳴ります。

【右側面】



順番	音声
1	(ブンブンカー発進シーケンス音) ブンブン:「ブンブンカー、発進! いけーっ、GOGOGO!」「俺も行くぜ!」チャンピオンブンブンジャー変身音
2	チャンピオンブンブンジャー変身音
3	バクアゲチャンピオンドライブ攻撃音声
4	バクアゲチャンピオンブースタードライブ攻撃音声



ハンドルモードからアックスモードへの変形の仕方

ここからは、
ブンブンチェンジアックス本体に
ブンブンブースターを
取り付けて遊びます。




①グリップロック解除ボタンを押しながら、
グリップを変形させます。



②背面の剣先ロック解除ボタンを
押しながら、剣先を変形させます。

※元に戻す場合は、
逆の手順で行います。

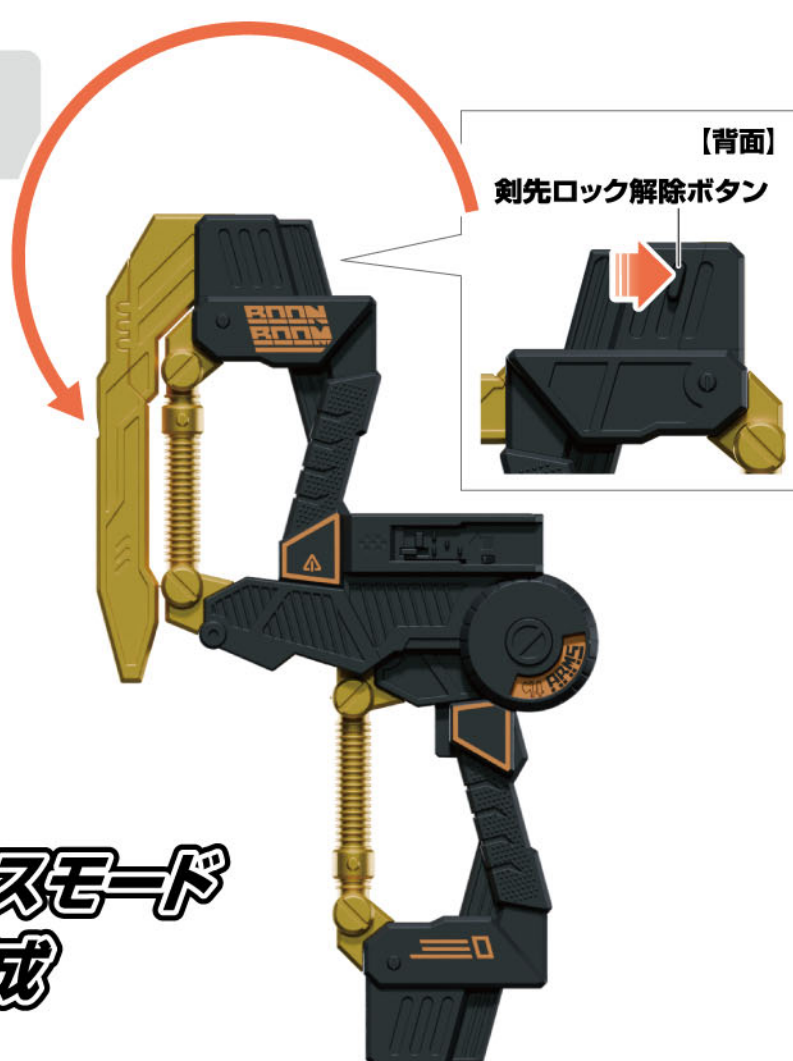


**アックスモード
完成**

アックスモードからロッドモードへの変形の仕方

背面の剣先ロック解除ボタンを
押しながら、剣先を変形させます。

※元に戻す場合は、
逆の手順で行います。

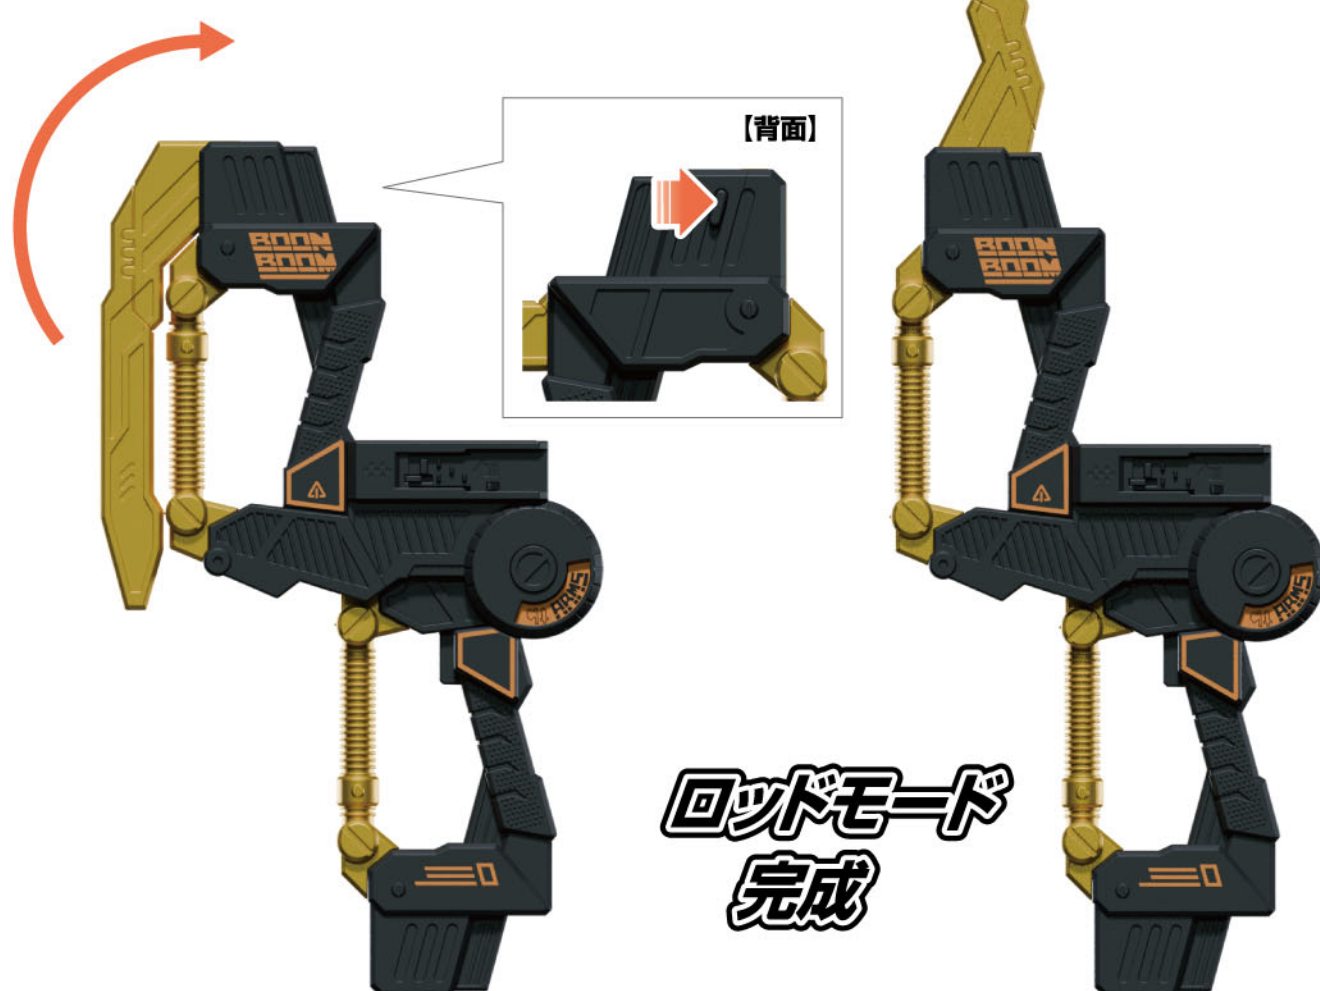

**ロッドモード
完成**

ブンブンブースターのモード切り替え

※ブンブンチェンジアックスはアックスモードの状態から始めます。

- ①ブンブンチェンジアックスの
スロットにブンブンブースターの
レールを合わせます。

【背面】




レール

スロット ①

- ②ブンブンブースターを
左にスライドします。
→本体から取り付け音が鳴り、
ブンブンチェンジアックスから
セリフ「ガチャコン!」が鳴り、
ブンブンブースターが
アックスモード状態 になります。

※ブンブンブースター側が
キャラクター選択前だと取り付けた
際の「ガチャコン!」は鳴りません。

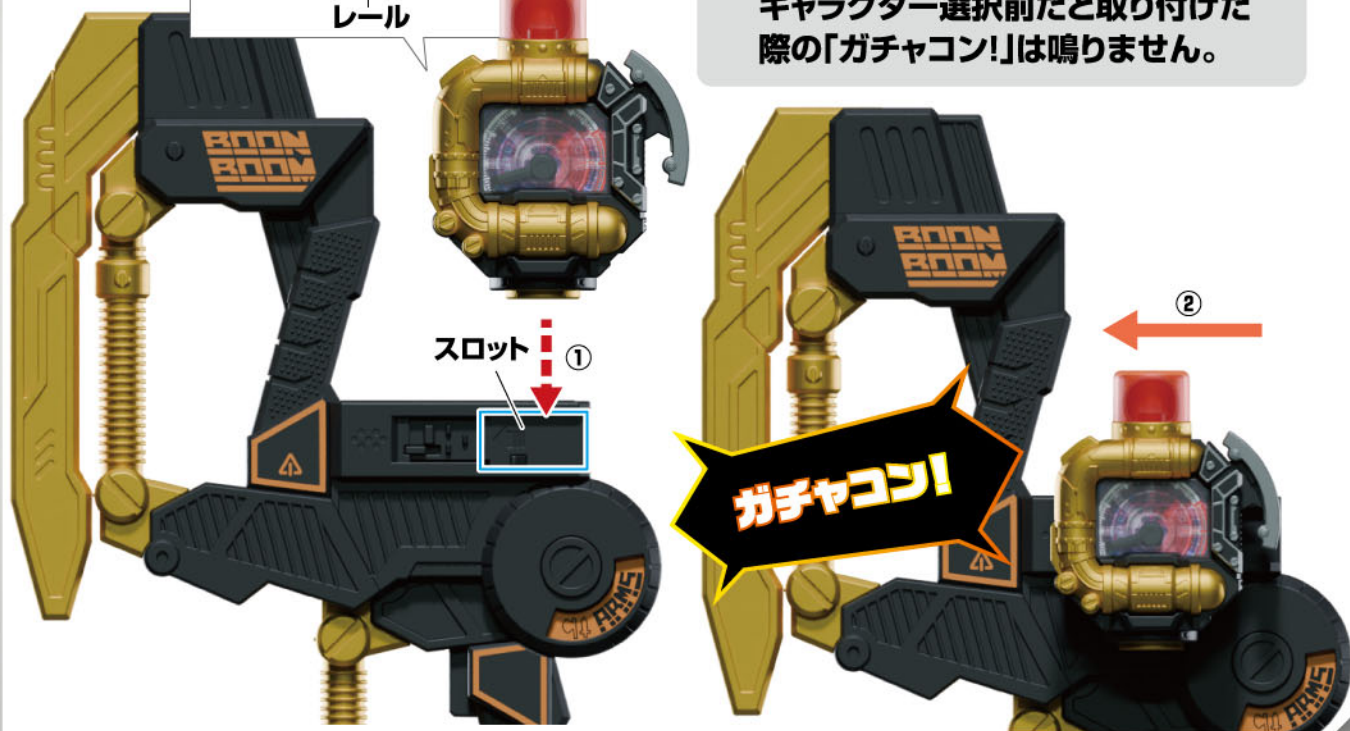

ブンブンブースターの状態の切り替えについて

取り付け時は、
ブンブンブースターは必ず
アックスモード状態 になります。



その後、トリガーや底面ボタンの操作でブンブンブースターの状態を切り替えて遊びます。
※ブンブンチェンジアックス本体を変形させても、ブンブンブースターの状態は切り替わりません。

アックスモード



ロッドモード



トリガー長押し



底面ボタン押し

ハンドルモード



ブンブンチェンジアックス(アックスモード)の遊び方

※アックスモードで行います。



※ブンブンチェンジアックス、ブンブンブースターはアックスモードの状態で行います。

攻撃遊び

トリガーを短押しします。
→斧攻撃音が鳴ります。



必殺技遊び

①アクセルペダルを1回押します。(1回目)
→セリフ「ヴォン!」が鳴ります。

②アクセルペダルをもう一度押します。(2回目)
→セリフ「ヴォンヴォン!」が鳴ります。

③アクセルペダルをもう一度押します。(3回目)
→セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」と
セリフ「ブンブンアックスドライブ!」が
鳴り、LEDが光ります。

④トリガーを押します。
→セリフ「バクアゲクラッシュ!」「はあっ!」と
斧必殺技音が鳴り、LEDが光ります。
※キャラクター無しではキャラクターの
セリフは鳴りません。



※アックスモードでセリフボタンを短押しした場合は、
ブンブンブースター単体のときと同じ音声がかかります。(→P.8)

ロッドモードへの切り替え

※ブンブンチェンジアックス、ブンブンブースターはアックスモードの状態で行います。

①トリガーを長押しします。

→「ロッドモード変形音」が鳴り、ブンブンブースターが
ロッドモード状態 に切り替わります。

②背面の剣先ロック解除ボタンを押しながら、剣先を変形させます。

→ブンブンチェンジアックスがロッドモードになります。



ブンブンチェンジアックス(ロッドモード)の遊び方

※ロッドモードで行います。



※ブンブンチェンジアックス、ブンブンブースターはロッドモードの状態で行います。

攻撃遊び

トリガーを短押しします。
→剣撃音が鳴ります。

必殺技遊び

①アクセルペダルを1回押します。(1回目)
→セリフ「ヴォン!」が鳴ります。

②アクセルペダルをもう一度押します。(2回目)
→セリフ「ヴォンヴォン!」が鳴ります。

③アクセルペダルをもう一度押します。(3回目)
→セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」と
セリフ「ブンブンロッドドライブ!」が
鳴り、LEDが光ります。

④トリガーを押します。
→セリフ「バクアゲクラッシュ!」「はあっ!」が
と剣必殺技音が鳴り、LEDが光ります。
※キャラクター無しではキャラクターの
セリフは鳴りません。

※ロッドモードでセリフボタンを短押しした場合は、
ブンブンブースター単体のときと同じ音声がかかります。(→P.8)

アックスモードへの切り替え


※ブンブンチェンジアックス、ブンブンブースターはロッドモードの状態で行います。

①トリガーを長押しします。

⇒「アックスモード変形音」が鳴り、ブンブンブースターが
アックスモード状態 に切り替わります。

②背面の剣先ロック解除ボタンを押しながら、剣先を変形させます。

⇒ブンブンチェンジアックスがアックスモードになります。

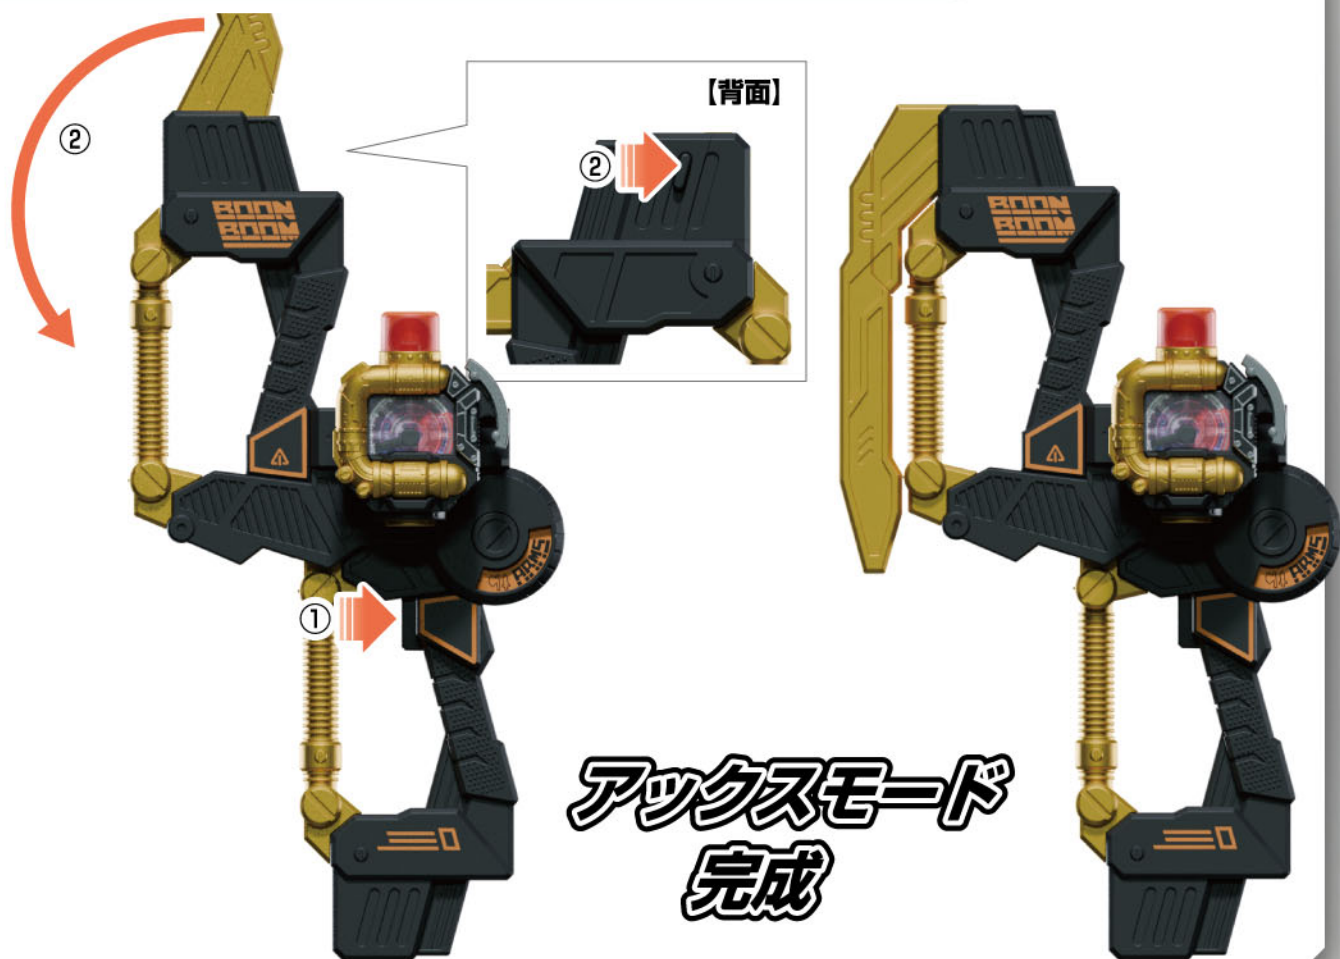



取り付けます。



取り外します。



動かします。

ハンドルモードへの切り替え


※ブンブンチェンジアックス、
ブンブンブースターはアックスモード
または、ロッドモードの状態で行います。

①背面の剣先ロック解除ボタンを
押しながら、剣先を変形させます。

アックスモード



ロッドモード

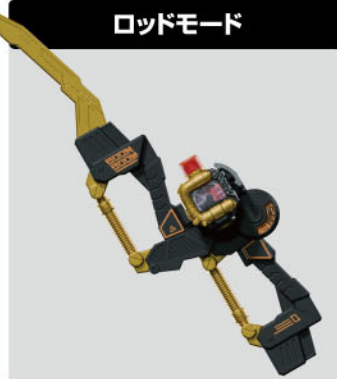

②グリップロック解除ボタンを押しながら、
グリップを変形させます。
⇒ブンブンチェンジアックスが
ハンドルモードになります。



③ブンブンブースターの底面ボタンを押します。
⇒バクアゲットオン音声が鳴り、**ハンドルモード状態** に切り替わります。

底面ボタンを押すと選択したキャラクターによって音声が変わります。

ブンブラック

⇒「バクアゲットオン!」とパトカー走行音が鳴ります。

ブンオレンジ

⇒「バクアゲットオン!」と重機走行音が鳴ります。

キャラクター無し

⇒必殺技を行うたびに、ブンブンジャーロボポリス必殺技音と
ブンブンジャーロボビルダー必殺技音が交互に鳴ります。





ブンブンチェンジアックス(ハンドルモード)の遊び方

※ハンドルモードで行います。



※ブンブンチェンジアックス、ブンブンブースターはハンドルモードの状態で行います。
 ※キャラクター選択によって鳴る音声が変わります。

必殺技遊び

①アクセルペダルを1回押します。(1回目)
 →セリフ「ヴォン!」が鳴ります。

②アクセルペダルをもう一度押します。(2回目)
 →セリフ「ヴォンヴォン!」が鳴ります。

③アクセルペダルをもう一度押します。(3回目)
 →現在選択しているキャラクターに
 合わせた必殺技音声が鳴ります。



ヴォン!ヴォンヴォン!
 ヴォンヴォンヴォン!

バクアゲマグナム、
 ブンブンクラッシュ!

ブンブラック の場合③は

→セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」と
 セリフ「バクアゲマグナム、ブンブンクラッシュ!」と
 ブンブンジャーロボポリス必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

ブンオレンジ の場合③は

→セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」と
 セリフ「バクアゲハンマー、ブンブンクラッシュ!」と
 ブンブンジャーロボビルダー必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

キャラクター無し の場合③は

→セリフ「ヴォンヴォンヴォン!」と
 (※)ブンブンジャーロボポリス必殺技音鳴り、LEDが光ります。
 (※)必殺技遊びを繰り返すたびにブンブンジャーロボポリス必殺技音と
 ブンブンジャーロボビルダー必殺技音が交互に鳴ります。

ブンブンブースターの取り外し方

ブンブンブースターロック解除ボタンを
押しながら、ブンブンブースターを
右にスライドして取り外します。
→取り外し音が鳴ります。

【背面】

