



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



ライダーゴチゾウシリーズ EX01

RIDER GOCHIZO SERIES

あそ かの
の遊び方

セット内容

ライダーゴチゾウ…1

※セット内容にゴチゾウ…1、シール…1となっておりますが、シールはすでに貼り付け済となっております。

各部名称

ラインナップ(全5種)

ポッピングミゴチゾウ(にっこりver.)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】



フタパーツ

【変形前】



【変形後】

パンチングミゴチゾウ(泣き顔ver.)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】



フタパーツ

【変形前】



【変形後】

ブルキャンゴチゾウ(泣き顔ver.)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】



フタパーツ

【変形前】



【変形後】

チョコドンゴチゾウ(にっこりver.)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】



フタパーツ

【変形前】



【変形後】

パブラムネゴチゾウ(黒り顔ver.)

※梱包状態は変形前状態です。


【正面】



フタパーツ

フタパーツ

【変形前】

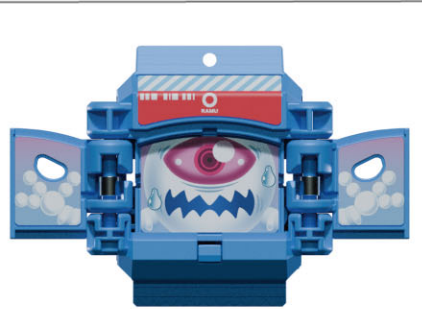

【変形後】

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方


ポッピングミゴチゾウ(にっこりver.) / パンチングミゴチゾウ(泣き顔ver.)の場合

※ポッピングミゴチゾウ(にっこりver.)を例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

ポッピングミゴチゾウ(にっこりver.)

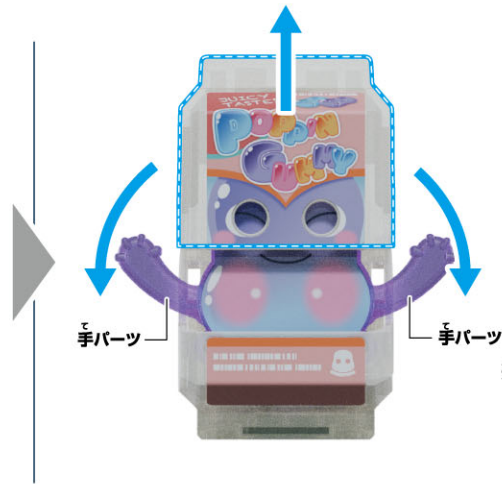

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

ブルキャンゴチゾウ(泣き顔ver.)の場合

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

ブルキャンゴチゾウ(泣き顔ver.)





※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

チョコドンゴチゾウ(にっこりver.)の場合

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

チョコドンゴチゾウ(にっこりver.)

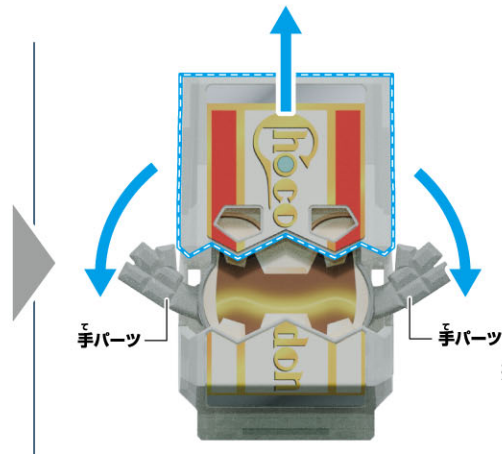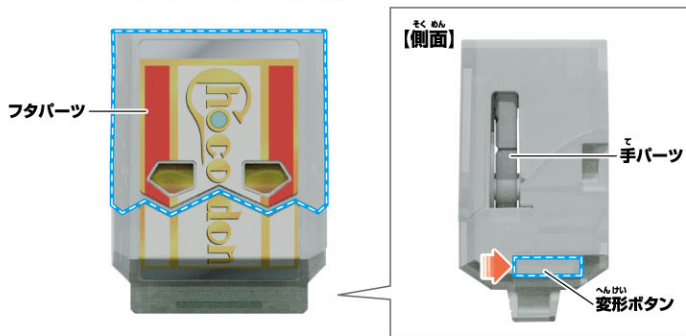



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

バブルラムネゴチゾウ(焦り顔ver.)の場合

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

バブルラムネゴチゾウ(焦り顔ver.)

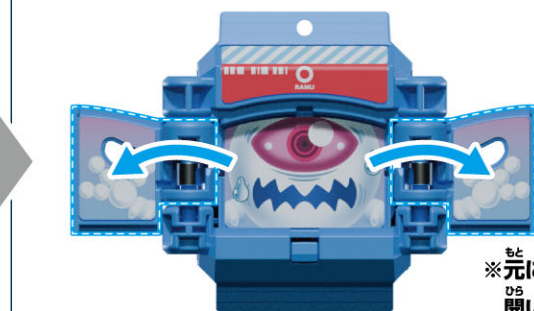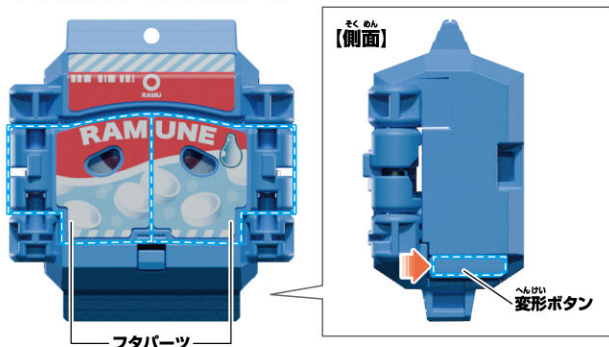

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

フタパーツが外れてしまった場合…

ポッピングミゴチゾウ(にっこりver.) / パンチングミゴチゾウ(泣き顔ver.) / の場合

※ポッピングミゴチゾウ(にっこりver.)を例に説明します。

1 本体上部の
パーツを押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。




●図のようになります。

チョコドンゴチゾウ(にっこりver.)の場合

1 本体上部の
パーツを押し込みます。

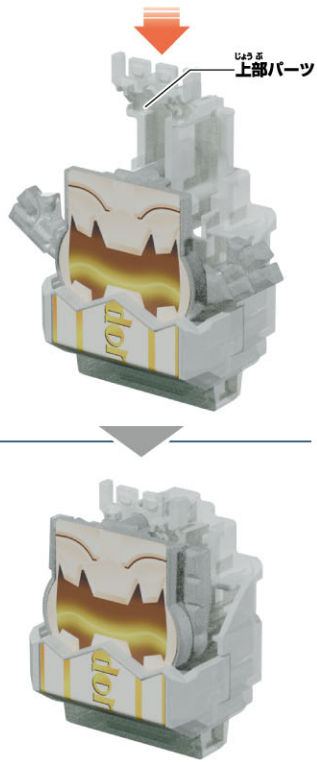

2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。

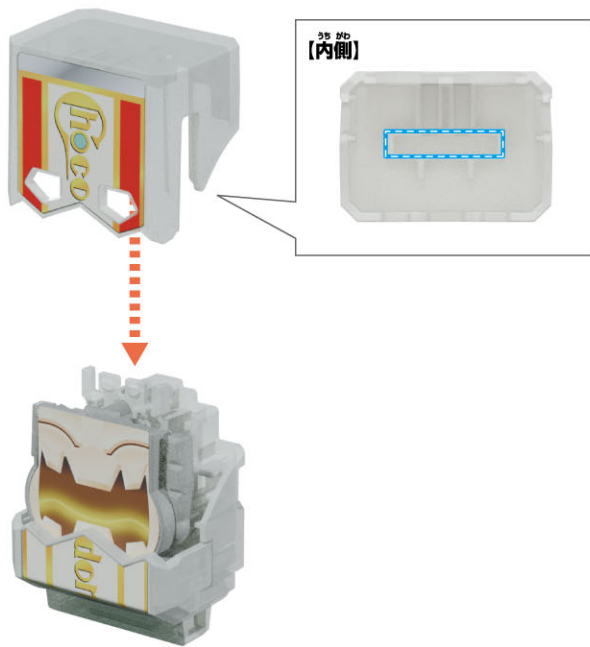

●図のようになります。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ブルキャンゴチゾウ(泣き顔ver.)の場合

フタパーツが画像のように
開き過ぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで押し込んで
閉じてください。



●図のようになります。

バブルラムネゴチゾウ(焦り顔ver.)の場合


フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん へん しん あそ
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん
変身ベルトガヴ

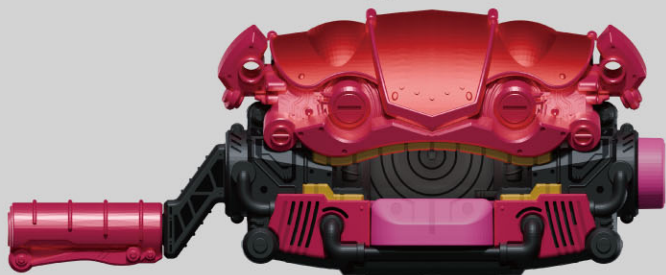


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※ポッピングミゴチゾウ(にっこりver.)を例に説明します。

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

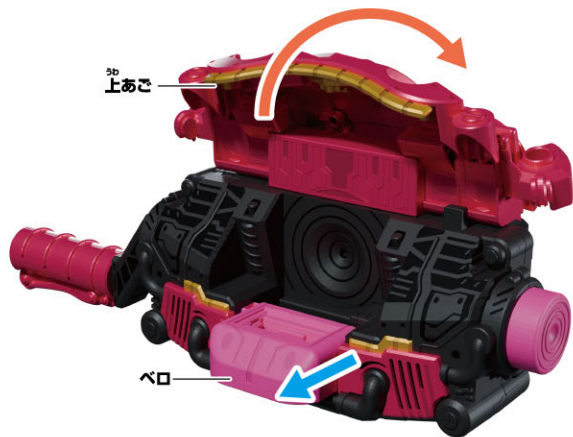

2 変形前のポッピングミゴチゾウ(にっこりver.)をペロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

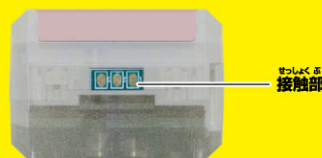

3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

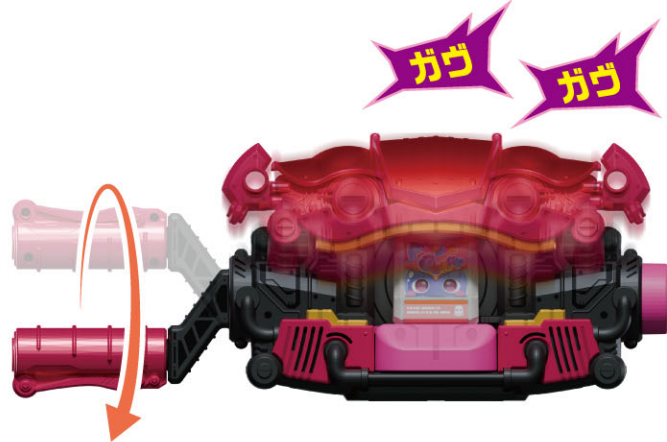

5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが出て、ポッピングミゴチソウ(にっこりver.)のフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ

ジューシー



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチソウ	セリフ
ポッピングミゴチソウ(にっこりver.)	ポッピングミ ジューシー
パンチングミゴチソウ(泣き顔ver.)	パンチングミ
ブルキャンゴチソウ(泣き顔ver.)	ブルキャン
チョコドンゴチソウ(にっこりver.)	チョコドン
バブルラムネゴチソウ(熊り顔ver.)	バブルラムネ

ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。 ※ポッピングミゴチゾウ(にっこりver.)を例に説明します。 れい せつ めい
※ポッピングミゴチゾウ(にっこりver.)を例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、

上あごが上下に動き「必殺技待機音」と

「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、

LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ポッピングミゴチゾウ(にっこりver.)	ポッピングミ フィニッシュ
パンチングミゴチゾウ(泣き顔ver.)	パンチングミパンチ!
ブルキャンゴチゾウ(泣き顔ver.)	ブルキャンラッシュ
チョコドンゴチゾウ(にっこりver.)	チョコドンバースト
パブルラムネゴチゾウ(焦り顔ver.)	パブルラムネショック

ライダーゴチゾウの取り外し方

※ポッピングミゴチゾウ(にっこりver.)を例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

