


セット内容

ミミックバイザー本体…1 ベルト右(R)…1 ベルト左(L)…1 サイドパーツ…2 ベルト留め…1
ミミックキー…1 付け替えパーツ…3 ポッピングミゴチゾウ(助けて～ver.)…1


各部名称

ミミックバイザー本体


【正面】

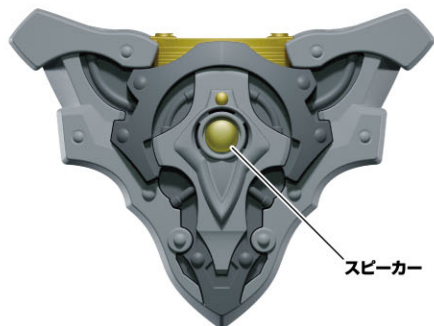

【背面】

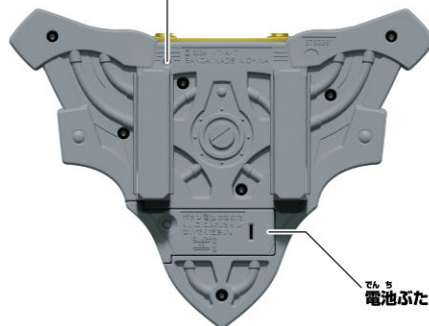

【天面】

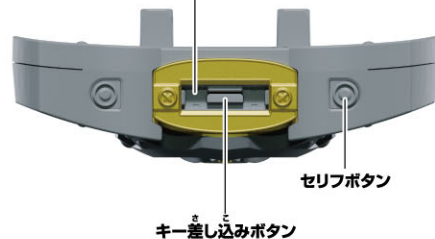

ベルト一式【ベルト右(R)、ベルト左(L)、ベルト留め】



サイドパーツ



ミミックキー



付け替えパーツ



ポッピングミゴチゾウ(助けて～ver.)

【正面】



【変形前】

【側面】



【変形後】



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいけない

《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。


初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

- ①本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

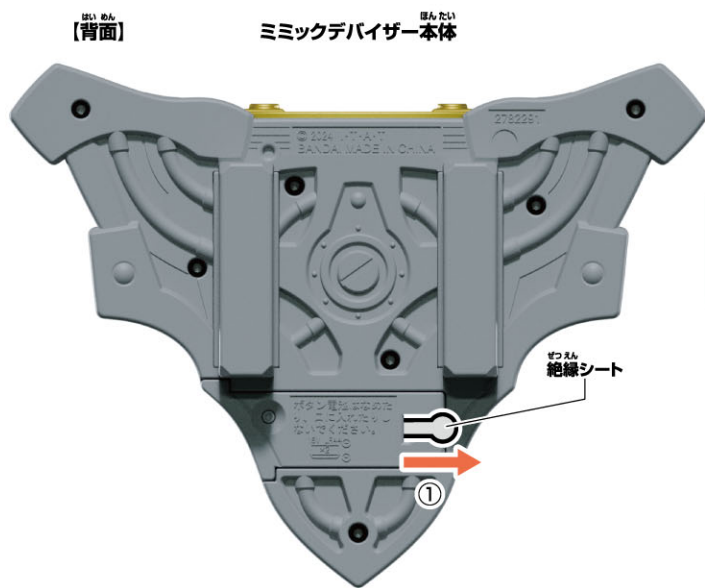

- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
→起動音が鳴ります。

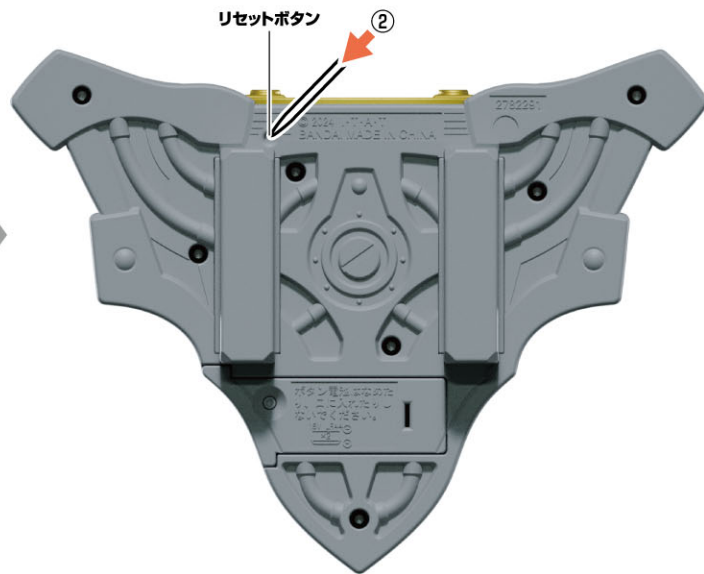

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

- ②電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。





電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを取り付けます。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

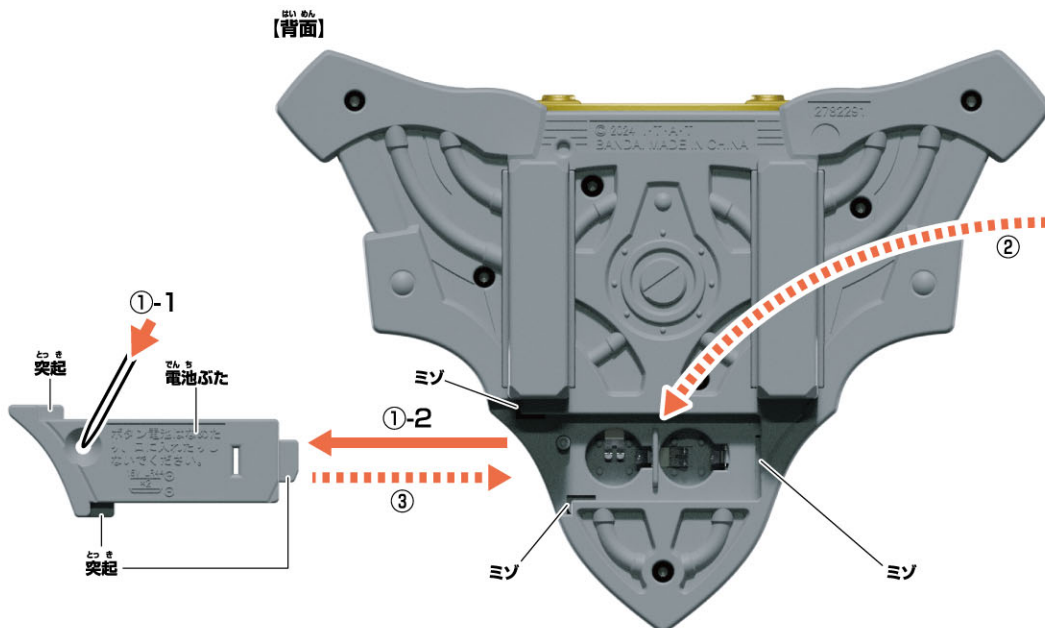



ミミックデバイザーの組み立て方

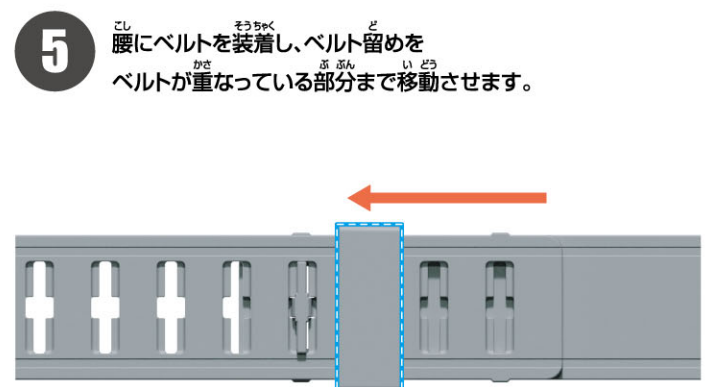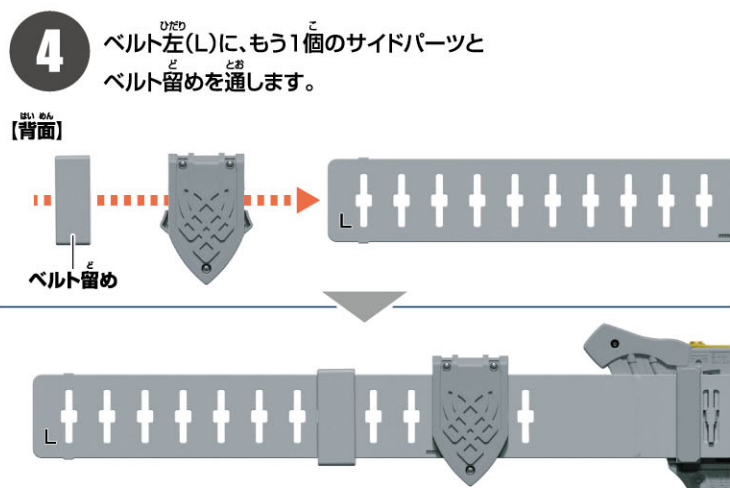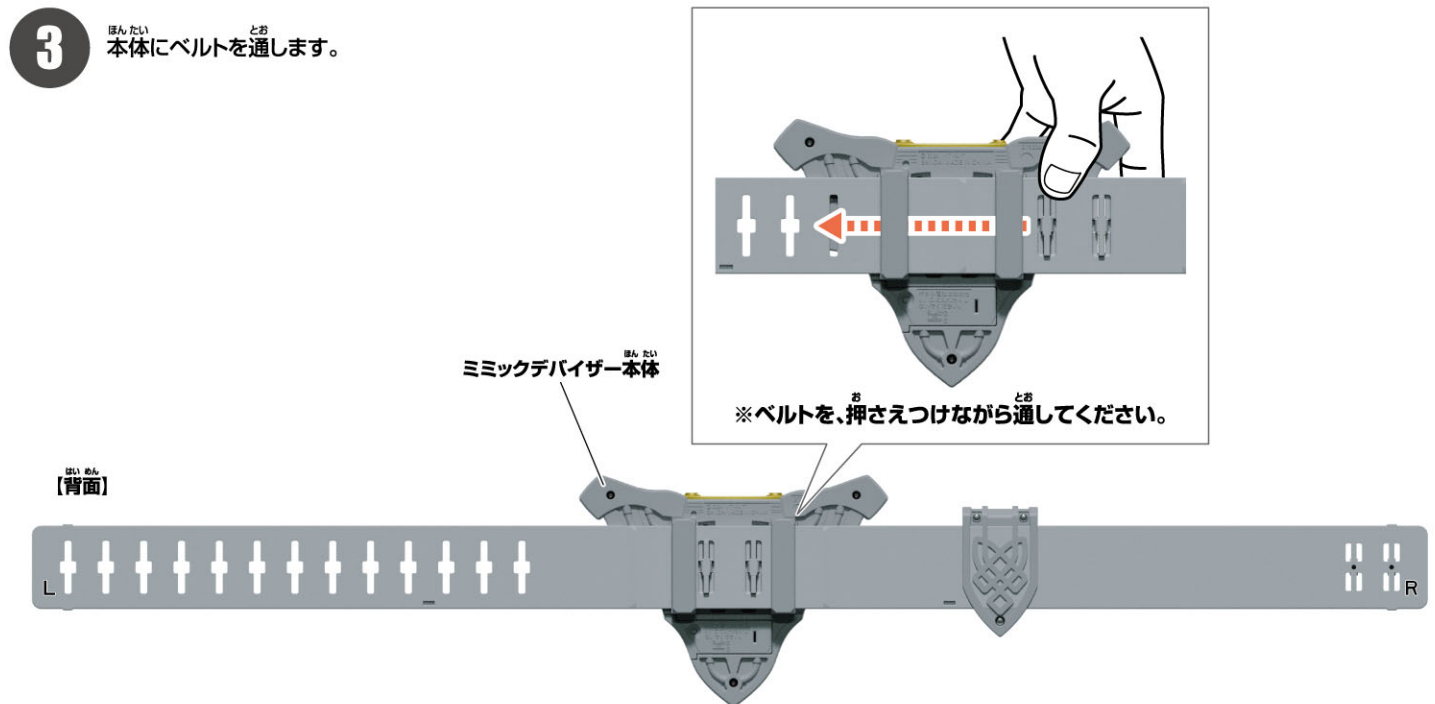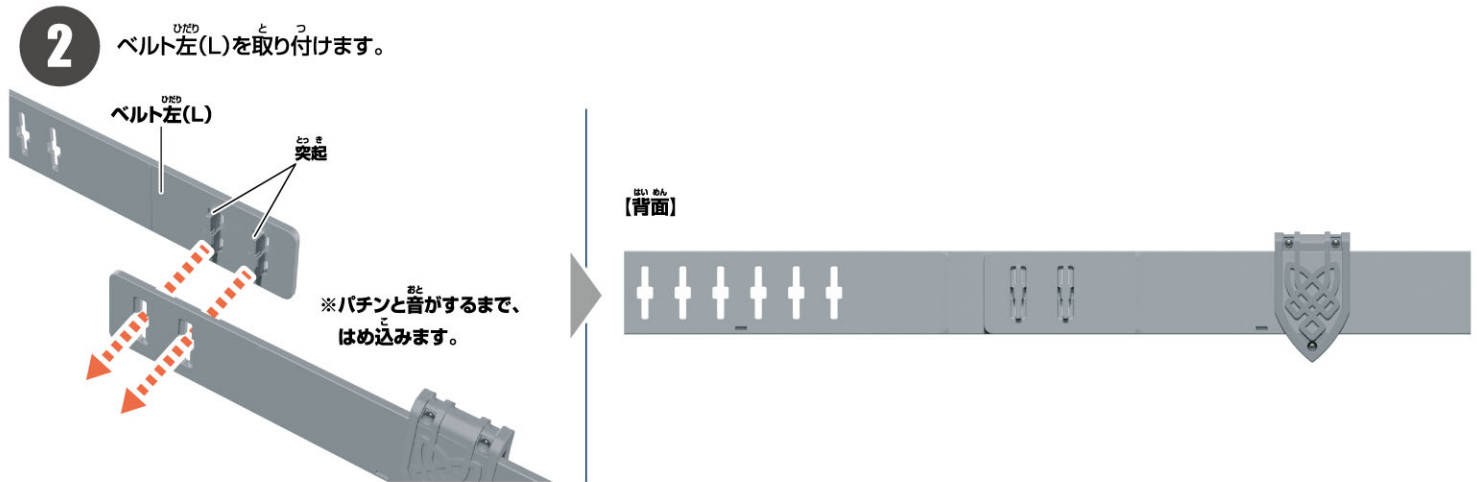

ミミックキーのパーツの替え方

と はず かつ 取り外し方

とつ き ゆび はら ひ
突起に指の腹を引っかけてパーツを外します。

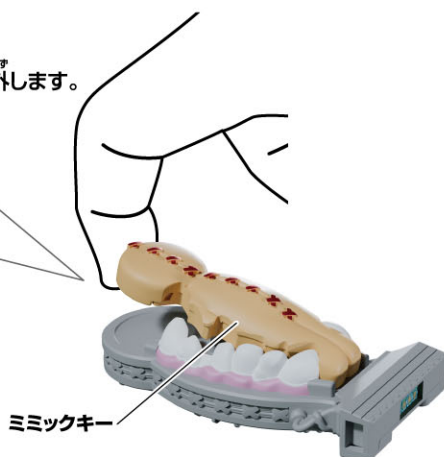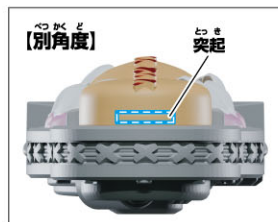


と つ かつ 取り付け方

やじしし ほうごう と つ
矢印の方向に取り付けます。



※好きな色の付け替えパーツをはめ込みます。

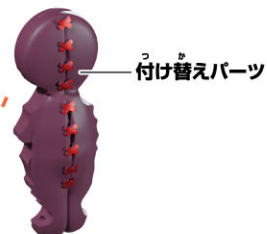


ポッピングミゴチゾウ(助けて～ver.)の遊び方

へんけい
変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

ポッピングミゴチゾウ(助けて～ver.)

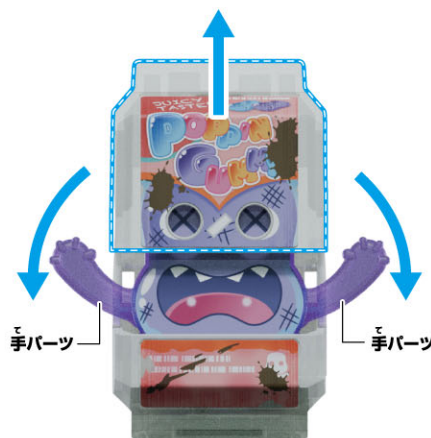

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

フタパーツが外れてしまった場合…

1 ほんたいじょうぶ
本体上部パーツをお
押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
うちかわ ほんたい おこ
内側を本体に押し込んでください。




●図のようになります。

ミミックデバイザーの遊び方

モード一覧

セリフボタンを短押しします。
→各モードのセリフが順番に流れます。

セリフモードを長押しします。
→各モード[1]のセリフが再生し、モードが切り替わります。

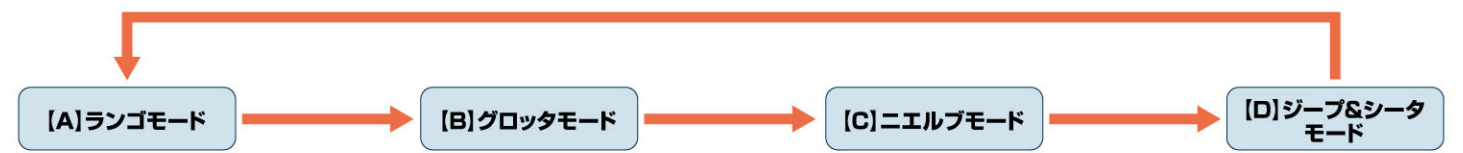

[A]ランゴモード

※初めて遊ぶ時はこの状態で。
※モードチェンジ音として[A]ランゴモードセリフリストの「1」が鳴ります。
モードチェンジ後、セリフボタンを短押しします。
→[A]ランゴモードセリフリストの「2」から順番にセリフが鳴ります。

[A]ランゴモードセリフリスト			
番号	セリフ	番号	セリフ
1	俺がストマック社 社長、ランゴストマックだ。	9	俺にはストマック社を変える使命がある。
2	仕事に励んでくれ。報酬の闇菓子は弾んでやる。	10	じいさんが開発した闇菓子を使って、グラニュート社会を支配する。
3	闇菓子が欲しければ、ヒトブレスをかき集めてくるんだな。	11	使えない奴は足手まといだ。家族でもな。
4	人間の仕入れ状況は どうなっている？	12	今日この場をもって、お前たちはクビだ。
5	質のいいのを増やしてくれ。富裕層の注文を取りたい。	13	お前たちにはそれぞれ富裕層に嫁いでもらう。
6	報告がなければ 今日の会議は以上だ。	14	それがお前の眷属か。
7	機密エリアでは人間の姿に化けておくルールだ。	15	さあ見せてもらおう。人間の子が手に入れた力とやらを。
8	人間はうちの家族じゃない。我がストマック社の、闇菓子の材料にすぎない。	※最後の音声の後は1に戻ります。	

[B]グロッタモード

※モードチェンジ音として[B]グロッタモードセリフリストの「1」が鳴ります。
モードチェンジ後、セリフボタンを短押しします。
→[B]グロッタモードセリフリストの「2」から順番にセリフが鳴ります。

[B]グロッタモードセリフリスト			
番号	セリフ	番号	セリフ
1	私はグロッタストマック。お菓子の製造を統括してるわ。	9	ここにバイト君がいるって聞いてきたんだけど、あんたがバイト君？
2	ストマック社に盾付こうなんていい度胸してるのね。かわいかってあげるわ!	10	歯食いしばれ。
3	そんなに闇菓子が欲しいなら、さっさとヒトブレスを仕入れてくることね。	11	勝てると思ってるなら甘過ぎね。
4	質の悪いヒトブレスね。まあいいわ、安い闇菓子里にはちょうどいい。	12	悪い子ねえ。何企んでるの？
5	高級ラインの増産?腕が鳴るわ。	13	勝手に触らないで。闇菓子里に使う、貴重な原材料なの。
6	いい笑顔。人間が幸せであれば幸せであるほど良質なスパイスを搾り取る。	14	私の工場を荒らすんじゃないよ!
7	最近ヒトブレスの仕入れ量が減っているのはなんなの？	15	赤ガヴ!腐ってもストマック家の末っ子ね!
8	私がケツをたたきに行つてあげる。	※最後の音声の後は1に戻ります。	

[C]ニエルブモード

※モードチェンジ音として[C]ニエルブモードセリフリストの「1」が鳴ります。
モードチェンジ後、セリフボタンを短押しします。
→[C]ニエルブモードセリフリストの「2」から順番にセリフが鳴ります。

[C]ニエブルモードセリフリスト			
ばんごう 番号	セリフ	ばんごう 番号	セリフ
1	ぼく 僕はニエルブ・ストマック。技術開発を担当している。	8	きょう きみ あら のうりよく 今日はちょっと君に新たな能力をつけてみたくて。
2	こうりつ 効率よくスパイスを集めるための技術、それがヒトプレスだよ。	9	いに い きょう か かいそう じっけん ランゴ兄さんに言われなくても、強化改造実験は、 こっちでとくに始めているんだよね。
3	やみ が し ほ きみ かいそう きょう み 闇菓子さんがもっと欲しいって?…君、改造とか興味ない?		
4	きみ おもしろ きょう み わ ふーん、君は面白いなあ。興味が湧いてきたよ	10	ぼく おもしろ じっけん 僕は面白い実験をしたいだけ。
5	かいそう 改造したバイトくんたちの不定期健診だったんだけど、 せっけい み なお 設計も見直してみようかな。	11	つぎ ほうこく たの さあて、次の報告が楽しみだなあ。
		12	み おいだ せいちょう おっと。ちょっと見えない間にまた成長してるね。
6	せいたい じっけん 生体実験ってのはこれだから面白いよね。	13	あか しん か み とうと ぎ せい かげ かんしゃ 赤ガヴの進化を見られたのは、シータの尊い犠牲のお陰だ。感謝しなきゃ。
7	にんげん あっしゆく ぎじゆつ にんげん ば ぎじゆつ つぎ さて…人間を圧縮する技術、人間に化ける技術の次は、 なに かい はず 何が開発できるかな?	14	きょう あた い 今日はこの辺りにしようか。行くよヴラム。
		15	にんげん ゆ だん ほんと、人間てのは油断ならないなあ。

さいご おんせい あと もど
※最後の音声の後は1に戻ります。

[D]ジープ&シートモード

※モードチェンジ音として[D]ジープ&シートモードセリフリストの「1」が鳴ります。
モードチェンジ後、セリフボタンを短押しします。
→[D]ジープ&シートモードセリフリストの「2」から順番にセリフが鳴ります。


[D]ジープ&シートモードセリフリスト					
番号	キャラ	セリフ	番号	キャラ	セリフ
1	2人同時	俺はシータ、私はジープ。	14	ジープ	クビってこと？
		俺たち(/私たち)がストマック社の仕入統括だ(/よ)。	15	シータ	俺たち家族だぞ!
2	2人同時	闇菓子が欲しければ、さっさとヒトブレスを集めてこい(/きなさい)!	16	シータ	俺たちにもう一度チャンスをくれ。
			17	シータ	今度こそ必ず赤ガヴのやつを始末する。
3	シータ	ジープとは、何があってもずっと一緒だ	18	ジープ	質のいいヒトブレスを2ケース。うん5ケース仕入れる。
4	ジープ	シータだけは永遠に、私から離れないでね	19	ジープ	シータ、私家に帰りたくない。
5	シータ	おやじも死んだしあの女ももういない。	20	シータ	帰ったらランゴ兄さんが選んだ相手と結婚させられる。
6	2人同時	あとは 私たち/俺たちが力を合わせてストマック家をもり立てるだけ。	21	ジープ	私たちが離れ離れになっちゃう
			22	シータ	生まれてからずっと一緒だったのに、そんなの絶対嫌だ。
7	シータ	よう、赤ガヴ!まだ生きてたのか？	23	シータ	全部赤ガヴのせいだ。
8	ジープ	とくに死んだと思ってた。	24	ジープ	そう、全部赤ガヴのせい。
9	シータ	なんだ?あのちいせえの。	25	2人同時	許さねえ、許さない、許さねえ、許さない、
10	ジープ	もしかして...眷属？			許さねえ、許さない、許さねえ、許さない
11	シータ	眷属の力であの姿に化けて、俺たちのバイトを倒してたってことか？	26	2人同時	俺たちにはもう、私たちがしかないのに
			27	2人同時	お前はそれすら奪う!
12	ジープ	そんな眷属、今まで見たことない...	28	シータ	良かった。
13	2人同時	ランゴ兄さん...!	29	ジープ	ずっと一緒になって言ったのに、シータ。
※最後の音声の後は1に戻ります。					

ミミックキーで変身!-人間態に変身～変身解除-




※ミミックデバイザーが
完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。


- 1 ミミックデバイザーのキー差し込みボタンを短押しします。
(0.2秒以内にボタンを離します。)
→「起動音」が鳴ります。
※0.2秒以上押すと長押し判定となり、「キー着脱音」と「人間態変身音」が鳴ります。

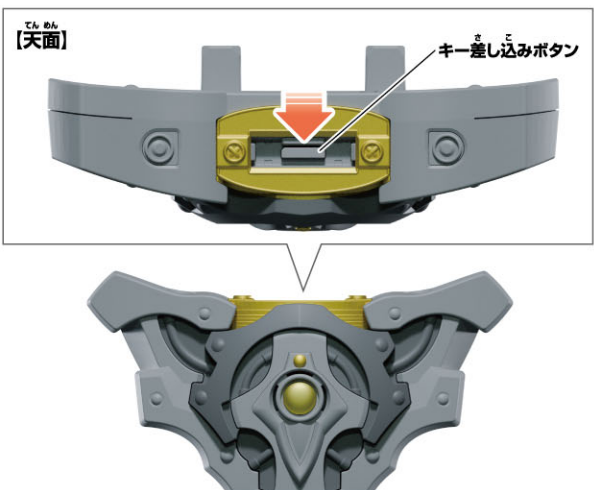

- 2 ミミックキーをキー差し込み部にセットします。
→「キー脱着音」と「人間態変身音」が鳴ります。
※ミミックキーはどの色でも共通の音声がかかります。
※音声の途中でキーを引き抜くと
「キー脱着音」と「変身解除音」が鳴ります。

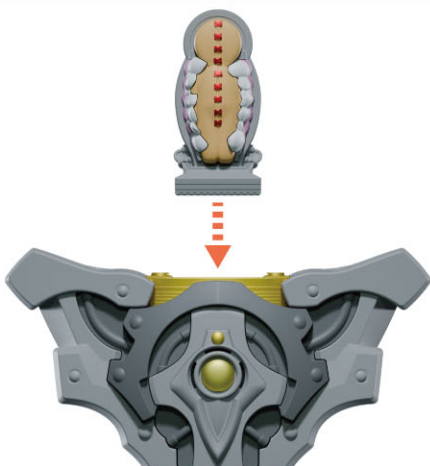

- 3 「人間態変身音」が鳴り終わってから
5秒以降にミミックキーを引き抜きます
→「キー脱着音」と「変身解除音」が鳴ります。

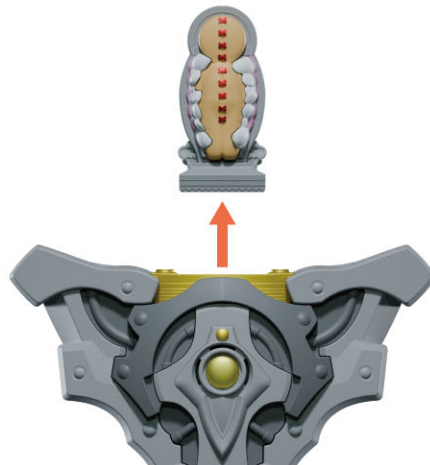


ミミックキーで変身!-出現～変身解除-




※ミミックデバイザーが
完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。


- 1 ミミックデバイザーのキー差し込みボタンを短押しします。
(0.2秒以内にボタンを離します。)
→「起動音」が鳴ります。
※0.2秒以上押すと長押し判定となり、「キー着脱音」と「人間態変身音」が鳴ります。

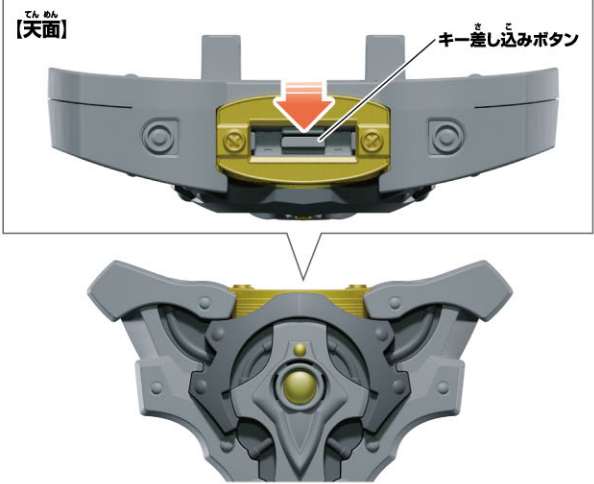


- 2 ミミックキーをキー差し込み部にセットします。
→「キー脱着音」と「人間態変身音」が鳴ります。
※ミミックキーはどの色でも共通の音声がかかります。
※音声の途中でキーを引き抜くと
「キー脱着音」と「変身解除音」が鳴ります。

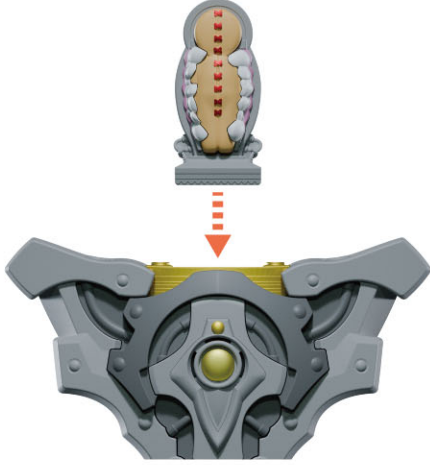


- 3 ①「人間態変身音」が鳴り終わってから
5秒以内にミミックキーを引き抜きます。
※その際に音声は鳴りません。

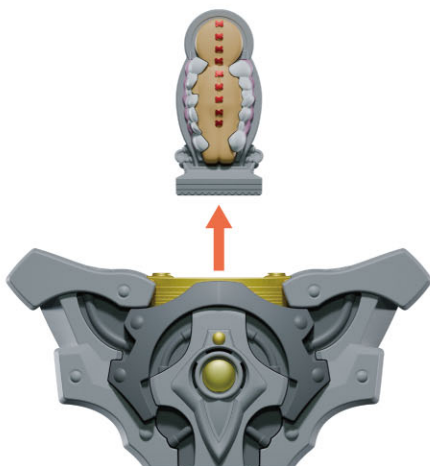

- 4 再度ミミックキーをキー差し込み部にセットします。
→「キー出現音」が鳴ります。

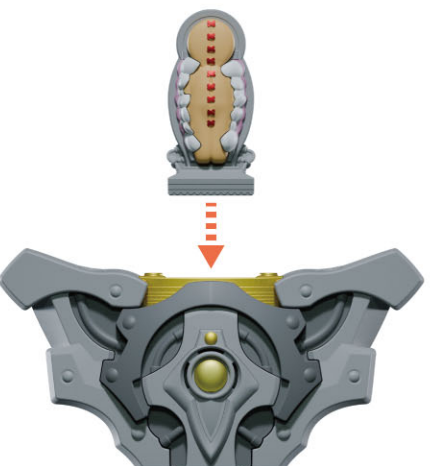

- 5 再度ミミックキーを引き抜きます。
→「キー脱着音」と「変身解除音」が鳴ります。

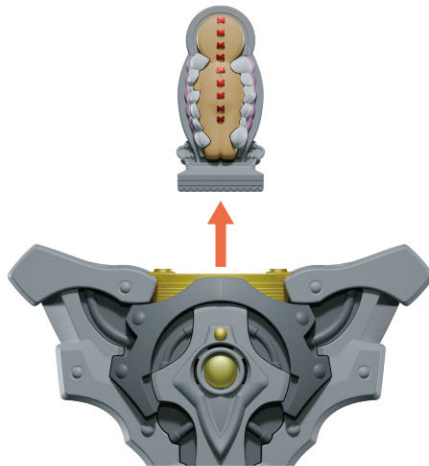


ミッキーマイクと別売りのDX変身ベルトビターガヴで変身!

変身ベルトビターガヴ




- ※変身ベルトビターガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトビターガヴのWEB取説もご覧ください。

- 1** 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

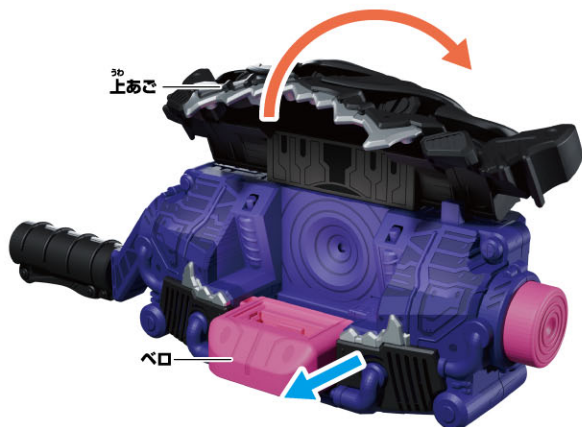


- 2** 変形前のミッキーマイクをペロにセットします。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

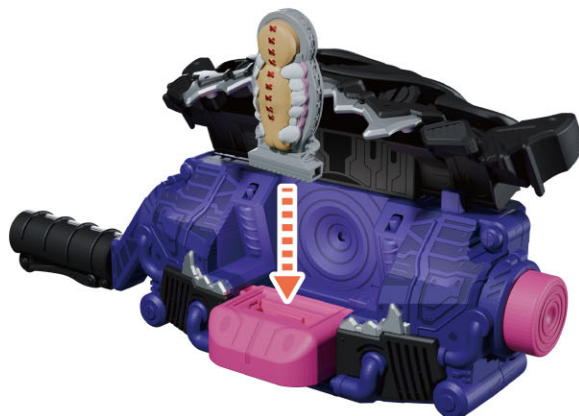

※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

- 3** ミッキーマイクを手で引き抜きます。
→「変身解除音」が鳴ります。

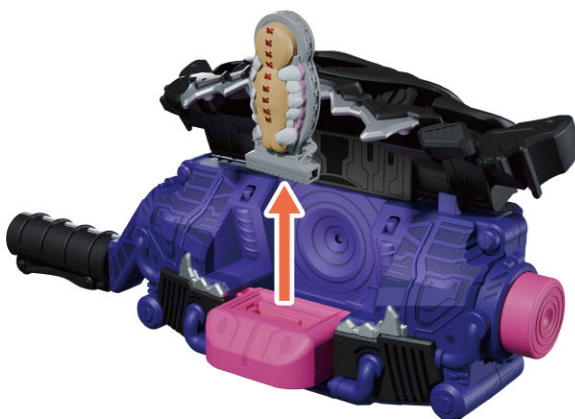

※ミッキーマイクは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



○
【真っ直ぐ】



×
【斜め】




×
【逆さま】

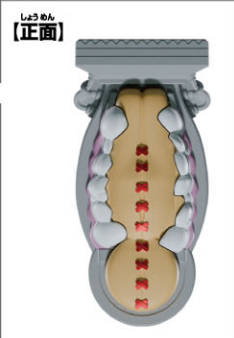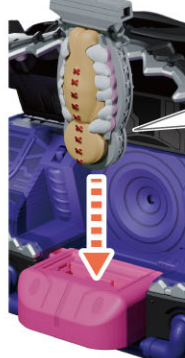

- ※ミッキーマイクがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはミッキーマイクの接触部が汚れている可能性があります。
- 一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。
- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※電子パーツ、ミッキーマイクの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。


【別角度】

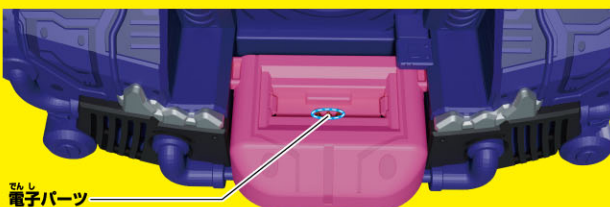

【底面】




ゴチゾウと別売りのDX変身ベルトガヴで変身!

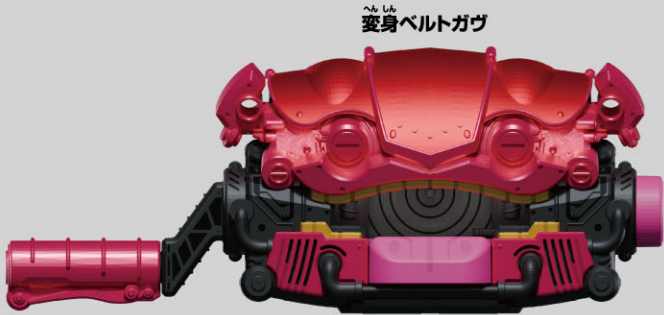

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

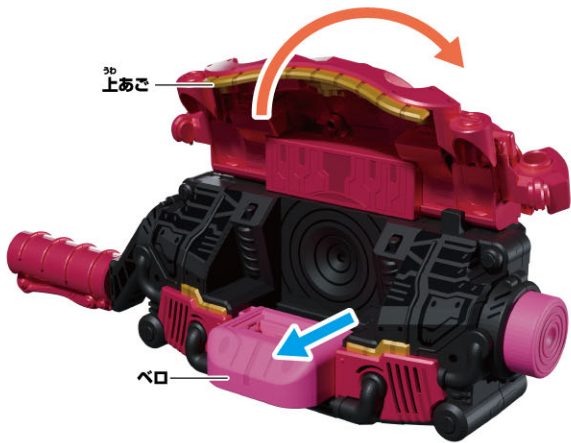

2 変形前のポッピングミゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。



※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

○ [真っ直ぐ]

✕ [斜め]

✕ [逆さま]

【別角度】

※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】

【底面】

3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミゴチゾウ(助けて～ver.)のフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に入る範囲が狭いです。

ポッピングミ
ジューシー



※再度変身遊びをする場合、P9「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1

ハンドルを回します。

→上あごが開いた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。

CHARGE ME

CHARGE ME

ガウ

ガウ

2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

ポツピンゴミ

コイニツシュ

ライダーゴチゾウの取り外し方

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。

2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。