



# おしゃべりパプリゴチゾセット01

OSHABERI GOCHIZO SET

あそ び 方

## セット内容

おしゃべりポッピングミゴチゾウ…1 おしゃべりキッキングミゴチゾウ…1



### 各部名称

#### おしゃべりポッピングミゴチゾウ

【正面】

【側面】

【背面】

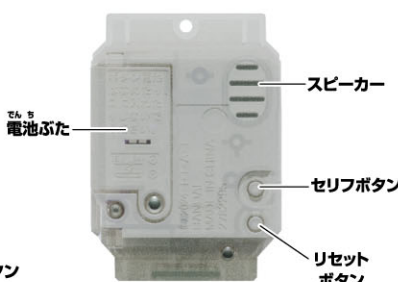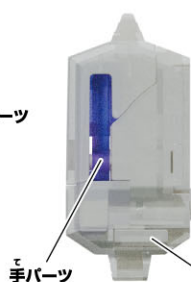

※梱包状態は変形前状態です。



【変形前】



【変形後】

#### おしゃべりキッキングミゴチゾウ

【正面】

【側面】

【背面】

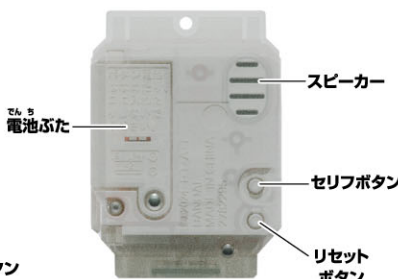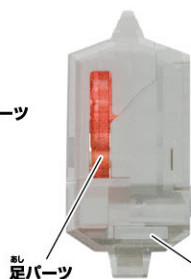

※梱包状態は変形前状態です。



【変形前】

【変形後】

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにしない

《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

# 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。 ※おしゃべりポップングミゴチゾウを例に説明します。


①本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

→「ポップングミ音」が鳴ります。



②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

→「ポップングミ音」が鳴ります。

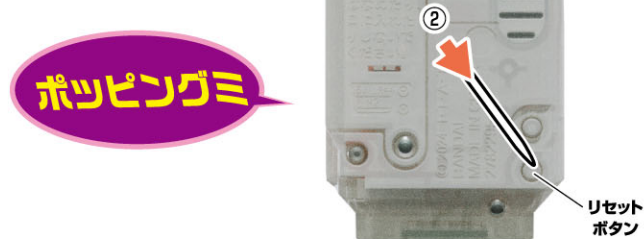

## 電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。 ※おしゃべりポップングミゴチゾウを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

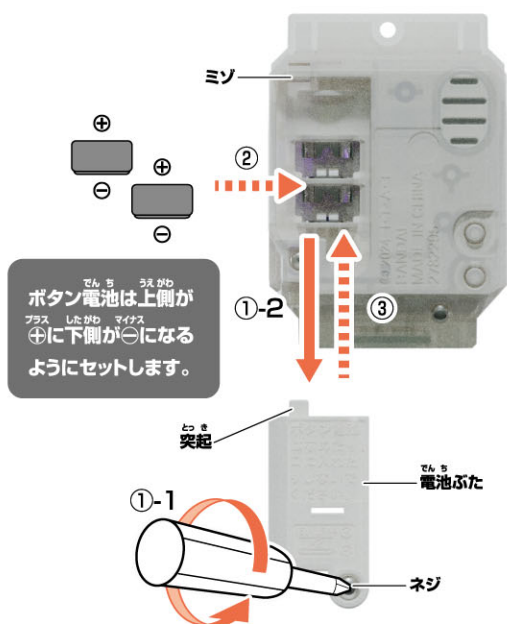

LR44 × 2  
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)  
●セットされている電池は、テスト用です。



## へん けい あそ 変形遊び

※おしゃべりポッピングミゴチゾウを例に説明します。

へん けい  
変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

おしゃべりポッピングミゴチゾウ

フタパーツ

【側面】

て パーツ

へん けい  
変形ボタン

て パーツ

て パーツ

※元に戻す場合、  
開いたフタパーツを  
手で押し込みます。

## いち らん モード一覧

※おしゃべりポッピングミゴチゾウを例に説明します。 ※起動時はゴチゾウモードです。

へん けい  
変形ボタンを2回連続で押します。

→モードチェンジ音が鳴り、  
モードが切り替わります。

このムニツとした食糧、そして  
口に広がるジューシーな甘み…。  
これってゴミだよな?ゴミだよな!?

①ゴチゾウモード  
◆ゴチゾウがしゃべる

②ショウマモード  
◆ショウマボイスが鳴る

③変身モード  
◆ゴチゾウがしゃべる  
◆ショウマボイスが鳴る  
◆DX変身ベルトガヴで変身

※おしゃべりポッピングミゴチゾウのみ各モードで  
主題歌・BGMの再生が可能!

ポッピングミ

## しゅ だい か 主題歌・BGM遊び(全モード共通)

セリフボタンを長押しします。

→表の順番で楽曲が再生・停止します。

| 順番 | 音声                 |
|----|--------------------|
| 1  | GOT BOOST?(サビver.) |
| 2  | EAT ME!(ショートver.)  |

※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。

※楽曲停止後にもう一度セリフボタンを  
長押しすると次の楽曲が再生されます。

※各モードでも共通の操作となります。

【背面】

セリフボタン

【正面】

## おしゃべりポッピングミゴチゾウのみ搭載

Aゴチゾウモード

※おしゃべりポッピングミゴチゾウを例に説明します。


A-1 ボイス遊び(通常)

セリフボタンを押します。  
→ゴチゾウのボイスが順番に鳴ります。  
(ボイスは18種類です。)



A-2ボイス遊び(自動おしゃべり)

①セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。  
→ボイス遊び(自動おしゃべり)に切り替わります。

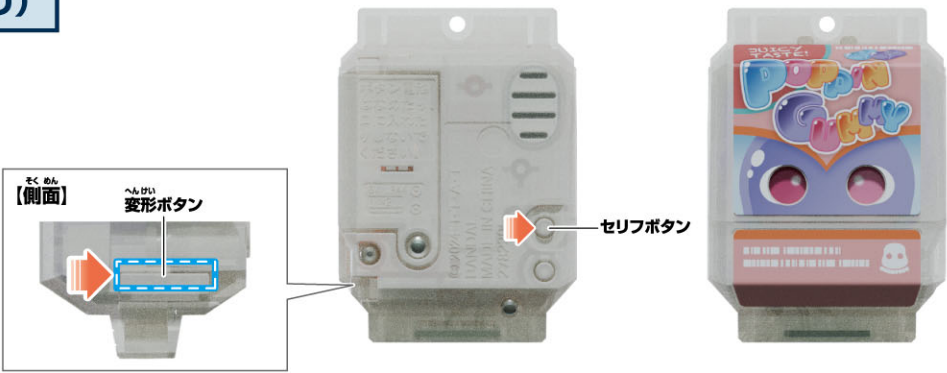

②セリフボタンを押します。  
→ゴチゾウのボイスがランダムで5音鳴ります。  
※ボイスが鳴っている最中にセリフボタンを押すと、  
始めからボイスがランダムで5音鳴ります。  
※ボイス遊び(通常)に戻す場合、再度セリフボタンと  
変形ボタンを同時に押すか、  
モード切替で再度ゴチゾウモードを起動してください。



Bショウマモード

※おしゃべりポッピングミゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び

ショウマモードチェンジ時にモードチェンジ音として  
下記表「1」のセリフが鳴ります。

起動後、セリフボタンを押します。  
→ショウマのボイスが表「2」から順番で鳴ります。



| ポッピングミゴチゾウ ショウマモード |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 順番                 | 音声                                                 |
| 1                  | このムニツとした食感、そして口に広がるジューシーな甘み…。<br>これってグミだよな?グミだよな!? |
| 2                  | 変身!                                                |
| 3                  | これが 俺の眷属の力…。                                       |
| 4                  | どうする?二度と闇菓子に関わらないか、この場で俺に倒されるか。                    |

※4の後は1に戻ります。

| キッキングミグミゴチゾウ ショウマモード |                 |
|----------------------|-----------------|
| 順番                   | 音声              |
| 1                    | わあ、さっきと味違う。     |
| 2                    | みんな集合!集まってー!整列! |
| 3                    | 変身!             |
| 4                    | 俺にも…守れた。        |

※4の後は1に戻ります。

C変身モード

※おしゃべりポッピングミゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び


セリフボタンを押します。  
→ゴチゾウモードのゴチゾウボイス18種と  
ショウマモードのショウマボイス4種が順番に鳴ります。





# 別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

変身ベルトガヴ

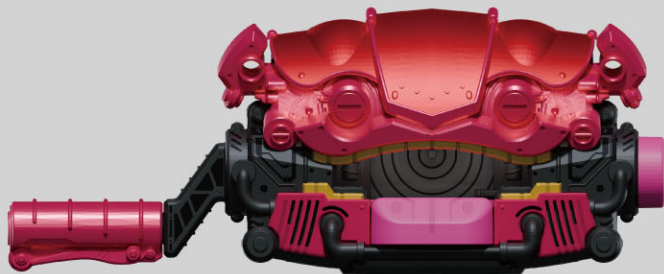

※変身ベルトガヴが

完成した状態から始めます。


※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

※おしゃべりポッピングミゴチゾウを例に説明します。 ※変身モードで行います。

## C-1 変身遊び

1 上あごを開きます。  
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

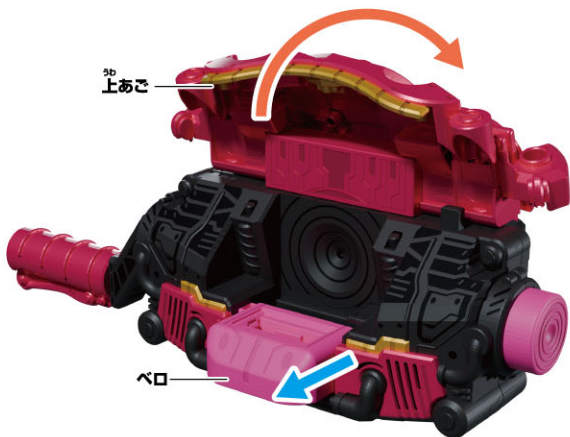

2 変形前のおしゃべりポッピングミゴチゾウをペロにセットします。  
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

○  
【真っ直ぐ】



✗  
【斜め】



✗  
【逆さま】



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。  
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

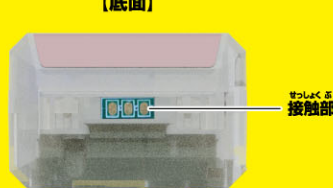

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して  
「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ベロが出て、おしゃべりポッピングミゴチソウの  
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチソウから「ゴチソウ叫び声&変身後効果音」が鳴ります。

※ベロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ

ジューシー



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、


P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の  
手順でライダーゴチソウを取り外し、  
変身遊び①から始めてください。



## 必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。※おしゃべりポッピングミゴチゾウを例に説明します。

- 1** ハンドルを回します。  
→上あごが開いた後、  
上あごが上下に動き、LEDが発光して、「必殺技待機音」と  
「ガヴガヴ音」が鳴ります。

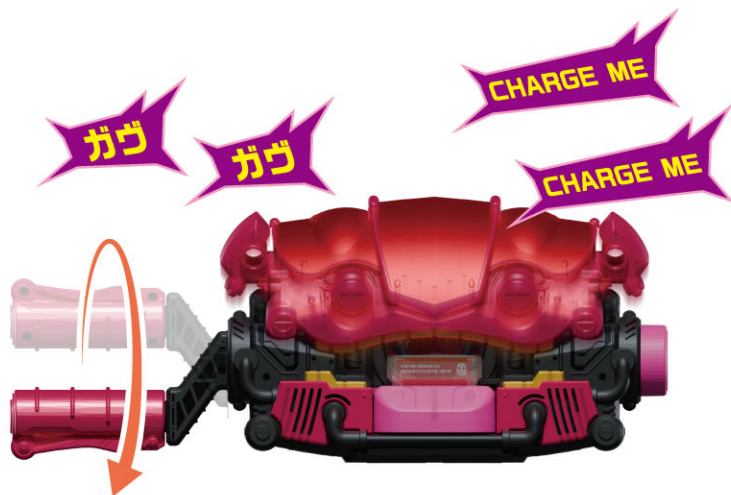

- 2** ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、  
LEDが発光、「必殺技音」とゴチゾウから  
「必殺技後効果音」が鳴ります。



※以降のボタン操作ではおしゃべりゴチゾウから  
①「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」  
②「必殺技効果音」が交互に鳴ります。

## ライダーゴチゾウの取り外し方

※おしゃべりポッピングミゴチゾウを例に説明します。

- 1** 上あごを手で開きます。  
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2** ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。  
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。



# おしゃべりポッピングミゴチゾウのみ搭載 とう さい



## C-2変身遊び へん しん あそ

## 変身時にBGMを再生! へん しん じ さい せい

**1** セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。

→BGMスタンバイ状態に切り替わります。

※おしゃべりポッピングミゴチゾウは[変形前]状態に戻してください。

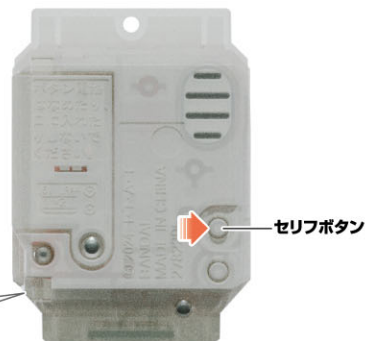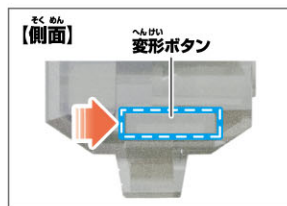

## 2 変身遊び へん しん あそ

**4** まで同じ手順を行った後、ベルトのボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、おしゃべりポッピングミゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチゾウから「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」とBGM「EAT ME!(ショートver.)」が鳴ります。

※BGMスタンバイ状態を解除する場合は、再度セリフボタンと変形ボタンを同時に押すか、モード切替で再度変身モードを起動してください。



ポッピングミ

ジューシー



※必殺技遊び以降のボタン操作ではおしゃべりゴチゾウから

- ①「ゴチゾウ叫び声&変身後効果音」とBGM「EAT ME!(ショートver.)」
- ②「必殺技効果音」が交互に鳴ります。