



©内谷プロ
©ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京

メテオカイジュウシリーズ DX ヴァルジェネス

あそ かた
の遊び方

セット内容と各部名称

ヴァルジェネス本体…1

[ハルバードモード] (ヴァルジェネスハルバード)

[スリープモード]



[メテオカイジュウモード]



警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が違う場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったら電池を交換してください。●可動部分がロックされていることを確認して遊んでください。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

!
ふまわ振り回さない!!



!
ゆびはさ
指挟み注意!!
※可動部の隙間に
ゆび
い指を入れないで
ください。

【側面】



遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

ごん ぼう じょうたい はじ
※梱包状態から始めます。

- ①両足を伸ばします。
- ②尻尾ロック解除ボタンを押しながら、尻尾を変形させます。



- ③ヴァルジェネス本体背面から出ている
絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ④リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
→スリープ状態になります。



電池の入れ方

かなら ほ ご しや かた おこな
※必ず保護者の方が行ってください。

絶縁シートの外し方と同様の状態に
変形してからはじめます。



①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ぶたのネジを \oplus または、
マナス \ominus ドライバーで矢印の方向に回し、
電池ぶたを取り外します。
- ①-2 電池ぶたを取り外します。




②電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
 $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

- 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。



【背面】





ネジ
電池ぶた
突起

①-1

①-2

③

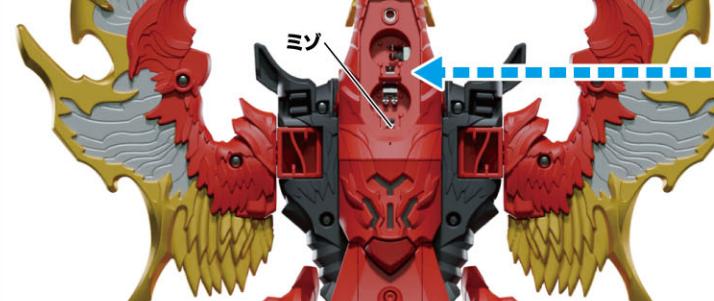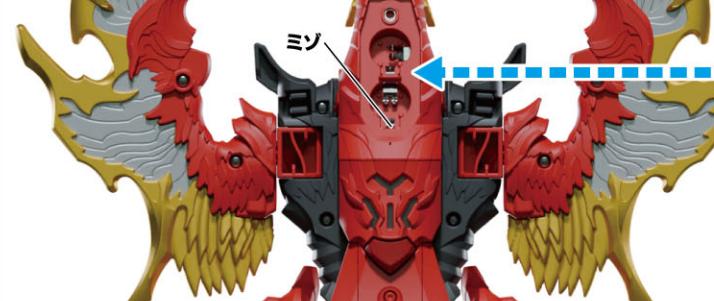


スリープモード/メテオカイジュウモードの遊び方

梱包状態からスリープモードへの変形遊び

①ヴァルジェネス本体の両足を
矢印の向きに回転させます。



②図のように翼の角度を調整します。

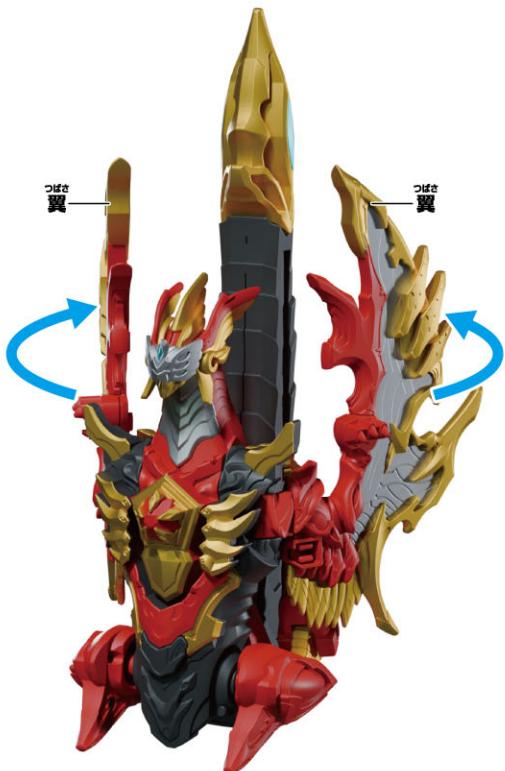

③頭部を下げます。



音声遊び

变形ボタンを押します。

→变形ボタン押すとに

下記音声が交互に鳴ります。

[スリープモード]



*1の音声を鳴らすと次の操作の待機状態になるので、

1の音声を鳴らした後、そのまま放置すると

電池消耗が早くなります。他の音声を鳴らすか、

リセットボタンを押してから遊びを終えてください。

*変形ボタンを長押しすると

「ヴァルジェネスハルバード変形完了音」が鳴ります。

*一定時間放置すると「ヴァルジェネス鳴き声C」が鳴ったあと、スリープ状態になります。

*スリープ状態に入ったあとにボタンを押すと、「ヴァルジェネス鳴き声A」が鳴ります。

スリープモード/メテオカイジュウモードの遊び方

スリープモードからメテオカイジュウモードへの変形遊び

①両足を伸ばして足裏が地面につくように
つま先の角度を調整します。



②図のように翼の角度を調整します。



③尻尾ロック解除ボタンを
押しながら、尻尾を変形させます。



④頭部の角度を調整します。

変形完了!



音声遊び

トリガーを押します。

→音声が鳴ります。

※ボタンは短押し、長押しで音声が変わります。

詳しくは下記表をご覧ください。

たんお 短押し	
じゅんぱん 順番	おんせい 音声
1	ヴァルジェネス鳴き声B&羽ばたき音A
2	たいあ こうげきおん 体当たり攻撃音
3	ヴァルジェネス鳴き声C&羽ばたき音B
4	つばさき こうげきおん 翼切り付け攻撃音
5	ヴァルジェネス鳴き声A&羽ばたき音A
6	ひこうげきおん 火攻撃音
7	ヴァルジェネス鳴き声B&羽ばたき音B
8	みずこうげきおん 水攻撃音
9	ヴァルジェネス鳴き声C&羽ばたき音A
10	かぜこうげきおん 風攻撃音
11	ヴァルジェネス鳴き声A&羽ばたき音B
12	つちこうげきおん 土攻撃音

※12のあとは1に戻ります。



ながお 長押し	
じゅんぱん 順番	おんせい 音声
1	コウセイ「ヴァルジェネス! 行けー!」
2	ヴァルジェネス実体召喚音
3	コウセイ「飛べー!」
4	コウセイ「貫け! ヴァルジェネス!」
5	コウセイ「力を合わせて!」
6	ソラト「あいつを倒すぞ!」
	ソラト/コウセイ「行くぞ!/いくぞ~!」
	ハリバードモード変形音

※6のあとは1に戻ります。

※一定時間放置すると「ヴァルジェネス鳴き声C」が鳴ったあと、スリープ状態に入ります。

※スリープ状態に入ったあとにボタンを押すと、「ヴァルジェネス鳴き声A」が鳴ります。

ヴァルジェネスハルバードの遊び方

メテオカイジュウモードからハルバードモードへの変形遊び ※メテオカイジュウモードから始めます。

① ヴァルジェネス本体の頭部を下に向けます。



③ 脊椎ロック解除ボタンを押しながら、胴体を引き下げます。

※指挟み注意

② 尻尾ロック解除ボタンを押しながら、尻尾を变形させます。

→「ヴァルジェネスハルバード変形完了音」が鳴ります。



④ 翼を变形させます。

※本体の向きを持ち替えます。

⑤ 足を変形させて、翼の凹部に凸部を合わせて取り付けます。



④ 翼を変形させます。



変形完了!

※パーツがロックされていることを確認してください。

※ハルバードモードから
メテオカイジュウモードに戻す場合は
逆の手順で行います。
※尻尾ロック解除ボタンを押しながら
尻尾を曲げると
「ヴァルジェネスアーマー解除音」が鳴ります。

音声遊び

攻撃遊び

トリガーを短押しします。

→「斬撃音A」と「斬撃音B」と「斬撃音C」が順番に鳴ります。

必殺技遊び パワーチャージの時間によって必殺技が変わる!

① トリガーを長押しします。

→トリガーを長押しし続いている間、下記音声が順番に鳴ります。

② トリガーを離します。

→トリガーを離すタイミングに合わせて下記音声が鳴ります。

① 音声

① 火必殺技チャージ音

② 水必殺技チャージ音

③ 風必殺技チャージ音

④ 土必殺技チャージ音

⑤ MIX必殺技チャージ音

② 音声

ヴァルジェネスハルバードインフェルノ音

ヴァルジェネスハルバードフリージング音

ヴァルジェネスハルバードハリケーン音

ヴァルジェネスハルバードアースドリリング音

ヴァルジェネスハルバードクアドラランズ音

※MIX必殺技チャージ音のあとにはトリガーを長押ししても音声は鳴りません。

※MIX必殺技チャージ音のあとにトリガーを離すとヴァルジェネスハルバードクアドラランズ音が鳴ります。

※一定時間放置すると「ヴァルジェネス鳴き声C」が鳴ったあと、スリープ状態に入ります。

※スリープ状態に入ったあとにボタンを押すと、「斬撃音A」が鳴ります。

