


セット内容と各部名称

レキネス本体…1

【スリープモード】



【メテオカイジウモード】

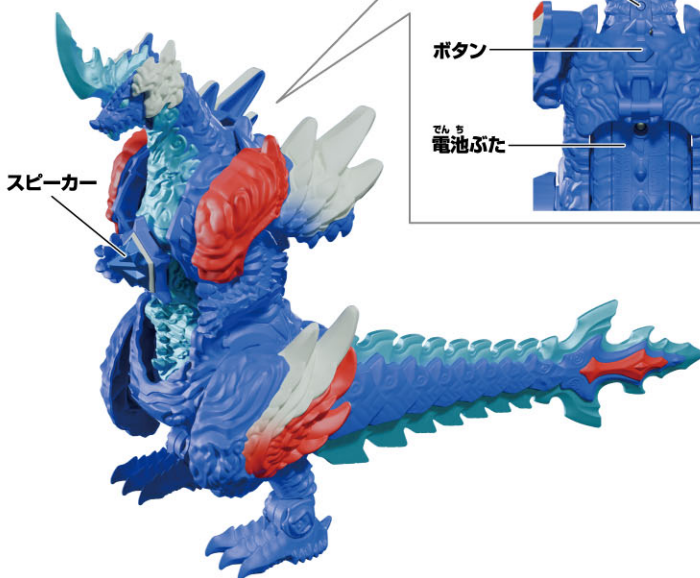


【背面】

リセットボタン

ボタン

電池ふた

【カリバーモード】
(レキネスカリバー)

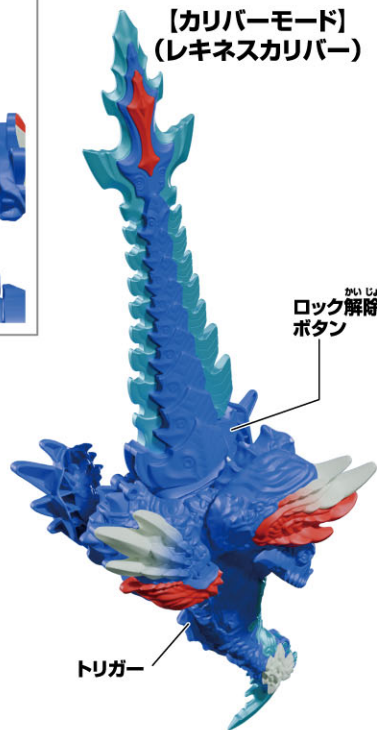

ロック解除
ボタン

トリガー

トライガロン本体…1

【スリープモード】



【メテオカイジウモード】



【側面】

ロック解除
ボタン

トリガー

リセットボタン

【クローモード】
(トライガロンクロー)



電池ふた

スピーカー

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●可動部分がロックされていることを確認して遊んでください。



くちにいれない

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に指を入れないでください。



【正面】

【背面】




遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

①尻尾を矢印の向きに倒し、尻尾の根本に胴体の嵌合部分をしっかりと差し込みます。



※梱包状態から始めます。


②レキネス本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

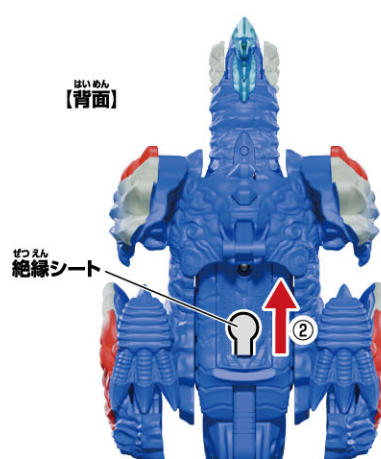

③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。→スリープ状態になります。



④尻尾を元に戻す場合、ロック解除ボタンを押しながら尻尾を動かしてください。→「レキネスアーマー解除音」が鳴ります。

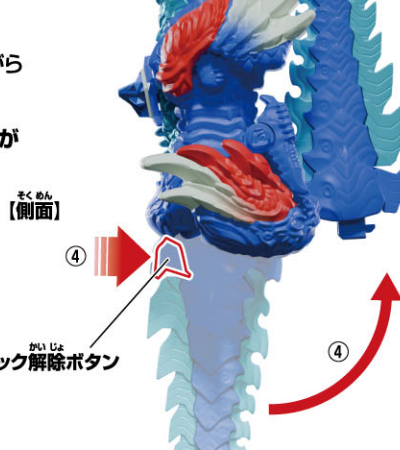

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①尻尾を矢印の向きに倒し、尻尾の根本に胴体の嵌合部分をしっかりと差し込みます。



②電池ぶたを取り外します。

②-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


②-2 電池ぶたを取り外します。

③電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。

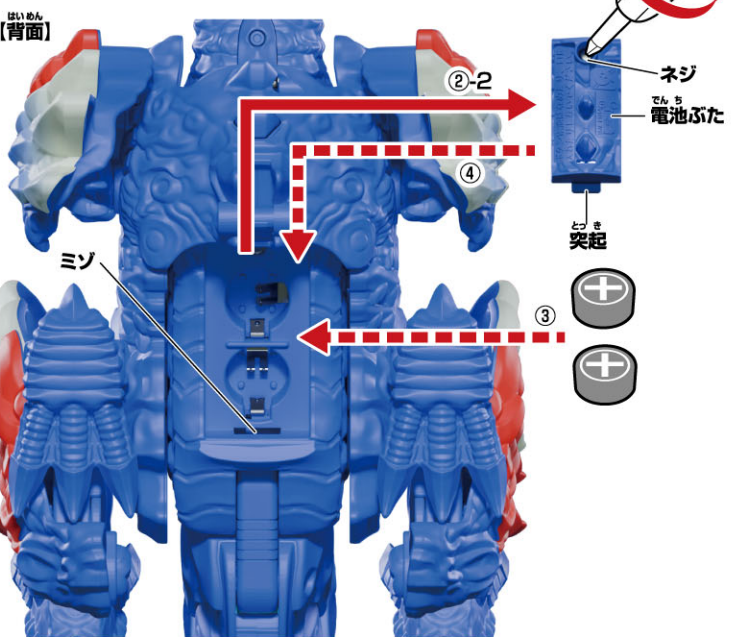


LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。


⑤尻尾を戻します。

ロック解除ボタンを押しながら尻尾を動かします。→「レキネスアーマー解除音」が鳴ります。

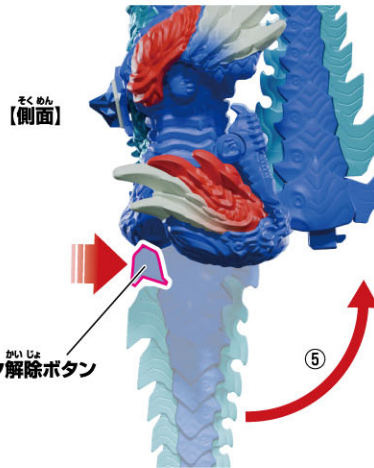

肩パーツが外れてしまった場合


レキネス本体と肩パーツのジョイント同士を押し込んで取り付けます。

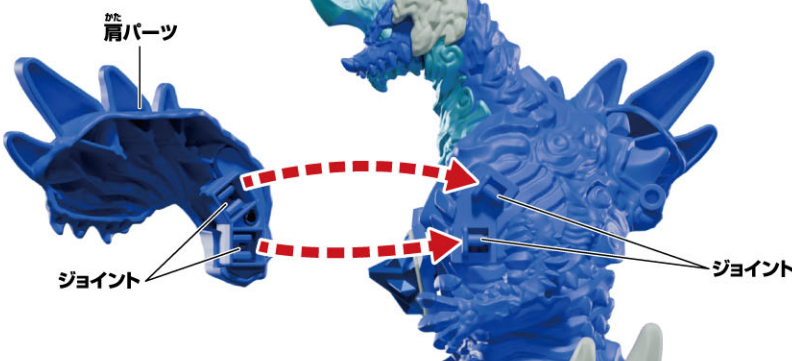

スリープモード/メテオカイジュウモードの遊び方

スリープモードからメテオカイジュウモードへの変形遊び ※スリープモードから始めます。


①レキネス本体の両足を矢印の向きに回転させます。

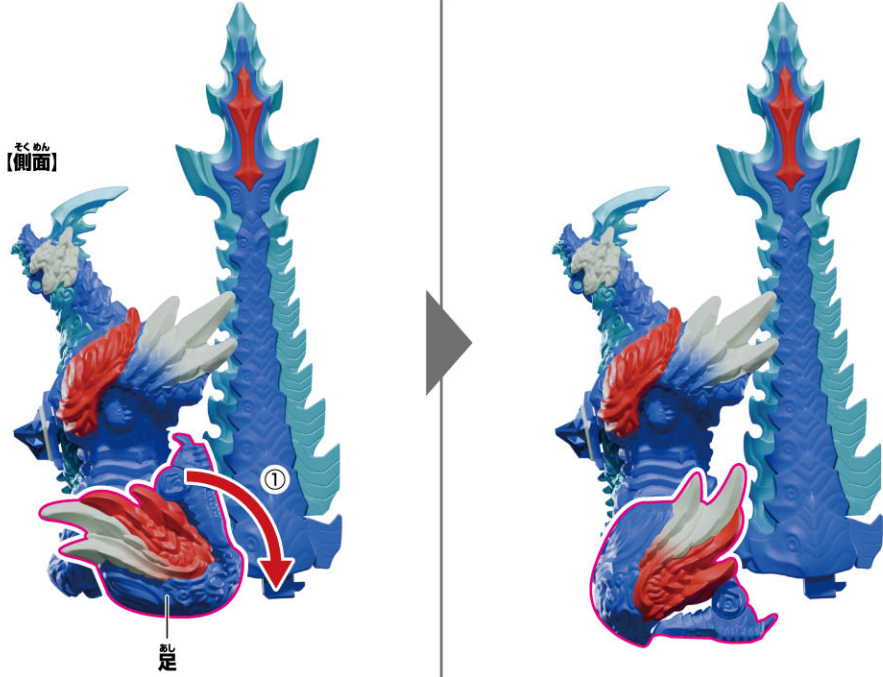

②本体の両膝を伸ばして、足裏が地面に着くように足首の角度を調整します。
③両腕を矢印の向きに回転させます。



④尻尾を下ろします。
⑤頭部を倒します。

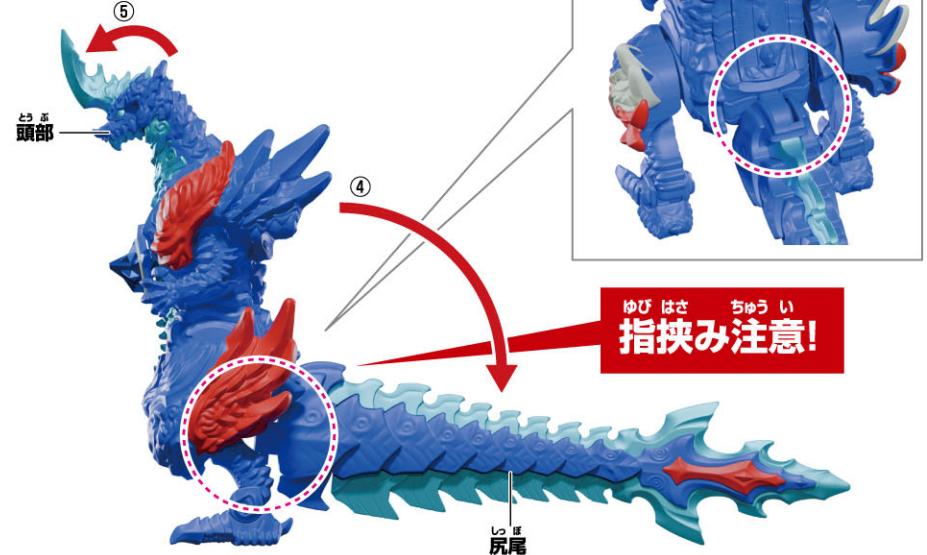

※メテオカイジュウモードからスリープモードに戻す場合は逆の手順で行います。

変形完了!



音声遊び ※スリープモード/メテオカイジュウモード共通となります。

ボタンを押します。
→音声が鳴ります。
※ボタンは短押し、長押しで音声が変わります。
詳しくは下記表をご覧ください。

【スリープモード】

【メテオカイジュウモード】

【背面】

ボタン

短押し	
順番	音声
1	レキネス鳴き声B
2	レキネス歩行音
3	尻尾斬撃音
4	レキネス鳴き声C
5	レキネスキネシス発動音
6	レキネス鳴き声A
7	レキネス走行音
8	頭部斬撃音

長押し	
順番	音声
1	コウセイ「頼んだぞ!レキネス!!」
2	メテオカイジュウモード変形音
3	レキネス実体召喚音
4	コウセイ「レキネス!ソラトを助けてくれ!!」
5	コウセイ「今だ!」
6	コウセイ「レキネス!行っけー!!」
7	コウセイ「力を合わせて、アイツを倒すぞ!」
8	カリバーモード変形音

※8のあとは1に戻ります。

※8のあとは1に戻ります。

※一定時間放置すると「レキネス鳴き声C」が鳴ったあと、スリープ状態に入ります。

※スリープ状態に入ったあとにボタンを押すと、「レキネス鳴き声A」が鳴ります。

レキネスカリバーの遊び方

メテオカイジューモードからカリバーモードへの変形遊び ※カイジューモードから始めます。


①レキネス本体の頭部を上に向けます。



②両腕を矢印の向きに回転させて、両腕を収納します。




③両膝をたたみます。

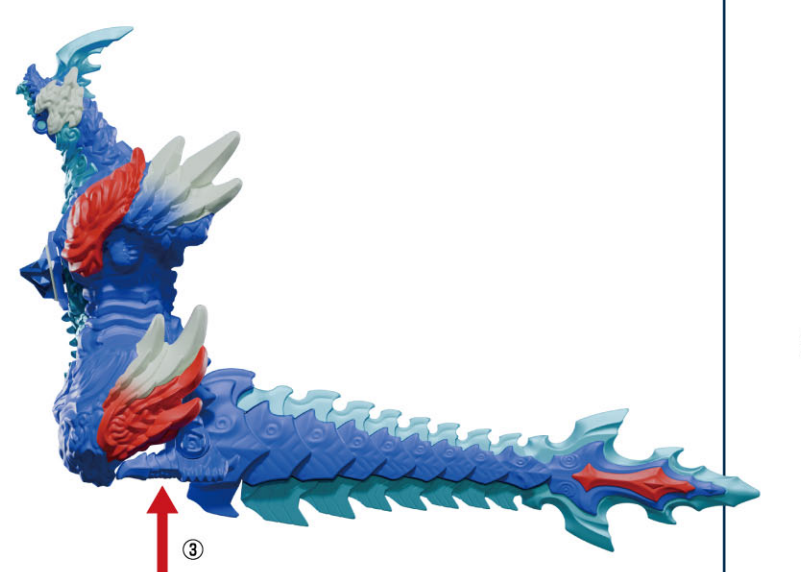


④両足を矢印の向きに回転させます。



⑤尻尾を矢印の向きに倒し、尻尾の根本に胴体の嵌合部分をしっかりと差し込みます。
→「レキネスカリバー変形完了音」が鳴ります。

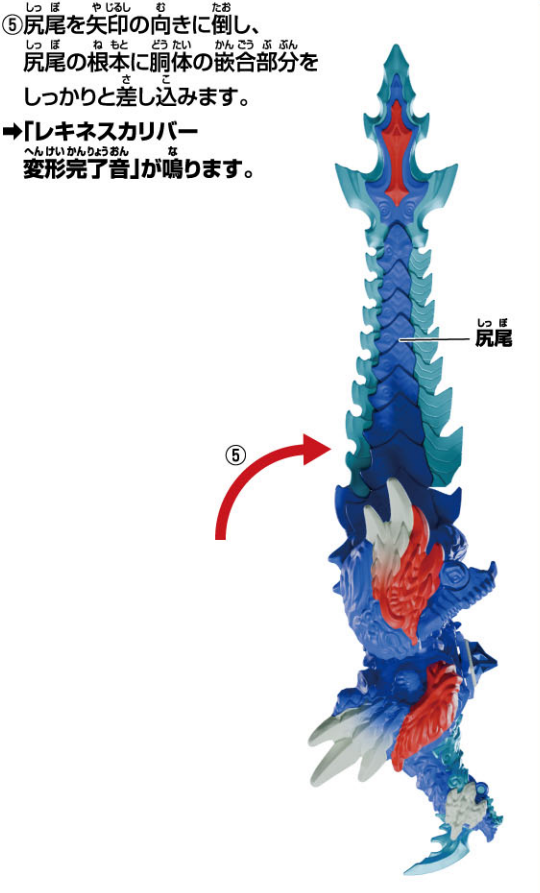


⑥胴体を矢印の向きに倒します。

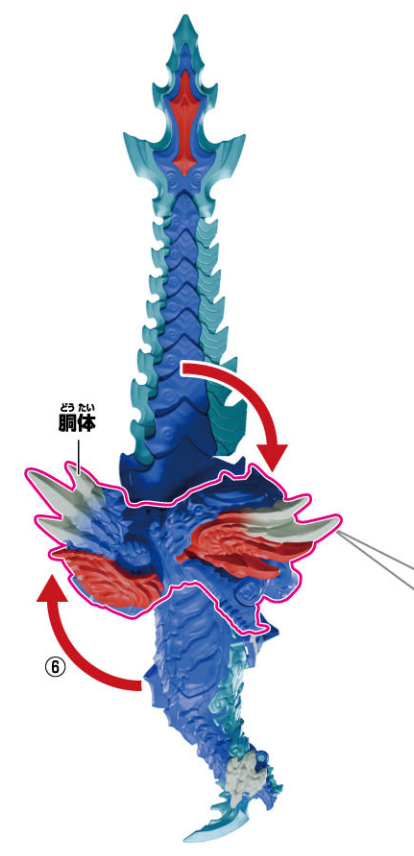

変形完了!

※レキネスカリバーからメテオカイジューモードに戻す場合は逆の手順で行います。

尻尾を元に戻す場合、ロック解除ボタンを押しながら尻尾を動かしてください。
→「レキネスアーマー解除音」が鳴ります。

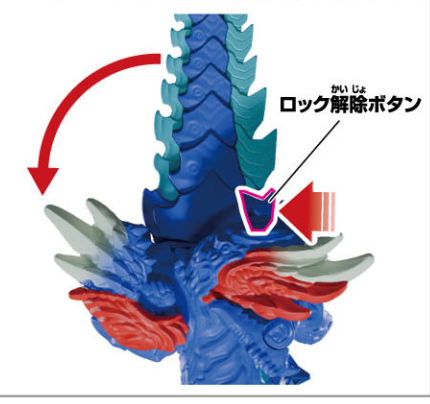

音声遊び


攻撃遊び

①トリガーを短押しします。
→「新撃音A」と「新撃音B」が交互に鳴ります。

必殺技遊び パワーチャージの時間によって必殺技が変わる!

①トリガーを長押しします。
→トリガーを長押しし続けている間、「必殺技チャージ音」が鳴ります。
②-1 「必殺技チャージ音」が鳴り終わる前にトリガーを離します。
→「レキネスカリバーサンダー音」と「レキネスカリバーキネシス音」が交互に鳴ります。
②-2 「必殺技チャージ音」が鳴り終わってからトリガーを離します。
→「レキネスカリバーコンティニウス音」が鳴ります。

※一定時間放置すると「レキネス鳴き声C」が鳴ったあと、スリープ状態に入ります。
※スリープ状態に入ったあとにボタンを押すと、「新撃音A」が鳴ります。

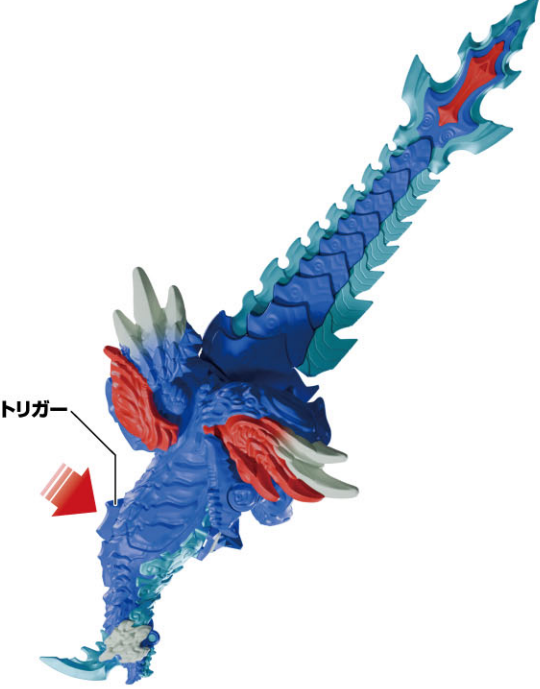

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に指を入れないでください。

【メテオカイジウモード】



※反対側も同様です。




【クローモード】



遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

①トライガロン本体腹部から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

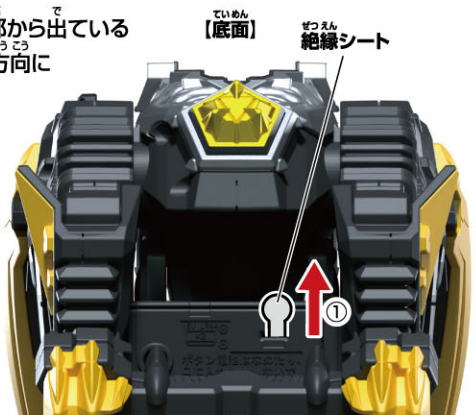

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。


→スリープ状態になります。

※スリープ状態時に

トリガーを押すと、「トライガロン鳴き声A」が鳴ります。

【側面】

リセットボタン

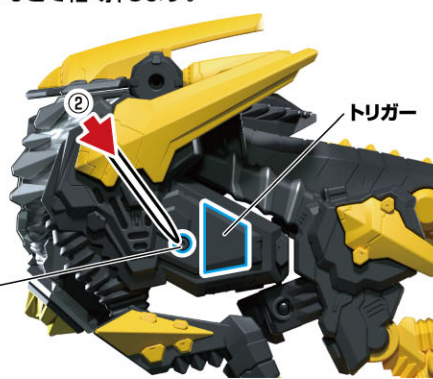

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

※クローモード状態で行ってください。

(クローモード状態への変形はP.7をご確認ください。)

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、

マイナスドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、

新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を

⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、

電池ぶたのネジを①-1と逆方向に

回して閉じます。



●セットされている電池は、テスト用です。

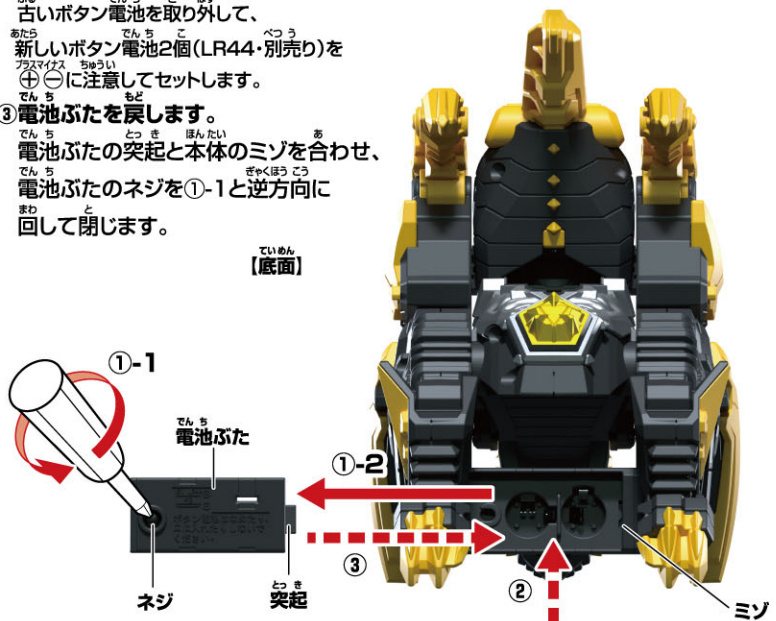

【底面】

①-1

電池ぶた

ネジ

突起

①-2

③

②

ミゾ


ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナス⊕に下側が⊖になるようにセットします。

後ろ足を元に戻す場合、ロック解除ボタンを押しながら

後ろ足(両端の爪)を動かしてください。

→「トライガロンアーマー解除音」が鳴ります。

【側面】

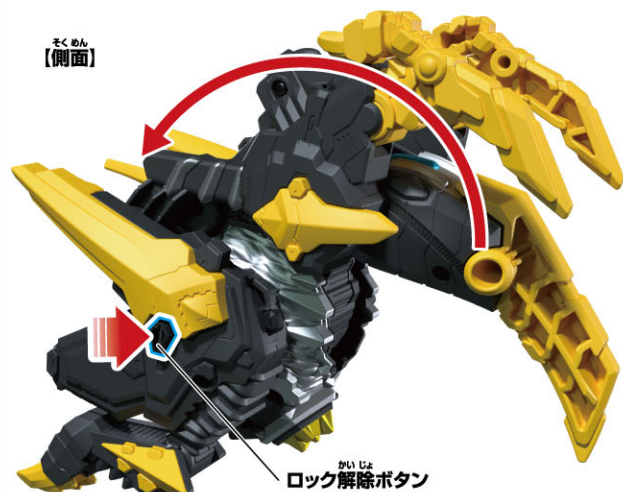


ロック解除ボタン

スリープモード/メテオカイジュウモードの遊び方

スリープモードからメテオカイジュウモードへの変形遊び ※スリープモードから始めます。 ※梱包状態はスリープモードです。

- ①両前足を起こします。
②両後ろ足を起こします。

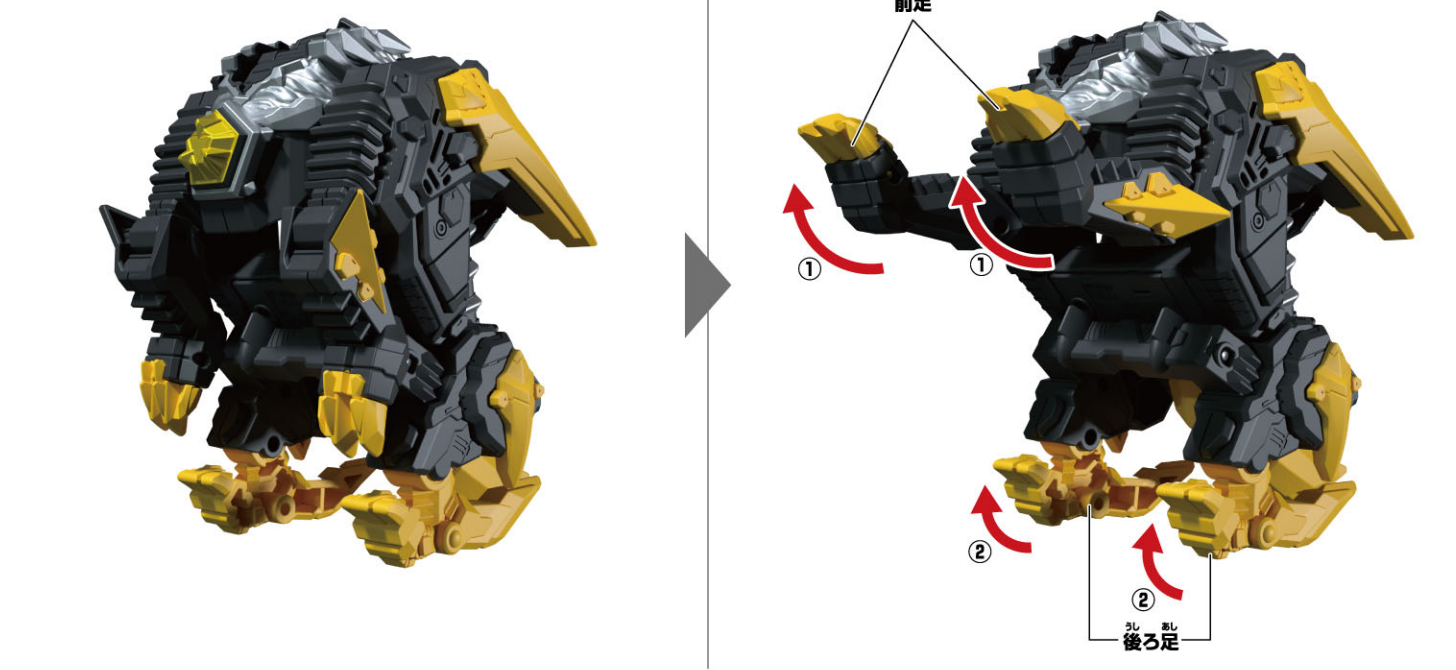

- ③-1フタパーツを開き、
③-2収納されている頭部を展開します。



- ④フタパーツを元に戻します。



※メテオカイジュウモードから
スリープモードに戻す場合は
逆の手順で行います。

変形完了!



音声遊び ※スリープモード/メテオカイジュウモード共通となります。

トリガーを押します。
→音声が鳴ります。
※トリガーは短押し、長押しで音声が変わります。
詳しくは下記表をご覧ください。

【スリープモード】

【メテオカイジュウモード】




短押し	
順番	音声
1	トライガロン鳴き声B
2	トライガロン歩行音
3	爪斬撃音
4	トライガロン鳴き声C
5	体当たり音
6	トライガロン鳴き声A
7	トライガロン疾走音
8	高速移動攻撃音

※8のあとは1に戻ります。

長押し	
順番	音声
1	コウセイ「ソラト!俺も一緒に戦うぜ!」
2	メテオカイジュウモード変形音
3	トライガロン実体召喚音
4	コウセイ「吠えろ!トライガロン!」
5	コウセイ「攻撃だ!」
6	コウセイ「トライガロン!走れー!」
7	コウセイ「トライガロン、いっけー!」
8	クローモード変形音

※8のあとは1に戻ります。

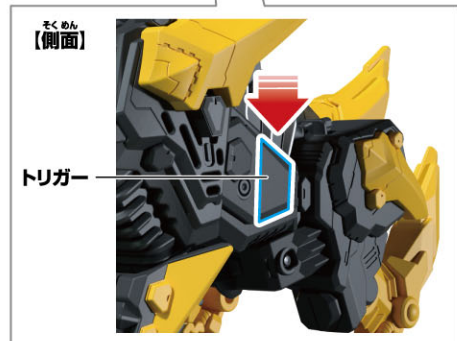

※一定時間放置すると「トライガロン鳴き声C」が鳴ったあと、スリープ状態に入ります。
※スリープ状態に入ったあとにボタンを押すと、「トライガロン鳴き声A」が鳴ります。

トライガロンクローの遊び方

メテオカイジウモードからクローモードへの変形遊び ※メテオカイジウモードから始めます。


- ①-1 フタパーツを開きます。
①-2 頭部を収納します。



- ② フタパーツを元に戻します。



- ② 両後ろ足を前方に畳みます。
③ 両前足を後方に畳みます。

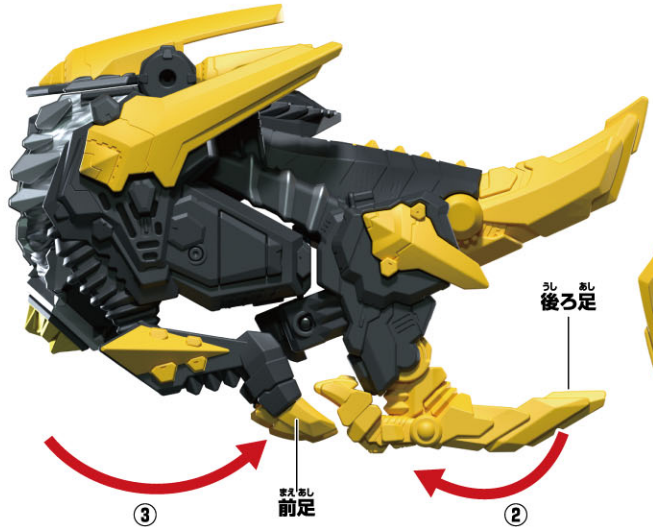


- ④ 尻尾を矢印の向きに合わせて、前方に回転させます。



- ⑤ 後ろ両足を矢印の向きに合わせて、前方にカチッと音が鳴るまで回転させます。
→「トライガロンクロー変形完了音」が鳴ります。



後ろ足を元に戻す場合、ロック解除ボタンを押しながら後ろ足(両端の爪)を動かしてください。
→「トライガロンアーマー解除音」が鳴ります。

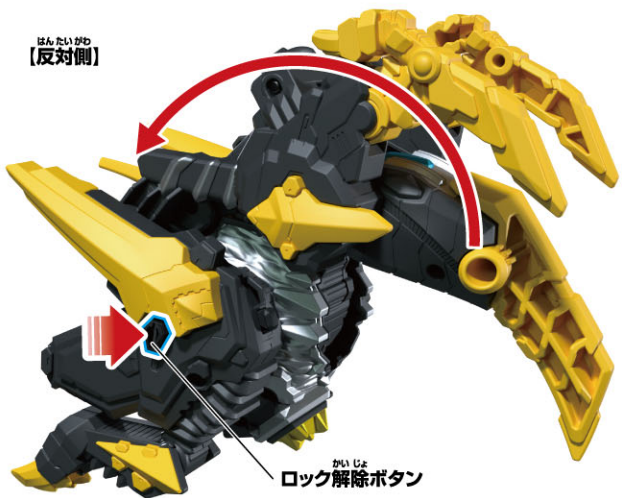

※クローモードからメテオカイジウモードに戻す場合は逆の手順で行います。

変形完了!

音声遊び

攻撃遊び

トリガーを短押しします。
→「クロー斬撃音A」→「クロー斬撃音A」→「クロー斬撃音B」の順番で鳴ります。

必殺技遊び

パワーチャージの時間によって必殺技が変わる!

- ① トリガーを長押しします。
→「必殺技チャージ音」が鳴ります。
②-A 「必殺技チャージ音」が鳴り終わる前にトリガーから指を離します。
→「トライガロンクローマキシムムーブ音」と「トライガロンクロークレセント音」が②-Aを行うたびに交互に鳴ります。
②-B 「必殺技チャージ音」が鳴り終わってからトリガーから指を離します。
→「トライガロンクロークロススラッシュ音」が鳴ります。

※一定時間放置すると「トライガロン鳴き声C」が鳴ったあと、スリープ状態に入ります。
※スリープ状態に入ったあとにトリガーを押すと、「クロー斬撃音A」が鳴ります。

