



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



DXライダーゴチゾウコレクション シリーズ

あそ かた  
の遊び方

ないよう  
セット内容

ライダーゴチゾウ…1

かく ふ めいしょ  
各部名称



【変形前】  
※梱包状態は  
変形前状態です。

スパークリングミゴチゾウ ※表情はランダムです。



ラインナップ(全8種)

スーパーキングミゴチゾウ(笑い顔ver.)



【変形前】

【変形後】

ブレイクッキーゴチゾウ ※表情はランダムです。

ブレイクッキーゴチゾウ(叫び顔ver.)



バキバキスティックゴチゾウ ※表情はランダムです。

バキバキスティックゴチゾウ(怒り顔ver.)



【変形前】  
※梱包状態は  
変形前状態です。




【変形前】

【変形後】

ブルキャンスピサイゴチゾウ ※表情はランダムです。

ブルキャンスピサイゴチゾウ(叫び顔ver.)

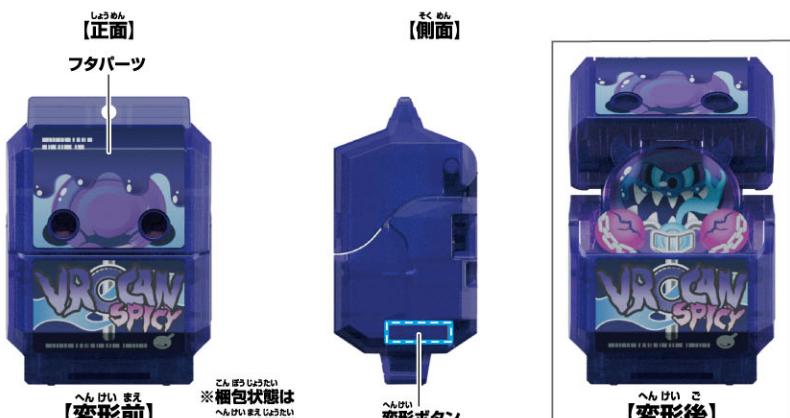

【変形前】  
※梱包状態は  
変形前状態です。



【変形前】

【変形後】

△ 警 告 (けいごく)

ほ ご しゃ かた かなら よ  
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注 意 (ちゅうい)

か ど ぶ す き ま ゆ び い  
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

し ょうじょう ちゅうい  
●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と  
接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

# ライダーゴチゾウの遊び方


## スパークリングミゴチゾウ / スパークリングミゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

\*スパークリングミゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

スパークリングミゴチゾウ

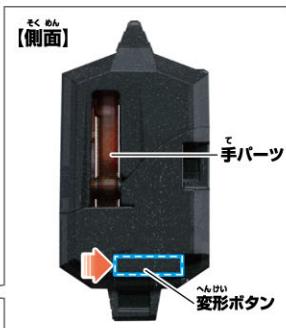

\*元に戻す場合、  
開いたフタパーツを  
手で押し込みます。

## ブレイクッキーゴチゾウ / ブレイクッキーゴチゾウ(叫び顔ver.) /


## ブルキャンスピイシーゴチゾウ / ブルキャンスピイシーゴチゾウ(叫び顔ver.)の場合

\*ブレイクッキーゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

ブレイクッキーゴチゾウ

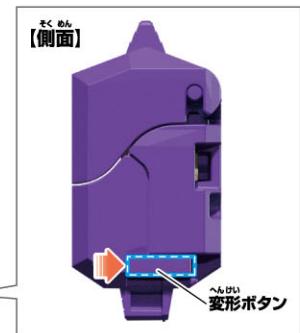

\*元に戻す場合、  
開いたフタパーツを  
手で戻します。


## バキバキスティックゴチゾウ / バキバキスティックゴチゾウ(怒り顔ver.)の場合

\*バキバキスティックゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

バキバキスティックゴチゾウ

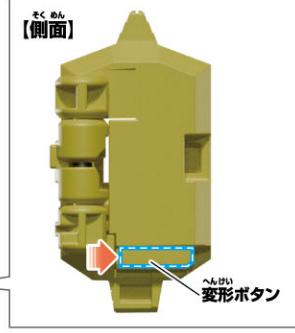

\*元に戻す場合、  
開いたフタパーツを  
手で戻します。

## フタパーツが外れてしまった場合…

### スパークリングミゴチゾウ / スパークリングミゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

\*スパークリングミゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部の  
パーツを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの  
内側を本体に押し込んでください。



[内側]



●図のようになります。

## フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

### ブレイクッキーゴチゾウ / ブレイクッキーゴチゾウ(叫び顔ver.) /

### ブルキャンスピイシーゴチゾウ / ブルキャンスピイシーゴチゾウ(叫び顔ver.)の場合

\*ブレイクッキーゴチゾウを例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、  
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

## フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

### バキバキスティックゴチゾウ / バキバキスティックゴチゾウ(怒り顔ver.)の場合

\*バキバキスティックゴチゾウを例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、  
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。

# べつう デラックス へんしん 別売りのDX変身ベルトビターガヴでゴチゾウの変身遊び!




※変身ベルトビターガヴが  
完成した状態から始めます。  
※説明の図ではベルトを省略しています。  
※別売りのDX変身ベルトビターガヴの  
WEB取説もご覧ください。

## 変身遊び

※スパーキングミゴチゾウを例に説明します。

1 上あごを開きます。

→ベロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

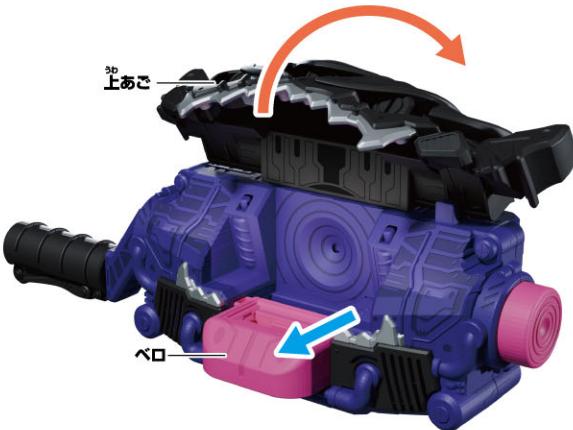

2

変形前のスパーキングミゴチゾウをベロにセットします。

→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。

斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



【真っ直ぐ】



【斜め】



【逆さま】



【正面】



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】



接触部

3

上あごを閉じます。  
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して  
「BITEグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルをまわします。  
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、スパークリングミゴチゾウのフタバーツが開き、  
変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。  
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



\*再度変身遊びをする場合、  
P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の  
手順でライダーゴチゾウを取り外し、  
変身遊び①から始めてください。

### 変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
スパークリングミゴチゾウ	スパークリング ヤミー
スパークリングミゴチゾウ(笑い顔ver.)	
ブレイクッキーゴチゾウ	ブレイクッキー ヤミー
ブレイクッキーゴチゾウ(叫び顔ver.)	
バキバキスティックゴチゾウ	バキバキスティック ヤミー
バキバキスティックゴチゾウ(怒り顔ver.)	
ブルキャンスピイシーゴチゾウ	ブルキャンスピイシー
ブルキャンスピイシーゴチゾウ(叫び顔ver.)	

## 必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。※スパークリングミゴチゾウを例に説明します。

1

ハンドルを回します。  
→上あごが閉じた後、  
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と  
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、  
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



### 変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
スパークリングミゴチゾウ	スパークリング エンド
スパークリングミゴチゾウ(笑い顔ver.)	
ブレイクッキーゴチゾウ	ブレイクッキー エンド
ブレイクッキーゴチゾウ(叫び顔ver.)	
バキバキスティックゴチゾウ	バキバキスティック エンド
バキバキスティックゴチゾウ(怒り顔ver.)	
ブルキャンスピイシーゴチゾウ	ディヴァウアー キャンディ
ブルキャンスピイシーゴチゾウ(叫び顔ver.)	

# ライダーゴチゾウの取り外し方

※スパーキングミゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。  
→ベロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。  
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

