



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK・EM・東映



DXライダーゴチャゴチャスペシャルセットの遊び方

セット内容

ポッピングミゴチソウ(照れ顔ver.)…1 釣リグミゴチソウ…1 キャラバキゴチソウ…1

各部名称

ポッピングミゴチソウ(照れ顔ver.)

【正面】



【変形前】

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

フタパーツ

釣リグミゴチソウ

【正面】



【変形前】

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

フタパーツ

キャラバキゴチソウ

【正面】



【変形前】

※梱包状態は変形前状態です。



【変形後】

フタパーツ

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対と与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後、すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方

ポッピングミゴチゾウ(照れ顔ver.) / 釣りグミゴチゾウの場合

※ポッピングミゴチゾウ(照れ顔ver.)を例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

ポッピングミゴチゾウ(照れ顔ver.)



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

キャラパキゴチゾウの場合

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

キャラパキゴチゾウ



※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

フタパーツが外れてしまった場合…

ポップングミゴチゾウ(照れ顔ver.) / 釣りグミゴチゾウの場合

※ポップングミゴチゾウ(照れ顔ver.)を例に説明します。

1 本体上部の
パーツを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。




●図のようになります。

キャラパキゴチゾウの場合

1 本体上部の
パーツを押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。

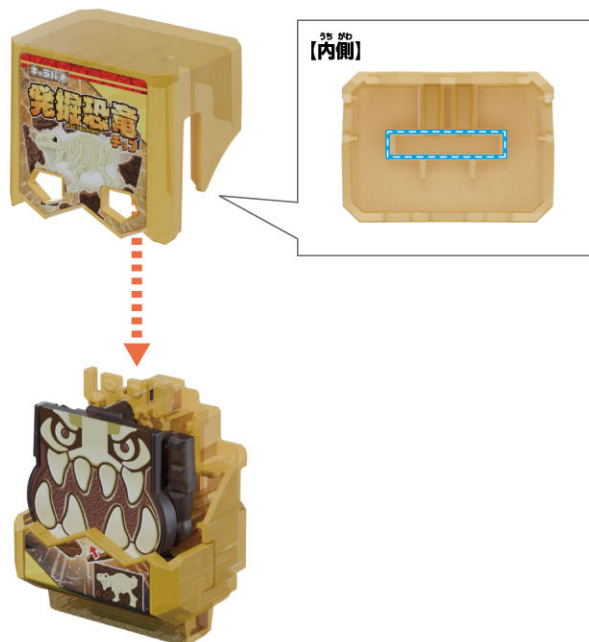

●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん へん しん あそ
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん
変身ベルトガヴ

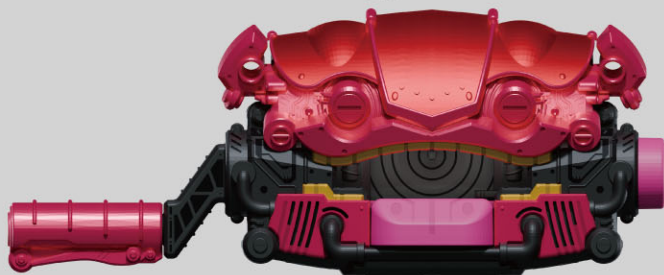


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※ポッピングミゴチゾウ(照れ顔ver.)を例に説明します。

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

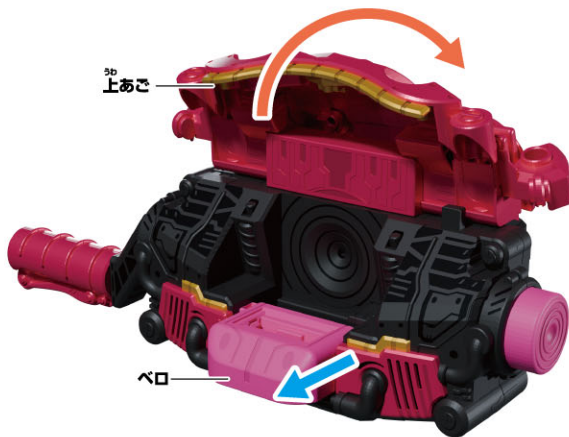

2 変形前のポッピングミゴチゾウ(照れ顔ver.)をペロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

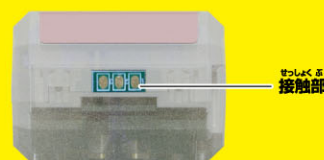

3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

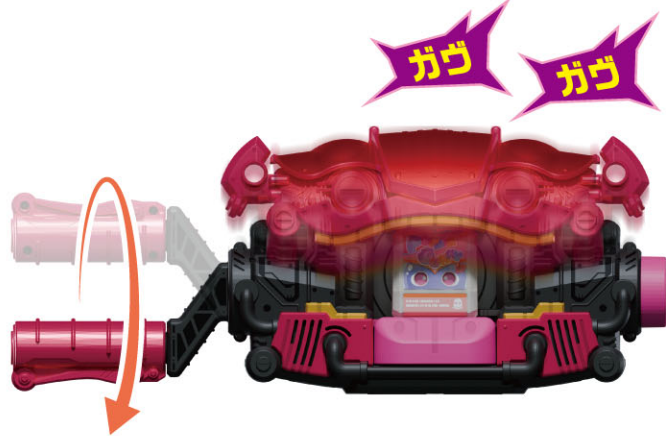

5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミゴチソウ(照れ顔ver.)の
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ

ジューシー



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチソウ	② ベルトセット時	③ 上あご閉じ音	⑤ 変身音
ポッピングミゴチソウ(照れ顔ver.)	グミ	EATグミ	ポッピングミ ジューシー
釣りグミゴチソウ	グミ	EATグミ	フィッシングミ
チョコパキゴチソウ	チョコ	EATチョコ	チョコホネ パキパキ

ひつ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。 ※ポッピングミゴチゾウ(照れ顔ver.)を例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、

上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、

LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ
必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	ひつ さつ わざ あそ 必殺技音
ポッピングミゴチゾウ(照れ顔ver.)	ポッピングミ フィニッシュ
釣りグミゴチゾウ	フィッシングミ ストーム
チョコパキゴチゾウ	チョコホネ フィニッシュ

ライダーゴチゾウの取り外し方

※ポッピングミゴチゾウ(照れ顔ver.)を例に説明します。

- 1** 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2** ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

