



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



ポッピングミゴチゾウ


(チョコもぐもぐVer.)

あそびかた
の遊び方


セット内容

ポッピングミゴチゾウ(チョコもぐもぐVer.)…1 シール…1

各部分名称

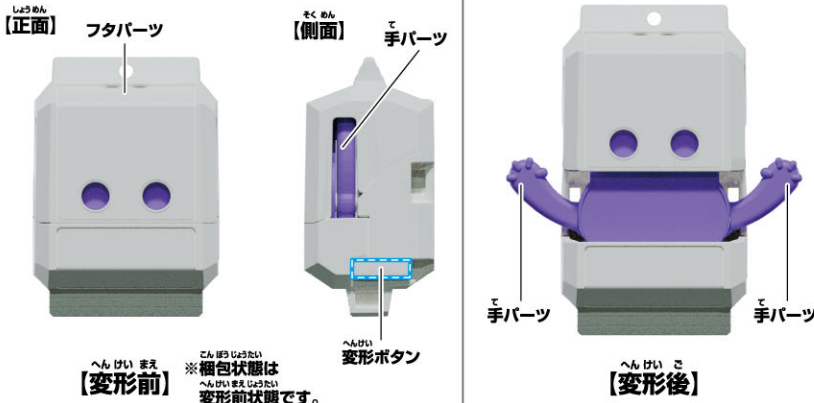

シール

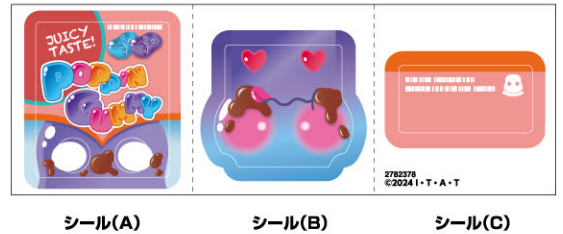

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない


〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後、すぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

シールの貼り方


※変形後状態から始めます。

- ①フタパーツを上へ引っ張り取り外します。
- ②画像に合わせてシールを貼ります。
- ③フタパーツを元に戻します。

シール(A) フタパーツ

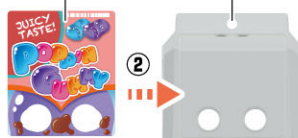

シール(B)

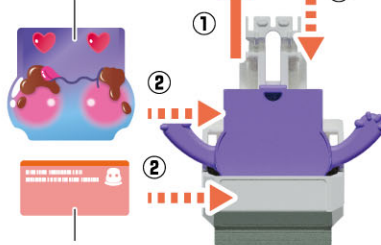

シール(C)


●図のようになります。



【変形前】

【変形後】

【上から見た図】


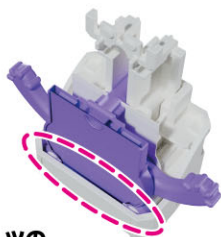


※シール(B)はステッカー下部をパーツのあいだへ入り込ませながら貼ってください。

ライダーゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。
 →フタ部分が開き、変形します。

ポッピングミゴチゾウ(チョコもくもくver.)

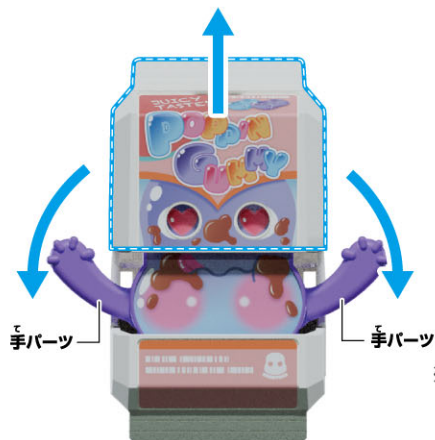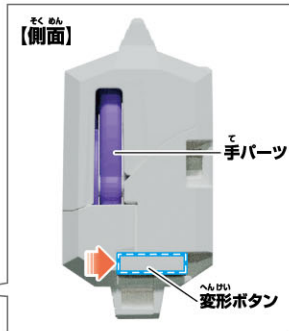

※元に戻す場合、
 開いたフタ部分を
 手で押し込みます。

フタ部分が外れてしまった場合…

1 本体上部の
 パーツを押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
 内側を本体に押し込んでください。



●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん れん どう
別売りのDX変身ベルトガヴと連動


へん しん
変身ベルトガヴ

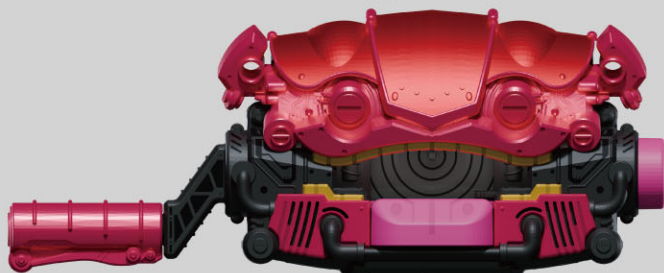

- ※ 変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※ 説明の図ではベルトを省略しています。
- ※ 別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

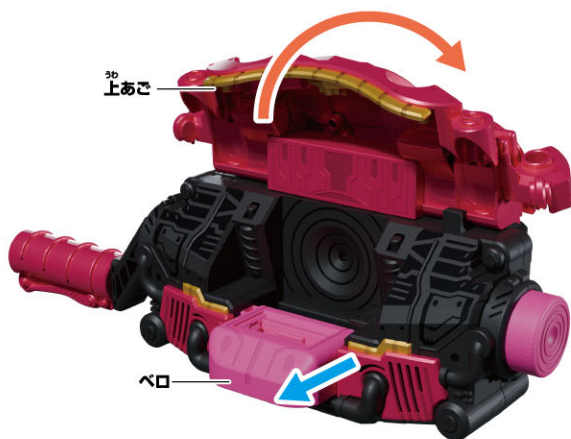

2 変形前のポッピングゴチゾウ(チョコもくもくver.)をペロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



【真っ直ぐ】



【斜め】



【逆さま】



※ゴチゾウがベルトでよとれない、よとりにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。


※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



電子パーツ

【底面】

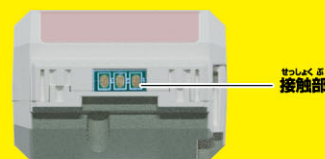

接触部

3

上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミゴチソウ(チョコもぐもぐver.)のフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ
ジューシー



※再度変身遊びをする場合、P5「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1

ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガウガウ音」が鳴ります。

CHARGE ME
CHARGE ME



2

ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

ポッピングミ
フィニッシュ



ライダーゴチゾウの取り外し方

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

