

レンジャーキー

MEMORIAL BOON BOOM SELECTION USER MANUAL



©石森プロ・東映


セット内容

レンジャーキー……各1

(・ブンレッド・ブンブルー・ブンピンク

・ブンブラック・ブンオレンジ・ブンバイオレット)

レンジャーキーの変形方法

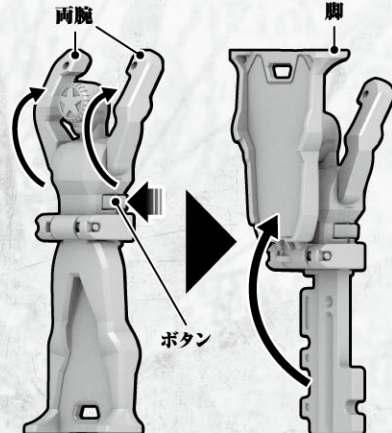

レンジャーモード

キーモード

側面のボタンを押すことで、変形することができます。

- ①両腕を上げます。
- ②側面のボタンを押します。
※梱包時はキーモードの状態です。
両腕と脚を展開してから遊んでください。

△注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品は対応している商品以外セットしないでください。故障や破損の原因になります。

合わせてご覧ください。

モバイルーツ-MEMORIAL BEST SELECTION-のWEB取説は、コチラから!!

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2756644>

●画像はイメージです。

豪快に変身

※ブンレッドキーを例に説明します。
※別売りのモバイルーツ-MEMORIAL BEST SELECTION-を使用し、「通常変身モード」の状態で行います。

- 1 セリフボタンを押します。
→変身アクション音が鳴ります。
- 2 レンジャーキー挿入口にレンジャーキーを挿入します。
→挿入音が鳴ります。
- 3 レンジャーキーを90°ひねります。
→クロスボーンが開き、ひねり音とレンジャーキーに応じた音声が鳴ります。
- 4 レンジャーキーを挿入した状態でエンターキーを押します。
→レンジャーキーに応じた音声が鳴ります。

特殊BGM遊び

※ブンレッドキーを例に説明します。
※別売りのモバイルーツ-MEMORIAL BEST SELECTION-を使用し、「通常変身モード」の状態で行います。

- 1 レンジャーキー挿入口にレンジャーキーを挿入します。
→挿入音が鳴ります。
- 2 レンジャーキーを90°ひねります。
→クロスボーンが開き、ひねり音とレンジャーキーに応じた音声が鳴ります。
- 3 BGMボタンを2回長押しします。
→「スーパー戦隊ヒーローゲッター～テン・ゴカイジャーver.～」が鳴ります。

お宝ナビゲート

※ブンレッドキーを例に説明します。
※別売りのモバイルーツ-MEMORIAL BEST SELECTION-を使用し、「お宝ナビゲート」の状態で行います。

- 1 レンジャーキー挿入口にレンジャーキーを挿入します。
→挿入音が鳴ります。
- 2 レンジャーキーを90°ひねります。
→クロスボーンが開き、ひねり音と「レッツお宝ナビゲート!」が鳴り、挿入されているレンジャーキーに応じた音声が鳴ります。