



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



ライダーゴチゾウ エンジェルセット

あそびかた
の遊び方

セット内容

ポッピングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)…1 キッキングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)…1 エンジェルゴチゾウ台座一式…1

各部名称

ポッピングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】



フタパーツ

【変形前】



【変形後】

キッキングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)

※梱包状態は変形前状態です。

【正面】



フタパーツ


【変形前】



【変形後】

エンジェルゴチゾウ台座一式

【正面】

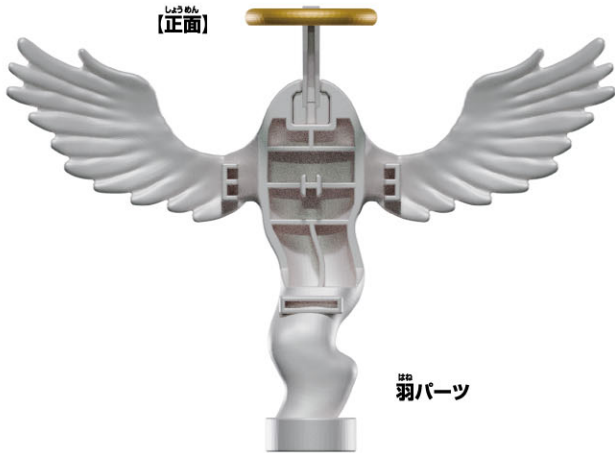

羽パーツ

【天面】



土台パーツ

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後、すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

エンジェルゴチゾウ台座の組み立て方

1 羽パーツの底の突起を土台パーツの穴に合わせて差し込みます。
 ※ぴったりはまるまで羽パーツを土台に押し込んでください。



※羽パーツは上から真っすぐにセットしてください。
 向きに注意してください。



2 ゴチゾウ背面の穴に羽パーツの突起を合わせて差し込みます。
 ※ゴチゾウは変形前の状態でセットしてください。変形後の状態でセットすることはできません。



※エンジェルゴチゾウ台座へセット後にゴチゾウを変形させてしまった場合は、一度台座から取り外してから変形前に戻してください。



かん せい
完成!


ライダーゴチゾウの遊び方

※ポッピングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

ポッピングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)

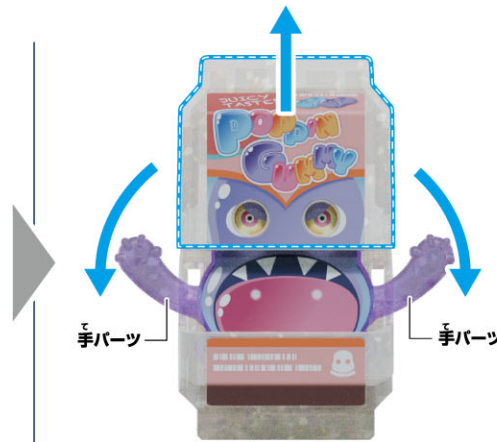

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。


フタパーツが外れてしまった場合...

※ポッピングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1 本体上部のパーツを押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

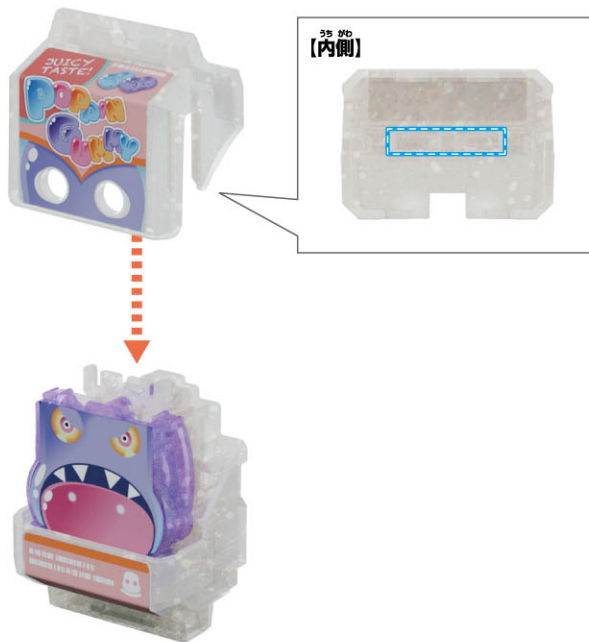

●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん へん しん あそ
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん
変身ベルトガヴ

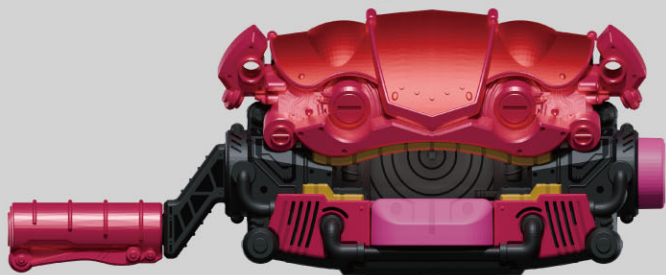


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※ポッピングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1 上あごを開きます。
→ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。

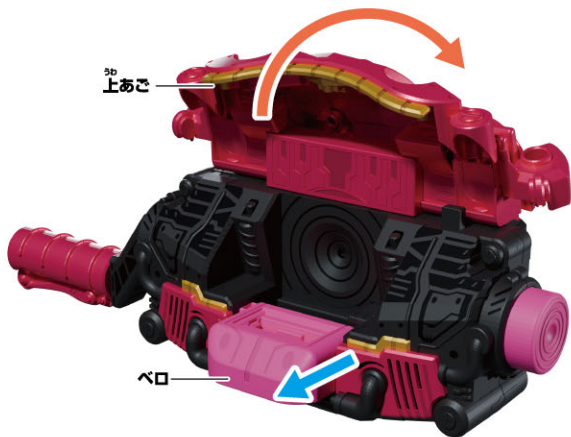

2 変形前のポッピングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)をベロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

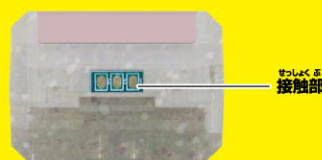

3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

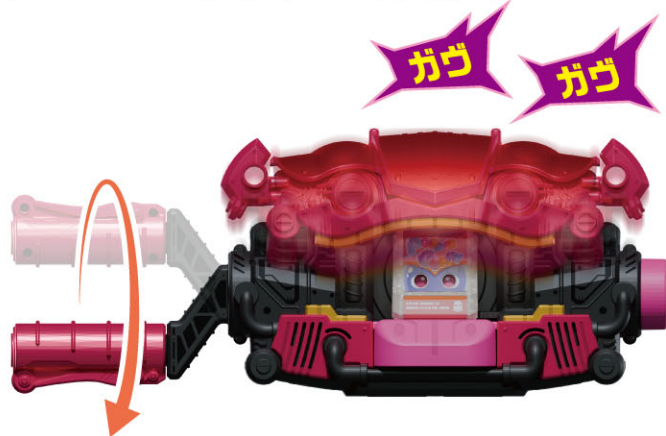

5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)の
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に入る範囲が狭いです。

ポッピングミ

ジューシー



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	② ベルトセット時	③ 上あご閉じ音	⑤ 変身音
ポッピングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)	グミ	EATグミ	ポッピングミ ジューシー
キッキングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)	グミ	EATグミ	キッキングミ

ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。 ※ポッピングミ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、

上あごが上下に動き「必殺技待機音」と

「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、

LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	ひっ さつ わざ あそ 必殺技音
ポッピングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)	ポッピングミ フィニッシュ
キッキングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)	キッキングミ キック

ライダーゴチゾウの取り外し方

※ポッピングミゴチゾウ(キラクリアバージョン)を例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

