

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)・－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。

《使用上の注意》●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所で使用、保管はしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●強く擦ると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●付属の魔法の実以外は使用できません。

セット内容と各部名称

- ピコットポロン本体…1個 ●魔法の実…1個



♪ご使用の前に…

電池の入れ方


※電池を入れる際には、必ず電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

●電池ふたを取り外します。

- ① 本体裏面の電池ふたのねじを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。

●電池を入れます。

- ② 単4乾電池2本(別売り)を⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。
- ③ 電池ふたのツメと本体のミゾをはめ合わせてからねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

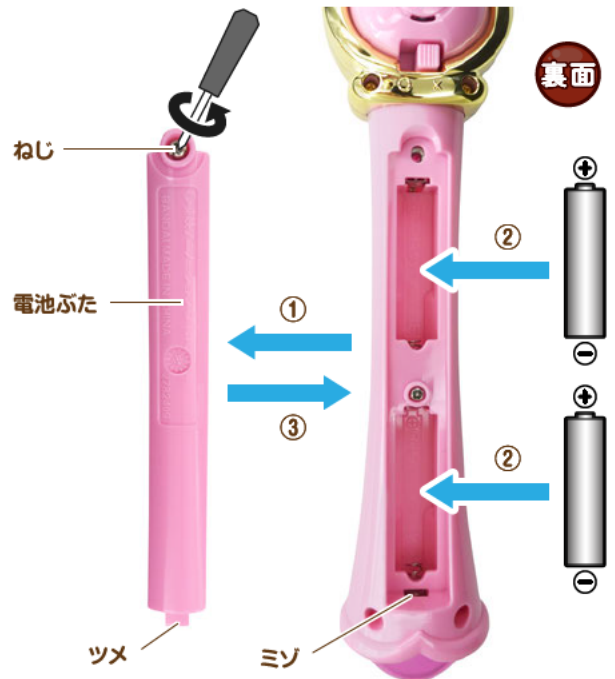

電源の入れ方

電源スイッチを○の方にスライドさせて電源を入れてください。

ON → ○に向かって左にずらす
OFF → ×に向かって右にずらす



なりきりモード

ボタンを押すと魔法のメロディが流れます！

ボタンを押すと、トップパーツが回りながら、魔法のメロディが流れます。

※ボタンを押すたびにキャラクターが変わります。

- ※ボタンを押す→どれみ
 - ↳ボタンを押す→はづき
 - ↳ボタンを押す→あいこ
 - ↳ボタンを押す→おんぶ
- の順でメロディが流れます。



※回転中に強く振ると止まる事があります。

※途中で回転が止まった場合、回転パーツの音符部分を持って、正面に優しく戻してください。

ボタンを長押しすると、「マジカルステージ」が流れます！

※「マジカルステージ」の途中でボタンを長押しすると音が止まります。



- ※回転中に強く振ると止まる事があります。
- ※途中で回転が止まった場合、回転パーツの音符部分を持って、正面に優しく戻してください。

魔法の実をセットすると劇中同様のメロディが流れます！



カバーを開けて魔法の実をセットしてから、押し込んでください。