

# デラックス DXグーデバーンの遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー関連玩具よくあるご質問】

バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

## セット内容



グーデバーン本体…1

王冠パーツ…1



※梱包時はグーデバーン本体に取り付けられた状態です。

センタイリング ゴジュウポラー 一式…1



センタイリング  
ゴジュウポラー

リングパーツ  
(小)

リングパーツ  
(大)

※梱包時はリングパーツ(小)に取り付けられた状態です。

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや鬱血など思わぬ危険がありますので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



## 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!



## 各部名称

※セット内容の状態の説明します。

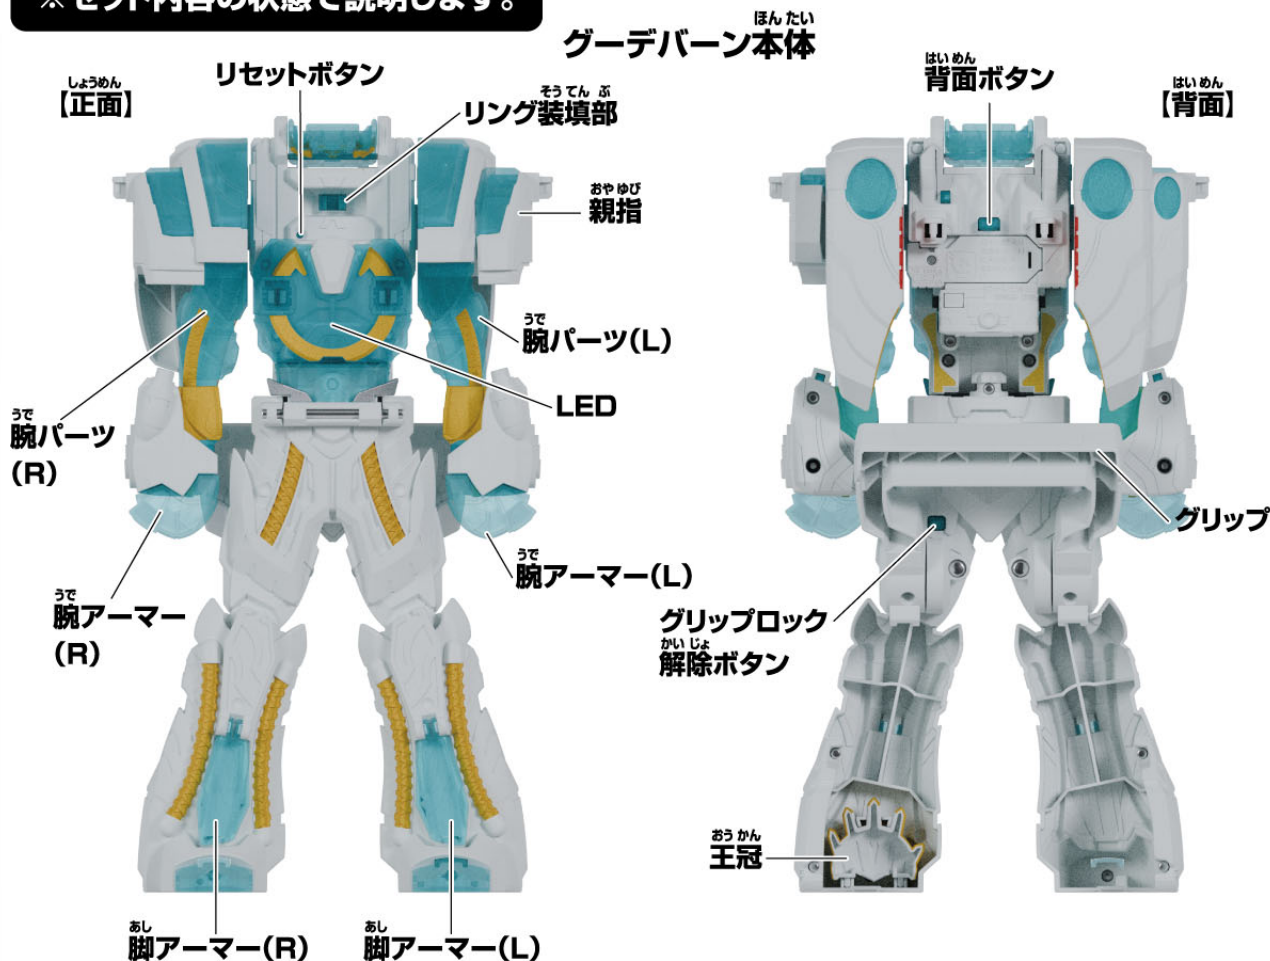

## 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態の説明します。

1

絶縁シートを取り外します。

→「起動音」が鳴り、  
その後「待機音」が鳴ります。


※「待機音」は約30秒経過すると  
自動で止まります。

2

リセットボタンを先の細い棒などで  
軽く押します。

→「起動音」が鳴り、  
その後「待機音」が鳴ります。

※「待機音」は約30秒経過すると  
自動で止まります。

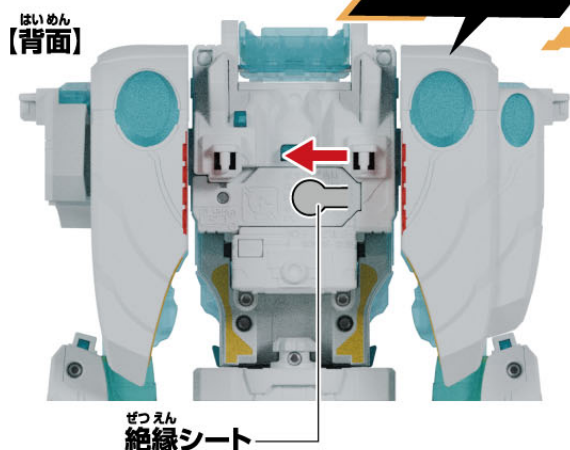

## ボタン電池の交換

※セット内容の状態から始めます。

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、電池切れの可能性が高いため、新品のボタン電池に交換してください。

①腕パーツ(L)を取り外します。

②電池ぶたを取り外します。

②-1 グーデバーン本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

②-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個

(LR44・別売り)を $\oplus$  $\ominus$ に注意してセットします。

④電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起とグーデバーン本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

⑤腕パーツ(L)を戻します。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

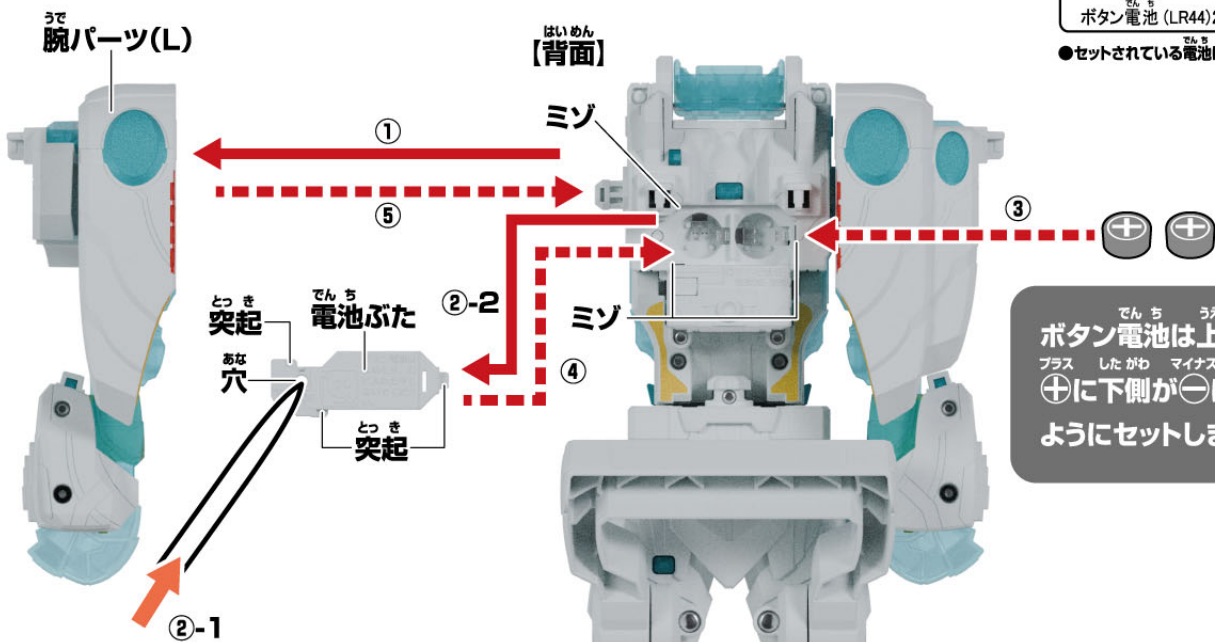

ボタン電池は上側が  
プラス したか マイナス  
 $\oplus$ に下側が $\ominus$ になる  
ようにセットします。


## センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

※センタイリング ゴジュウポラーを例に説明します。

### とはず かつ 取り外し方


やじるし ほうこう  
リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

こんぼうじ  
※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

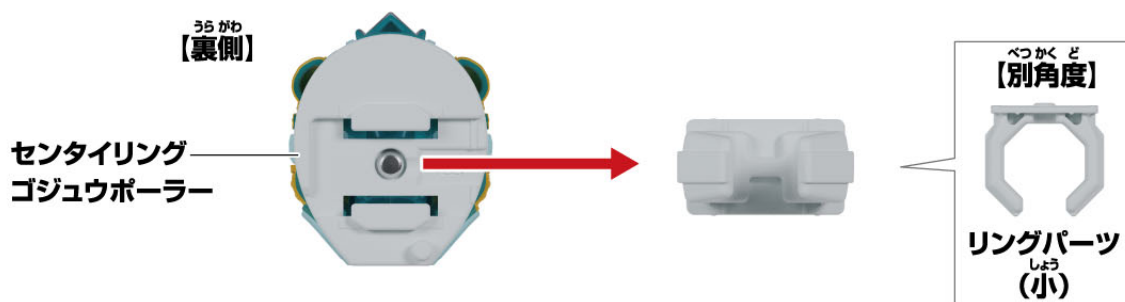

### とつ かつ 取り付け方

えら  
リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

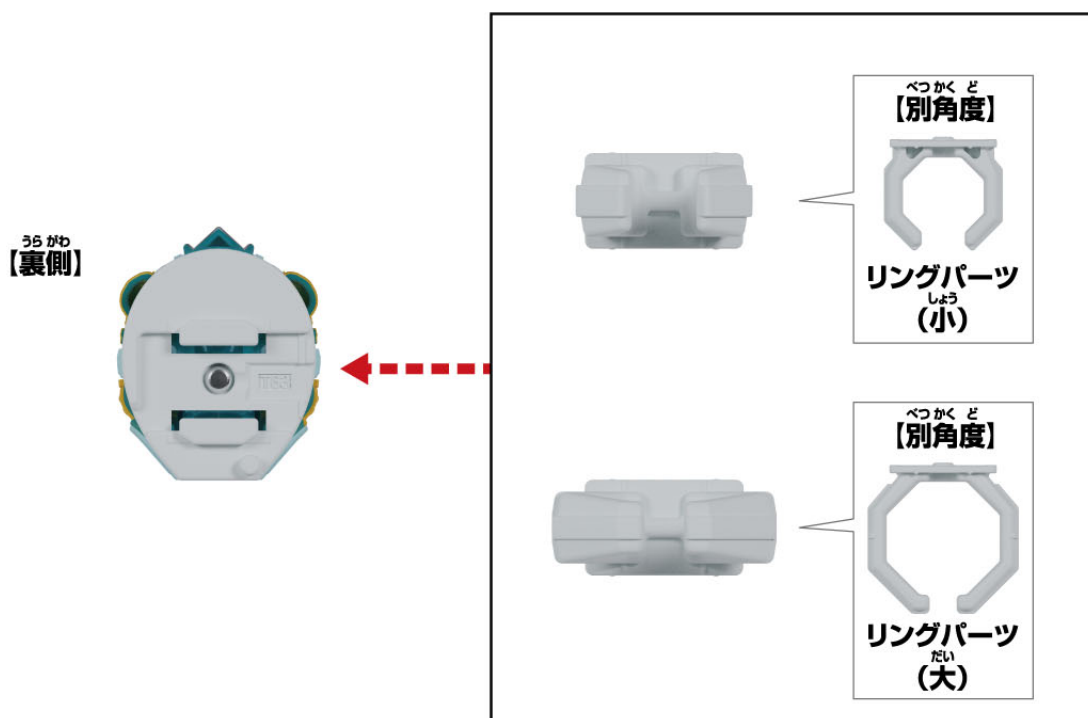


※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。

デラックス  
DXゲーデバーンに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。


## グーデバーン(武器モード)への変形

※セット内容の状態から始めます。

**1** グーデバーン本体の上半身を下半身から取り外します。

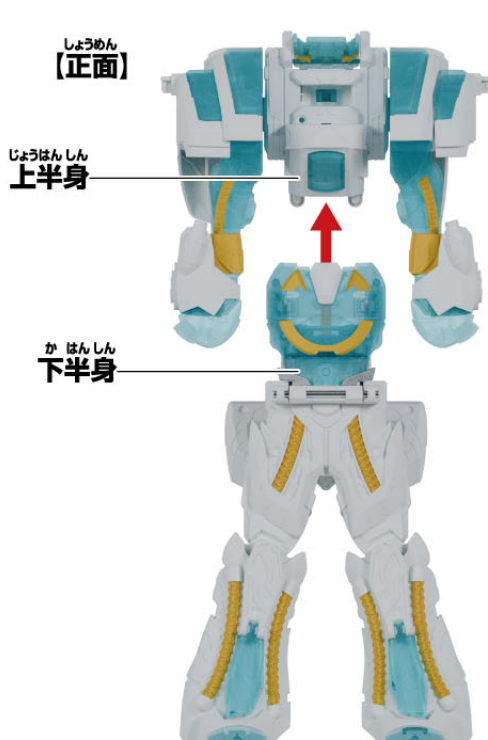


**2** グリップを変形させます。

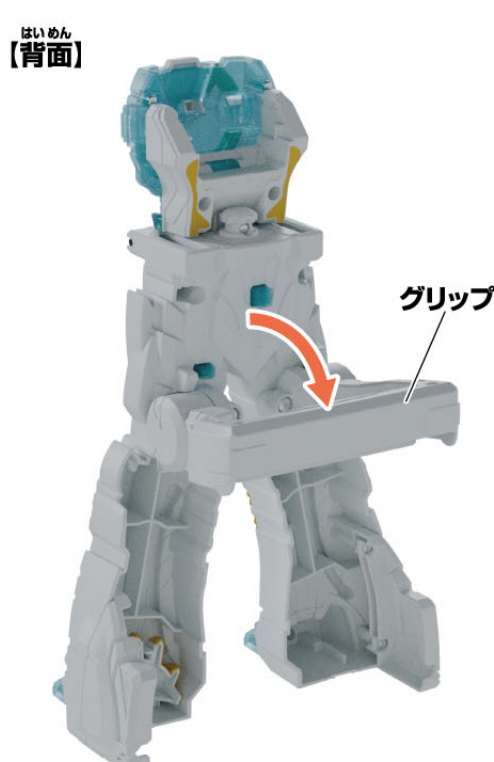


**3** 腹部パーツを図のように変形させます。





**4** 腕パーツ(L/R)を図のように回転させます。

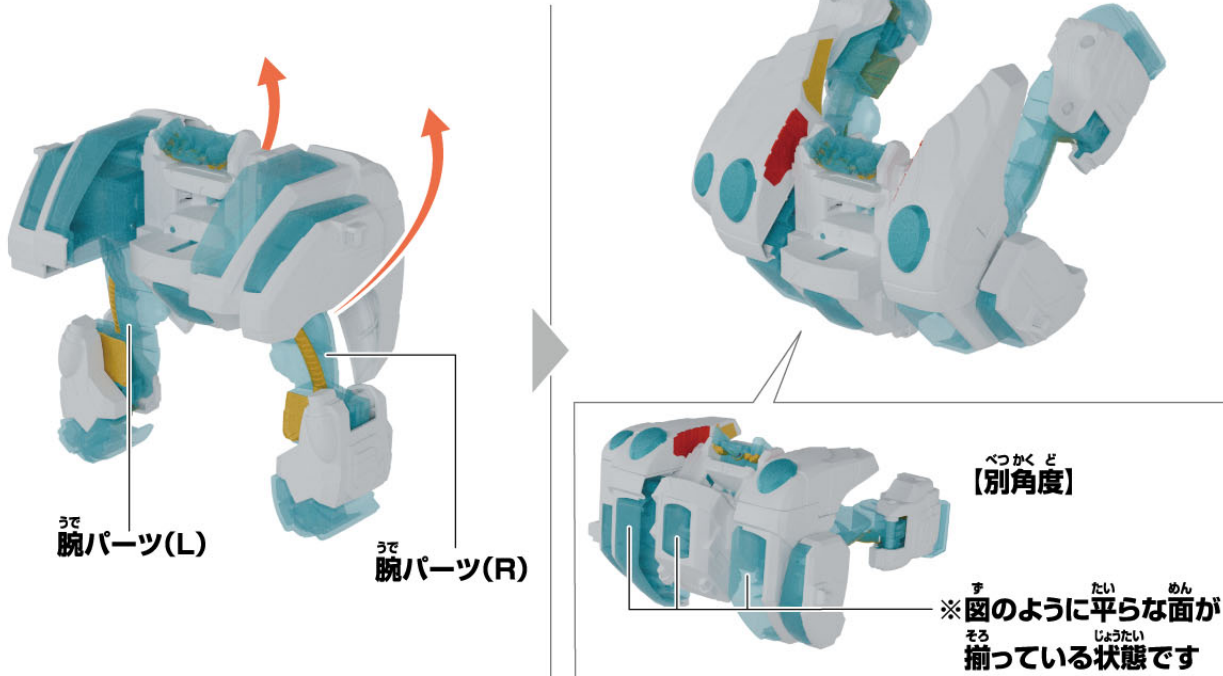

**5** 親指を図のように回転させます。

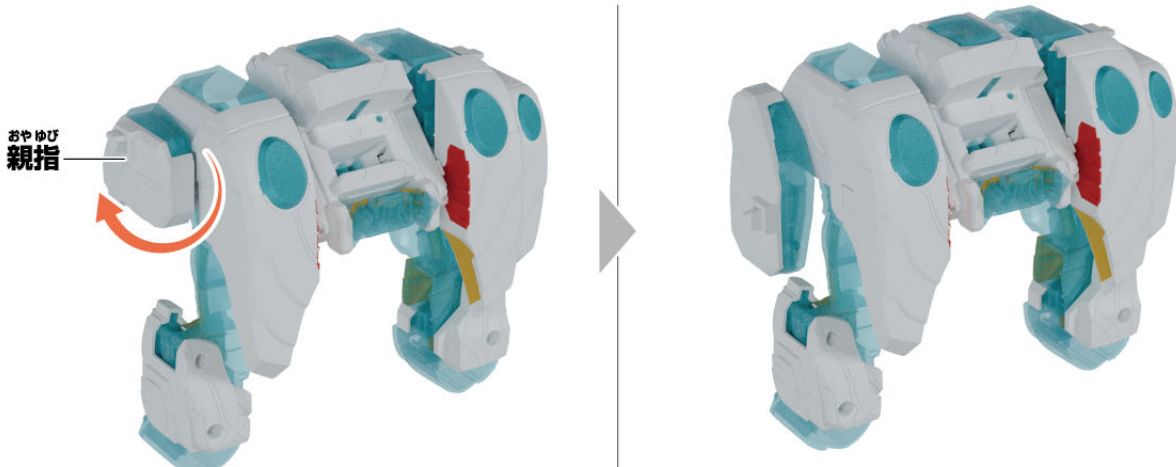

**6** 下半身に上半身を取り付けます。

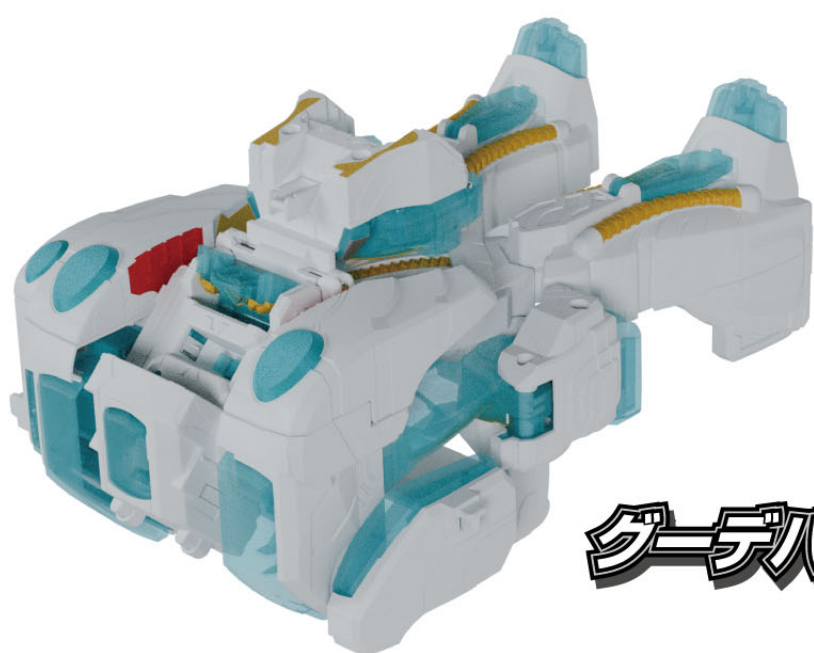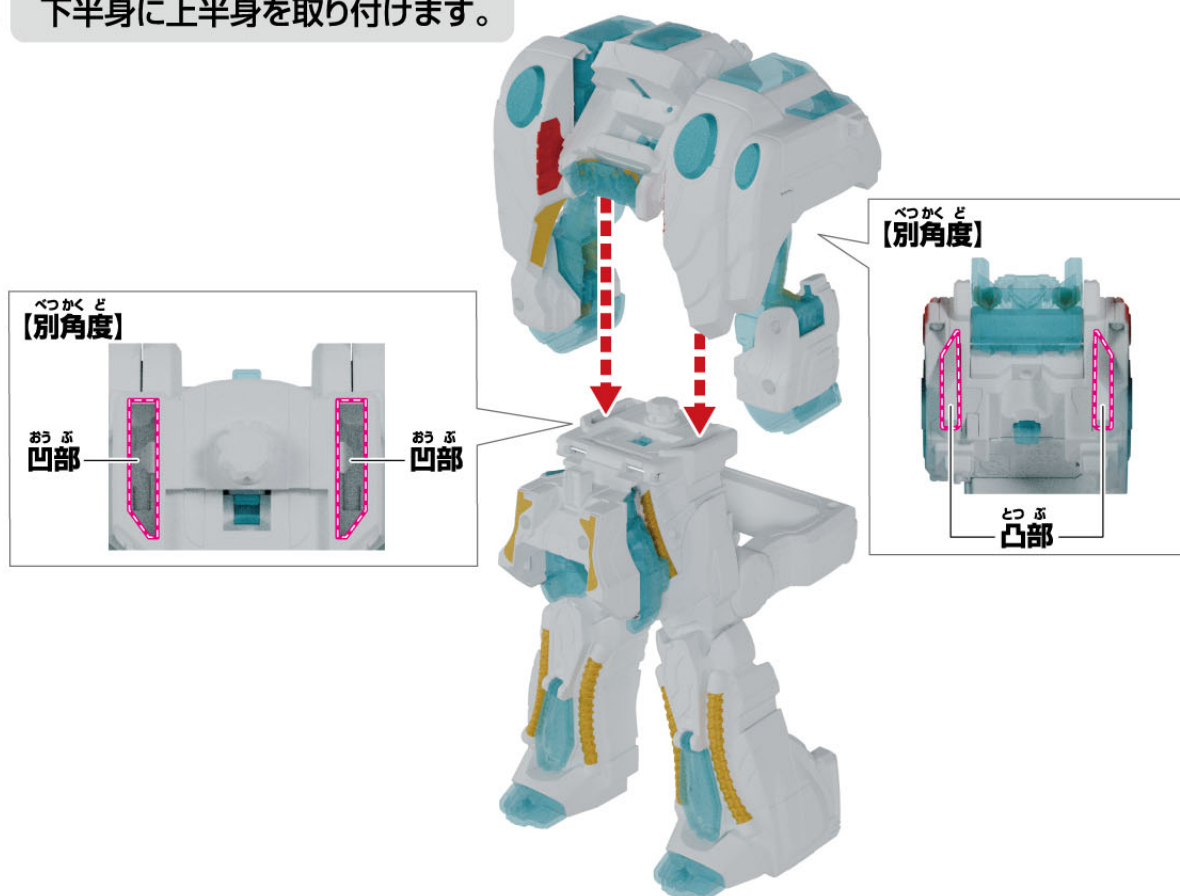

グーデバーン(武器モード)  
完成!!

## グーデバーン(センタイリングなし状態時)の遊び方


※グーデバーン(武器モード)へ変形させた状態で行います。

グーデバーン本体の拳ボタンを押します。


→セリフが表の順番で鳴ります。

じゅんばん 順番	セリフ
①	ぼく くまで いっしょ 僕は熊手さんと一緒にいる!
②	ぼく う 僕のグーを受けてみる!
③	ぼく 僕こそがナンバーワン!

※③の後は①に戻ります。

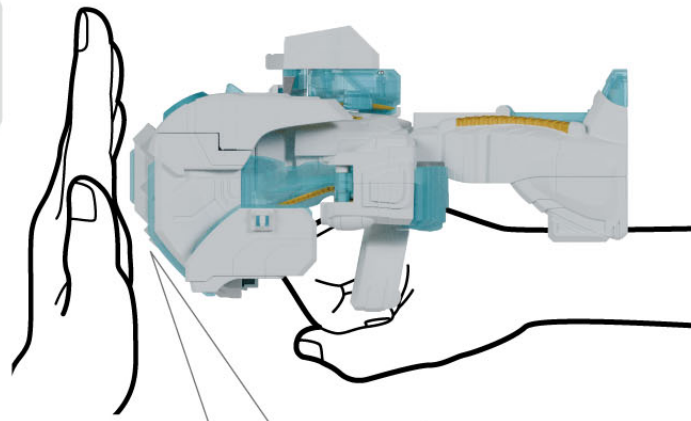

べつかくど  
【別角度】

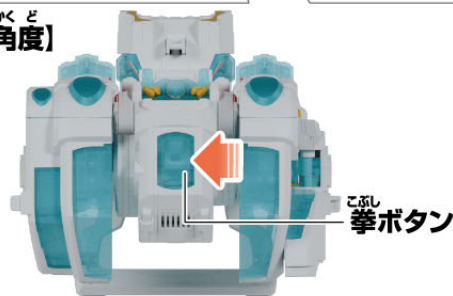

## ヘンシンアソ グーデバンの変身遊び

※グーデバン(武器モード)へ変形させた状態で行います。

※センタイリング ゴジュウポラーを使用します。

※センタイリング ゴジュウポラーにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

1

グーデバン本体のリング装填部に、  
センタイリング ゴジュウポラーをはめ込みます。  
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。

センタイリング  
ゴジュウポラー

LED

リング装填部



※センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。




2

「変身待機音」が鳴っている間に  
拳ボタンを押します。  
→「変身音」が鳴ります。

ゴジュウポラー!

※「変身待機音」が鳴り終わると  
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

べつかくど  
【別角度】


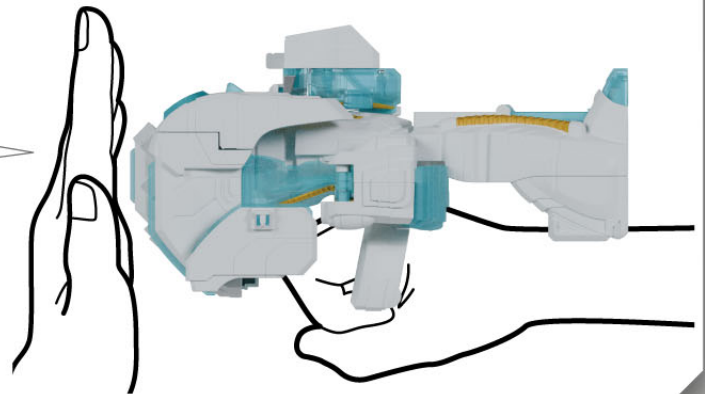


## こうげきアソ グーデバンの攻撃遊び

※グーデバンの変身遊びを行った状態です。

①グーデバン本体の拳ボタンを短押しします。  
→「チャージ音」が鳴った後、「攻撃音」が鳴ります。


べつかくど  
【別角度】

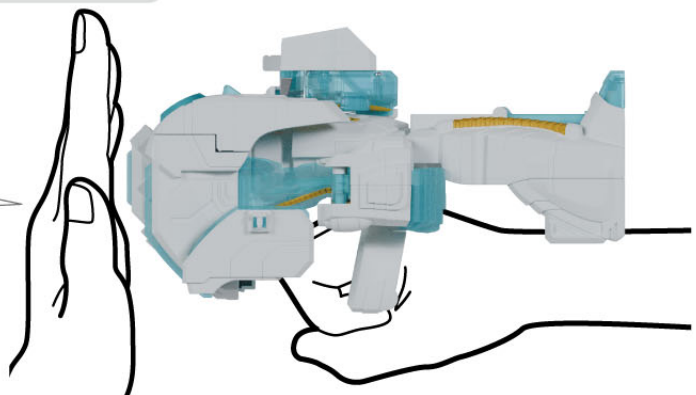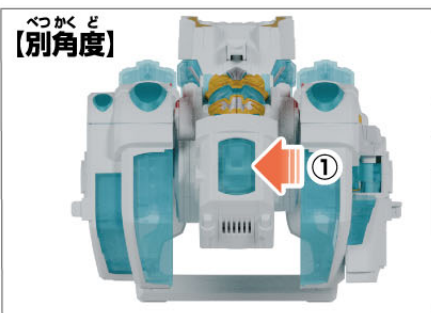

②グーデバン本体の拳ボタンを長押しし、  
「チャージ音」が3回以上鳴った後に手を離します。  
→「必殺攻撃音」が鳴ります。

フィニッシュナックル!

べつかくど  
【別角度】

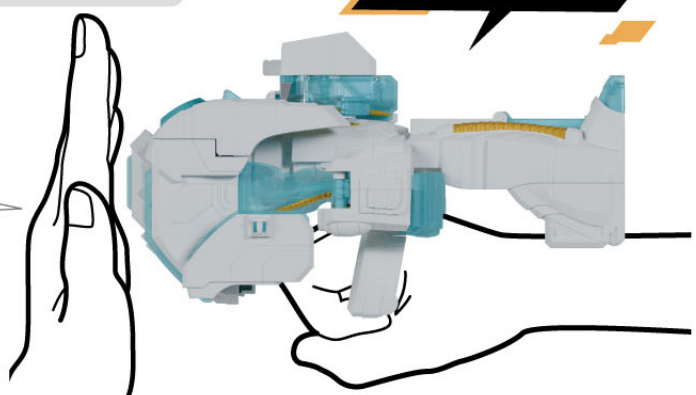


## グーデバーン(ロボモード)への変形

※グーデバーン(武器モード)へ変形させた状態から始めます。

- 1** グーデバーン本体の上半身を上半身ロック解除ボタンを押しながら取り外します。  
→LEDが発光し、「変形待機音」が流れます。  
※「変形待機音」は30秒経過すると自動で止まります。

じょうはんしん  
上半身  
かいじょ  
ロック解除ボタン

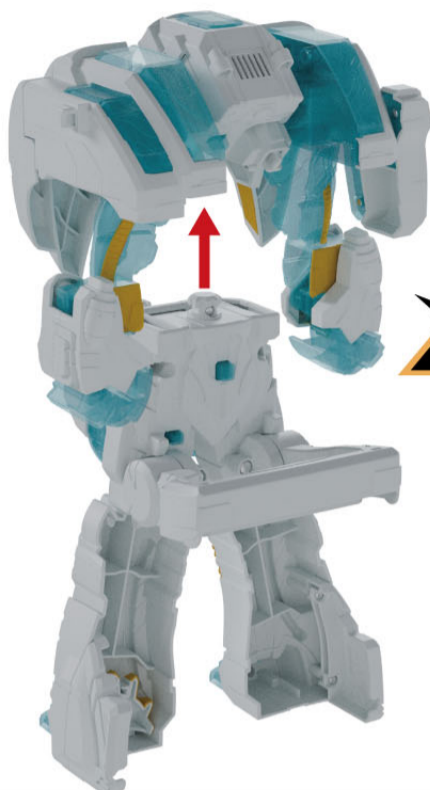


アウェイキング!

- 2** グリップロック解除ボタンを押しながら、グリップを変形させます。

べつかくど  
【別角度】


グリップロック  
かいじょ  
解除ボタン

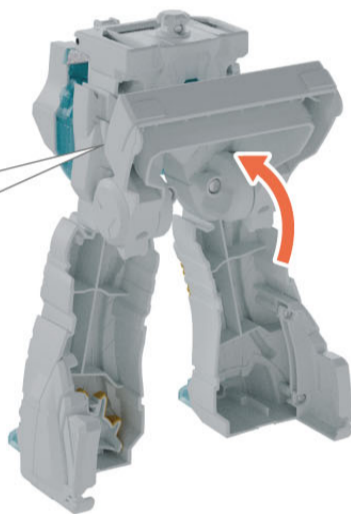


- 3** 腹部パーツを  
す  
図のように変形させます。




- 4** おやゆび  
す  
親指を図のように回転させます。

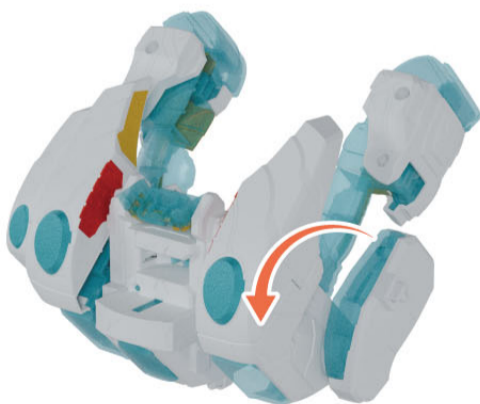

- 5** うで  
腕パーツ(L/R)を  
す  
図のように回転させます。

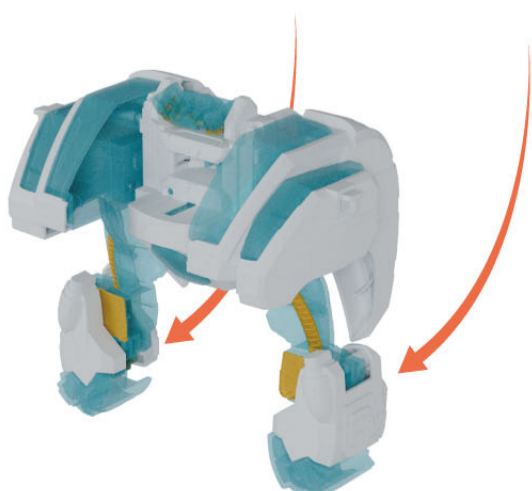

- 6** かはんしん  
じょうはんしん  
下半身に上半身を取り付けます。

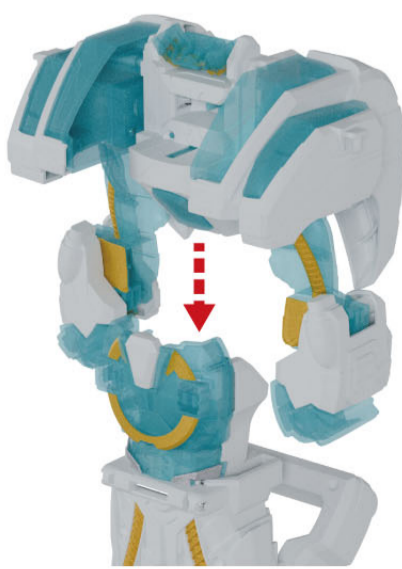




7


グーデバーン本体のリング装填部に  
セントアイリング ゴジウポラーをはめ込みます。  
→「変形完了音」が流れます。

グーデバーン!

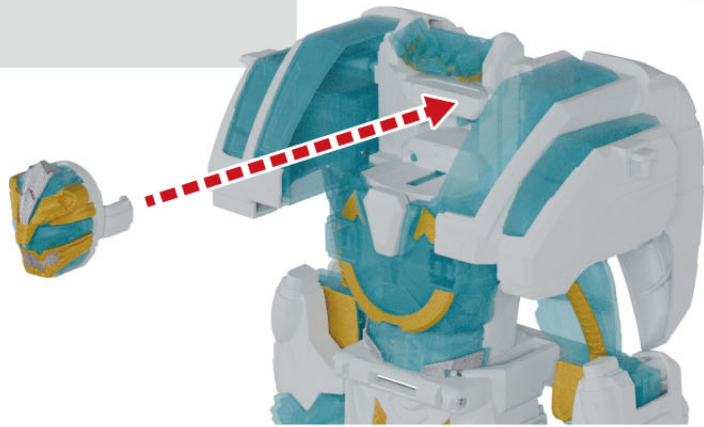

8

セントアイリング ゴジウポラーを図のように変形させます。

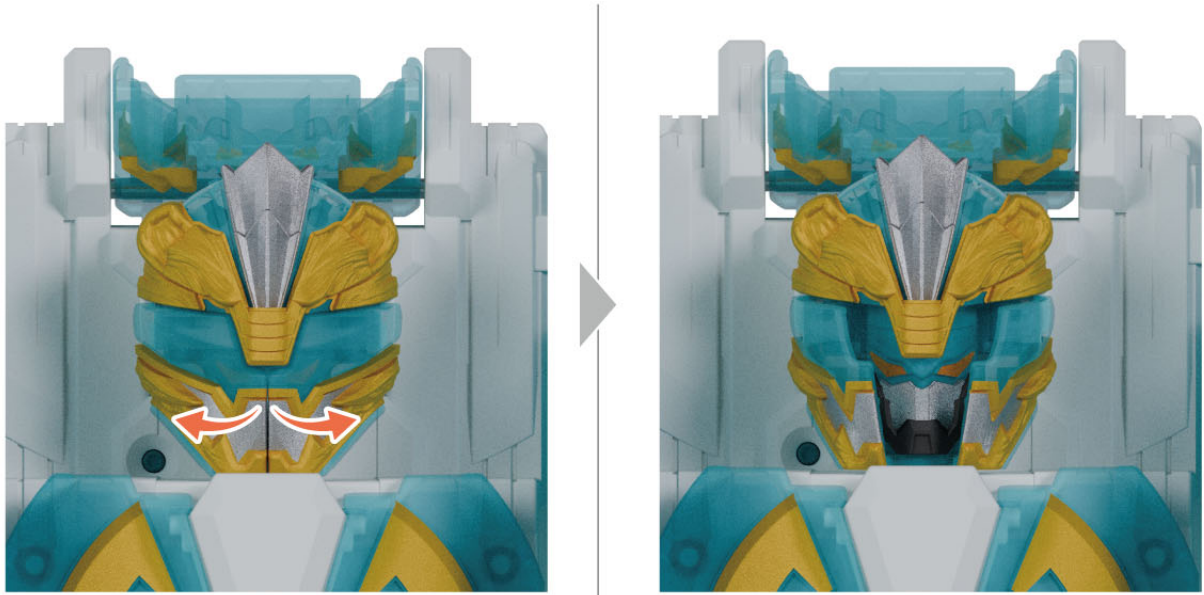


グーデバーン(ロボモード)  
完成!!

※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。


## あそ かつ グーデバーン(ロボモード)の遊び方

### こう げき あそ ロボ攻撃遊び

- ① 胸ボタンまたは背面ボタンを短押しします。  
→LEDが発光し、「ロボ攻撃音」が鳴ります。
- ② 胸ボタンまたは背面ボタンを長押しします。  
→LEDが発光し、「ロボ必殺技音」が鳴ります。

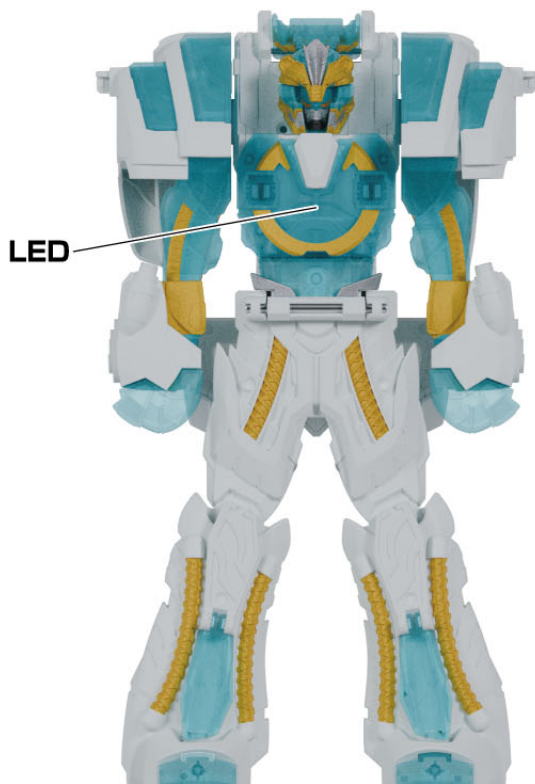


しょうめん  
【正面】

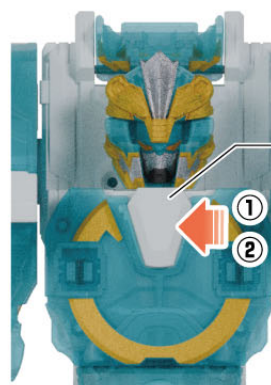

または

はいめん  
【背面】

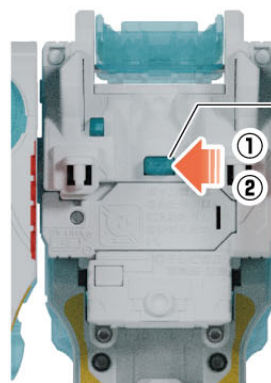


## ゴー へんけい ゲーデバーン ベアックマ50に変形

※別売りのベアックマ50を使用します。

※ゲーデバーン(ロボモード)が完成した状態でいきます。


- 1** ベアックマ50のハンドル(L / R)を図のように展開します。  
→ハンドル(L)を展開した際、「ゲーデバーン ベアックマ50変形待機音」が流れます。

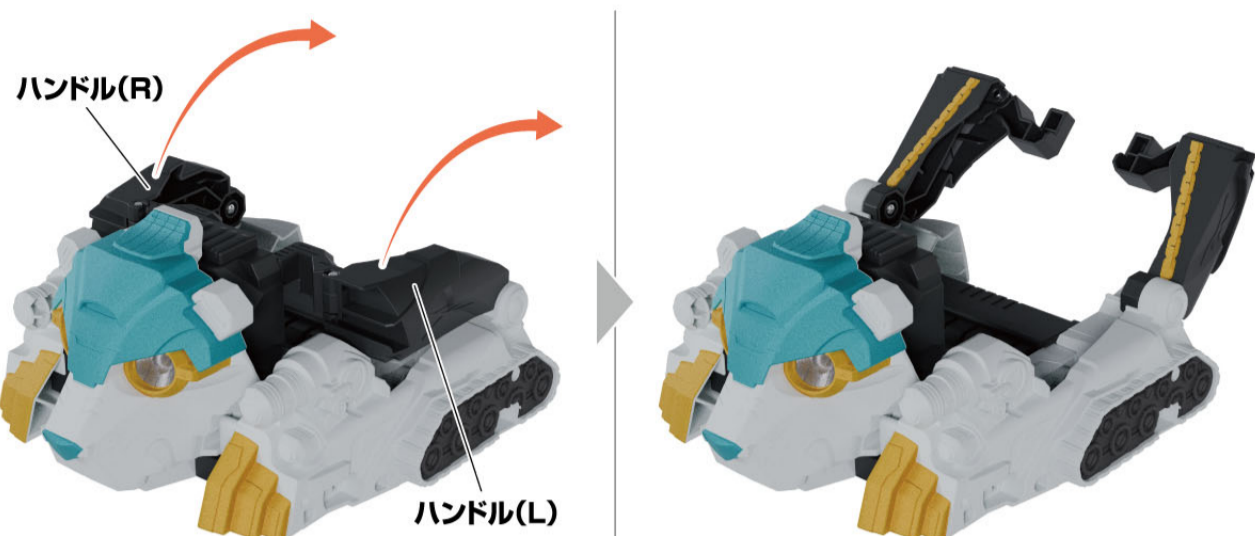

- 2** ハンドル(L / R)を図のように変形します。



- 3** ゲーデバーン(ロボモード)を図のように変形させます。

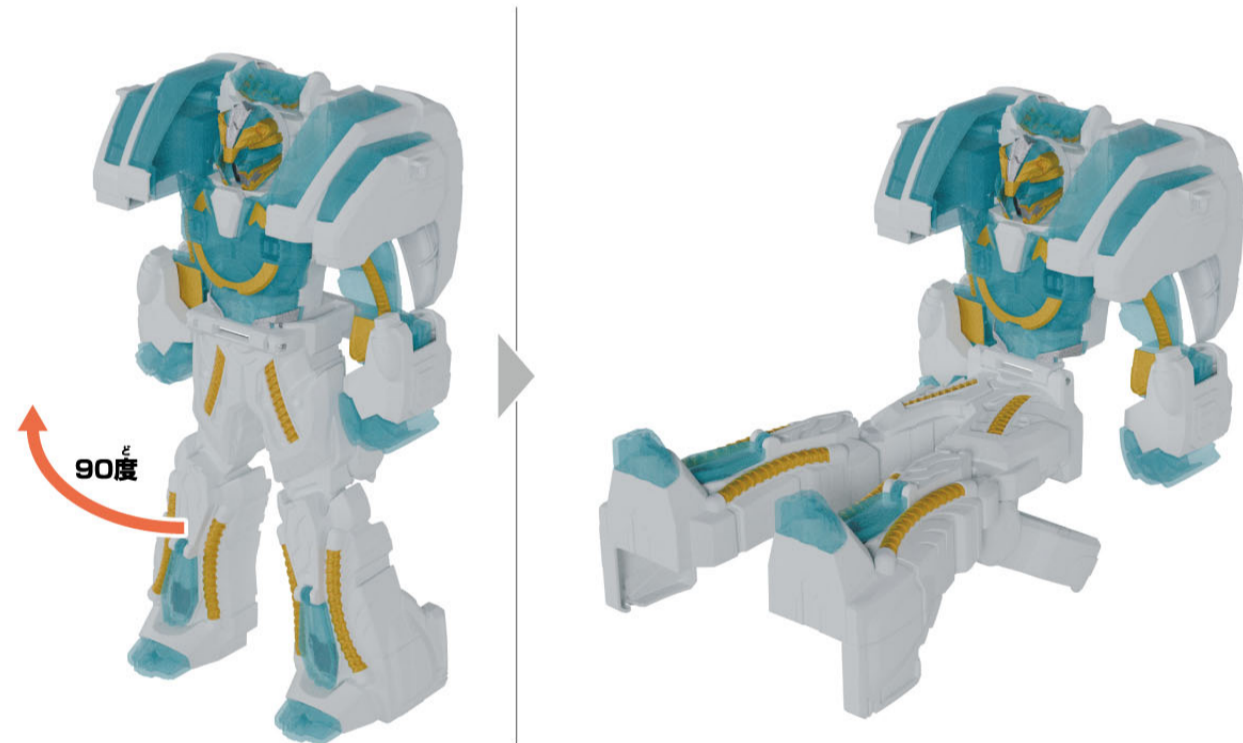


### 注意


※グリップが図の位置になっている事を確認してください。



- 4** ゲーデバーンの腕パーツ(L / R)を回転させます。

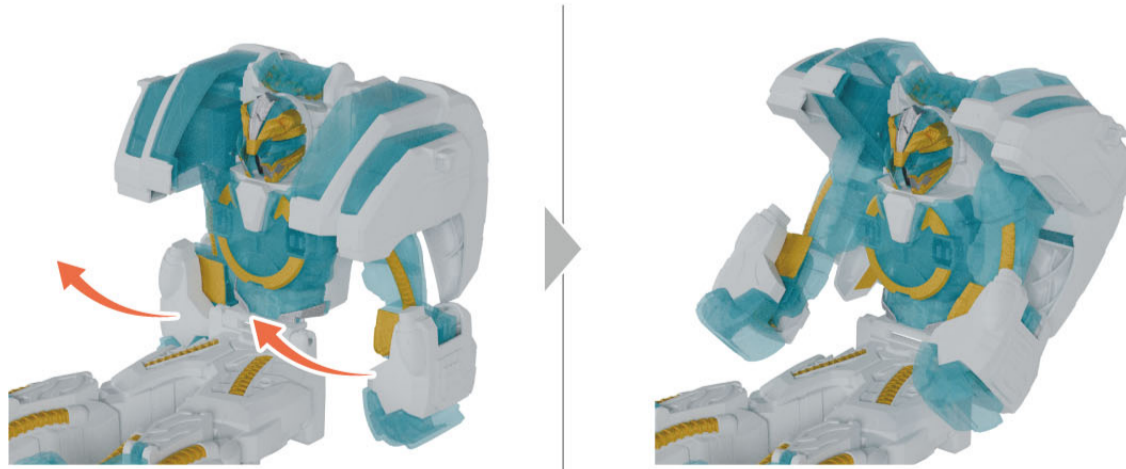



- 5** 腕アーマー(L / R)を変形させます。

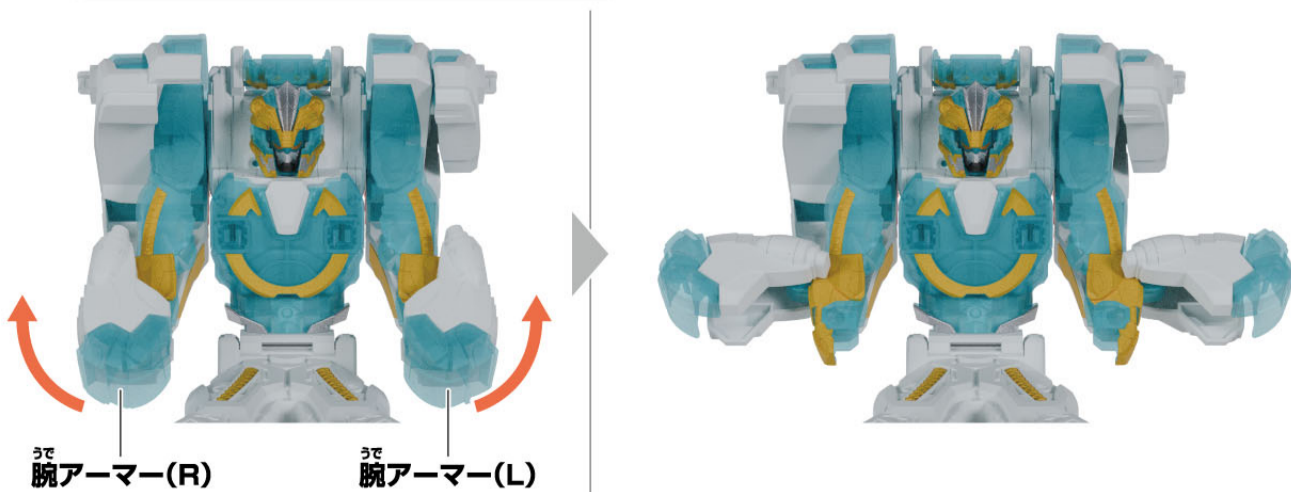

6

ゴ-  
ベアックマ50に  
ぼんたい どうじょう  
グーデバーン本体を搭乗させます。

【取り付け位置】

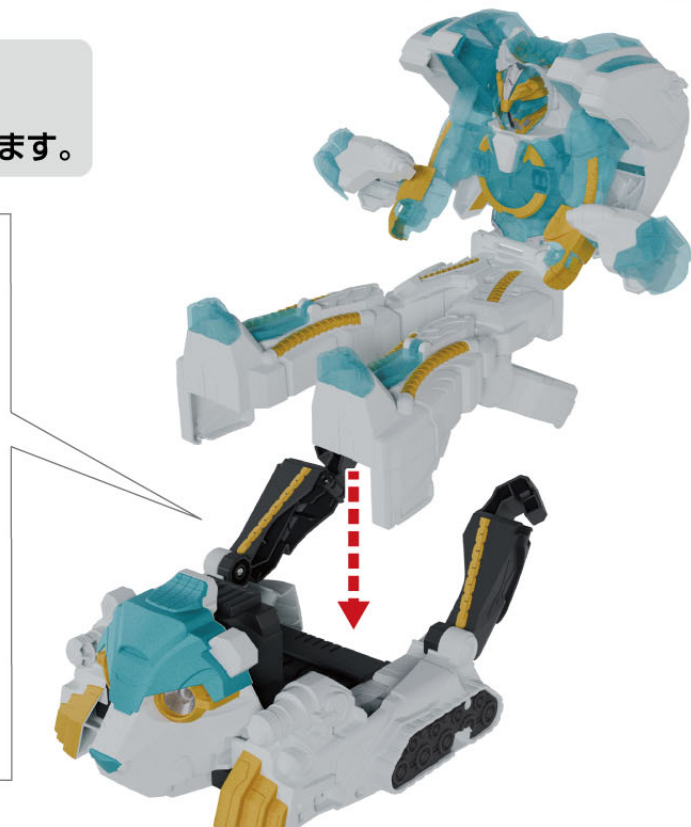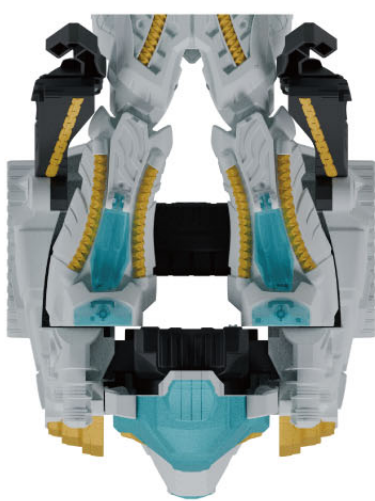

7

ハンドル(L/R)を  
す へんけい  
図のように変形します。



8

うで  
腕アーマー(L/R)を図のように変形させます。

【取り付け位置】



【取り付け位置】



9

ゴ- うえ ひら  
ベアックマ50の上あごを開きます。  
→「グーデバーン ベアックマ50変形完了音」が流れます。

グーデバーン  
ベアックマ50!

とうぶ あ とう  
頭部を押して上あごを開きます

うわ  
上あご



ちゅうい  
注意

※グリップの位置に注意してください。



たいめん  
平らな面



たいめん  
平らな面

※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。

●転がし走行をすることができます。

※転がし走行は平らな面で行ってください。

畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。

グーデバーンベアックマ50  
完成!!



## ゴー あそ かと グーデバーン ベアックマ50の遊び方

- ①ベアックマ50の上あごを開きます。  
→LEDが発光し、「攻撃音」が鳴ります。
  - ②ベアックマ50の上あごを開き続けます。  
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。
- ※「必殺技音」が鳴った後に上あごを閉じると  
「上あご閉じ音」が鳴ります。



## テガソードホワイトバーンに合体

- ※グーデバーン(ロボモード)が完成した状態で行います。
- ※別売りのDXテガソードに付属するテガソードを使用します。
- ※テガソードレッドが完成した状態から始めます。
- ※テガソードの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。


**1** センタイリング テガソードレッドを図のように変形させます。




**2** センタイリング テガソードレッドを取り外します。  
→「着脱音」が鳴ります。



**3** テガソードの親指の武器部分を図のように格納させます。

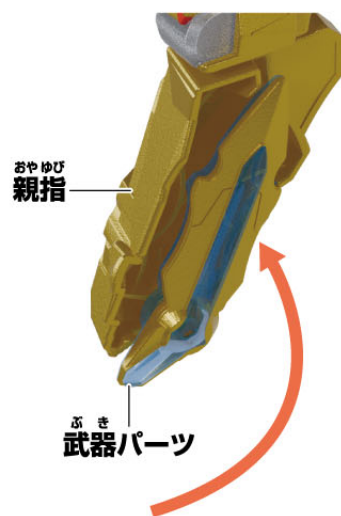

**4** テガソード本体の親指を取り外します。

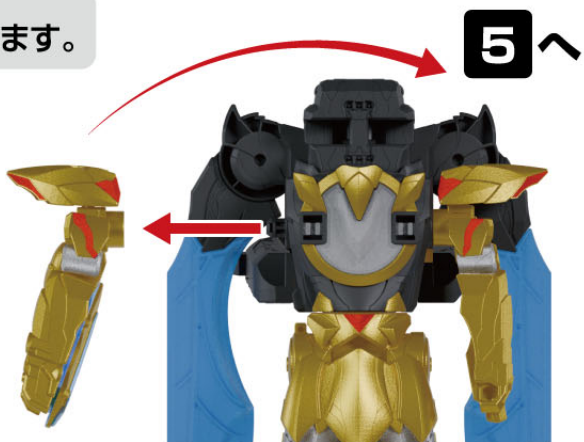


**5** 親指をブレード部(L)に取りつけます。



6

ほんたい こゆび とはず  
テガソード本体の小指を取り外します。


7へ

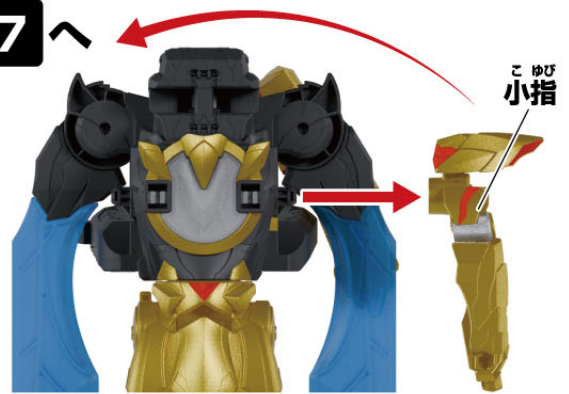

7


こゆび  
小指をブレード部(R)に取りつけます。

す  
●図のようになります。

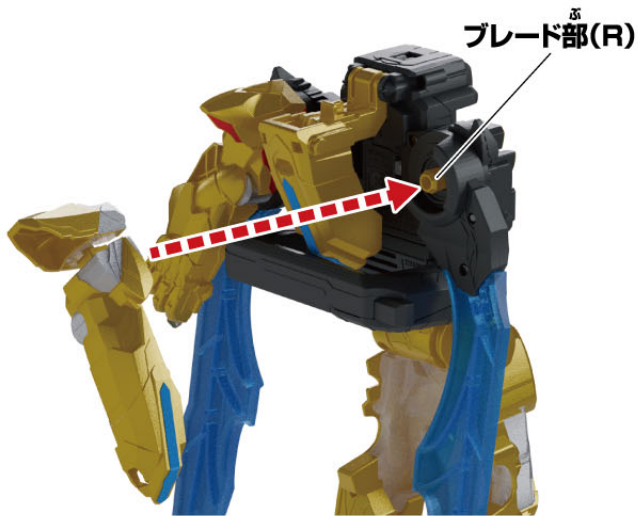


8

じょうはんしん かはんしん とはず  
テガソードの上半身を下半身から取り外します。

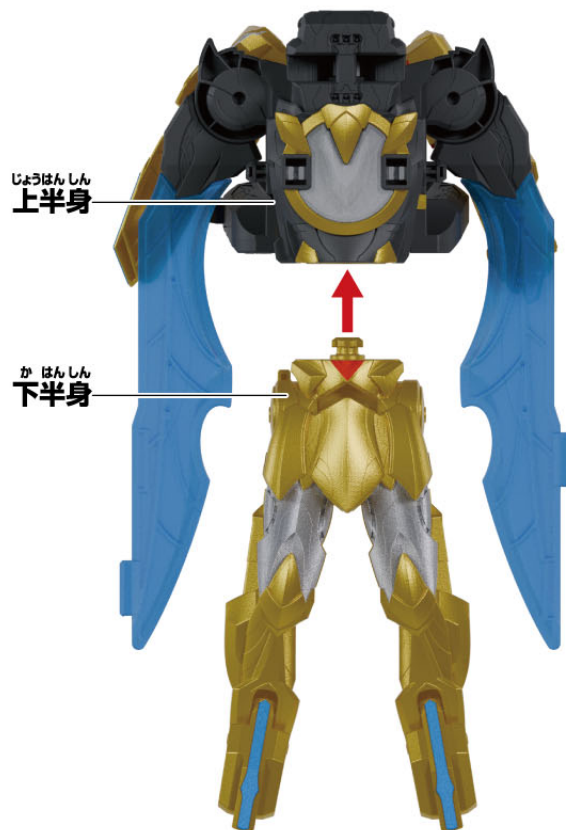


9

グーデバーン本体からセンタイリング  
ゴジュウポラーを取り外します。  
→「着脱音」が鳴り、「待機音」が流れます。

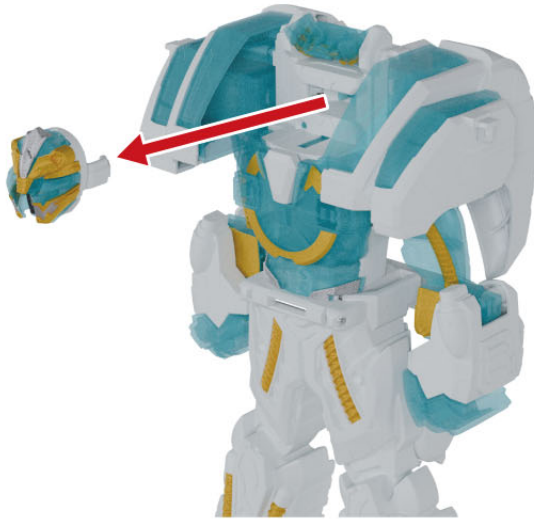


10

グーデバーン本体の  
上半身を下半身から  
取り外します。

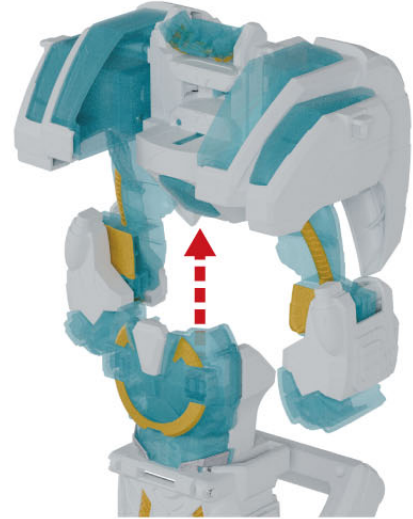


11

腹部パーツから  
アーマーパーツを取り外します。

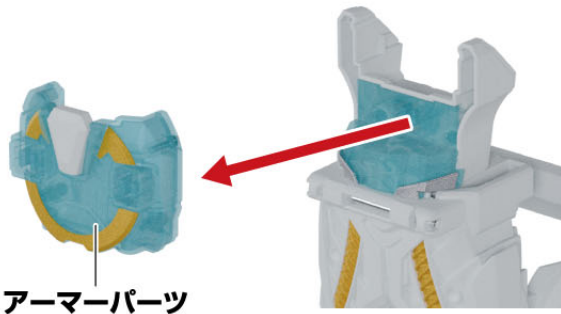


12

腹部パーツを図のように  
へんけいさせます。

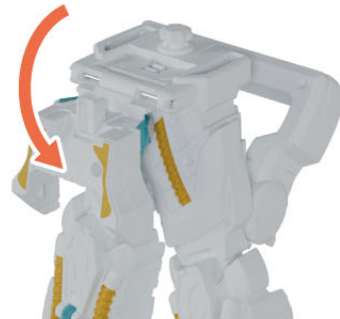

13

下半身の脚アーマー(L / R)を  
図のように変形させます。

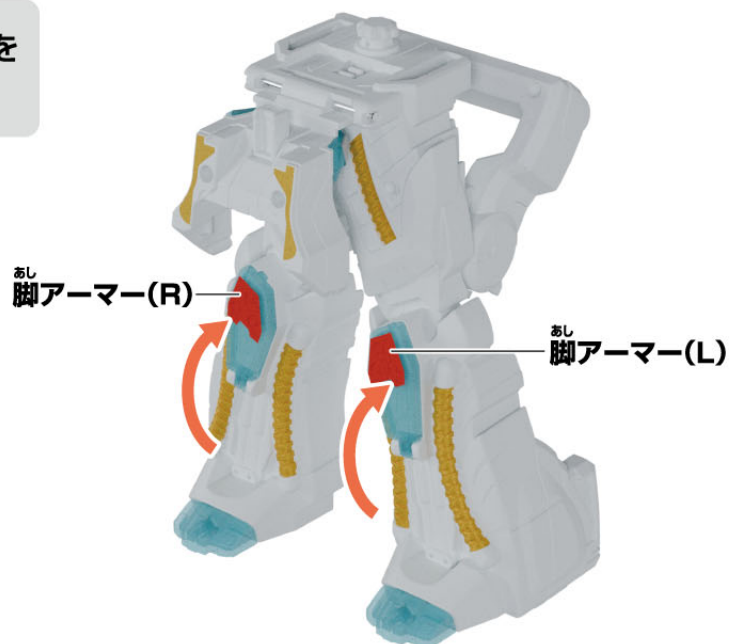




14

うで  
腕アーマー(L / R)を  
す  
図のように変形させます。




15

うで  
腕パーツ(L / R)を  
と はず します。

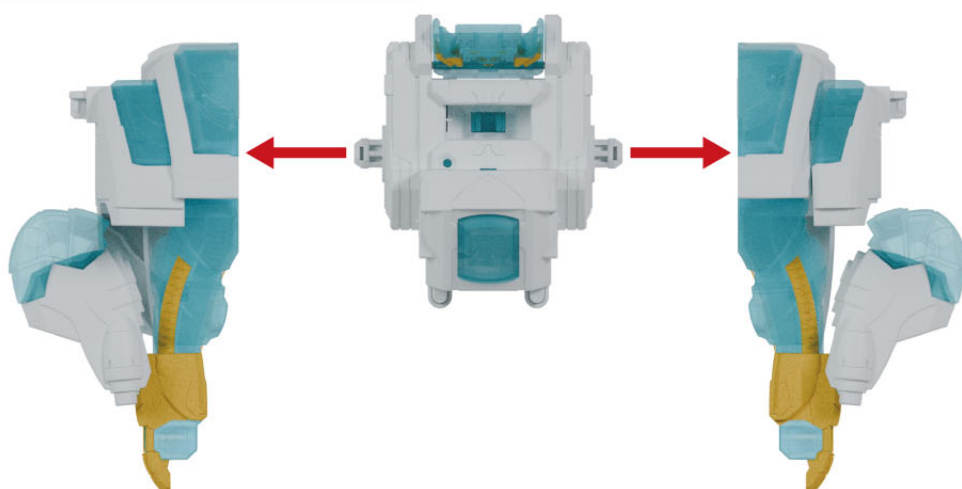


16

じょうはんしん  
上半身の  
かた  
肩アーマー(L / R)を  
と はず します。

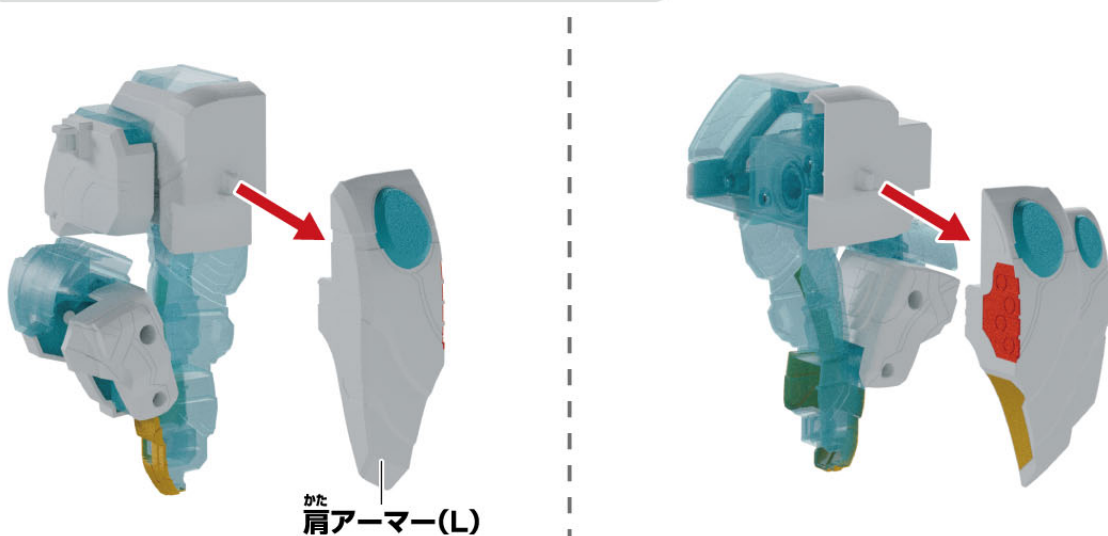


17

うで  
腕パーツ(L / R)に  
かた  
肩アーマー(L / R)を  
す  
図のように  
と っ つけます。

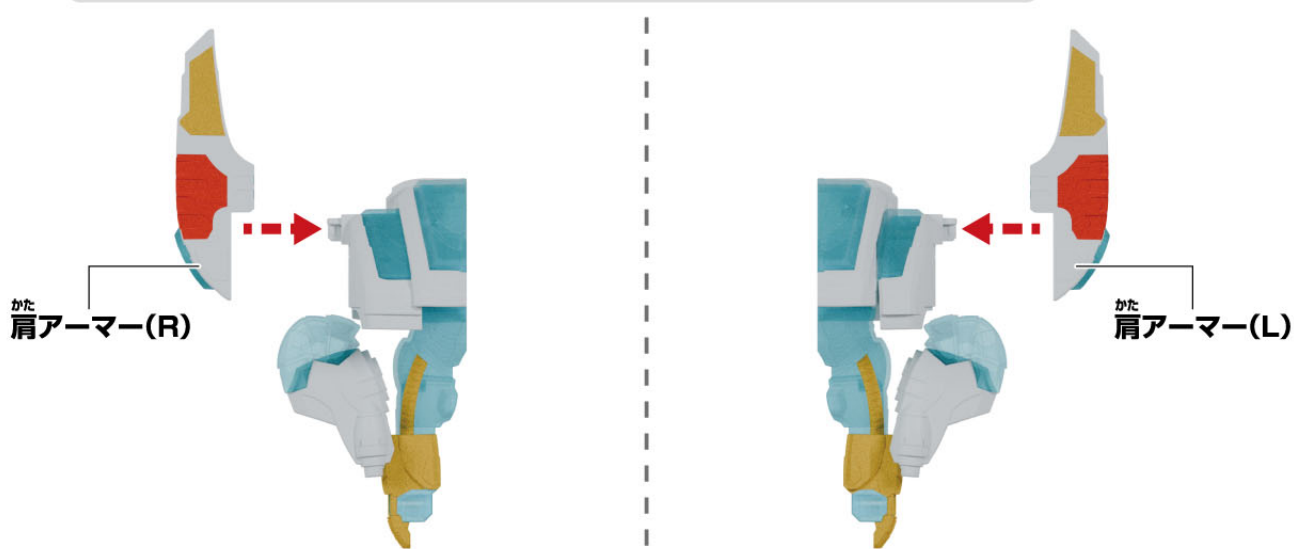


18

か  
下半身  
はんしん  
パーツから  
おうかん  
王冠を  
と はず します。

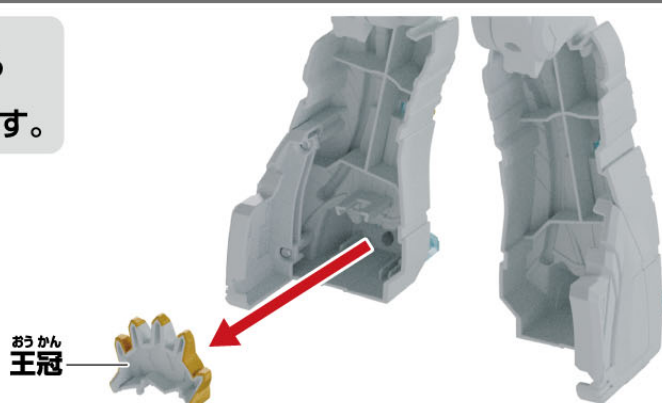


19

グーデバンの下半身に  
テガソードの上半身を取り付けます。

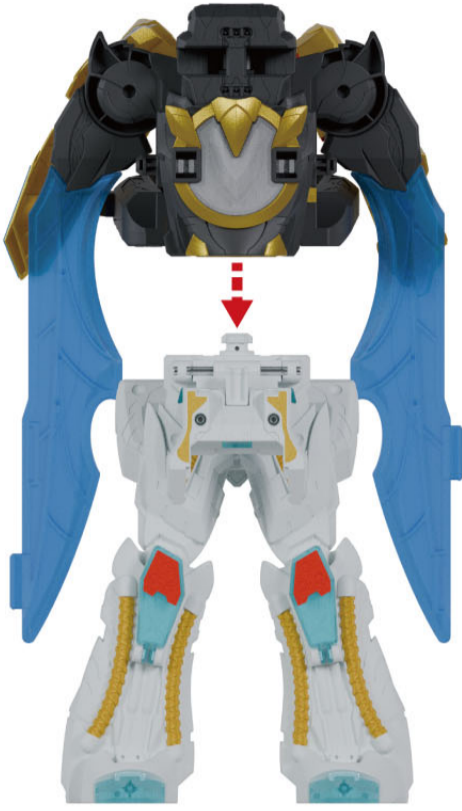

20


テガソードの上半身にグーデバンの  
胸パーツを取り付けます。  
→「スーパー合体待機音」が鳴ります。

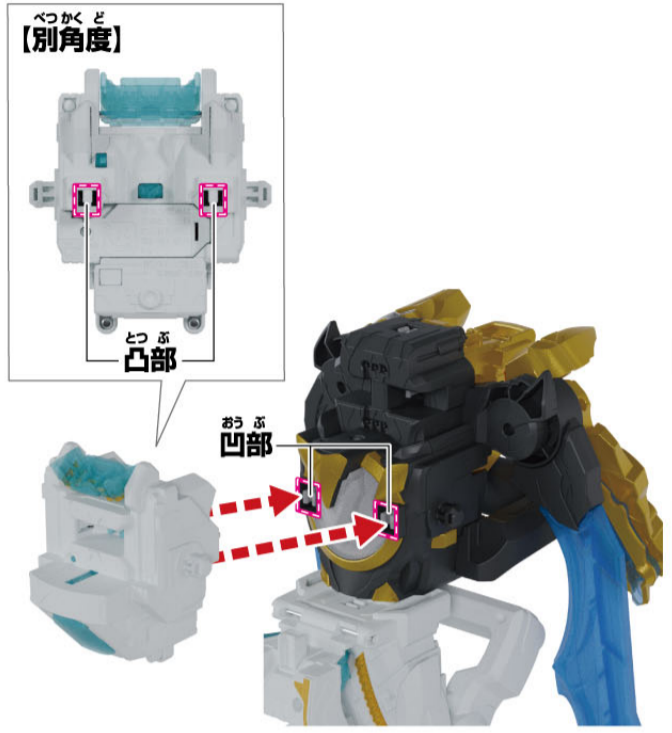

21


テガソードの上半身に  
グーデバンの腕パーツ(L / R)を取り付けます。

※腕パーツの取り付け位置はグーデバンの上半身ではありません。

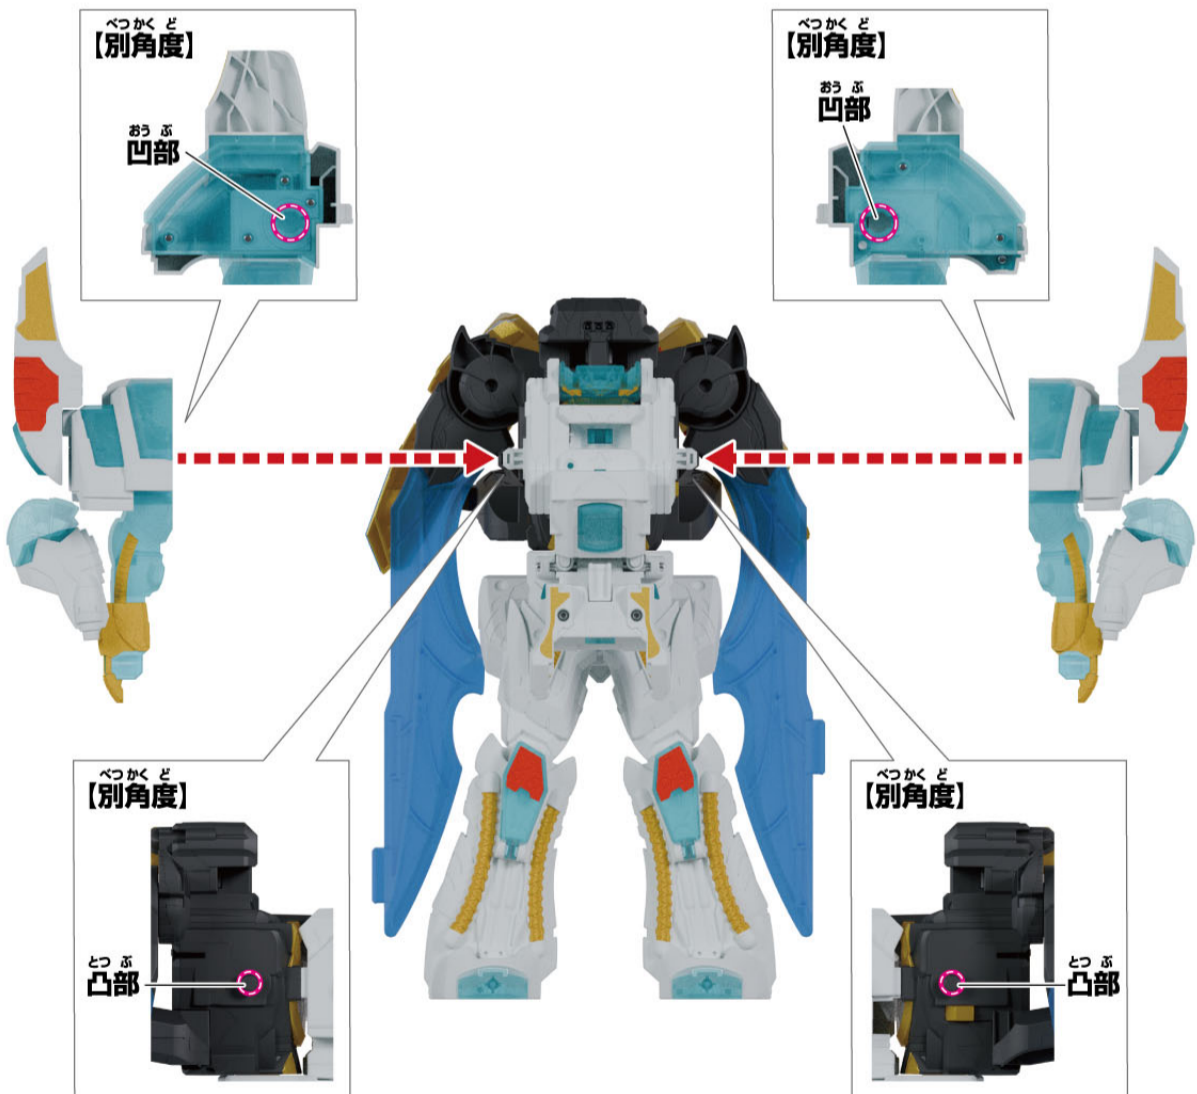


22

テガソードのリング装填部に、  
センタイリング ゴジウポラーをはめ込みます。  
→「変形完了音」が流れます。

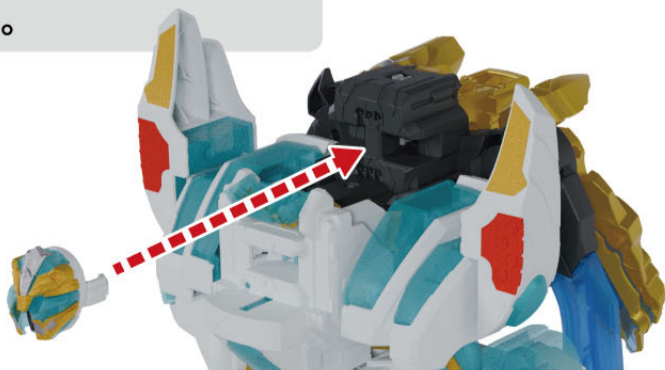

23

テガソードの下半身に  
グーデバンのアーマーパーツを  
取り付けます。

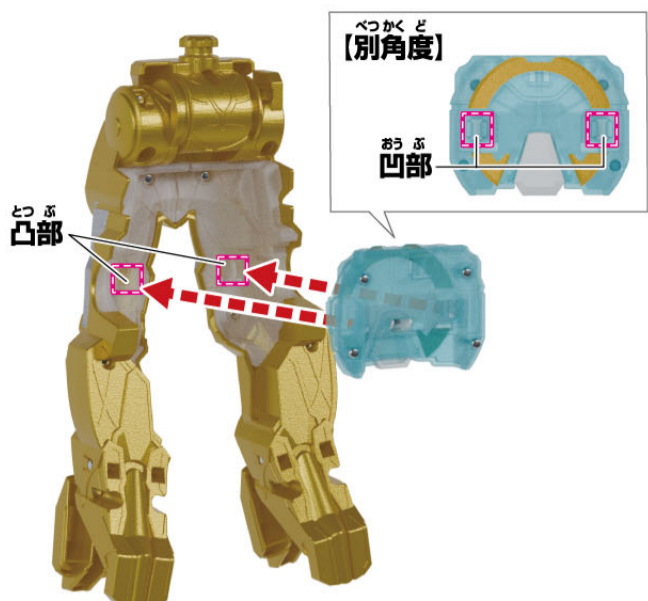


24

テガソードの上半身に  
グーデバンのアーマーパーツを取り付けます。




25

グーデバンの口パーツを展開させます。

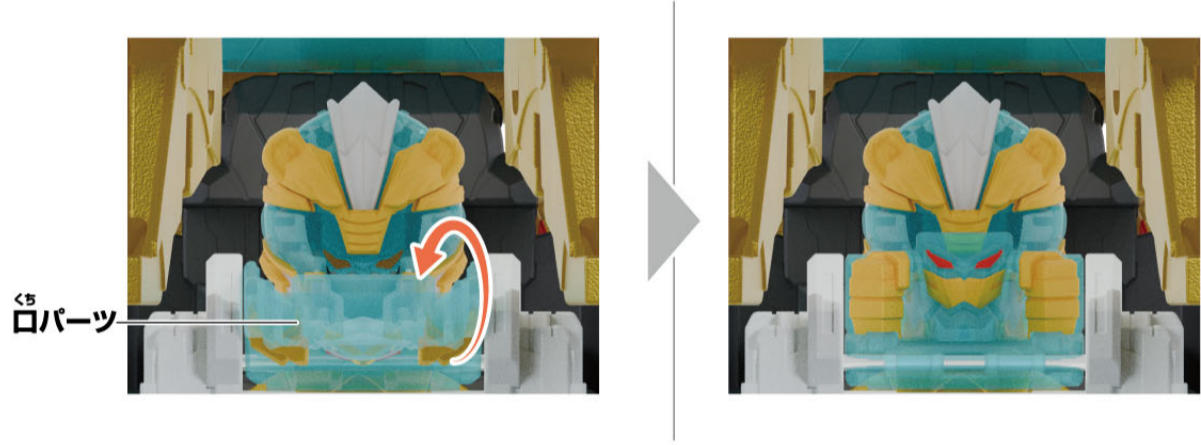


26

グーデバン本体に王冠を取り付けます。

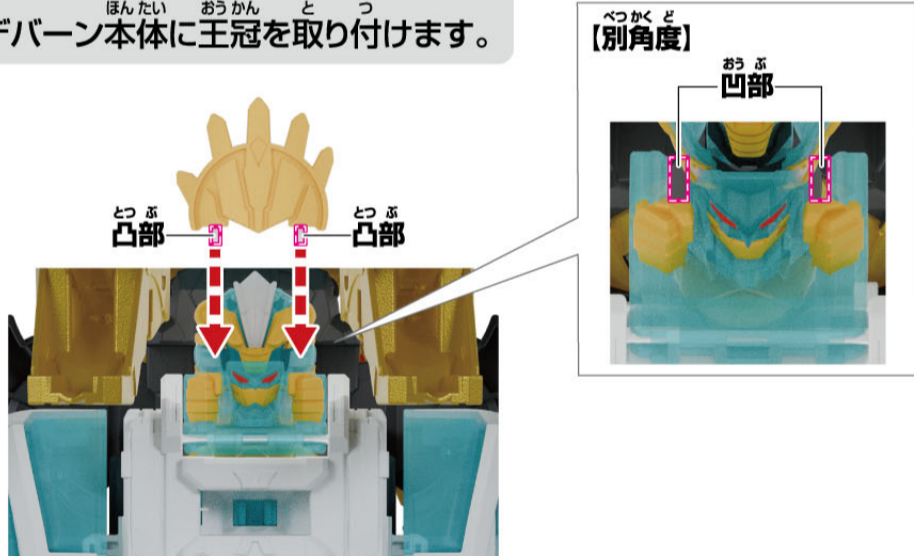

27

グーデバン本体のリング装填部に、  
センタイリング テガソードレッドをはめ込みます。  
→LEDが発光し、「スーパー合体完成音」が流れます。

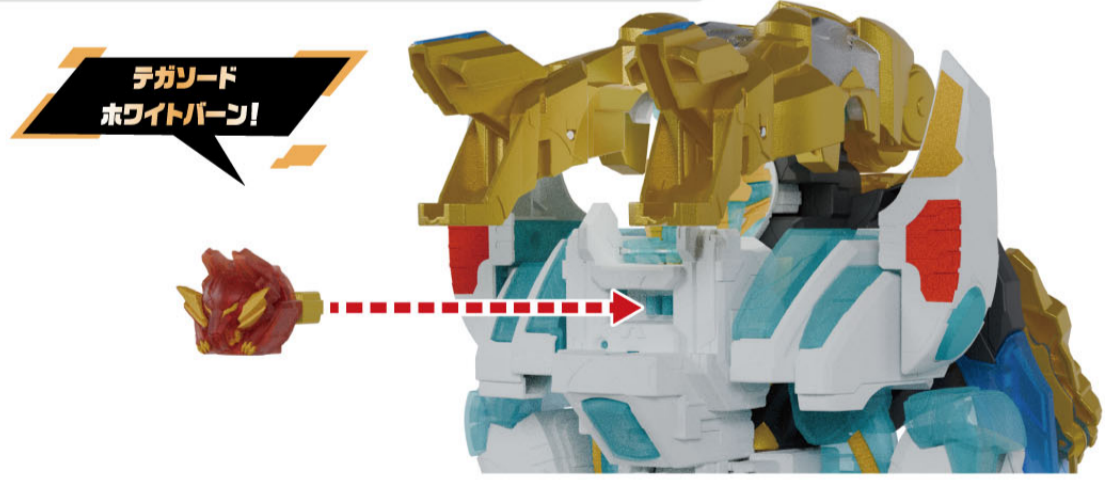

テガソード  
ホワイトバーン  
完成!!

※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。

## あそ かた テガソードホワイトバーンの遊び方

- ①グーデバーンのボタンを短押しします。  
→LEDが発光し、「テガソードホワイトバーン攻撃音」が鳴ります。
- ②グーデバーンのボタンを長押しします。  
→LEDが発光し、「テガソードホワイトバーン必殺技音」が鳴ります。

ホワイトバーン  
フルバースト!




## パーツの取り付け方法(パーツが外れてしまった場合…)

※難しい場合は、保護者の方が行ってください。

※グーデバーン(ロボモード)が完成した状態で説明します。

やじるし ほうこう と つ  
矢印の方向に取り付けます。

おやゆび  
親指

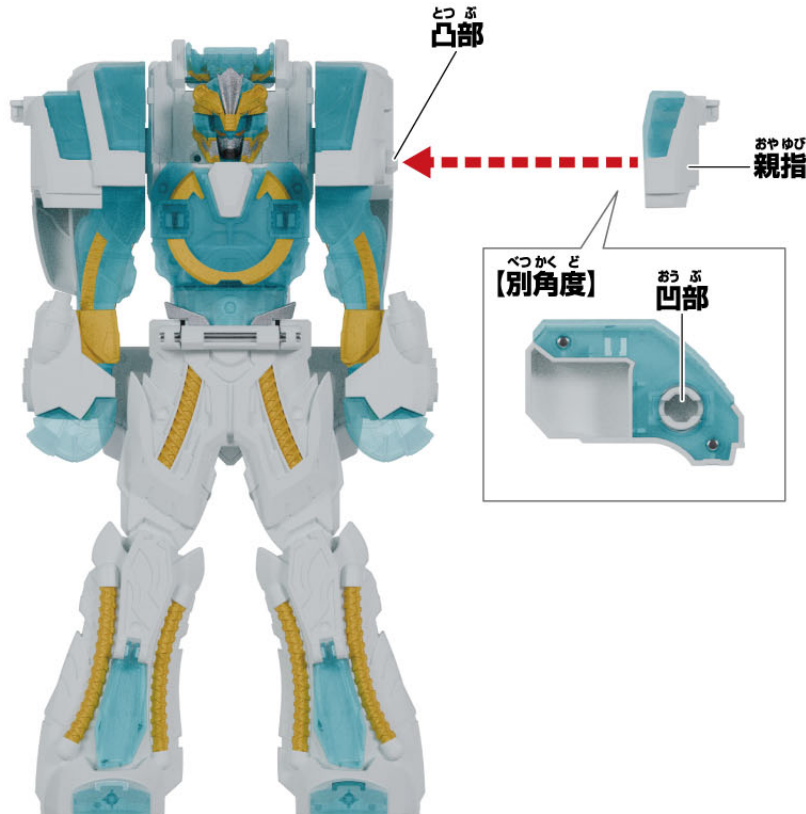

あし  
脚アーマー(L/R)

