

デラックス OLXオルカブースター5050の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュージャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジュージャー関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。


※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

セット内容

オルカブースター5050
前方パーツ…1

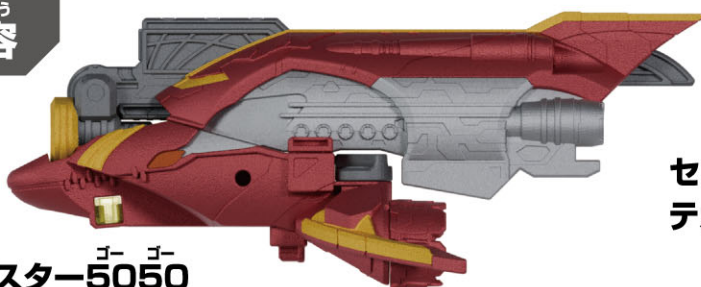

センタイリング
テガソードアカツキ 一式…1



センタイリング
テガソードアカツキ

オルカブースター5050
後方パーツ…1



リングパーツ
(小)



リングパーツ
(大)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや鬱血など思わぬ危険がありますので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。


初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態で説明します。

1

絶縁シートを取り外します。
→「起動音」が鳴ります。


【背面】

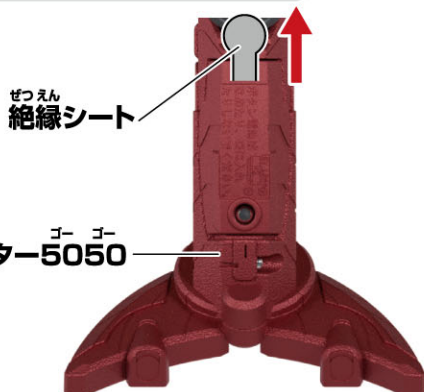

2

リセットボタンを先の細い棒などで
軽く押します。
→「起動音」が鳴ります。

【正面】

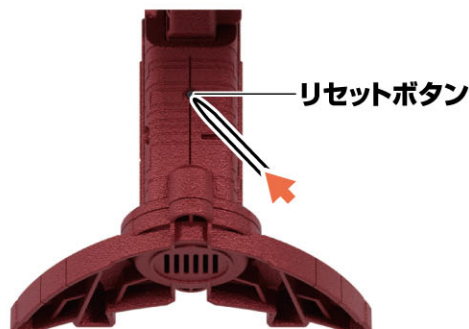

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

※音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、電池切れの可能性が高いため、新品のボタン電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。


③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と
逆方向に回して閉じます。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

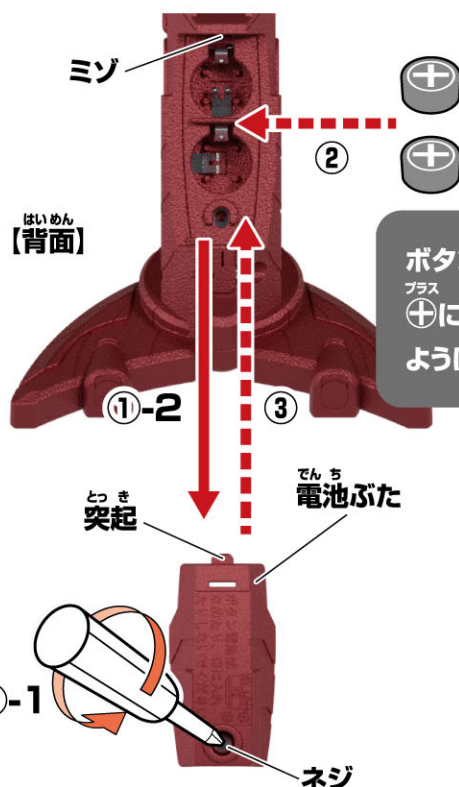



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!



組み立て方

1


オルカブースター5050の
後方パーツを変形させます。




オルカブースター5050後方パーツ

2

オルカブースター5050の
前方パーツに後方パーツを
取り付けます。
※取り付ける箇所が
4箇所あるので
ご注意ください。

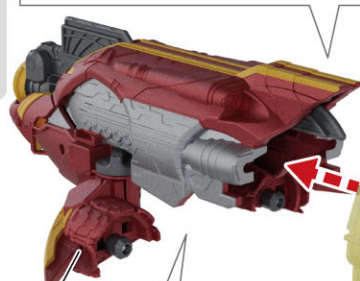

オルカブースター5050前方パーツ

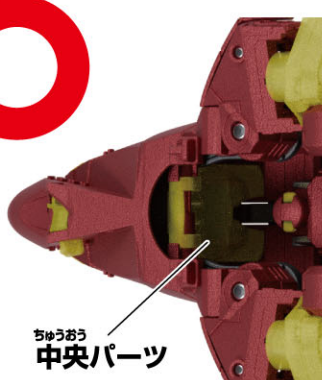

中央パーツ





【底面】

前方パーツを取り付ける前に
中央パーツの向きを
確認してください。
ただし正しい向きではないと
組み立てられません。


中央パーツの変形のさせ方

- ① 前方パーツ(下)から前方パーツ(上)を取り外します。
- ② 前方パーツ(下)の中央パーツを図のように変形し、
- ③ 前方パーツ(上)を取り付けます。

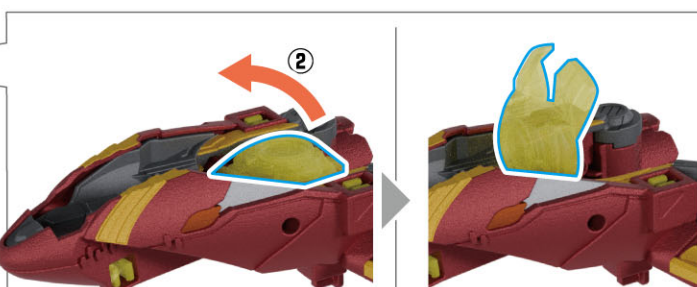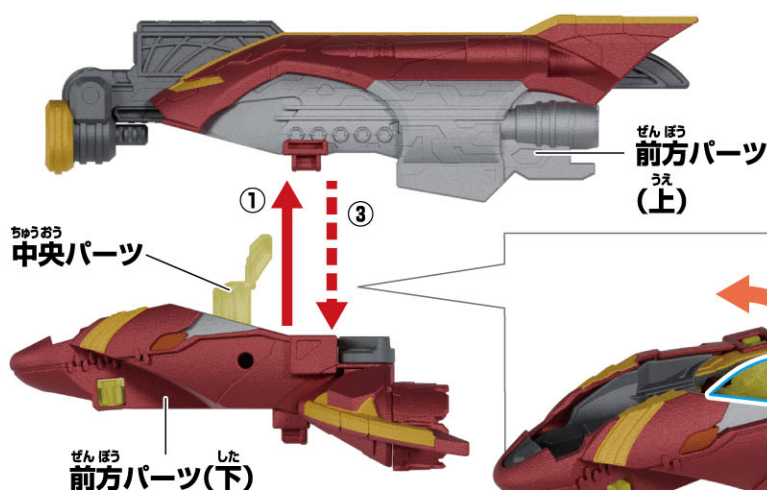


3

センタイリング テガソードアカツキの凹部
本体の凸部に取り付けます。

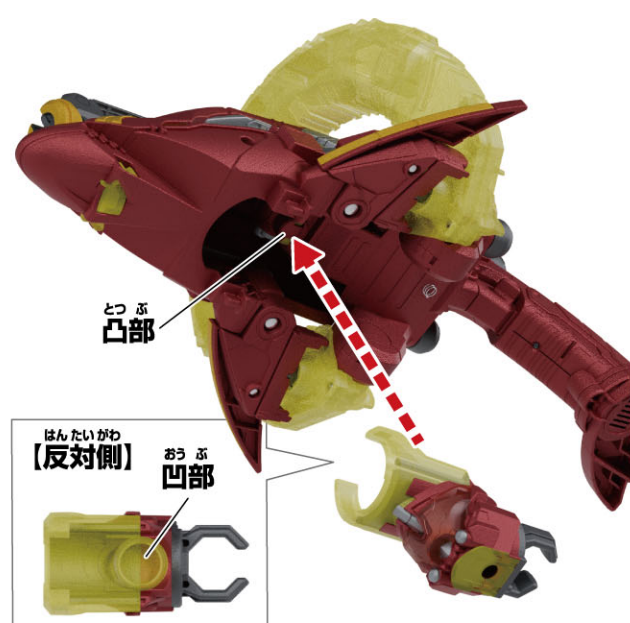

【反対側】

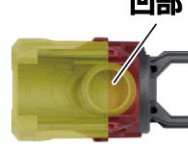


オルカブースター5050
完成!!

センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

と はず かた 取り外し方


リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

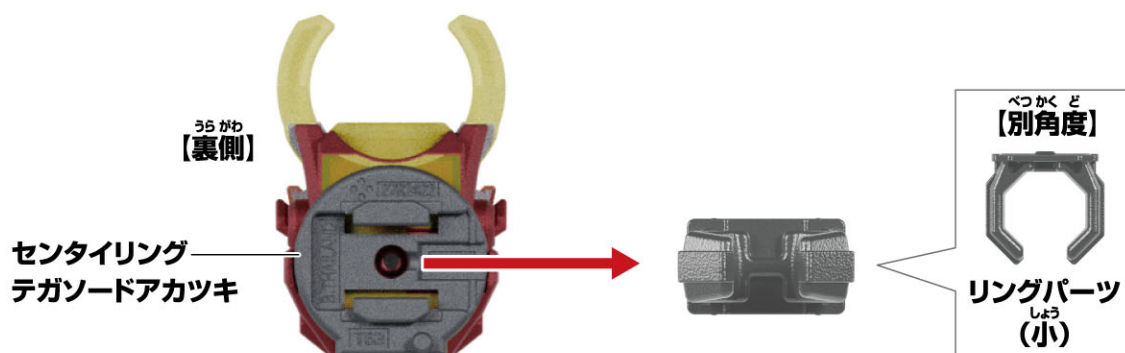

と と かた 取り付け方

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

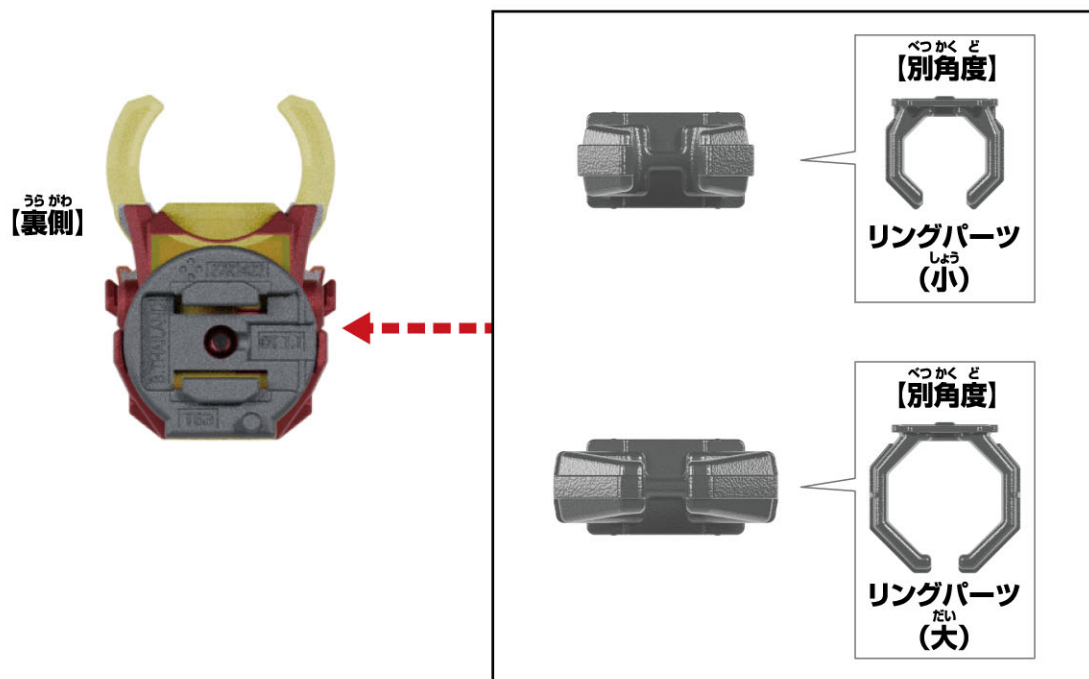


※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。

デラックス
DXテガソードに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。


オルカブースター5050の攻撃遊び

たん お
トリガーを短押しします。
じゅうげき おん な
→銃撃音が鳴ります。

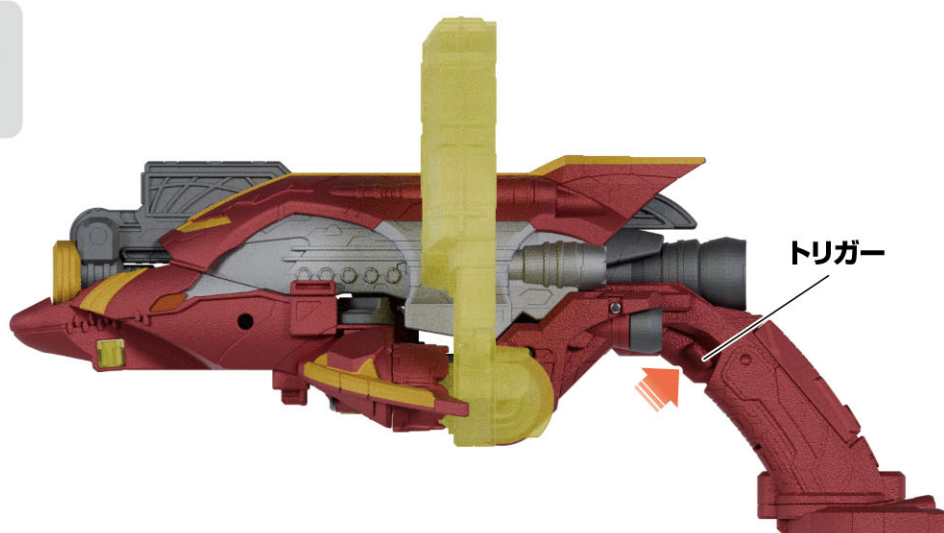

オルカブースター5050のパワーアップ遊び

なが お
トリガーを長押しします。
→「オルカブースト!」と
パワーアップ音
おん な
が鳴ります。

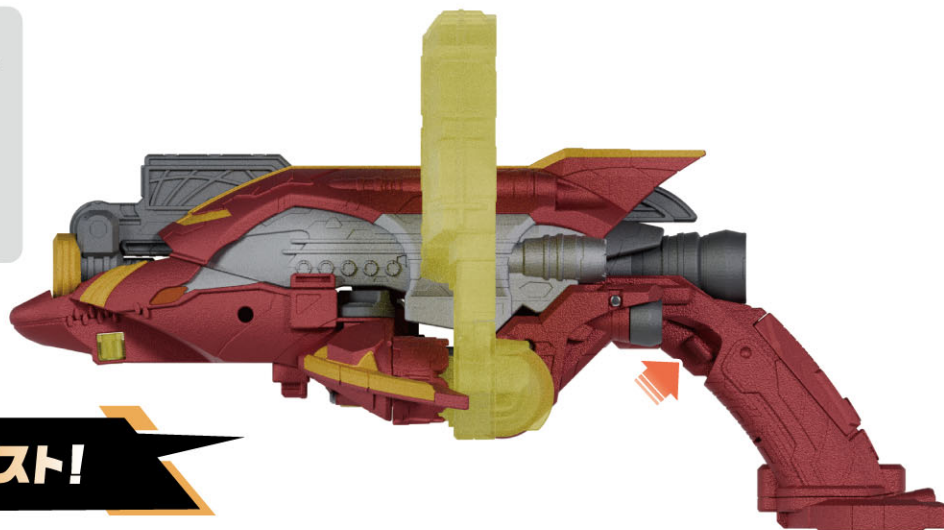


オルカブースト!

オルカブースター5050の必殺技遊び


※オルカブースター5050の
あそ あと おこな
パワーアップ遊びの後に行います。

1 げきてつ おと な ひ
撃鉄をカチッと音が鳴るまで引きます。
→「オルカブーステッドノヴァ!」と
ひっさつわざたい き おん な
必殺技待機音が鳴ります。

オルカブーステッドノヴァ!

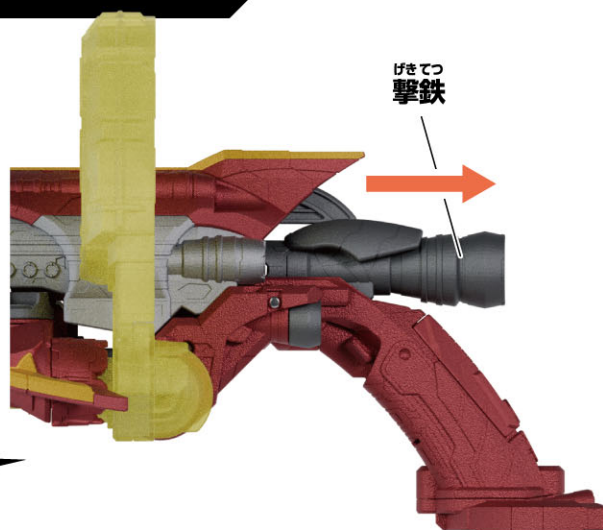

2 たん お
トリガーを短押しします。
げきてつ もど ひっさつわざおん な
→撃鉄が戻り、必殺技音が鳴ります。

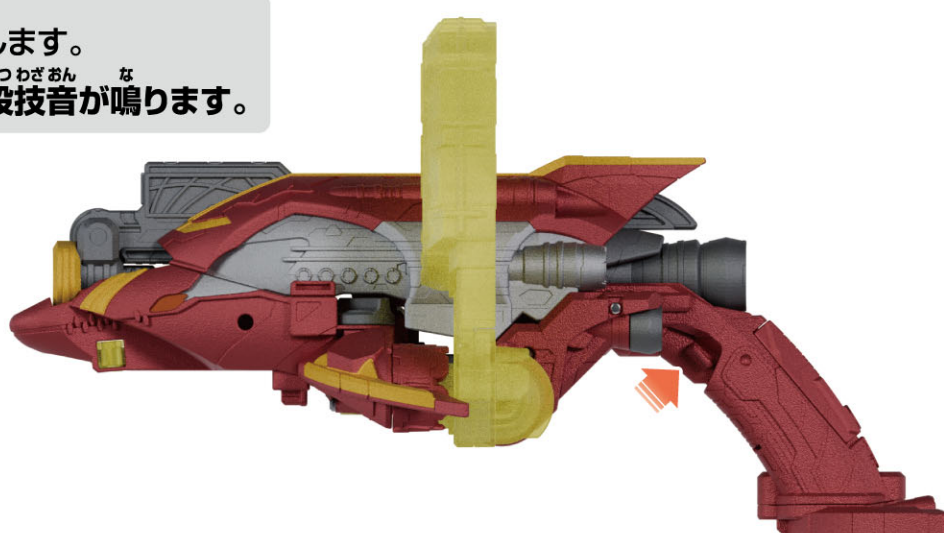


オルカブースター5050の強必殺技遊び

※スロットにセンタイリングを
セットしていない状態でも遊べます。
※セット内容以外は別売りです。

1

オルカブースター5050の
スロットにセンタイリングを
図のように取り付けます。


センタイリング

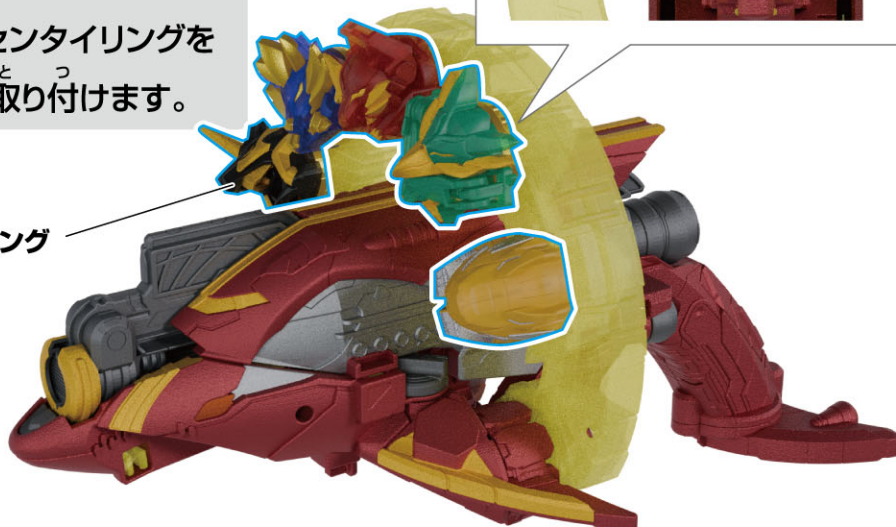

2

撃鉄をカチッと音が鳴るまで引きます。
→「オルカブーステッドノヴァ!」と
必殺技待機音が鳴ります。

オルカブーステッドノヴァ!

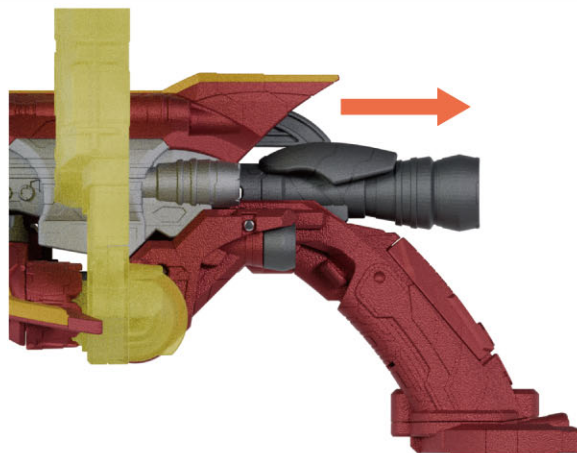

3

トリガーを長押しします。
→撃鉄が戻り、強必殺技音が鳴ります。




テガソードアカツキへの合体準備

※別売りのDXテガソードに
付属するテガソードを使用します。

※テガソードレッドが
完成した状態で行います。

※テガソードの電源スイッチを
○(ON)にした状態で説明します。

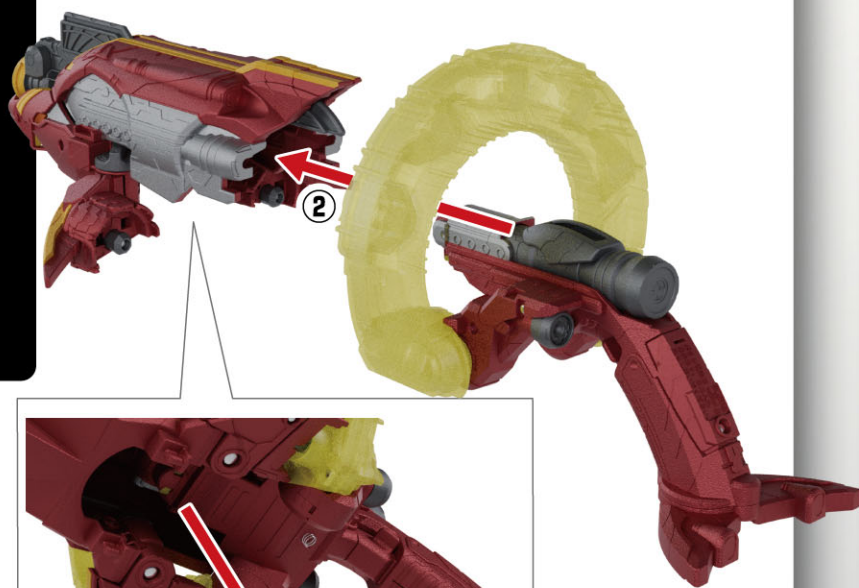


1

① センタイリング

テガソードアカツキを
取り外します。

② オルカブースター5050を
前方部分を後方部分
から取り外します。
→合体待機音が鳴ります。

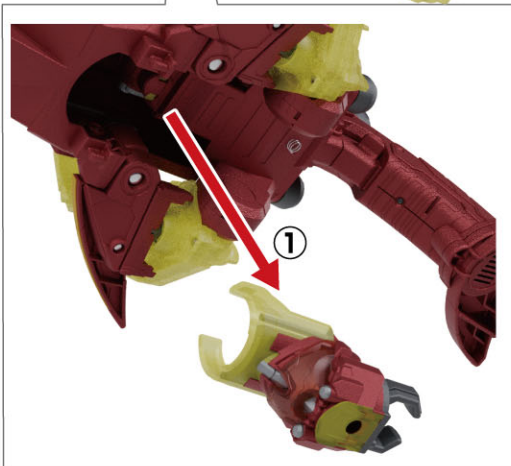


2

後方部分を図のように
変形させます。




3

前方部分(下)から
前方部分(上)を
取り外します。

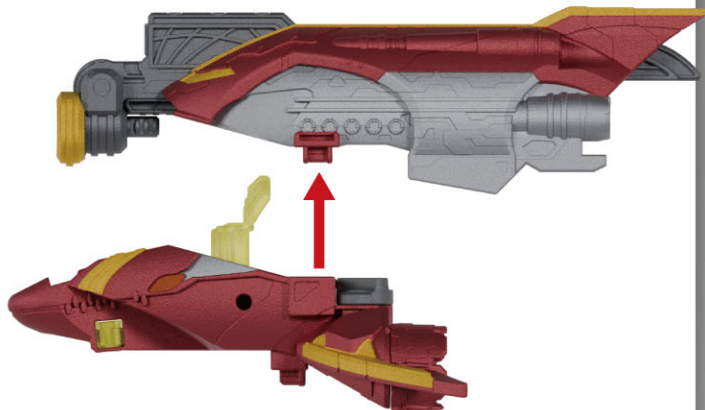

4


中央部分を
図のように変形させます。

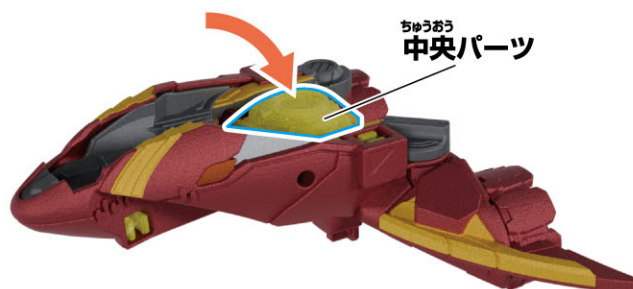

がっ たい じゅん び
テガソードアカツキへの合体準備


5

ぜん ぼう
前方パーツ(上)を左右に分けます。

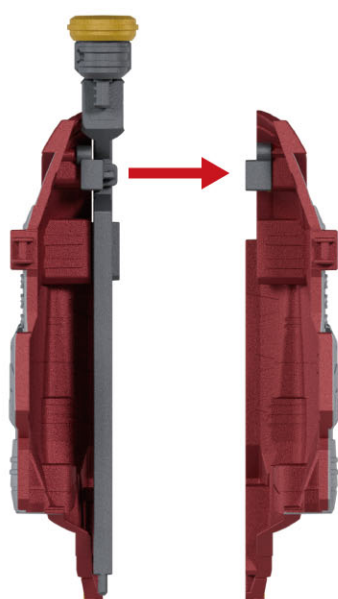

6

ぶ き と はす
武器を取り外します。

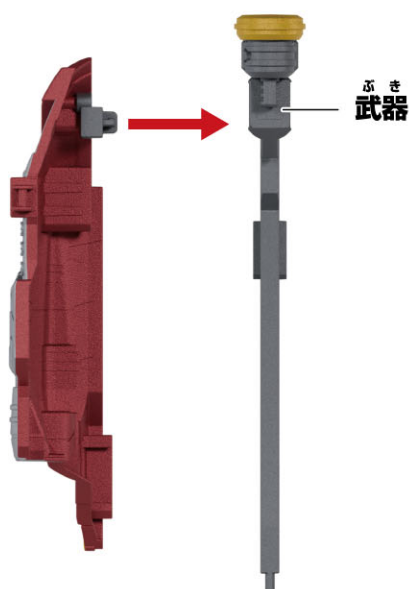


7

ぶ き へん けい
武器を変形させます。



8

ぜん ぼう
前方パーツ(下)に
ぜん ぼう
前方パーツ(上)を取り付けます。

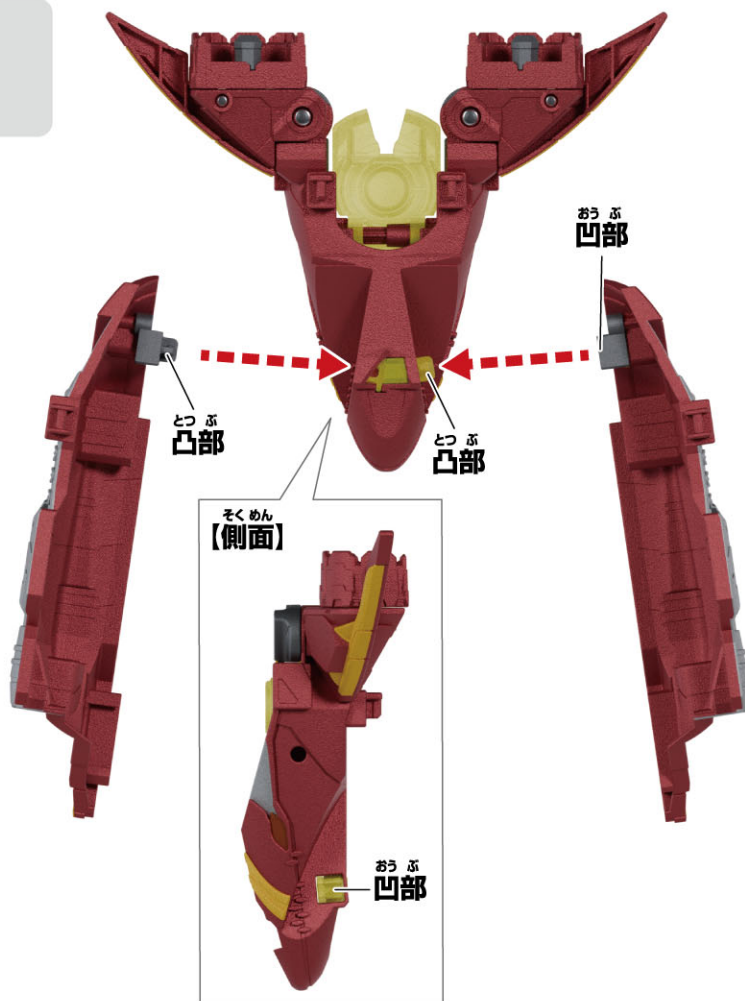

がっ たい じゅん び かん だい
合体準備完了!!!



がっ たいじゅん び テガソードアカツキへの合体準備


1

ほん たい
テガソード本体からセンタイリング
と はす
テガソードレッドを取り外します。
と はす おん な
→ 取り外し音が鳴ります。



2

おや ゆび ふ き
親指の武器パーツを
す ちど
図のように戻します。

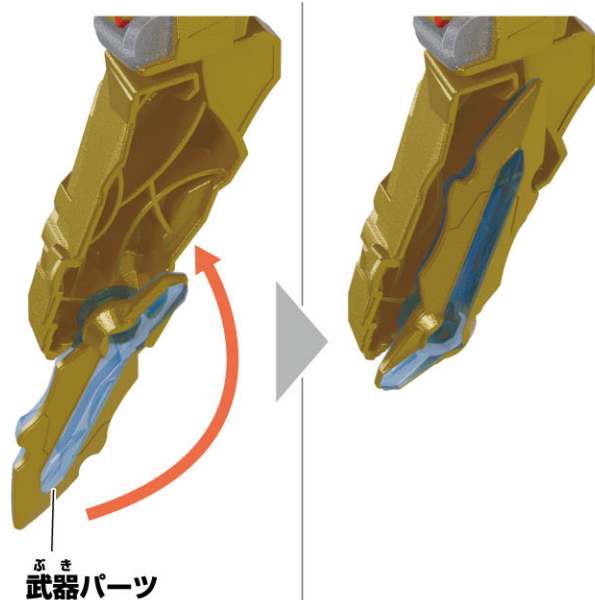


がっ たい じゅん び かん じょう
合体準備完了!!!

テガソードアカツキへの合体



1

ほんたい
テガソード本体にオルカブスター5050の
ぜんぽう
前方パーツを取り付けます。

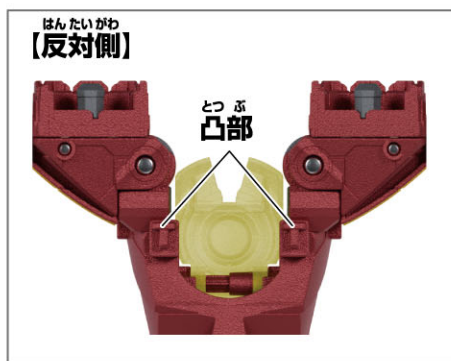

2

ほんたい
テガソード本体に
オルカブスター5050の
こうほう
後方パーツを取り付けます。

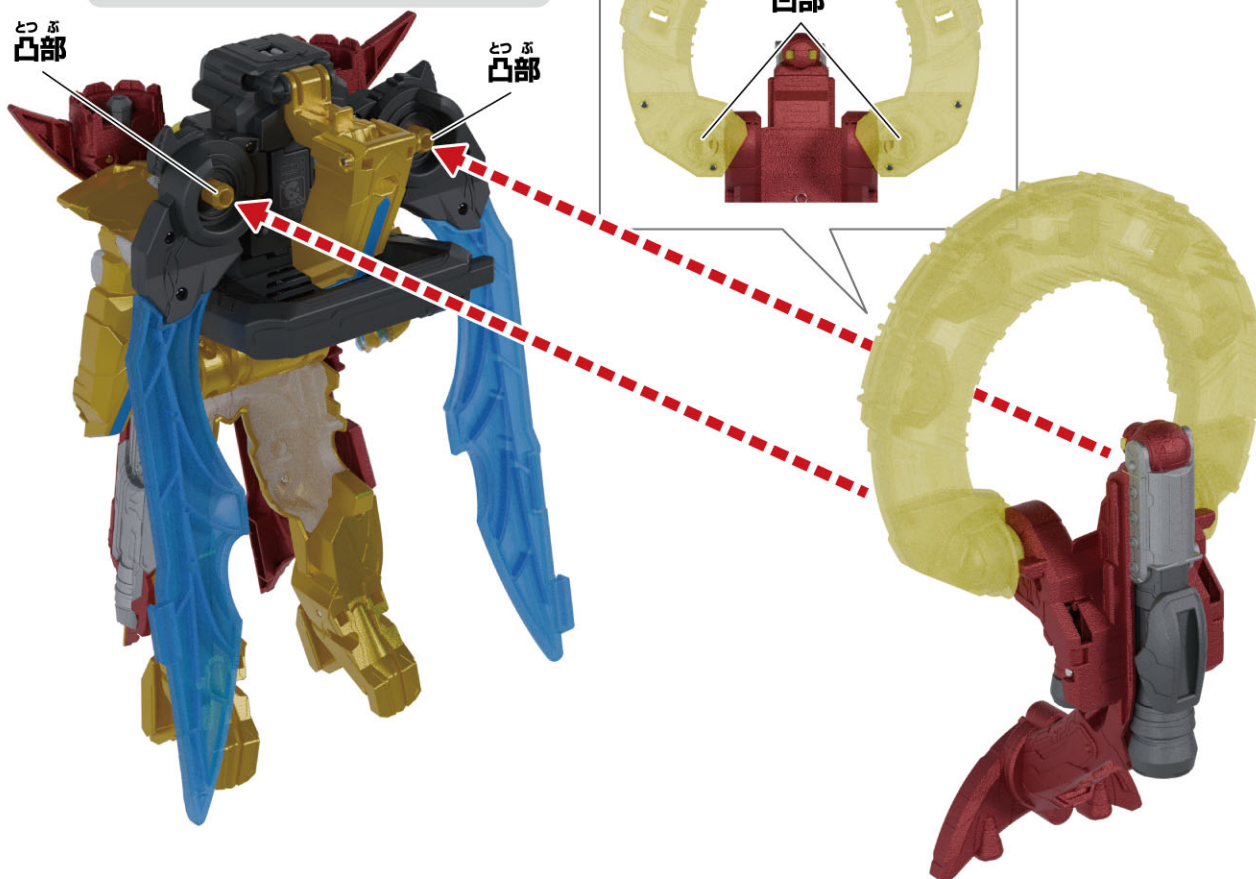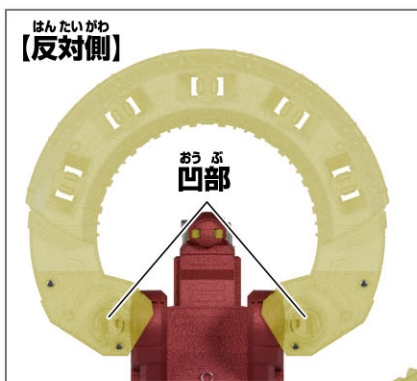

テガソードアカツキへの合体


3

①テガソード本体にセンタイリング テガソードアカツキを取り付けます。

→ 取り付け音が鳴ります。

②武器をこぶしに取り付けます。

センタイリング
テガソードアカツキ

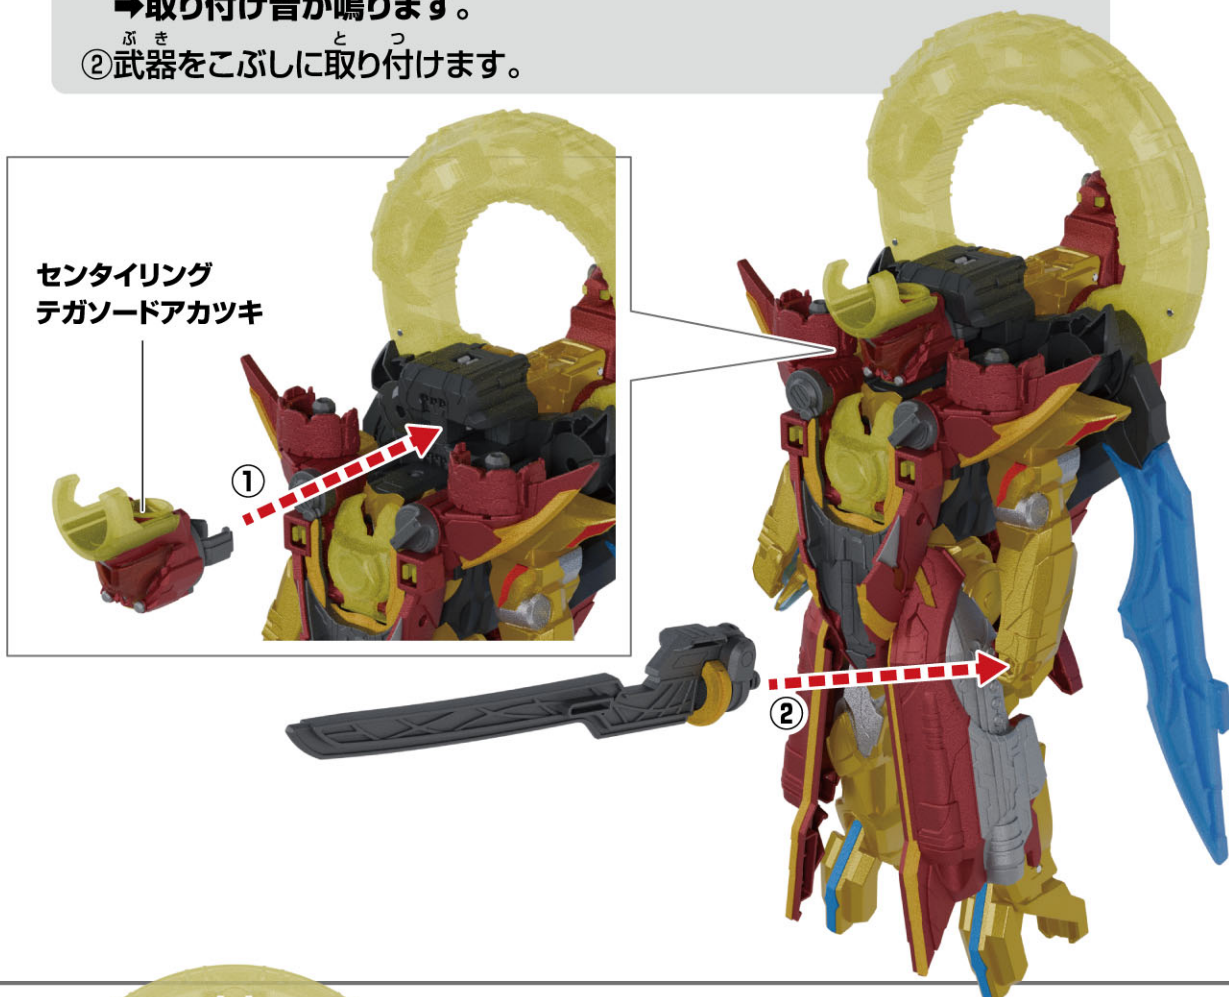


テガソードアカツキ完成!!

※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。

※テガソードアカツキ完成状態で撃鉄を引かないでください。バランスを崩して倒れるおそれがあります。

【側面】

撃鉄

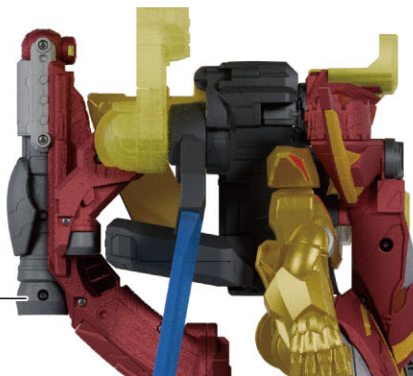

テガソードレッドの遊び方

ロボ攻撃遊び

- ① トリガーを短押しします。
→ 「斬撃音」が鳴ります。
- ② トリガーを長押しします。
→ 「必殺技音」が鳴ります。

アカツキ
フルムーンフィニッシュ!

そくめん
【側面】

