

ショドウフォン MEMORIAL EDITION の遊び方

セット内容

ショドウフォン
-MEMORIAL EDITION-
本体…1



充電ケーブル…1



※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済のショドウフォン -MEMORIAL EDITION-への再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。


《使用上の注意》

●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



各部名称

シウドウフォン -MEMORIAL EDITION-

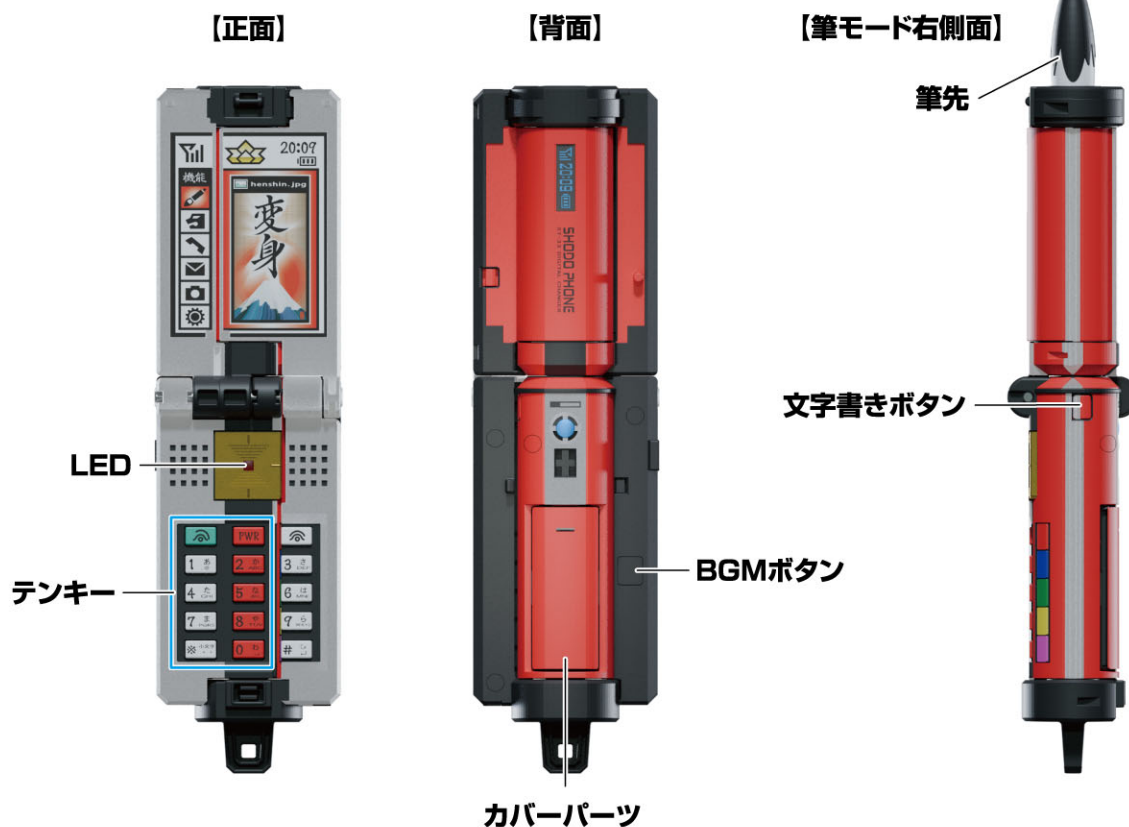

目次

充電方法	3
動作確認済み USB充電アダプター	3
電源の入れ方 / 切り方	4
本体の開き方	4
筆モードへの変形	4
キー入力遊び	5
BGM遊び	5

変身モード	6
召喚モード	7
合体モード	7
モチカラモード	8
モチカラ大弾円モード	8
封印モード	9



取り付けます。



取り外します。



動かします。

充電方法

※本商品は充電完了から約2時間連続使用できます。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、

音が繰り返し鳴るなどの誤動作を

する場合は、充電してください。

①カバーパーツを取り外します。

②充電ケーブルを取り付けます。

本体の取り付け部分に充電ケーブルのType-C端子側を取り付け、Type-A端子側をパソコンのUSB端子、またはUSB充電アダプターに接続します。

※充電中は遊べません。

※電源がONだとLEDが発光します。

※電源がOFFだとLEDは発光しません。

③充電が完了したら、充電ケーブルを取り外します。

※充電は約4時間で完了します。


※充電完了時に電源がOFFになります。

④カバーパーツを戻します。

カバーパーツの突起と

本体のミゾを合わせ、

カバーパーツを閉じます。

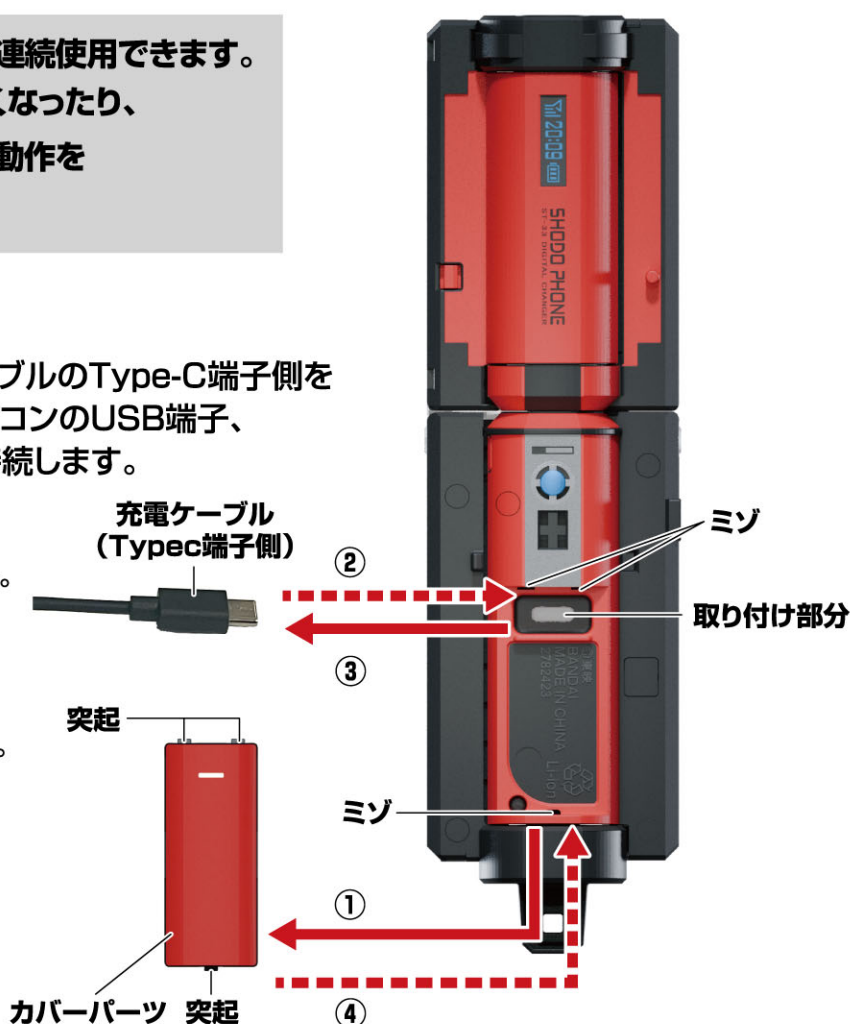

動作確認済み USB充電アダプター

シドウフォン -MEMORIAL EDITION-本体を、パソコンのUSB端子以外で充電を行う場合の動作確認済みUSB充電アダプターについて、バンダイで充電・動作確認を行ったUSB充電アダプターは以下のものとなります。(2025年6月時点)

アンカー・ジャパン株式会社

Anker PowerPort mini



Anker PowerPort 2 Elite



サンワサプライ株式会社

ACA-IP49BKN



ACA-IP70BK
ACA-IP70W



エレコム株式会社

AVA-ACUAN007



MPA-ACU07



※充電の際には必ず、本体付属の「充電ケーブル」をご使用ください。

※各社 USB充電アダプターの販売状況などに関しましては、各メーカーや、店頭にてご確認ください。

※弊社にて上記機器との動作を確認しておりますが、動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。

※上記機器の取扱説明書も必ずご確認ください。

※弊社が独自に動作確認したものですので、シドウフォン -MEMORIAL EDITION-について各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。

※本取扱説明書の情報は 2025年6月の情報となります。

※仕様及び記載情報は予告なく変更になる場合がございます。



取り付けます。



取り外します。



動かします。


電源の入れ方 / 切り方

電源の入れ方

本体正面のテンキー（PWR）を約3秒間長押しします。
→LEDが2回点滅し、振動して起動音が鳴ります。

電源の切り方

本体正面のテンキー（PWR）を約10秒間長押しします。
→LEDが2回点滅し、振動して電源がOFFになります。
※長押しする際に、短押し音声が発生します。
※無操作状態で約5分間経過すると、自動で電源がOFFになります。

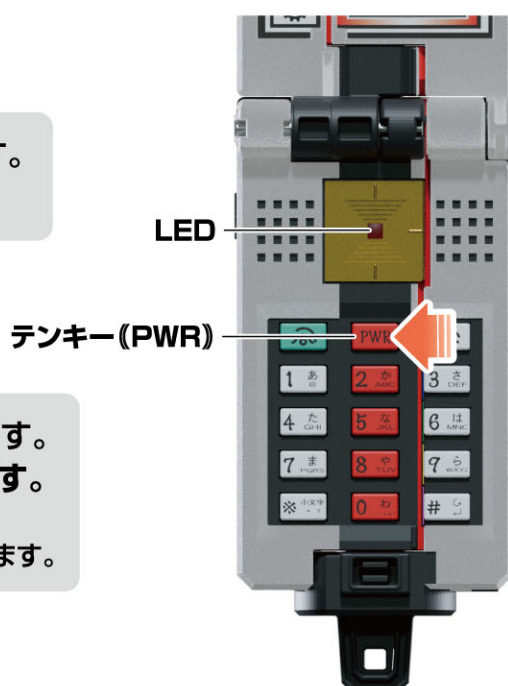

本体の開き方

図のようにしっかり本体を開きます。
→展開音が鳴ります。
※元に戻す場合は矢印と逆方向に閉じます。



筆モードへの変形

※本体を開いた状態で行います。

本体の右側を図のように変形させます。
→LEDが光り、変形音が鳴り、
筆先が飛び出します。
※元に戻す場合は、矢印と逆方向に変形させた後、
筆先を手で押し込んで戻します。
※元に戻す際も変形音が鳴ります。



キー入力遊び


※本体を開いた状態で行います。

①本体正面のテンキーの
コールボタンを押します。
→LEDが光り、コール音が鳴ります。
※コール音再生中に再度コールボタンを
押すと、コール音が始めから鳴ります。

②本体正面のテンキー(1・4・7・※)のどれかを押します。
→テンキーを押すたびにLEDが光り、
入力音A～Cが順に鳴ります。
※どのテンキーを押しても、入力音A～Cが順に鳴ります。

③本体正面のテンキー
(PWR・2・5・8・0)を押します。
→LEDが光り、押した
テンキーに対応した
折神音が鳴ります。

テンキー	音声
PWR	獅子折神音
2 か	龍折神音
5 な	熊折神音
8 や	猿折神音
0 わ	亀折神音

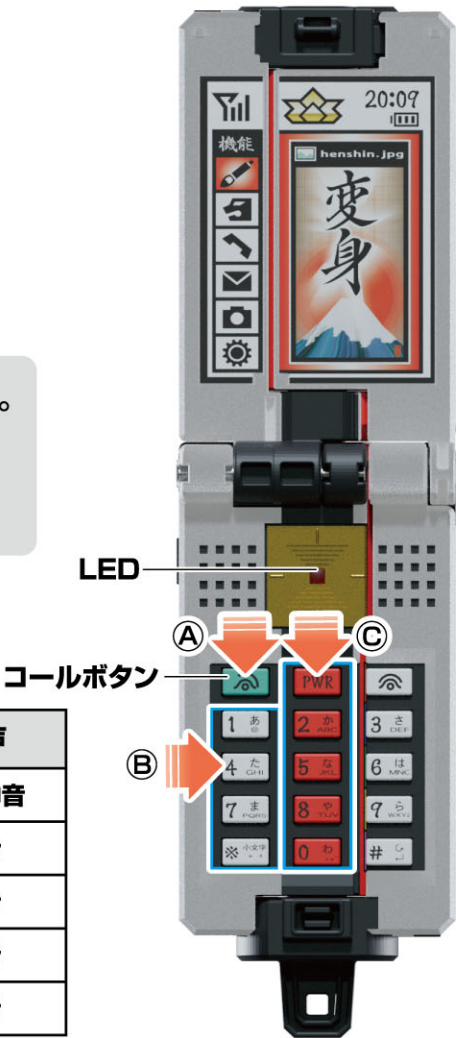


BGM遊び

本体背面のBGMボタンを
短押しします。
→BGMボタンを
短押しするたびに、
表の順に音声再生、
停止を繰り返します。

BGMボタンを長押しします。
→変身前の太鼓音が再生されます。
※BGMボタンを短押しすると、音声停止します。

順番	音声
1	侍戦隊シンケンジャー
2	一筆奏上!
3	シンケンジャー参る!!

※3の後は1に戻ります。

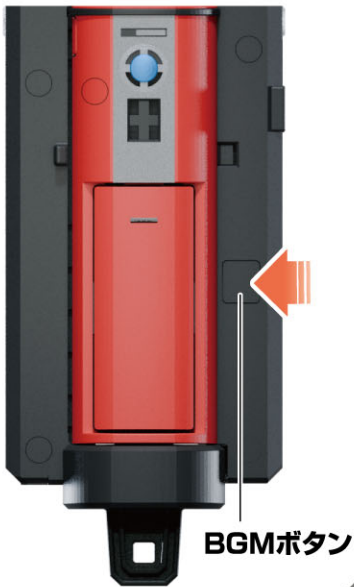

変身モード

※本体を閉じた状態から始めます。

- ① 本体を開きます。
→ 展開音が鳴ります。
- ② 本体を筆モードに変形させます。
→ LEDが光り、変形音が鳴り、
筆先が飛び出します。



③ 文字書き演出

文字書きボタンを押します。

→ 本体が振動し、文字書き音Aが鳴ります。

※ さらに1秒以内に文字書きボタンを連続で押すことにより、
文字書き音B、C、Dと順番に鳴ります。

※ 文字書き音Dのあとは、文字書き音Aが鳴ります。

※ 文字書きボタンを押し続けると、振動が一定時間継続します。

④ 文字反転演出

③から1秒後、文字書きボタンを押します。



→ LEDが光り、文字反転音が鳴り、振動します。

⑤ 変身演出

コールボタンを押します。

長押し → LEDが光り、変身音が鳴ります。

短押し → LEDが光り、短縮変身音が鳴ります。

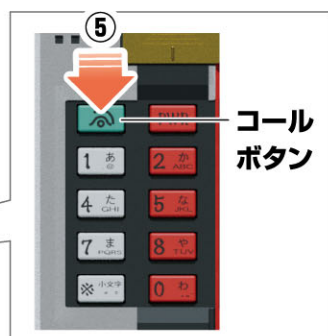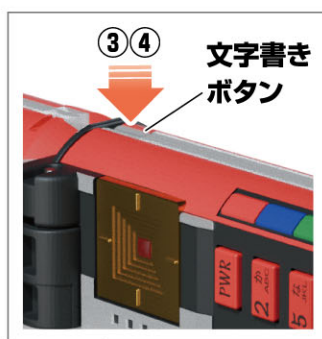

召喚モード

※本体は筆モード状態で始めます。

①モード選択

テンキー(PWR)を短押しします。

→本体が1回振動した後、約2秒後に文字書き準備音が鳴ります。

②文字書き演出(1～2回目)

文字書きボタンを押します。

→文字書きボタンを押すたびに本体が振動し、文字書き音Eが鳴ります。

※文字書きボタンを押し続けると、振動が一定時間継続します。

③文字書き演出(3回目)


文字書きボタンを押し続けます。

→本体が振動し、文字書き音Eが鳴ります。

文字書きボタンを離します。

→LEDが光り、折神召喚音が鳴ります。

※再度遊びたい場合は①から操作します。

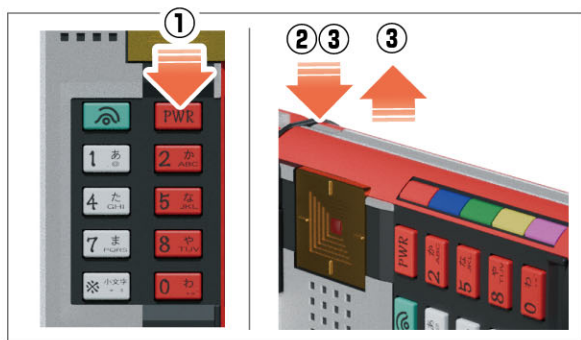

合体モード

※本体は筆モード状態で始めます。

①モード選択

テンキー(2)を押します。

→本体が2回振動します。

②文字書き演出

文字書きボタンを押します。

→本体が振動し、文字書き音Fが鳴ります。

※1秒以内に文字書きボタンを押すことにより、連続で操作できます。


※文字書きボタンを押し続けると、振動が一定時間継続します。

③合体演出

②から1秒後、文字書きボタンを押します。

→LEDが光り、本体が振動し、合体音が鳴ります。

※再度遊びたい場合は①から操作します。

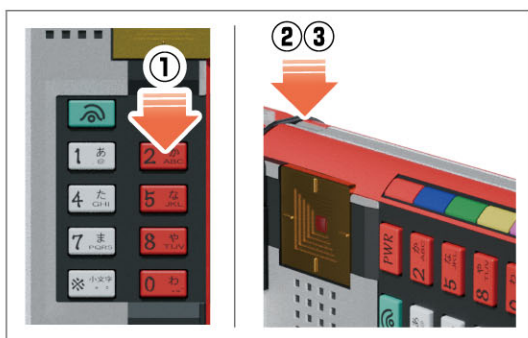

モチカラモード

※本体は筆モード状態で始めます。

①モード選択

テンキー(5)を押します。

→本体が3回振動します。

②文字書き演出

文字書きボタンを押します。

→本体が振動し、文字書き音Aが鳴ります。

※1秒以内に文字書きボタンを連続で押すことにより、

文字書き音B、C、Dと順番に鳴ります。

※文字書き音Dのあとは、文字書き音Aが鳴ります。

※文字書きボタンを押し続けると、振動が一定時間継続します。

③モチカラ演出


②から約1秒後、文字書きボタンを押します。

→LEDが光り、本体が振動し、モチカラ発動音Aが鳴ります。

※モチカラ発動音はA～Cの3種類あります。

※モチカラモードを繰り返すたびに、モチカラ発動音A～Cが順に鳴ります。

※再度遊びたい場合は①から操作します。

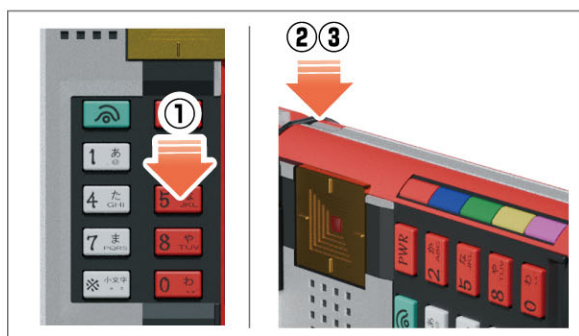

モチカラ大弾丸モード

※本体は筆モード状態で始めます。

①モード選択

テンキー(8)を押します。

→本体が4回振動します。

②文字書き演出

文字書きボタンを押します。

→本体が振動し、文字書き音Aが鳴ります。

※1秒以内に文字書きボタンを連続で押すことにより、

文字書き音B、C、Dと順番に鳴ります。

※文字書き音Dのあとは、文字書き音Aが鳴ります。


※文字書きボタンを押し続けると、振動が一定時間継続します。

③モチカラ大弾丸演出

②から約1秒後、文字書きボタンを押します。

→LEDが光り、本体が振動し、モチカラ大弾丸音が鳴ります。

※再度遊びたい場合は①から操作します。

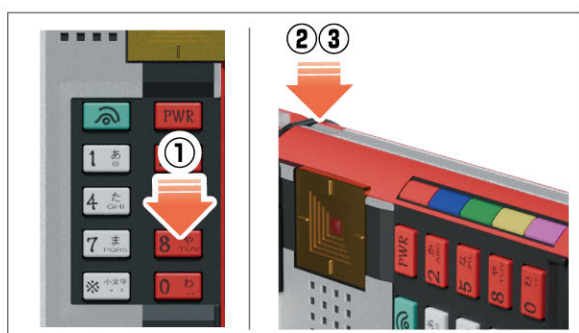

封印モード

※本体は筆モード状態で始めます。

①モード選択

テンキー(0)を押します。

→本体が5回振動します。

②文字書き演出

文字書きボタンを押します。

→本体が振動し、文字書き音Gが鳴ります。

※2秒以内に文字書きボタンを連続で押すことにより、

文字書き音H、Iと順番に鳴ります。

※文字書きボタンを押し続けると、振動が一定時間継続します。

③封印演出

②から2秒後、文字書きボタンを押します。

→LEDが光り、本体が振動し、封印音が鳴ります。

※再度遊びたい場合は①から操作します。

