

ダイノバックラー -MEMORIAL EDITION- の遊び方

セット内容

ダイノバックラー本体…1



ホルダー…1



守護獣メダル…5種各1



※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。



注意


お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●単4電池(別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●＋(プラス)・－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。

各部名称

ダイノバックラー本体

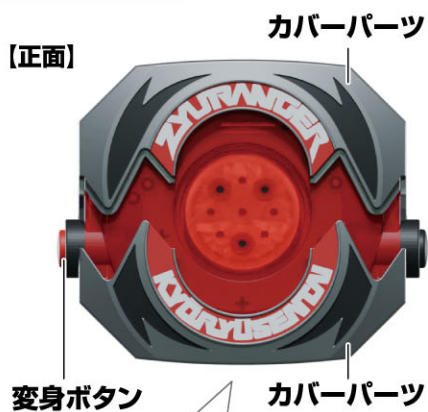

○ LED



※BGMボタンを押す際は
矢印の方向に
押し込むように
押ししてください。

ホルダー



電池の入れ方

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 ダイノバックラー背面の電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池1本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

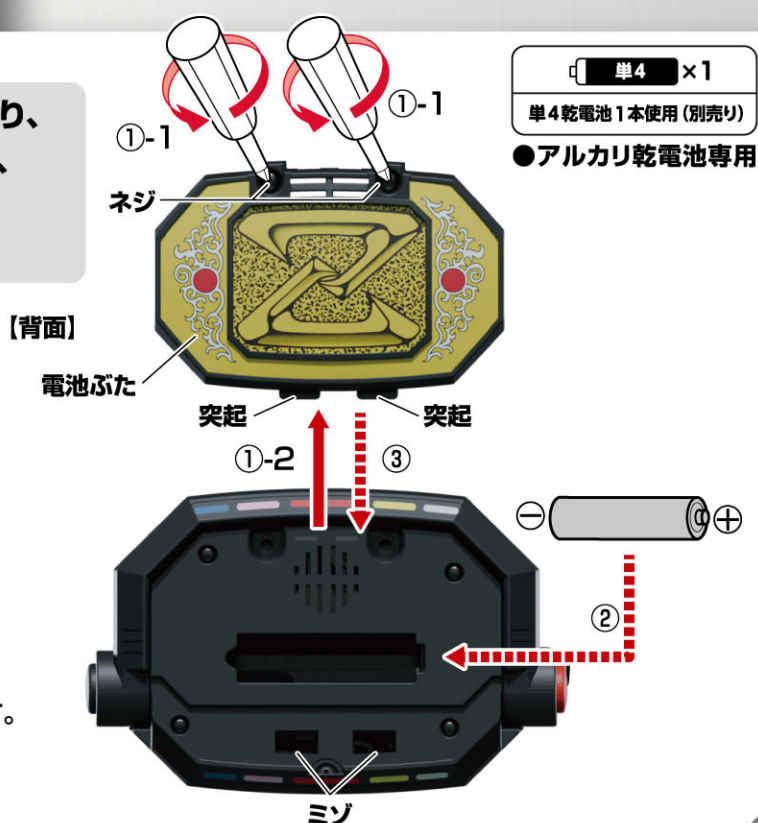

電源の入れ方


Aモード起動方法

ダイノバックラー天面のモードスイッチを(・)にします。
→起動音Aが鳴ります。

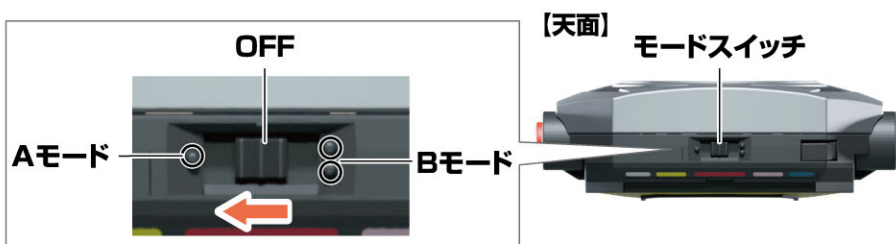

Bモード起動方法

ダイノバックラー天面のモードスイッチを(:)にします。
→起動音Bが鳴ります。

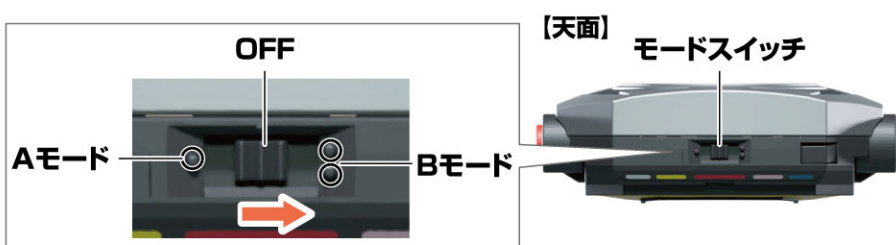

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを**OFF**にしてください。

電池残量が少なくなった場合

①動作中、電池残量が少なくなるとSE「ピピ」が鳴り、動作が停止します。

②①以降、ボタンを押してもLEDが一瞬点灯して、消灯になります。

この状態になったら、電源スイッチをOFFにして、新品の電池に交換して再び遊んでください。



ダイノバックラーの閉じ方

カバーパーツを
手で閉じます。

カバーパーツ



変身ボタン ●図のようになります。

※カバーパーツを開く際は、
変身ボタンを押してください。

ホルダーへのセットの仕方

※ダイノバックラーは閉じた状態で行います。

ホルダーにダイノバックラーを図の向きで取り付けます。


ダイノバックラー
セット部分

ホルダー



●図のようになります。

図の向きでも取り付けられます。

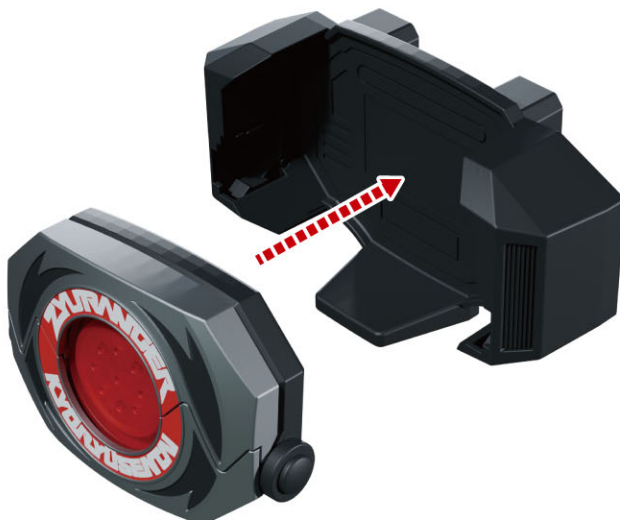

●図のようになります。

※取り外す際は矢印と逆方向に手で取り外します。

守護獣メダルのセットの仕方

※守護獣メダルはティラノサウルスを例に説明します。 ※カバーパーツを開いた状態で行います。

ダイノバックラーの取り付け部に
守護獣メダルのツメを合わせて取り付けます。



取り付け部

守護獣メダル

【背面】 ツメ



●図のようになります。

取り外し方



【下から見た図】



※守護獣メダルの端は段差に
なっています。取り外す際は段差に
指をかけて手で取り外します。

下記の2通りの手順の、どちらかで取り外します。

① ①を押して、上側を取り外します。




② ②を押して、右側を取り外します。



ベルトへの取り付け

ベルトなどにホルダーのフックを使用して
装着することができます。

※勢いよく取り付けると傷が付く
恐れがあります。

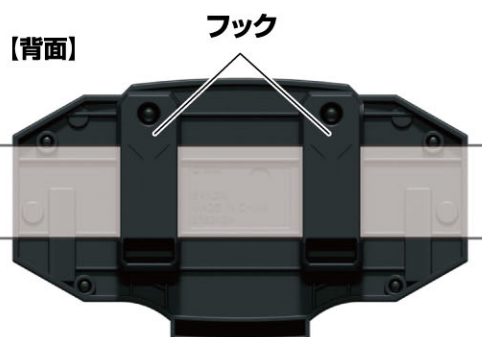

BGM遊び


※Aモード、Bモードで同様です。

BGMボタンを長押しします。

→BGMボタンを長押しするたびに
表の順にBGMが再生、停止を繰り返します。

順番	音声
1	恐竜戦隊ジュレンジャー(TVサイズ)
2	勝利を呼ぶ大反撃

※2の後は1に戻ります。

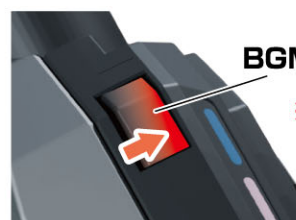

BGMボタン

※BGMボタンを押す際は
矢印の方向に
押し込むように
押してください。

変身モードの切り替え


※Aモードで行います。 ※起動時は通常モードです。

BGMボタンを短押しします。

→ボタンを短押しするたびに下記表の順に
切り替え音が鳴り、変身時の音声が変わります。

順番	変身モード	切り替え音
1	通常モード	ピ
2	ティラノモード	ピピ
3	マンモスモード	ピピピ
4	トリケラモード	ピピピ ピ
5	タイガーモード	ピピピ ピピ
6	ブテラモード	ピピピ ピピピ

※2～6の変身音は共通で最後の鳴き声の音声が変わります。 ※6の後は1に戻ります。

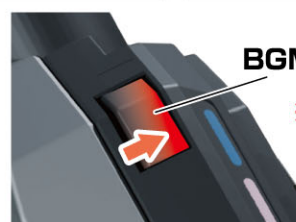

BGMボタン

※BGMボタンを押す際は
矢印の方向に
押し込むように
押してください。

Aモード:変身、ロボ変形・合体遊び


変身遊び

※ダイノバックラーはホルダーに取り付けた状態で行います。
 ※守護獣メダルはティラノサウルスをセットした場合を例に説明します。

- ①グリップを展開します。
 →グリップ展開音のあと、
 バックル取り外し音が鳴ります。




- ②バックル取り外し音に合わせて、
 ダイノバックラーを
 取り外します。

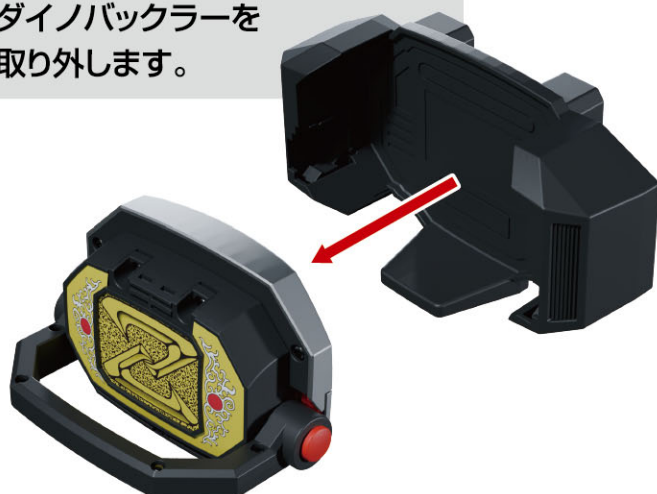

- ③図のように右腕を引きます。
 →モーションセンサが反応して腕引き音が鳴り、
 その後に腕の突き出し音、バックラー回転音、
 変身待機音が順に流れます。



※バックル取り外し音が鳴ってから
 約1秒間はモーションセンサは
 反応しません。
 ※グリップを閉じると
 グリップ閉じ音が鳴ります。
 ※グリップを閉じると
 モーションセンサは反応しません。

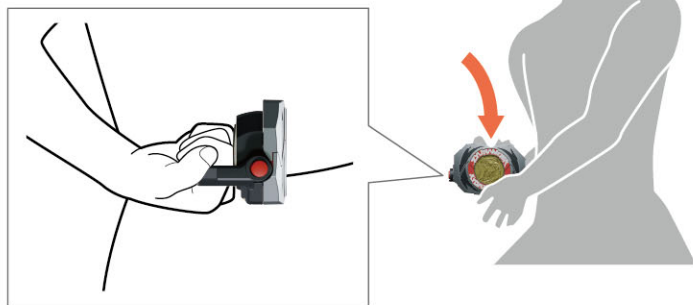

- ④音に合わせて動作を行います。


腕の突き出し音時
 →腕を突き出します。

バックラー回転音時
 →ダイノバックラーを180°回します。

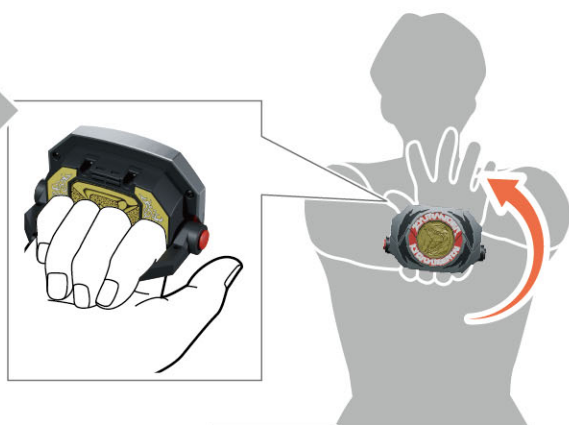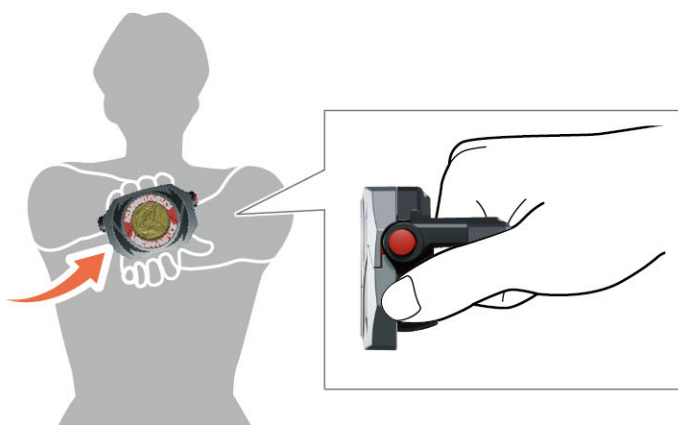

変身待機音時

※変身待機音は
 5回ループします。
 その間に外側の4つの
 LEDが発光します。

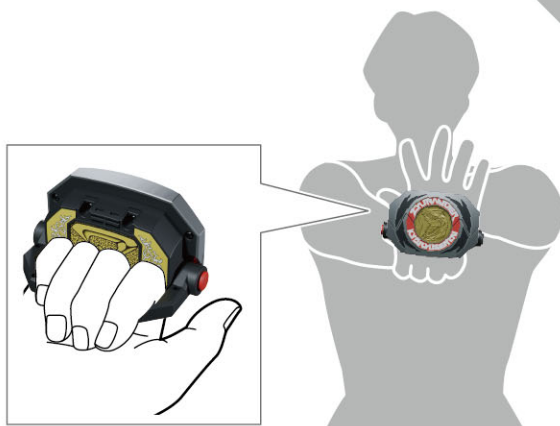

- ⑤変身ボタンを押します。
 →カバーパーツが展開し、
 LEDが発光して変身音が鳴ります。

変身ボタンの短押し、長押しで変身音が変わります。

短押し →短縮変身音が鳴ります。

長押し →通常変身音が鳴ります。

※短押し長押しは通常モードの時のみ可能です。
 ※⑤は①～④に関わらず、どのタイミングでも可能です。
 ※一度変身するとモーションセンサは反応しません。





変身後：ロボ変形・合体遊び (大獣神合体遊び)

※変身遊び後に行います。

BGMボタンを短押しします。

→ボタンを短押しするたびに
下記表の順に音声が鳴ります。

順番	音声
1	ダイノクリスタル出現音
2	ダイノクリスタル差し込み音
3	ダイノタンカー合体音
4	大獣神合体音

※4の後は1に戻ります。



※BGMボタンを押す際は
矢印の方向に
押し込むように
押してください。

変身後：変身解除

※変身遊び後に行います。

グリップの開閉を2往復します。

→変身解除音が鳴り、変身前状態に戻ります。

※グリップを閉じた状態からでも行えます。

※変身解除をすると、変身遊びのモーションセンサが
反応するようになります。



Bモード: ナックル攻撃遊び


ナックル攻撃遊び

※ダイノバックラーはホルダーに取り付けた状態で行います。

- ①グリップを展開します。
→グリップ展開音のあと、
バックル取り外し音が鳴ります。



- ②バックル取り外し音に合わせて、
ダイノバックラーを
取り外します。

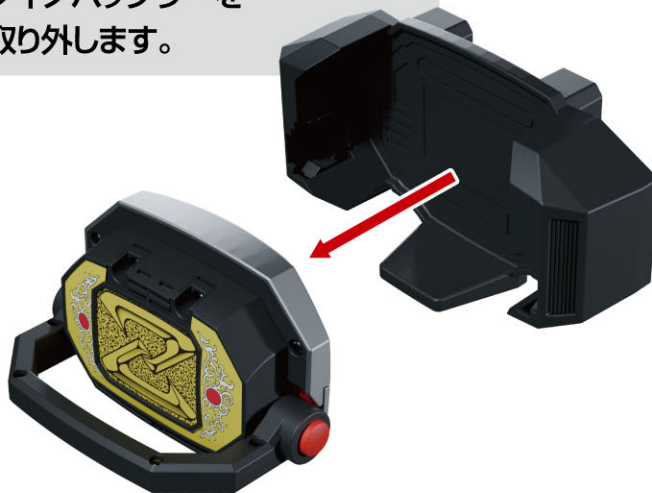

- ③図のように腕を突き出します。
→モーションセンサが
反応して攻撃音が鳴ります。

※変身ボタンを押しても変身音は鳴りません。
※BGMを鳴らすことができます。
※グリップを閉じるとモーションセンサは
反応しません。

