

セット内容と各部名称

●サニール〜チェ本体…1

【正面】



フタ


【フタを開けた図】



ライト

ライト

【裏面】

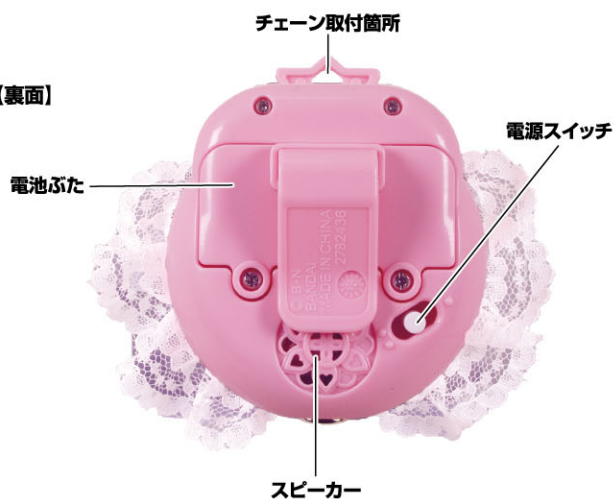

チェーン取付箇所

電源スイッチ

電池ふた

スピーカー

●チェーン…1



※チェーンを取り付ける際は、本体の指定された
取付位置に確実に取り付けてください

●画像はイメージです。 ●画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●回転部分に指や髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●強く擦ると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●レース部分は強く引っ張ると破損する可能性がありますので、取扱いに注意してください。●鏡は破損による危険性を防ぐためプラシートを使用しています。多少のゆがみが発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、汚れた場合は柔らかい布で軽く拭き取ってください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。

電池の入れ方 ※長時間遊ばない場合は必ず電池を取り外してください。

※電源スイッチがOFF(真ん中)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴る、などの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。


③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

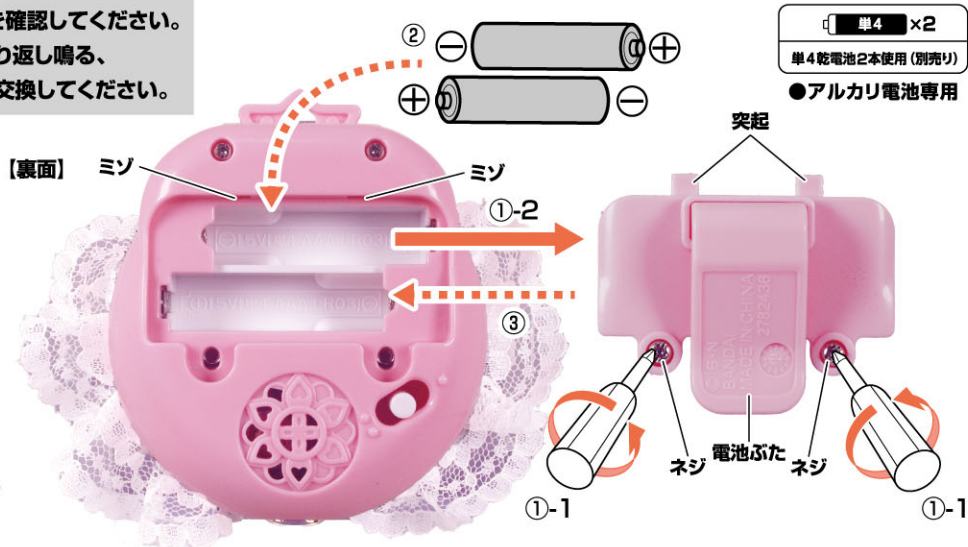

遊ぶ前に…


- ①本体のフタを開いて、
- ②保護シートを取り外します。

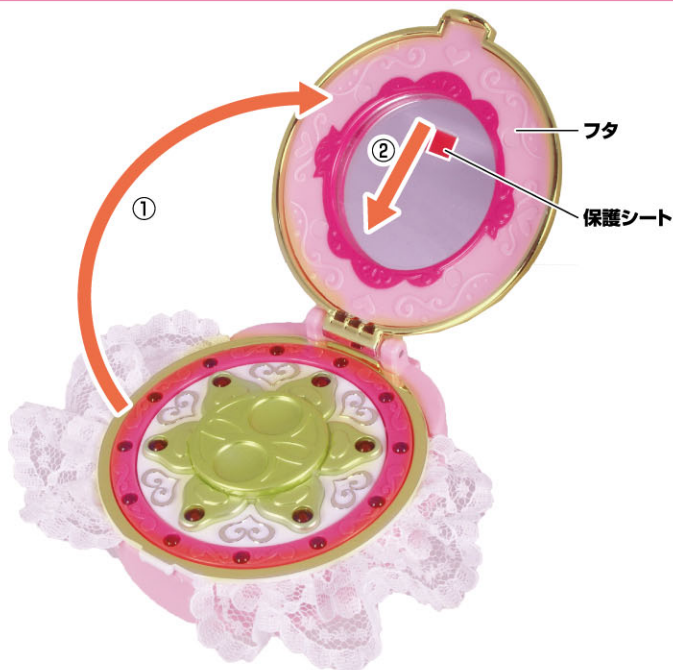

サニールーチェの遊び方

変身音「プロミネンスドレスアップ!」

- ①本体裏面の電源スイッチを2(⋮)に動かします。
→ライトが光り、
「プロミネンスドレスアップ!」の起動音が鳴ります。

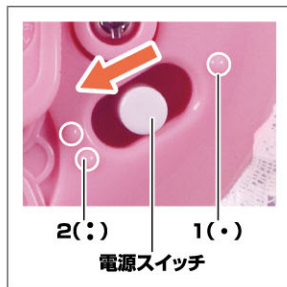

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
OFF(真ん中)にしてください。


- ②盤面を回すとライトが光り、「プロミネンスドレスアップ!」が流れます。



※どちらに回しても音が鳴ります。

OP曲「プリンセスはあきらめない」

- ①本体裏面の電源スイッチを1(⋅)に動かします。
→ライトが光り、
「プリンセスはあきらめない」の起動音が鳴ります。

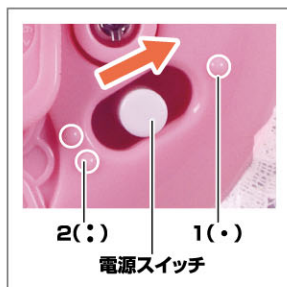

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
OFF(真ん中)にしてください。

- ②盤面を回すとライトが光り、「プリンセスはあきらめない」が流れます。



※どちらに回しても音が鳴ります。